


Двулентов високоговорител

Инструкции

BG

Съобщение за потребителите: Следната информация е приложена само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС. Производител: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075, Япония. Относно съвместимостта с продуктите на ЕС: Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, Белгия.

 Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други страни в Европа със системи за разделяно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му показва, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо изхвърляне на този продукт. Рециклирането на материалите ще помогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт се обърнете към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Предпазни мерки

- Не използвайте непрекъснато системата от високоговорители над капацитета ѝ за приемана пикова мощност.
- Пазете надалеч магнитни ленти и лични кредитни карти с магнитно покритие от системата от високоговорители, за да ги защитите от повреда, причинена от магнитите във високоговорителите.
- Моля, обърнете внимание на посоченото по-долу, когато инсталирате високоговорителите, в противен случай може да възникне неизправност и/или влошаване на качеството на звука.
 - Не докосвайте диафрагмите и/или конусите на високоговорителите с ръка или инструменти.
 - Не пъхайте пръстите си в отворите на рамката.
 - Не изпускайте чужди обекти във високоговорителите.

Ако не можете да намерите подходящо място за поставяне, се консултирайте с търговеца си на автомобили или с най-близкия търговец на Sony, преди да монтирате.

Спецификации

XS-FB6920E
Високоговорител

Краткосрочна максимална мощност¹⁾
Номинална мощност:
CEA 2031 RMS мощност
Номинален импеданс
Звуково налягане на изходящия звук

Ефективен честотен обхват
Тегло

Принадлежности от комплекта

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 16 x 24 см, тип конус
Високочестотен 6,6 см, тип конус

210 W²⁾
30 W²⁾
30 W
4 Ω
88±2 dB (1 W, 1 m)²⁾

92±2 dB (1 W, 1 m)²⁾
50 - 22 000 Hz²⁾
Прибл. 1030 г на високоговорител
Части за монтаж

XS-FB1620E
Високоговорител

Краткосрочна максимална мощност¹⁾
Номинална мощност:
CEA 2031 RMS мощност
Номинален импеданс
Звуково налягане на изходящия звук

Ефективен честотен обхват
Тегло

Принадлежности от комплекта

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 16 см, тип конус
Високочестотен 3,5 см, балансиран купол

260 W²⁾
40 W²⁾
45 W
4 Ω
90±2 dB (1 W, 1 m)²⁾
55 - 24 000 Hz²⁾
Прибл. 560 г на високоговорител
Части за монтаж

XS-FB1320E
Високоговорител

Краткосрочна максимална мощност¹⁾
Номинална мощност:
CEA 2031 RMS мощност
Номинален импеданс
Звуково налягане на изходящия звук

Ефективен честотен обхват
Тегло

Принадлежности от комплекта

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 13 см, тип конус
Високочестотен 2,5 см, балансиран купол

230 W²⁾
30 W²⁾
35 W
4 Ω
89±2 dB (1 W, 1 m)²⁾
65 - 24 000 Hz²⁾
Прибл. 450 г на високоговорител
Части за монтаж

XS-FB1020E
Високоговорител

Краткосрочна максимална мощност¹⁾
Номинална мощност:
CEA 2031 RMS мощност
Номинален импеданс
Звуково налягане на изходящия звук

Ефективен честотен обхват
Тегло

Принадлежности от комплекта

Коаксиален, двулентов:
Нискочестотен 10 см, тип конус
Високочестотен 2,5 см, балансиран купол

210 W²⁾
30 W²⁾
30 W
4 Ω
88±2 dB (1 W, 1 m)²⁾
70 - 24 000 Hz²⁾
Прибл. 380 г на високоговорител
Части за монтаж

Дизайнът и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.


¹⁾ „Краткосрочната максимална мощност“ може да бъде наречена и „Пикова мощност“.
²⁾ Тестово състояние: IEC 60268-5 (2003-05)

©2016 Sony Corporation

XS-FB6920E/XS-FB1620E/XS-FB1320E/XS-FB1020E

Размери

Единица: мм

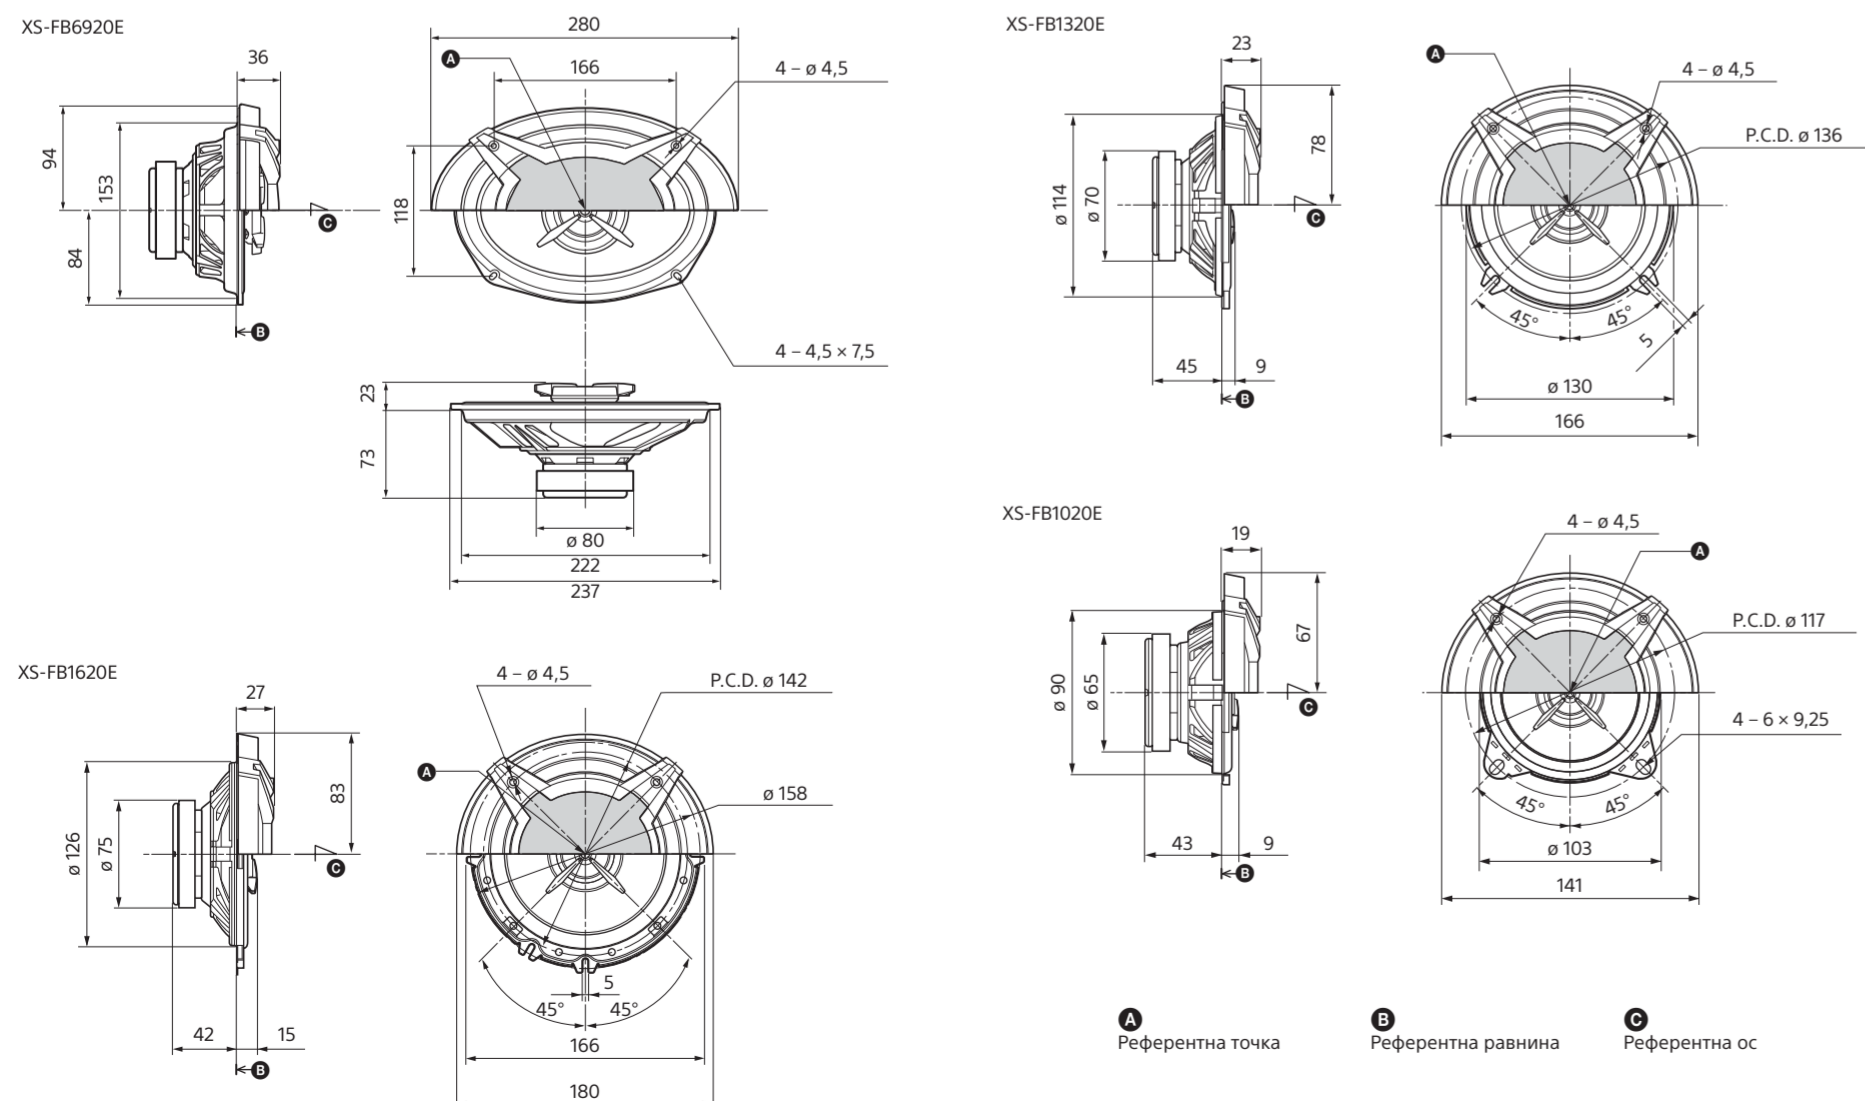

Монтаж


Преди монтаж

Нужна е дълбочина от поне 73 мм*/42 мм**/45 мм**/43 мм** за скрит монтаж. Измерете дълбочината на зоната, където ще монтирате високоговорителя, и проверете дали няма да пречи на други части на автомобила. Имайте предвид нещата по-долу, когато избирате местоположение за монтаж.

- Уверете се, че няма препятствия около зоната за монтаж на вратата (предна или задна) или на задната кора, където ще монтирате високоговорителя.
- Възможно е вече да има изрязан отвор за монтаж на вътрешния панел на вратата (предна или задна) или на задната кора. В такъв случай трябва да промените само таблото.
- Ако ще поставяте тази система от високоговорители във вратата (предна или задна), се уверете, че изводите на високоговорителите, рамката или магнитите не пречат на каквито и да било вътрешни части, например механизма за прозореца във вратата (когато отваряте и затваряте прозореца) и др. Освен това проверете дали решетката не допира вътрешни елементи, например на лостчетата за прозорец, дръжки на врати, подлакътници, джобове на вратата, лампи или седалки и др.
- Ако ще поставяте тази система от високоговорители на задната кора, се уверете, че изводите на високоговорителите, рамката или магнитите не допират вътрешни елементи на автомобила, например пружините на торсионното окачване (когато отваряте или затваряте багажника) и др. Освен това се уверете, че решетката на високоговорителя не допира вътрешни елементи, например колани, подлакътници, централни спирални светлини, вътрешни капаци на задни чистачки, завеси или устройства за почистване на въздуха и др.

- *1 XS-FB6920E
 **2 XS-FB1620E
 **3 XS-FB1320E
 **4 XS-FB1020E




Списък с части

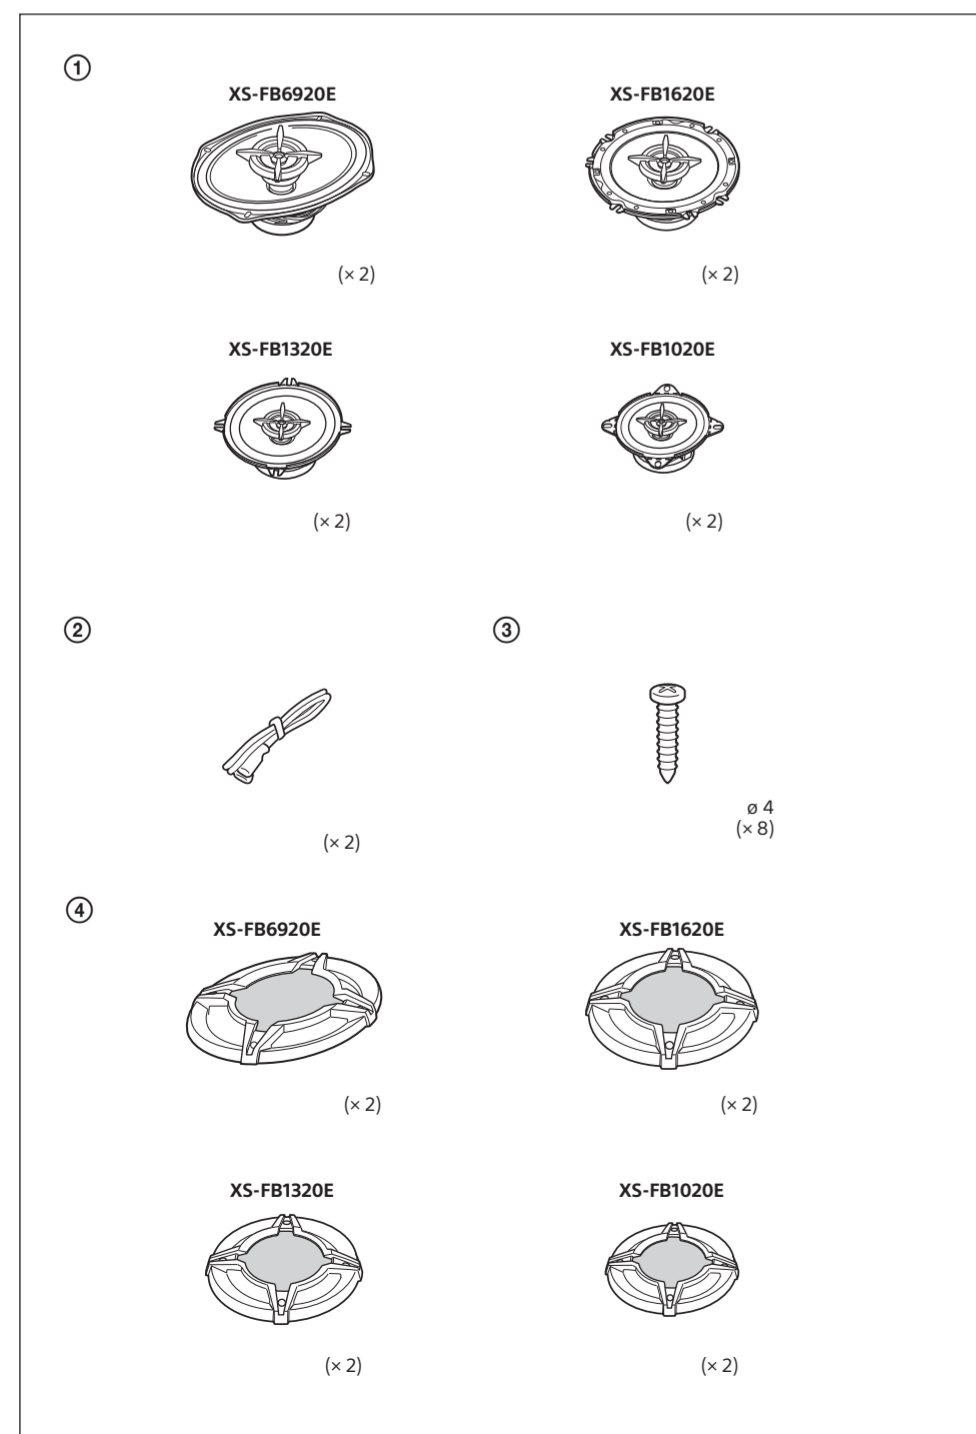

Поставяне от вътрешността на автомобила




ЗАДНА КОРА

(XS-FB6920E)

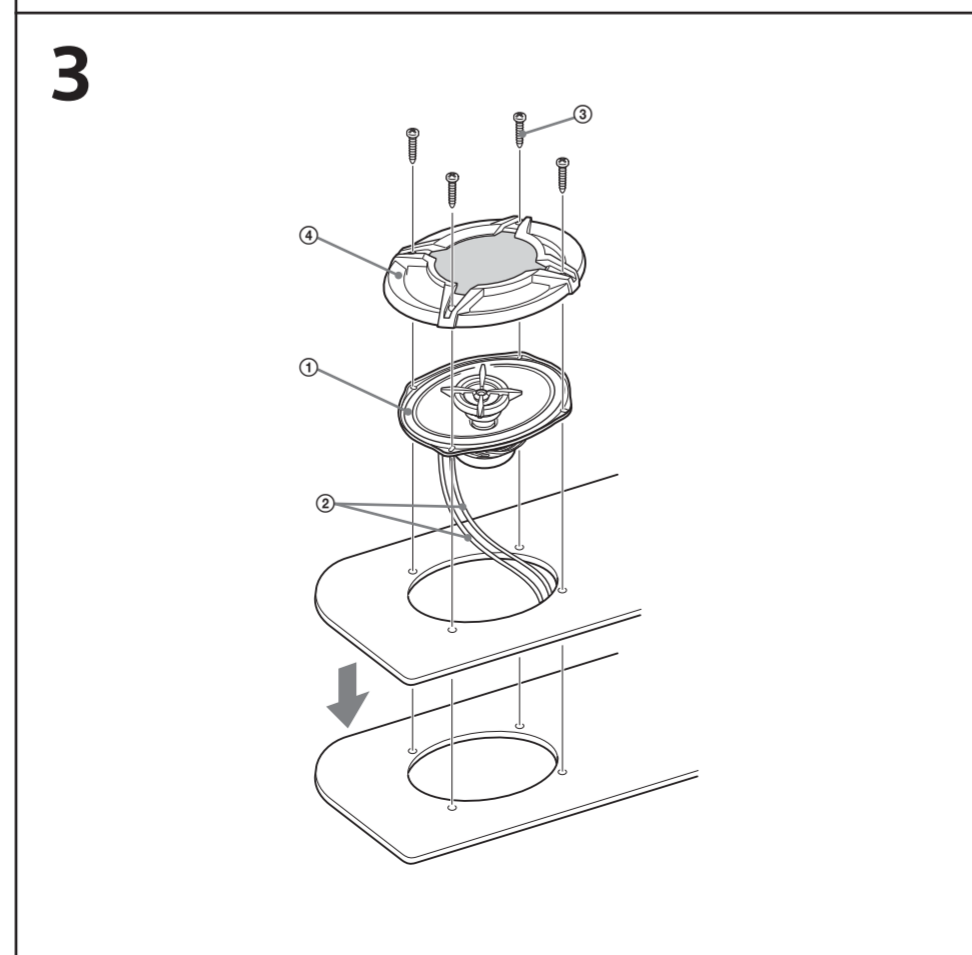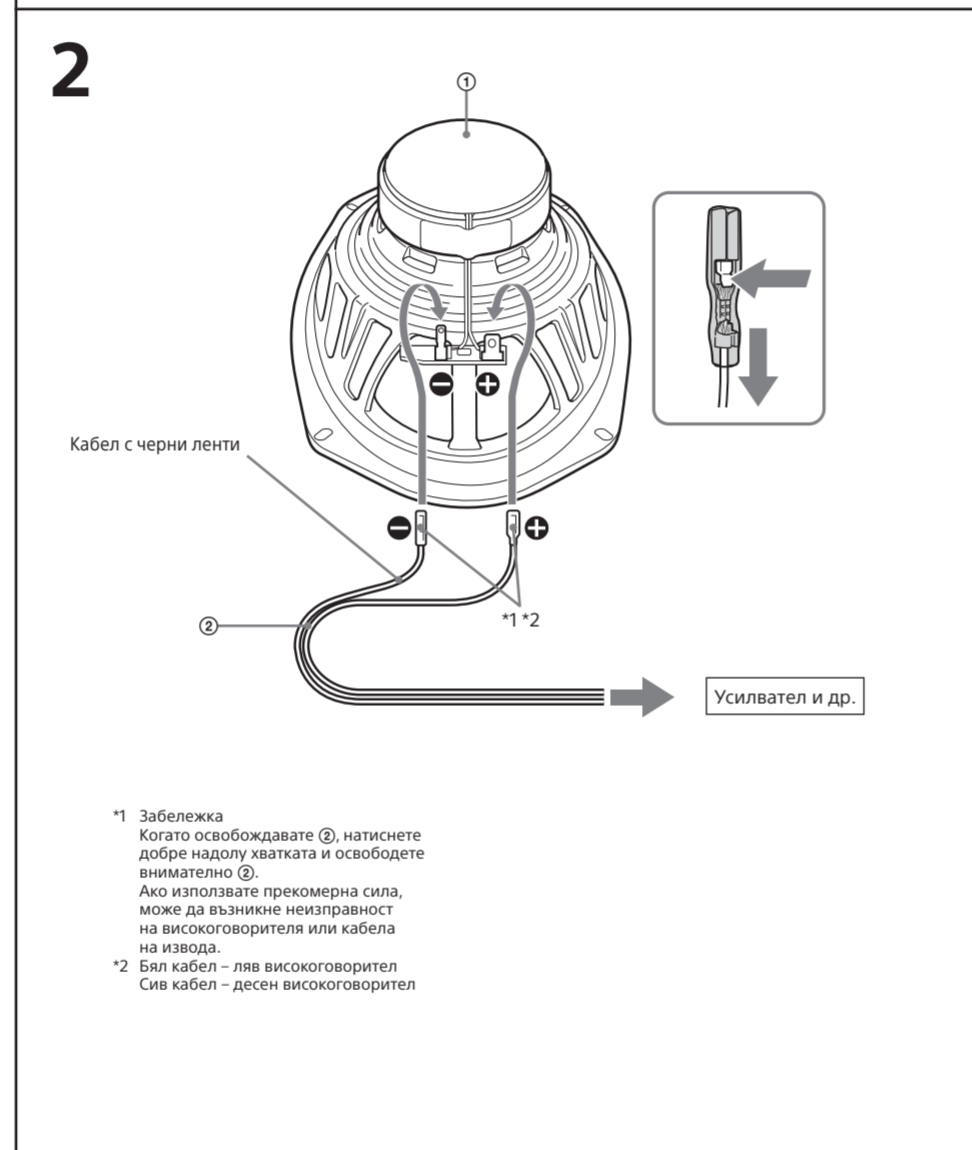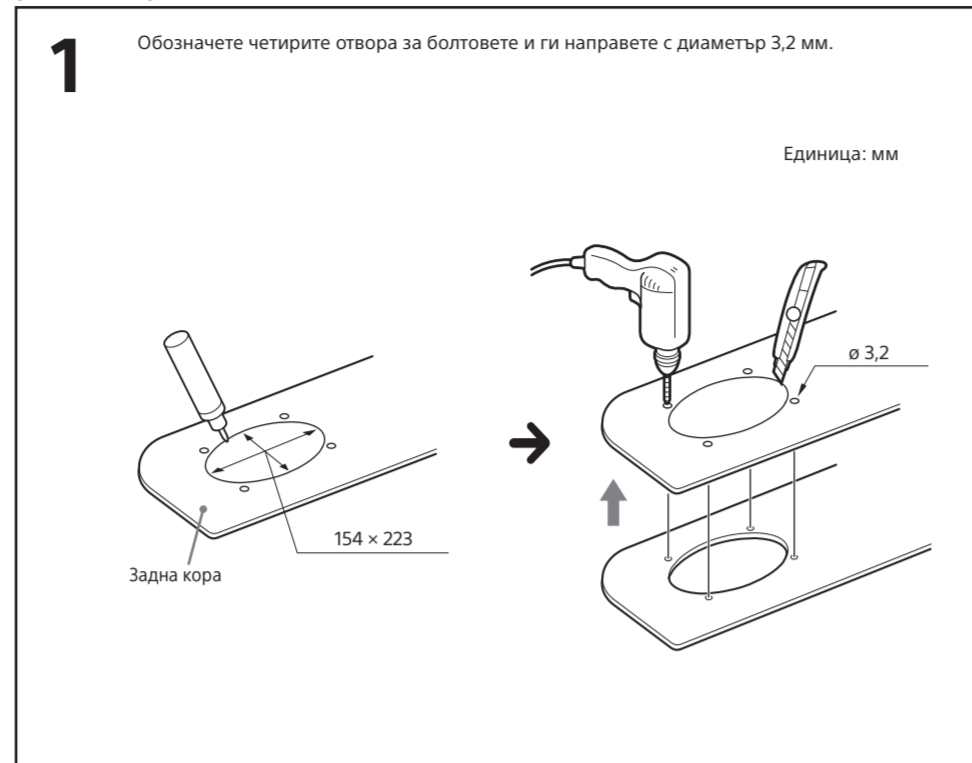

ВРАТА (ПРЕДНА/ЗАДНА)


(XS-FB1620E/XS-FB1320E/XS-FB1020E)

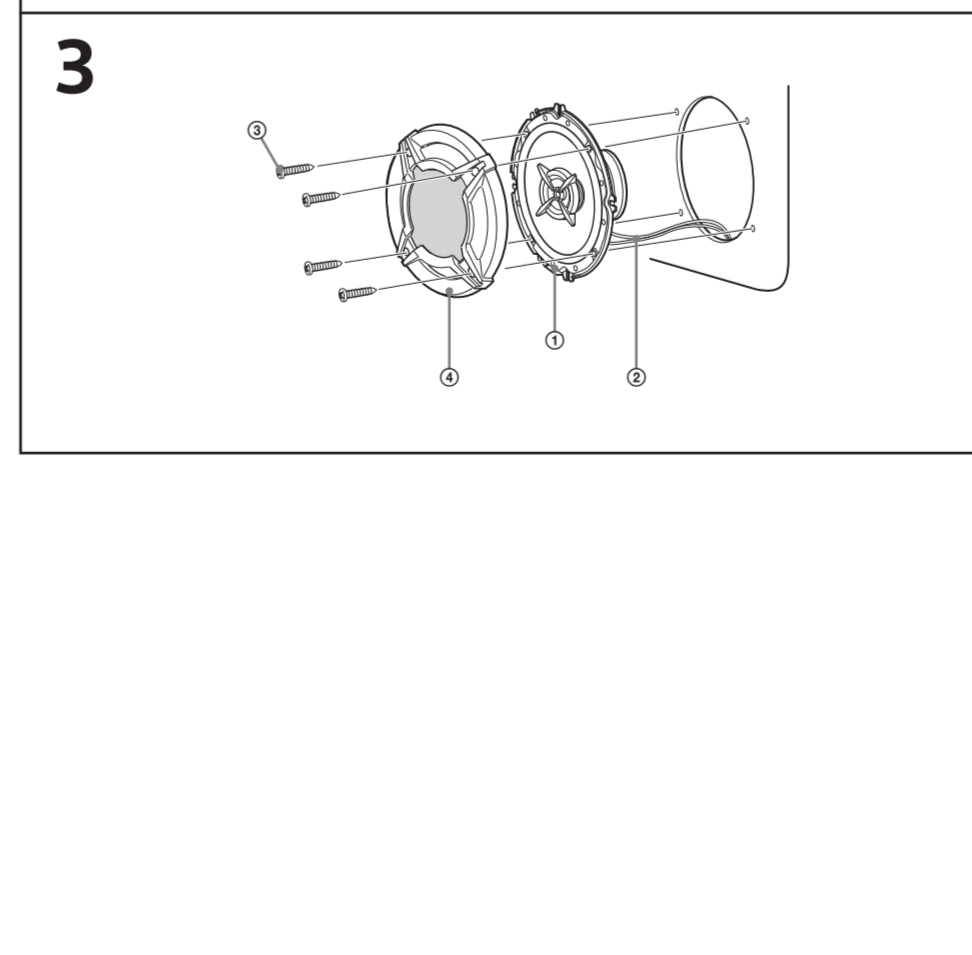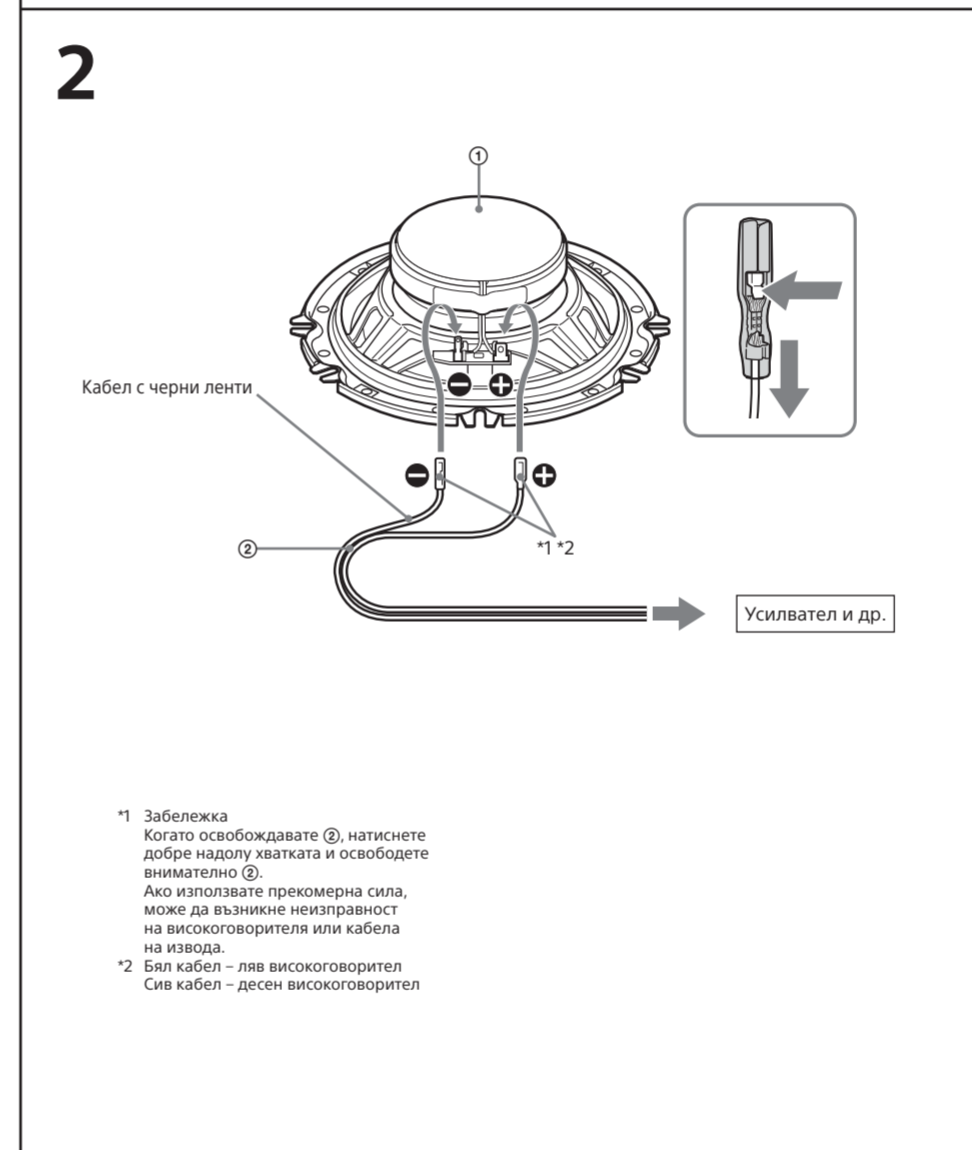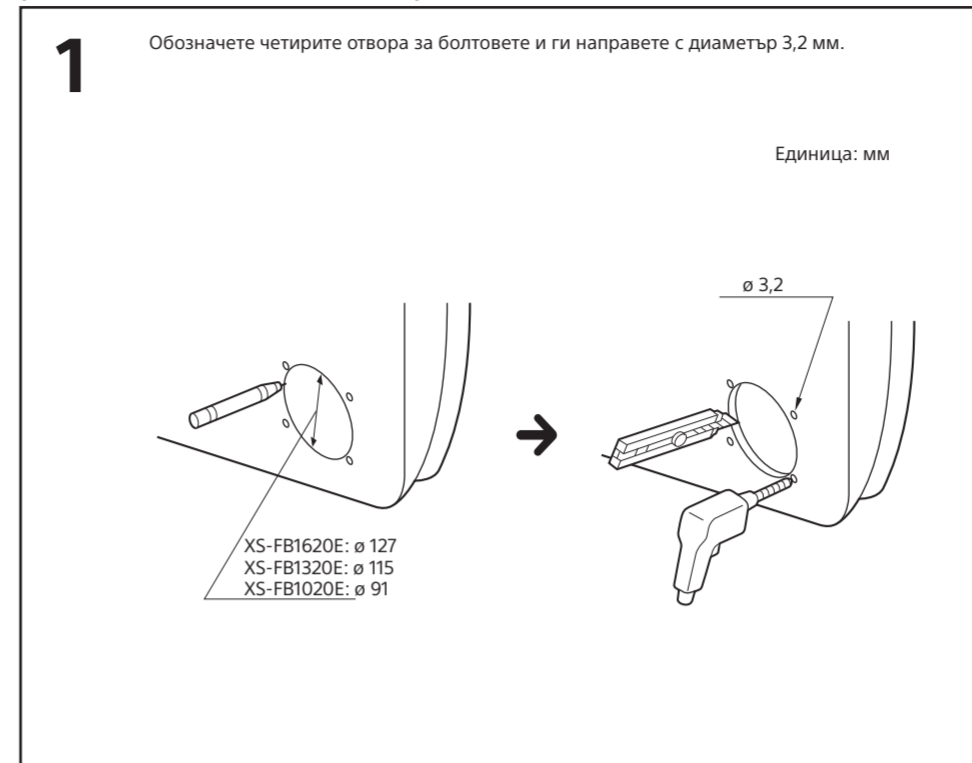


Равен монтаж (инсталация наравно с повърхността на арматурното табло)

XS-FB1320E

Единица: мм

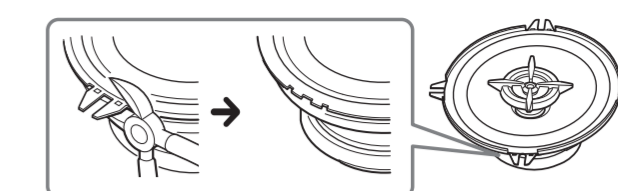

XS-FB1020E

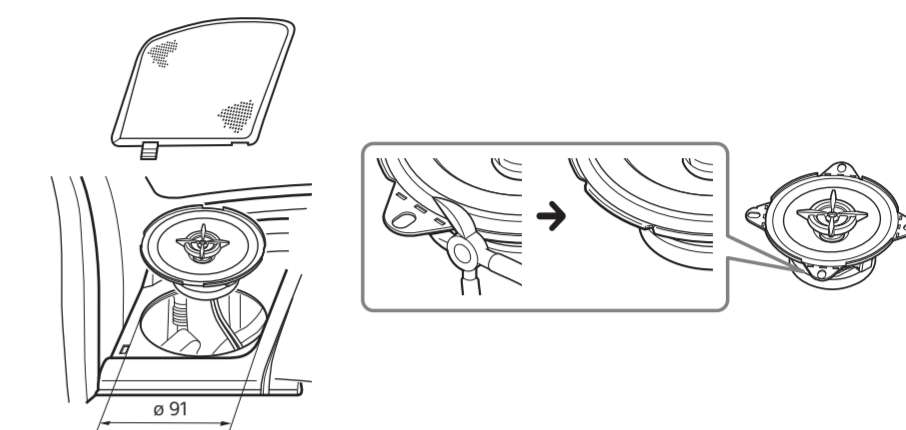

Този високоговорител може да бъде напаснат към почти всеки тип автомобил, като отстраните планките за монтаж. Използвайте клещи или секач и др., за да срежете или отчупите две от планките за монтаж, за да подравните с ръба на рамката на високоговорителя, както е илюстрирано.

Забележка

След отстраняването на планките за монтаж внимавайте при използване на рамката на високоговорителя, защото ръбовете може да са остри.