

Sony CMT-X5CD ja CMT-X5CDB -kasettisoitin, jossa DualDisc-levy on nähtävissä

# Henkilökohtainen äänijärjestelmä

**FI** Käyttöohjeet

<p><b>SONY</b></p>	<p>4-258-304-11(1)(FI)</p>
<p><b>Henkilökohtainen äänijärjestelmä</b></p>	
<p><b>FI</b> Käyttöohjeet</p>	
<p><b>CMT-X5CD/CMT-X5CDB</b></p>	
<p><b>©2014 Sony Corporation</b></p>	

CMT-X5CD/CMT-X5CDB

http://www.sony.net/

<span></span>	<span></span>	<span></span>
<b>CE</b>	<b>N</b>	<b>Bluetooth</b>
<b>MADE FOR</b>	<b>iPod</b>	<b>iPhone</b>

**Download on the App Store**

## VAROITUS

Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla. Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi palaville kynttilöille).

Suojaa laite tippavalta ja roiskavalta vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle mallakoita tai muita nestettä sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara voidaan välttää.

Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytketty helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii tavalliseen poikkeavalla tavalla, irrota pistoke pistorasiasta välittömästi.

Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin. Älä altista paristoja tai akun sisältäviä laitteita kuumuudelle, kuten aurinkopaneelille tai tulelle.

Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen virta olisi katkaistu.

Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMC-direktiivin rajoitusten mukainen, kun käytössä on enintään 3 metrin pituinen liitäntäkaapeli.

Nimilaatta on laitteen pohjassa.

#### HUOMIO

Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.

<div><span></span></div> <div>Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen pohjassa.</div>	<div><span></span></div> <div>Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE. Tämä merkintä on laitteen pohjassa.</div>
--	--

### HUOMIO

Pariston virheellinen vaihto voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo ainoastaan samanalaisiin tai vastaavaan paristoon.

#### Euroopassa asuvat asiakkaat

**Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.**

Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa vaatimustenmukaaisuutta koskevilla asioissa valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huoltoa ja takuuta koskevilla asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja takuusiakirjoissa annettuun osoitteisiin.

Sony Corp. ilmoittaa täten, että tämä laite vastaa direktiiviin 1999/5/EY olennaisia vaatimuksia ja muita asiaankuluvia määräyksiä. Lisätietoja on seuraavassa URL-osoitteessa.

http://www.compliance.sony.de/

#### Ennen järjestelmään käyttöä

Sony korjaa järjestelmän normaalin käytön aikana ilmenneet toimintahäiriöt tämän järjestelmän rajoituksessa takuussa määritettyjen ehtojen mukaisesti. Sony ei kuitenkaan vastaa mistään seuraamuksista, jotka aiheutuvat toiston epäonnistumisesta vaurioituneella tai viallisesti toimivalla järjestelmällä.

#### Tekijänoikeussuojauksella varustetut musiikkilevyt

Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen soittamiseen. Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi välttämättä toistaa tällä laitteella.

**Huomautus DualDisc-levyistä**
DualDisc on kaksipuolinen levy, jonka toiselle puolelle on tallennettu DVD-materiaalia ja toiselle puolelle digitaalista äänimateriaalia. Koska äänimateriaalipuoli ei noudata Compact Disc (CD) -standardia, tuotteen toimintaa ei voida taata.

#### Käyttöoikeutta ja tavaramerkkejä koskevia huomautuksia

•Windows Media on Microsoft Corporation -yhtiön rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

•Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporation -yhtiön immateriaalioikeudet. Tällaisen tekniikan käyttö tai jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön suostumusta.
•MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Braunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

•"WALKMAN" ja "WALKMAN"-logo ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.

•©2013 CSR plc ja sen konserniyritykset. aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai jonkin sen konserniyrityksen tavaramerkkejä, jotka on voitu rekisteröidä jollakin oikeustoimialueella.

•BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat laitteen pääasianmukaisesti käsitellyitä tavaramerkkejä, ja Sony Corporation käyttää niitä lisenssilä.

•N Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

•Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

•Tässä julkaisussa käytetyt järjestelmien nimet tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiansa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tässä julkaisussa ei käytetä merkintöjä ™ ja ®.

•Apple, Apple-logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store on Apple Inc:n palvelumerkki.

•Made for iPod- ja Made for iPhone -merkinnät tarkoittavat, että elektroninen lisälaitte on suunniteltu käytettäväksi erityisesti iPod- ja iPhone-laitteiden kanssa ja lisälaitteen kehittäjä takaa, että laite on Apple:n suorituskykyä koskevien standardien mukainen. Apple ei vastaa tämän laitteen toiminnasta tai siitä, että laite on turvallisuusstandardysten ja muiden lakisääteisten standardien mukainen.

Huomaa, että tällaisen lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa voi vaikuttaa langattomaan suorituskykyyn.

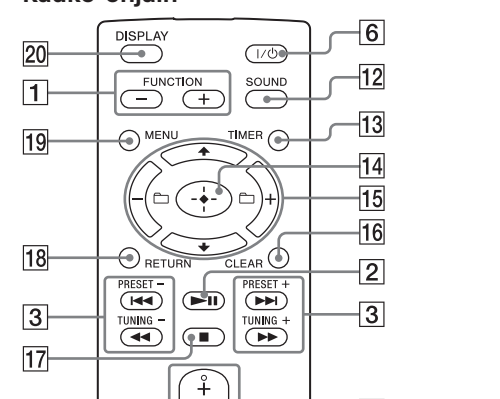
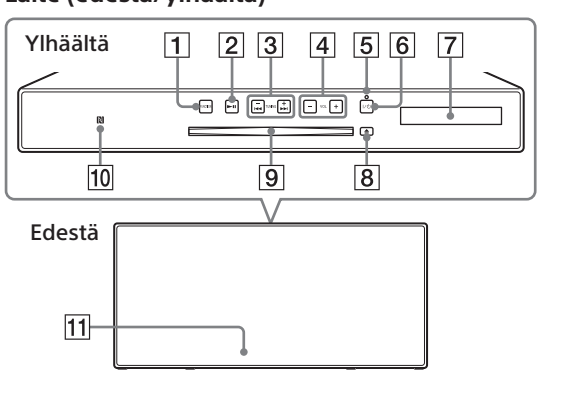
•"Xperia" ja "Xperia Tablet" ovat Sony Mobile Communications AB:n tavaramerkkejä.

## Alkutoimet

### Toimintojen sijainnit

#### Huomautus




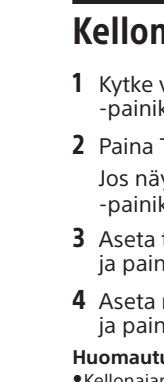
Tässä käyttöohjeessa kuvataan pääasiassa toimintojen käyttämisen kauko-ohjaimen avulla. Samat toiminnot ovat käytettävissä myös laitteessa olevilla painikkeilla, joilla on samat tai samantapaiset nimet.

<b>Kauko-ohjain</b>	<b>Laite (edestä/ylhäältä)</b>
	
<b>1</b>	<b>Ylhäältä</b>
<b>20</b>	<b>1</b>
<b>19</b>	<b>2</b>
<b>18</b>	<b>3</b>
<b>17</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>7</b>
<b>17</b>	<b>8</b>
<b>18</b>	<b>9</b>
<b>19</b>	<b>10</b>
<b>20</b>	<b>11</b>
<b>1</b>	<b>Edestä</b>
<b>2</b>	<b>1</b>
<b>3</b>	<b>2</b>
<b>4</b>	<b>3</b>
<b>5</b>	<b>4</b>
<b>6</b>	<b>5</b>
<b>7</b>	<b>6</b>
<b>8</b>	<b>7</b>
<b>9</b>	<b>8</b>
<b>10</b>	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>10</b>
<b>12</b>	<b>11</b>
<b>13</b>	<b>12</b>
<b>14</b>	<b>13</b>
<b>15</b>	<b>14</b>
<b>16</b>	<b>15</b>
<b>17</b>	<b>16</b>
<b>18</b>	<b>17</b>
<b>19</b>	<b>18</b>
<b>20</b>	<b>19</b>

**Kauko-ohjaimen käytön aloittaminen**
Kauko-ohjaimen on tehtaalta asennettu paristo. Ennen kauko-ohjaimen käytön aloittamista poista suojakalvo paristopidikkeestä. Lisätietoja on kohdassa "Pariston vaihtaminen".

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
			

Laite (takaa)

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
			

#### A USB -liitäntä

Liitä USB-laite.

**Huomautus**
•Voit käyttää iPhone-/iPod-laitetta tämän laitteen kanssa vain Bluetooth- tai AirPlay-yhteydellä.

### B AUDIO IN -liitäntä (ulkoinen tulo)

Liitä valinnaiset ulkoiset laitteet äänikaapelilla (lisävaruste).

### C AC IN (220–240 V) -tulo

Liitä virtajohto (vakiovarustus) pistorasiaan.

### D FM ANTENNA (vain CMT-X5CD) DAB/FM ANTENNA (vain CMT-X5CDB)

Liitä FM- tai DAB/FM-antenni.

•Kuvassa on malli CMT-X5CD.

**Huomautus**
•Etsi sijainti ja suuntaus, jotka tuottavat hyvän vastaanoton, ja asenna sitten antennit tukevalle pinnalle (esimerkiksi ikkunaan tai seinälle).

•Kiinnitä FM-johtoantennin pää teipillä.

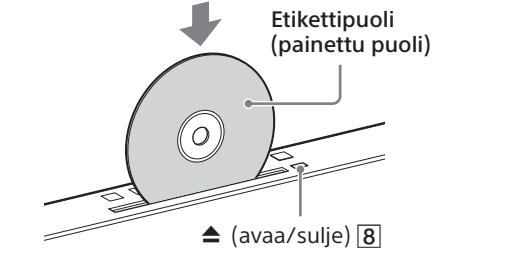
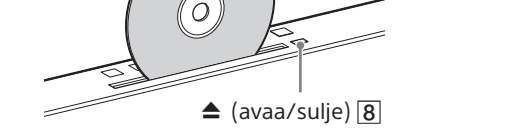
### DAB/DAB+-radioaseman vastaanotto (vain CMT-X5CDB)

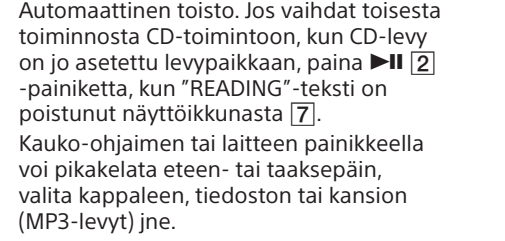
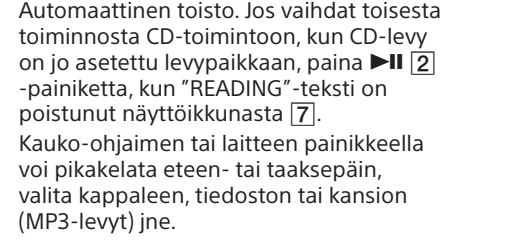
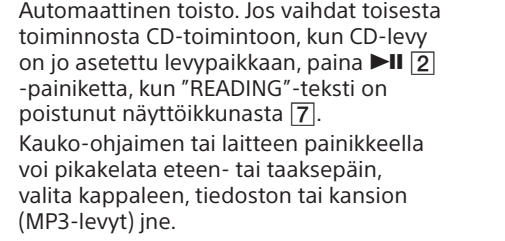
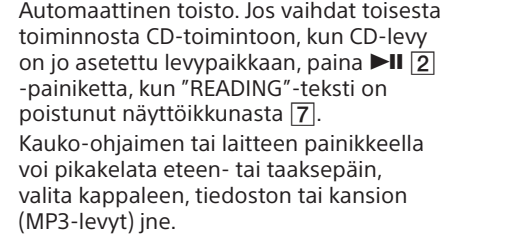
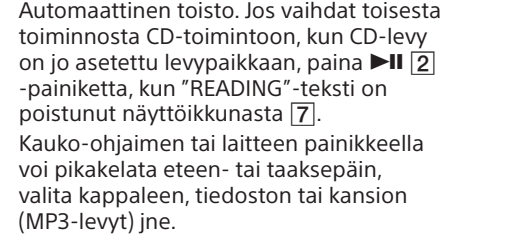
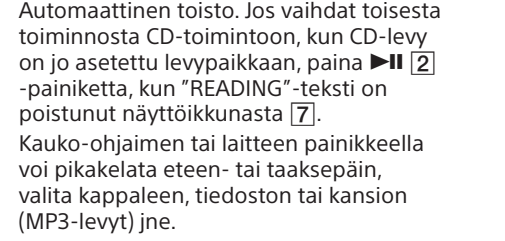
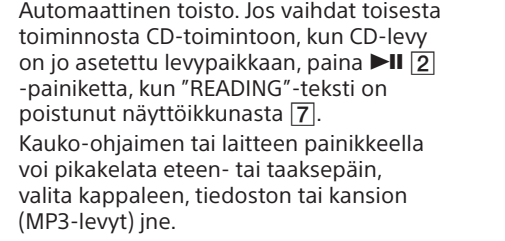
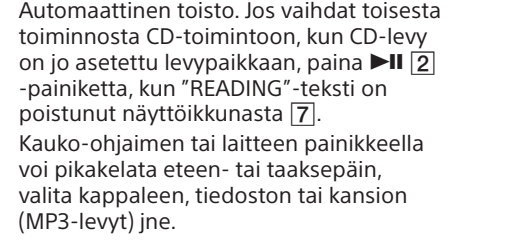
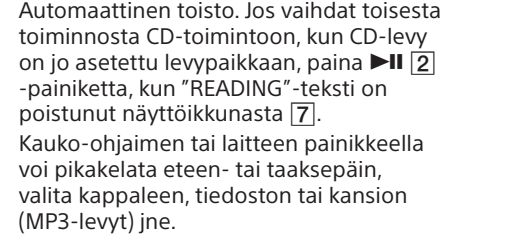
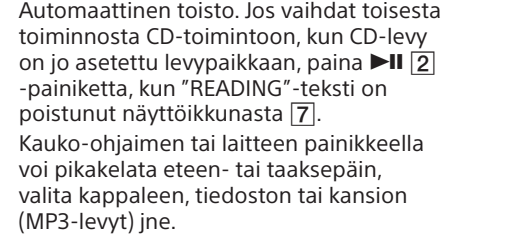
Kun järjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran sen hankkimisen jälkeen, automaattinen DAB-haku käynnistyy ja laite luo luettelon saatavilla olevista palveluista. Automaattisen DAB-haun aikana näytössä näkyy "\*\*\*\*\*". Älä paina mitään laitteen tai kauko-ohjaimen painiketta automaattisen DAB-haun aikana. Haku keskeytyy, eikä palveluluettelo välttämättä luo oikein. Jos haluat suorittaa automaattisen DAB-haun manuaalisesti, suorita menettely "Automaattisen DAB-haun suorittaminen manuaalisesti". Jos olet muuttanut toiselle alueelle, suorita automaattinen DAB-haku manuaalisesti ja rekisteröi lähetysten sisältö uudelleen.

## CD-levyn kuunteleminen

### CD-DA-/MP3-levyn toistaminen

- Valitse CD-toiminto painamalla **FUNCTION** **[** **]** -painiketta.
- Aseta CD-levy laitteen yläosassa olevaan levypaikkaan **[9]**. Aseta CD-levy laitteeseen niin, että levyn etikettipuoli (painettu puoli) osoittaa itseisi päin.

<b>Ylhäältä</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
							
<b>Edestä</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>
							
	<b>11</b>						

<b>Automaattinen toisto.</b> Jos vaihdat toimesta toiminnoista CD-toimintoon, kun CD-levy on asettettu levypaikkaan, paina <b>►  </b> <b>[2]</b> -painiketta, kun "READING"-teksti on näytössä näyttöikkunassa <b>[7]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>►  </b> <b>[2]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	
Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina <b>[14]</b> .	

#### CD-levyn poistaminen

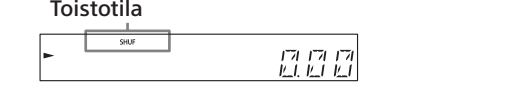
Paina laitteen **▲** (poisto) **[8]** -painiketta.

#### Huomautus

•Tässä järjestelmässä ei voi käyttää 8 cm:n CD-levyjä.
•Älä aseta laitteeseen epätavallisen (kuten sydämen, neulan, tähden) muotoista CD-levyä. Tämä voi aiheuttaa järjestelmässä pysyvää vauriota.
•Älä käytä CD-levyjä, joissa on teippiä, tarroja tai liimaa. Tämä voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
•Kun poistat levyn, älä kosketa CD-levyn pintaa.

#### Toistotilan vaihtaminen

Toistotilassa voi toistaa samaa musiikkia toistuvasti tai satunnaisstoissa.

<b>Toistotila</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
				

- Lopeta toisto painamalla **■** **[17]** -painiketta. Jos valitset vaiheessa 4 "REPEAT", toistoa ei tarvitse lopettaa.
- Paina **MENU** **[19]** -painiketta.
- Valitse **◄/►** **[16]** -painikkeella "CD MENU" ja paina sitten **[14]**.
- Valitse **◄/►** **[16]** -painikkeella "PLAYMODE" tai "REPEAT" ja paina sitten **[14]**.
- Valitse toistotila painamalla **◄/►** **[16]** -painiketta ja paina sitten **[14]**. Voit valita seuraavat toistotilat.

<b>PLAYMODE</b>	
<b>Toistotila</b>	<b>Vaiutus</b>
<b>NORMAL</b>	Toistaa kappaleen tai tiedoston.
<b>FOLDER*</b>	Toistaa kaikki valitun kansion kappaleet. "FLDR" tulee näyttöikkunaan <b>[7]</b> .
<b>SHUFFLE</b>	Toistaa kaikki kappaleet tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. "SHUF" tulee näyttöikkunaan <b>[7]</b> .
<b>FLDR.SHUF*</b>	Toistaa kaikki valitun kansion kappaleet tai tiedostot satunnaisessa järjestyksessä. "FLDR.SHUF" tulee näyttöikkunaan <b>[7]</b> .
<b>PROGRAM</b>	Toistaa ohjelmoidut kappaleet tai tiedostot. "PGM" tulee näyttöikkunaan <b>[7]</b> . Lisätietoja on kohdassa "Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)".

\* Tämä toistotila soveltuu vain MP3-levyjen toistoon.

<b>REPEAT</b>	
<b>Toistotila</b>	<b>Vaiutus</b>
<b>ALL</b>	Järjestelmä toistaa levyn tai kaikki kappaleet toistuvasti.
<b>ONE</b>	Toistaa Järjestelmä toistaa valittua kappaletta toistuvasti. <b>◄</b> <b>[1]</b> tulee näyttöikkunaan <b>[7]</b> .
<b>OFF</b>	Peruuttaa toistuvan toiston.

#### Huomautus MP3-levyjen toistamisesta

•Älä tallenna tarpeettomia kansioita tai tiedostoja levyille, joilla on MP3-tiedostoja.
•Järjestelmä ei tunnista MP3-tiedostoja sisältämättömiä kansioita.
•Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopäätte on .mp3. Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, sen toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää.
•Järjestelmä kykenee toistamaan vain sellaiset MP3-tiedostot, joiden tiedostopäate on .mp3. Jos tiedostonimen tarkentimena on .mp3, vaikka tiedosto ei olekaan MP3-tiedosto, sen toistaminen voi aiheuttaa kovaa ääntä, joka voi vahingoittaa järjestelmää.

•Tämän järjestelmän kanssa yhteensopivien MP3-kansioiden ja -tiedosten enimmäismäärä:
–999 kansiota (pääkansio mukaan lukien)
–999 tiedostoa
–250 tiedostoa yhdessä kansiossa
–8 kansiotasoa (tiedostojen puurakenne).

•Tällaisia ovat myös kansiot, joissa ei ole yhtään MP3-tiedostoa tai muita tiedostoja. Kansiorakenteen mukaan järjestelmän tunnistamien kansioiden määrä saattaa olla pienempi kuin todellisten kansioiden määrä.
•Yhteensopivuutta ei voida taata kaikkein MP3-koodaus-/kirjoitusohjelmien, CD-RW-asemien ja tallennusvälineiden kanssa. Yhteensopimattomat MP3-levyt voivat tuottaa kohinaa tai katkonaista ääntä, tai niistä ei ehkä kuulu lainkaan ääntä.

## Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu toisto)

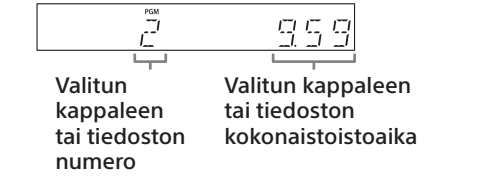
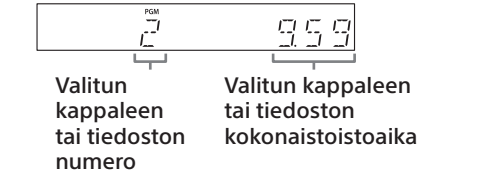
Toistaa ohjelmoidun kappaleen tai tiedoston CD-levyllä.

**1** Valitse "PROGRAM" kohdan "Toistotilan vaihtaminen" vaihteessa **5** ja paina sitten **[14]**-painiketta.

**2** Jos käytät MP3-levyä, valitse ohjelmoitavat kappaleet tai tiedostot sisältävä kansio painamalla **[14]** **+** **[15]**.

Jos haluat toistaa kaikki kansiossa olevat kappaleet tai tiedostot, paina **[14]**.

**3** Valitse haluttu kappale tai tiedosto painamalla **◄** **[▶/◄]** **[3]** -painiketta ja valitse sitten **[14]**.

<b>Valitun kappaleen tai tiedoston numero</b>	<b>Valitun kappaleen tai tiedoston kokonaistoistoaika</b>
	

Ohjelmoi muita kappaleita tai tiedostoja toistamalla edellä olevat vaiheet.

**4** Paina **►||** **[2]**.

Kappaleista tai tiedostoista koostuvan ohjelman toisto käynnistyy.

#### Ohjelmoidun toiston lopettaminen

Valitse vaiheessa 1 "PROGRAM" -asetukseksi "NORMAL" ja paina sitten **[14]**.

#### Ohjelmoidun kappaleen tai tiedoston poistaminen

Paina **CLEAR** **[16]** -painiketta, kun toisto on pysäytettyä. Aina kun painat tätä painiketta, viimeksi ohjelmoitu kappale tai tiedosto poistetaan. Kun kaikki ohjelmoidut kappaleet tai tiedostot on poistettu, "NO STEP" tulee näkyviin.

#### Vihje

•Voit ohjelmoida enintään 25 kappaletta tai tiedostoa. Jos yrität ohjelmoida enemmän kuin 25 kappaletta tai tiedostoa, näkyviin tulee "FULL". Tässä tapauksessa poista tarpeettomat kappaleet.
•Kun haluat toistaa saman ohjelman uudelleen, paina **[14]**.
•Haku käynnistyy. Haun edistyminen osoitetaan tähdillä (\*\*\*\*\*). Haku voi kestää joitakin minuutteja käyttöalueen saatavilla olevien DAB/DAB+-palvelujen mukaan.

**Huomautus**
•Jos DAB/DAB+-lähetykset eivät ole tuettuja käytettäessä tai -alueella, näkyviin tulee "NO SERV".
•Tämä toimenpide poistaa kaikki aiemmin tallennetut esiviritykset.
•Varmista ennen DAB/FM-antennin irrottamista, että järjestelmän virta on katkaistu, jotta omat DAB/DAB+-asetukset säilyvät.

## Radion kuunteleminen

### Radioaseman virittäminen

- Valitse "FM" tai "DAB\*" (CMT-X5CDB) painamalla **FUNCTION** **[1]**.
- Pidä PRESET +/- **[3]** -painiketta painettuna, kunnes näyttöikkunassa **[7]** oleva tajuuden osoitin alkaa muuttua, ja vapautu sitten painike. Viritys pysäytetään automaattisesti, kun FM-radioasema on viritetty (**Automaattinen haku**). "ST" tulee näyttöikkunaan **[7]**.
- DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa CMT-X5CDB.

### Manuaalinen viritys

Virityt haluamasi asema painamalla PRESET +/- **[3]** -painiketta toistuvasti.

### DAB/DAB+-asemiin liittyviä huomautuksia (vain CMT-X5CDB)

•Kun viritettu asema tarjoaa RDS-palveluja, tiedot, kuten palvelun tai aseman nimi, näkyvät lähetkseen yhteydessä.
•Kun DAB/DAB+-asema virittään, äänen kuulumiseen voi kulua muutama sekuntia.
•Ensisijainen palvelu vastaanotetaan automaattisesti, kun toissijainen palvelu päättyy.

•Tämä virtin ei tue datapalveluita.

#### Vihje

•Jos FM-sterеоlähteyksessä on kohinaa, valitse monoistaanotto painamalla **MENU** **[8]** ja valitsemalla "TUNE.MENU", "FM MODE" ja "MONO". Tämä vähentää kohinaa.



## Musiikin kuunteleminen yhden painalluksen toiminnolla (NFC)

NFC on lyhyen kantaman langaton tiedonsiirteotekniikka, jolla voi välittää tietoja erilaisien laitteiden, kuten matkapuhelimen, ja IC-merkinän välillä. Kosketa älypuhelimella/tablet-laitteella järjestelmää. Järjestelmä käynnistyy automaattisesti sekä muodostaa pariiliitoksen ja BLUETOOTH-yhteyden. Ota ensin NFC-asetukset käyttöön.

1 Kosketa älypuhelimella/tablet-laitteella laitteen N-merkinää ↻. Kosketa älypuhelimella/tablet-laitteella laitetta ja odota, kunnes älypuhelin/tablet-laitte lähtee värisee.

Lisätietoja kosketusyhteyden muodostamiseen käytettävästä älypuhelimn kohdasta on älypuhelimn/tablet-laitteen käyttöoppaassa.

2 Kun yhteys on valmis, paina ▶▶ 🔗.

Voit katkaista muodostetun yhteyden koskettamalla älypuhelimella/tablet-laitteella laitteen N-merkinää ↻.

**Vihje**

- Yhteensopivat älypuhelimet on varustettu NFC-toiminnolla (yhteensopiva käyttöjärjestelmä: Android 2.3.3 tai sitä uudemmat versiot, lukuun ottamatta versiota Android 3.x.). Tarkista yhteensopivia laitteita koskevat tiedot seuraavasta verkkosivustosta.

Euroopassa asuvat asiakkaat: **http://support.sony-europe.com/** Muiden maiden/alueiden asiakkaat: **http://www.sony-asia.com/support**

•Voit katkaista muodostetun yhteyden koskettamalla älypuhelimella/tablet-laitteella laitteen N-merkinää ↻. •Jos älypuhelin/tablet-laitte ei vastaa, vaikka koskettel sillä laitetta, lataa NFC Easy Connect -sovelus älypuheliimeen/tablet-laitteeseen ja käynnistä se. Kosketa sitten laitetta uudelleen. NFC Easy Connect on Android™-käyttöjärjestelmään tarkoitettu maksuton sovellus. Skannaa seuraava 2D koodi.



- Kun kosketat NFC-yhteensopivalla älypuhelimella/tablet-laitteella laitetta, kun järjestelmään on yhdistetty toinen BLUETOOTH-laitte, yhteys BLUETOOTH-laitteeseen katkaistaan ja järjestelmästä muodostetaan yhteys älypuheliimeen/tablet-laitteeseen.
- Joissakin maissa ja jollakin alueilla NFC-sovellusta ei ehkä voi ladata.
- Joissakin älypuhelimissa tämä toiminto on käytettävissä NFC Easy Connectia latamatta. Tällöin älypuheliimen toiminta ja tekniset tiedot voivat poiketa siitä, mitä tässä oppaassa on kuvattu.

Lisätietoja on älypuheliimeen/tablet-laitteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

## Äänen toistaminen laadukkaalla äänenlaadulla (AAC/aptX)

Voit vastaanottaa tietoja BLUETOOTH-laitteesta AAC- tai aptX-koodekkimuodossa. Toistettava äänenlaatu on tällöin korkeampi.

”BT AAC” ja ”BT APTX” ovat tehdasasetuksena ”ON”-tilassa.

- Paina MENU ☰ -painiketta.
- Valitse ”BT MENU” painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”BT AAC” (AAC-koodekki) tai ”BT APTX” (aptX-koodekki) painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”ON” painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitte ☑ 🔗.

**Huomautus**

- Jos käynnistät asetusten määrittymksen BLUETOOTH-yhteyden ollessa käytössä, yhteys katkaistaan.
- Jos äänikatkeilee tietoja AAC-koodekkimuodossa vastaanotettaessa, valitse valitsemassa 4 asetusten peruttamiseksi ”OFF”. Tässä tapauksessa järjestelmä vastaanottaa SBC-koodekin.

## Lisätietoja

## Automaattisen valmistilatoiminnon määrittäminen

Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmistilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä eikä äänisignaalia lähetetä (automaattinen valmistilatoiminto).

Automaattinen valmistilatoiminto on oletusarvoisesti käytössä.

- Paina MENU ☰ -painiketta.
- Valitse ”STBY.MODE” painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”AUTO-STBY” painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”ON” tai ”OFF” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.

**Vihje**

- ”AUTO-STBY” tulee näyttökkuunaan 🔗 2 minuuttia ennen kuin järjestelmä siirtyy valmistilaan.

**Huomautus**

- Automaattinen valmistilatoiminto ei toimi virtitoiminnon (FM/DAB\*) kanssa, vaikka se olisi otettu käyttöön.

•Järjestelmä ei välttämättä siirry valmistilaan automaattisesti seuraavissa tapauksissa:

- kun käytössä on FM- tai DAB\*-toiminto —äänisignaali havaitaan —ääniroajita tai tiedostoja toistetaan
- toistoajastin tai uniajastin on käynnissä
- seuraavissa tapauksissa järjestelmä aloittaa valmistilaan siirtymisen laskennan (noin 15 minuuttia) uudelleen, vaikka automaattinen valmistilatoiminto on käytössä: —USB-laite on liitetty USB-toimintoa käytettäessä —kauko-ohjaimen tai laitteen painiketta painetaan.

\* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa CMT-XSCDB.

## BLUETOOTH-valmistilan määrittäminen

Kun BLUETOOTH-valmistila on käytössä, järjestelmä siirtyy BLUETOOTH-yhteyden odotustilaan, vaikka järjestelmän virta olisi katkaistuna. Tämä tila on oletusarvoisesti poistettu käytöstä.

- Paina MENU ☰ -painiketta.
- Valitse ”STBY.MODE” painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”BT STBY” painamalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”ON” tai ”OFF” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Katkaise järjestelmän virta painamalla I/🔗 🔗 -painiketta.

**Vihje**

- Kun järjestelmän asetuksena on ”ON”, järjestelmä käynnistyy automaattisesti, ja voit kuunnella musiikkia ottamalla BLUETOOTH-toiminnon yhdistettyä laitetta käyttööön.

## Langattoman BLUETOOTH-signaalin kytkeminen päälle ja pois päältä

Voit vastaanottaa tietoja BLUETOOTH-laitteesta AAC- tai aptX-koodekkimuodossa. Toistettava äänenlaatu on tällöin korkeampi.

”BT AAC” ja ”BT APTX” ovat tehdasasetuksena ”ON”-tilassa.

- Kytke laitteeseen virta.
- Pida laitteen ◀🔗 🔗- ja I/🔗 🔗 -painikkeita painattuina.
- Kun näyttökkuunaan tulee ”RF OFF” (langaton BLUETOOTH-signaali on poissa käytöstä) tai ”RF ON” (langaton BLUETOOTH-signaali on käytössä), vapauta painikkeet.

**Vihje**

- Kun tässä asetuksessa on valittuna OFF, BLUETOOTH-toiminto ei ole käytettävissä.

•Jos tämä asetus on poissa käytöstä, laite on kytketty päälle älypuhelimesta/tablet-laitteesta laitteen yhden painalluksen toiminnolla (NFC).

•Kun tämä asetus on poissa käytöstä, BLUETOOTH-valmistilaa ei voida asettaa. •Kun BLUETOOTH-valmistila on käytössä ja laitteen virta ei ole kytkettyä, BLUETOOTH-valmistila kytkeytyy pois käytöstä.

•Kun tämä asetus on poissa käytöstä, laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voida tehdä pariiliosta.

•Vaikka tämä asetus olisi poissa käytöstä, kiinteä yhteys on silti käytettävissä.

## Äänen säätäminen

Voit määrittää basso- ja diskanttitason tai säätää äänensävyä miellymystesi mukaan.

- Paina SOUND 🔗.
- Valitse ”CA+” ”P-EQ” (äänitehoste) tai ”WIDE ST” (stereoaiikutelma) painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.

**CA+**: Asetettu Sonyn suosittelimaksi äänenlaadusta. **P-EQ (EQUALIZER)**: Valitse haluttu ääni seuraavista tyyleistä: **”R AND B/HIP HOP”, ”ROCK”, ”POPS”, ”CLASSIC”, ”JAZZ”, ”FLAT”, ”CUSTOM WIDE ST (WIDE STEREO)”**: Valitse ”HIGH” tai ”NORMAL” ja paina sitten ☑ 🔗 -painiketta. Jos haluat luonnollisemman stereoäänen, valitse ”NORMAL”.

## Ajastimien käyttäminen

Järjestelmässä on kaksi ajastinointintoa, uniajastin ja toistoajastin.

**Huomautus**

- Uniajastin on etusijalla toistoajastimeen nähden.

### Uniajastimen asettaminen

Katkaise järjestelmän virran automaattisesti määritettyyn aikaan.

- Paina MENU ☰ -painiketta.
- Valitse ”SLEEP” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse aika painailemalla ◀/▶ 🔗 ja paina sitten ☑ 🔗.

Voit valita ajan vaihtoehtojen ”10MIN” (10 minuuttia) ja ”90MIN” (90 minuuttia) välillä 10 minuutin askelin.

**Vihje**

- Voit tarkistaa uniajastimeen jäljellä olevan ajan suorittamalla edellä olevat vaiheet 1 ja 2.
- Uniajastin on käytettävissä, vaikka kellonaikea ei olisi asettu.

### Uniajastimen peruuttaminen

Valitse ”OFF” vaiheessa 3 kuvattulla tavalla.

•Uniajastin on käytettävissä, vaikka kellonaikea ei olisi asettu.

**Huomautus**

- Muista asettaa kellonaikea ennen ajastimen asettamista. Katso ”Kellonajan asettaminen”.

### Toistoajastimen asettaminen

**Huomautus**

- Muista asettaa kellonaikea ennen ajastimen asettamista. Katso ”Kellonajan asettaminen”.

### Toistoajastin

Voit kuunnella CD- tai MP3-levyä, USB-laitetta tai radiota esiasettettuna aikana. Toistoajastimen asetus säilyy, kunnes asetus peruutetaan.

- Valmistele ääniliähde.
- Paina TIMER 🔗 -painiketta.
- Valitse ”PLAY SET” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse aika painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse haluttu ääniliähde painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Katkaise järjestelmän virta painamalla I/🔗 🔗 -painiketta.

**Vihje**

- Järjestelmä käynnistyy automaattisesti ennen valittua aikaa —FM tai DAB\*: noin 15 sekuntia ennen ennalta valittua aikaa —CD- tai USB-laite: noin 90 sekuntia ennen ennalta valittua aikaa
- Jos ääniliähteen on CD, voit ohjelmoida toistoajastimen. Katso ”Oman ohjelman luominen (Ohjelmoitu soitto)”.
- Jos ääniliähteen on radio, muista virittää asema valmiiksi.
- Voit muuttaa ajastimen asetusta suoritamalla toimet alusta alkaen uudelleen.
- \* DAB-toiminto on saatavilla vain mallissa CMT-XSCDB.

**Huomautus**

- Toistoajastin ei toimi, jos järjestelmään on jo kytketty virta määritettynä aikana. Älä käytä järjestelmää, ennen kuin sen virta on kytketty ja ajastettu toisto aikaa.
- Kun tämä asetus on poissa käytöstä, BLUETOOTH-valmistilaa ei voida asettaa.

•Kun BLUETOOTH-valmistila on käytössä ja laitteen virta ei ole kytkettyä, BLUETOOTH-valmistila kytkeytyy pois käytöstä.

•Kun tämä asetus on poissa käytöstä, laitteen ja BLUETOOTH-laitteen välille ei voida tehdä pariiliosta.

•Vaikka tämä asetus olisi poissa käytöstä, kiinteä yhteys on silti käytettävissä.

**Asetuksen tarkastaminen**

- Paina TIMER 🔗 -painiketta.
- Valitse ”SELECT” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”TIMER SEL” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.
- Valitse ”PLAY SEL” painamalla ◀/▶ 🔗 -painiketta ja paina sitten ☑ 🔗.

Ajastinasetus ilmestyy näyttökkuunaan 🔗.

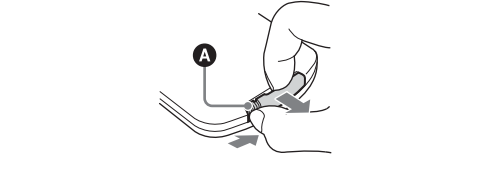
### Ajastimen peruuttaminen

Valitse vaiheen 3 jälkeen kohdassa ”Asetuksen tarkastaminen” asetukseksi ”OFF” ja paina sitten ☑ 🔗.

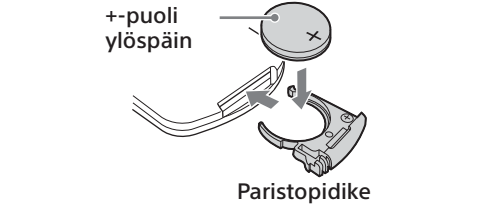
## Pariston vaihtaminen

Kauko-ohjaimen toimintatähtäys lyhenee, kun pariston tulo heikkenee. Jos laitetta ei enää voi ohjata kauko-ohjaimella, vaihda kauko-ohjaimen paristo uuteen CR2025-litiumparistoon (lisävaruste).

- Paina ja pidä kiinni kohdasta 🔗 kauko-ohjaimen takaosassa ja vedä sitten paristopidikke ulos nuolen suunnassa.



- Aseta uusi paristo + puoli ylöspäin ja työnnä paristopidikke takaisin paikalleen.



**Huomautus**

- Pyhyi paristo kuivalla liinalla, jotta pariston kosketuspinnat toimivat tehokkaasti.
- Älä irrota pariston metallisilla pinseillä, koska ne saattavat aiheuttaa oikosulun.
- Muiden paristojen kuin CR2025-käyttämien saattaa aiheuttaa tulipalon tai räjähdyskytyn.

### Tietoja ”SongPal”-sovelluksesta

Tälle mallille on saatavana erillinen sovellus sekä Google Play™- että App Store -sivustossa.

### Ääniasetukset

Voit helposti mukauttaa ääntä tai käyttää Sonyn suosittelimeia asetuksia ”CA+”.

### Liitetyn laitteen ohjaaminen USB-liittännän kautta

Voit toistaa USB-liittäntään liitetyssä laitteessa olevaa musiikkia.

”SongPal”-sovelluksella tapahtuvan ohjauksen mahdollisuudet vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan.

Sovelluksen tekniset ominaisuudet ja ulkonäkö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

### Ääniasetukset

Voit helposti mukauttaa ääntä tai käyttää Sonyn suosittelimeia asetuksia ”CA+”.

Voit toistaa USB-liittäntään liitetyssä laitteessa olevaa musiikkia.



**Liitetyn laitteen asetukset**  
**Näyttää esi ääniasetuksia. Tämän näyttö saa näkyviin jokaisesta näyttöstä sipaisemalla oikealle.**

**Kotinäyttö**  
**Näyttää valitun laitteen toiminnot ja älypuheliimeen/iPhoneen asennetut sovellukset.**



**Minisöitin**  
**Valitun toiminnon ohjain.**

## Vianmääritys

## Vianmääritys

- Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
- Etsi ongelma alla olevasta tarkistusluettelosta ja tee siinä mainitut korjaustoimet.

Jos ongelmaa jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

### Jos valmiustilan ilmainen 🔗 vilkkuu

•Kun valmiustilan ilmainen 🔗 lakkaa vilkkumasta, liitä virtajohto takaisin ja kytke virta järjestelmään. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.

**”READING” näkyä pitkään tai toiston alkaminen kestää kauan.**

•seuraavissa tapauksissa tietojen lukeminen voi kestää pitkään.

### Yleistä

**Järjestelmän virta ei kytkeydy.**

- Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla pistorasiassa.

**Järjestelmä on odottamatta siirtynyt valmistilaan.**

•Kyseessä ei ole vikä. Järjestelmä siirtyy automaattisesti valmistilaan noin 15 minuutin kuluttua, jos mitään toimintoa ei käytetä tai äänisignaalia lähetetä. Katso ”Automaattisen valmistilatoiminnon määrittäminen”.

### Kellon asetus tai toistoajastimen toiminto on peruttu odottamatta.

•Jos mitään toimintoa ei suoriteta noin minuutin kulussa, kellon asetus tai toistoajastimen asetus peruutetaan automaattisesti. Aloita toiminto uudelleen alusta.

### Ääntä ei kuulu.

- Säädä laitteen äänenvoimakkuutta suuremmalle.
- Varmista, että ulkoinen komponentti on kytketty oikein AUDIO IN -liitäntään 🔗 ja asetä toiminnon asetuksiksi AUDIO IN.
- Valitun aseman lähetyksen on saattanut keskeytyä väliaikaisesti.

### Huomattava surina tai kohina.

- Siirrä järjestelmä kauemmas kohinalähteistä.
- Kytke järjestelmä toiseen pistorasiaan.
- Suosittelimme verkkovirtajohton kohinanvaimentimen käyttöä (lisävaruste).

### Kauko-ohjain ei toimi.

- Poista kauko-ohjaimen ja laitteessa olevan kauko-ohjaimen tunnustimen 🔗 välissä olevat esteet. Sijoita laite etäälle loistevalaisimien päälle.
- Osota kauko-ohjaimella järjestelmän etunäyttimen 🔗.
- Siirrä kauko-ohjain lähemmäs järjestelmää.
- Vaihda paristot.

### CD-DA-/MP3-levy

**Näyttökkuunassa 🔗 lukee ”LOCKED” eikä levyä voi poistaa levypaikasta 🔗.**

- Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai paikalliseseen valtuutettuun Sony-huoltoon.

### Levyä tai tiedostoa ei voi toistaa.

•Levyä ei ole viimeistelty (kyseessä on CD-R- tai CD-RW-levy, johon voi lisätä tietoja).

### Ääni hyppii tai levyä ei voi toistaa.

- Levy voi ola likainen tai naarmuinen. Jos levy on likainen, pyyhi se puhtaaksi.
- Siirrä järjestelmä tärisemättömään paikkaan (esimerkiksi tukevan telineen päälle).

**Toisto ei ala ensimmäisestä kappaleesta tai tiedostosta.**

- Varmista, että nykyinen toistotila on ”PROGRAM”, jos Toistotilana on ”SHUFFLE” tai ”OVRAM”, vaihda asetusta.

**Toiston alkaminen kestää tavallista kauemmin.**

•Seuraavien levyjen toiston käynnistäminen voi kestää tavallista kauemmin:

- monimutkaisella hakemistorakenteella tallennettu levy
- multiseisoin-muodossa tallennettu levy
- useita kansioita sisältävä levy.

### USB-laite

Lisätietoja yhteensopivista USB-laitteista on kohdassa ”Yhteensopivat laitteet ja versiot”.

### On kytketty USB-laite, jota ei tueta.

- Seuraavanlaisia ongelmia voi ilmetä.
  - USB-laitetta ei tunnusteta.
  - Tiedostojen ja kansiodien nimet eivät näy järjestelmän ja kansiodien välillä.
  - Toistaminen ei ole mahdollista.
  - Ääni hyppää.
  - Kohinaa.
  - Lähtevä ääni on säröinen.

### Ääntä ei kuulu.

•USB-laitetta ei ole kytketty oikein. Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite sitten uudelleen.

**Kohinaa, hyppimistä tai säröä äänessä.**

•On kytketty USB-laite, jota ei tueta. Liitä yhteensopiva USB-laite.

•Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-laite uudelleen. Kytke virta sitten järjestelmään uudelleen.

•Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle, koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.

•Tiedostojen koodauksessa käytetty bittinopeus on ollut pieni. Lähetä USB-laitteeseen suuremmalla bittinopeudella koodattuja tiedostoja.

**”READING” näkyä pitkään tai toiston alkaminen kestää kauan.**

•seuraavissa tapauksissa tietojen lukeminen voi kestää pitkään.

—USB-laitteessa on paljon kansioita tai tiedostoja.

—Tiedostorakenne on erittäin monimutkainen.

—Laitteessa ei ole riittävästi vapaata muistia.

—Sisäinen muisti on sirpalotunut.

**Tiedoston tai kansion nimi (albumin nimi) ei näy oikein.**

- Lähetä musiikkidata uudelleen USB-laitteelle, koska USB-laitteelle tallennetut tiedot ovat ehkä vioittuneet.
- Järjestelmä voi näyttää seuraavat merkkikoodit:
  - isot kirjaimet (A–Z)
  - numerot (0–9)
  - symbolit (< a \* +, | | @ \ \_ ).
- Muut merkit näkyvät muodossa ”\_”.

### USB-laitetta ei tunnusteta.

•Katkaise virta järjestelmästä ja liitä USB-la