

SONY®

4-443-654-13(1)



IFX8

Držák na řídítka

CZ

Návod k obsluze

© 2012 Sony Corporation Vytisknuto v České republice

VCT-HM1

Upozornění pro zákazníky v zemích uplatňujících směrnice EU

Výrobce tohoto produktu je společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonsko. Autorizovaným zástupcem pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) a bezpečnost produktu je společnost Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V případě jakýchkoliv záležitostí týkajících se opravy nebo záruky použijte prosím kontaktní adresy uvedené v samostatné servisní nebo záruční dokumentaci.

Bezpečnostní upozornění

- Řidič je povinen dodržovat pravidla silničního provozu. Porušení pravidel bezpečnosti na cestách, jako například zanedbání povinnosti „jet opatrně“ apod. je protizákonné a může způsobit nehodu nebo zranění.
 - Neovládejte toto zařízení během řízení.
- Nainstalujte přístroj správným způsobem.
- Nainstalujte přístroj správným způsobem podle pokynů v tomto návodu. Pokud není přístroj správně nainstalován, může dojít k nehodě.
- Nainstalujte přístroj bezpečně pomocí dodávaných dílů příslušenství. Použití jiných než dodávaných dílů může poškodit vnitřek tohoto přístroje nebo způsobit uvolnění dílů. V důsledku toho může dojít k nehodě.
- Nerozebírejte ani neupravujte (s výjimkou likvidace). Jinak může dojít k nehodě.
- Neinstalujte tento přístroj do míst, kde by mohl překážet v řízení. Jinak může dojít k nehodě. Zajistěte, aby bylo možno správně ovládat páčky, brzdy apod.
- Neinstalujte tento přístroj do míst, kde by mohl překážet ve výhledu dopředu, v souladu s místními předpisy. Bránění ve výhledu dopředu může způsobit nehodu nebo zranění.
- Nenechávejte fotoaparát namontovaný na kole. Pokud byste jej ponechali v místě vystavenému působení přímého slunečního světla, vysoké teploty, vlhkosti nebo prachu, mohlo by dojít k prasknutí baterie nebo úniku elektrolytu z baterie, což by mohlo způsobit zranění.
- Připevněte fotoaparát pevně ke kolébce. Pokud jej nepřipevníte pevně ke kolébce, může upadnout a způsobit nehodu nebo zranění. Zajistěte, aby byl přístroj pevně připevněn.
- Nainstalujte kolébku pevně. Zajistěte, aby byly dodrženy pokyny v tomto

návodu týkající se bezpečné instalace kolébky na řídítka. Pokud tak neučiníte, může kolébka odpadnout a způsobit nehodu nebo zranění.


- Mějte na paměti hmotnost zařízení, které lze namontovat. Pokud namontujete zařízení přesahující podporovaný limit hmotnosti, může toto zařízení odpadnout a způsobit zranění.
- Některé skvrny, škrábance a poškození se mohou vyskytnout u montážního zařízení v důsledku vibrací, otřesů, pádu, tepla, přímého slunečního světla, nečistot, jemných kamenných částic, prachu, deště, vody apod. Používejte montážní zařízení ve vhodném prostředí.
- Tento přístroj je navržen pro použití na kole. Nemontujte jej na nic jiného, než na řídítka kola.
- Upevněné zařízení nemusí v důsledku vibrací správně fungovat.

Obrázky uvedené v tomto návodu k obsluze se mohou lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Zkontrolujte dodávané položky (viz obr. A)

- 1 Kolébka pro kolo
- 2 Montážní polštářky (A/B/C, 2 z každého druhu)
 - A, B a C mají odlišné tloušťky upínacího profilu.
 - Montážní polštářky A, B a C mají své kódy jednotlivě vytištěny uprostřed strany s prokladovým papírem.
- 3 Přizpůsobovací proužky (široký/tenký, 1 z každého druhu)
- 4 Šestihranný klíč
 - Návod k obsluze (tento dokument)

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

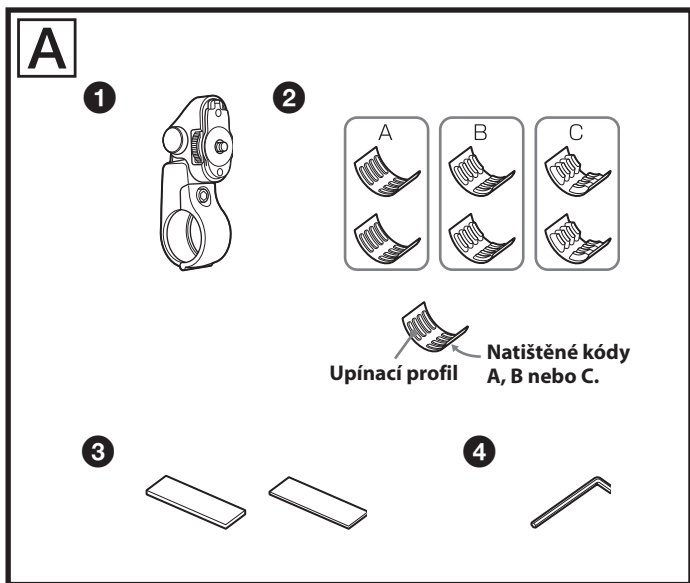


1


①




②

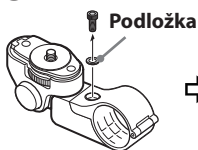


③

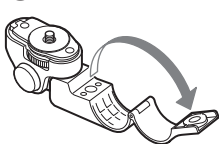

④

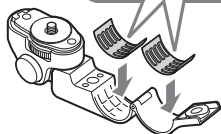

2

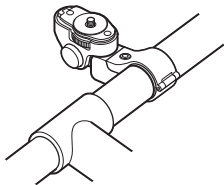


3


← Přední

①


Kolébka

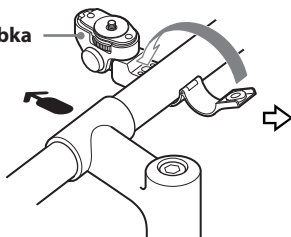

②

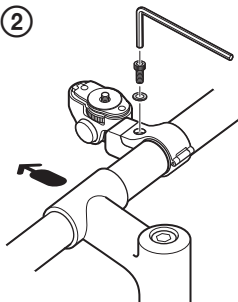


③

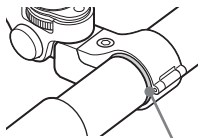


Přizpůsobovací proužek


4

(A)

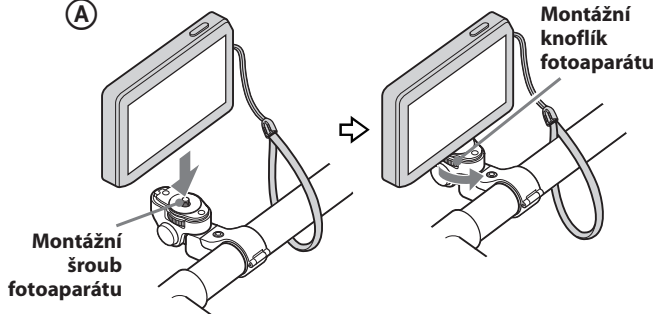


(B)

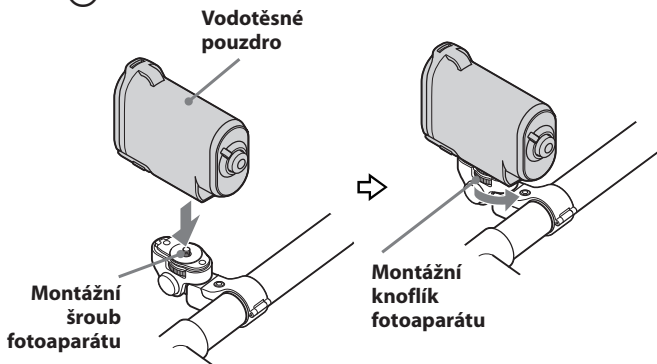


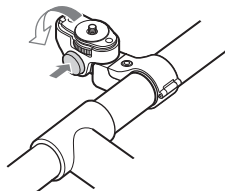B**C**


①

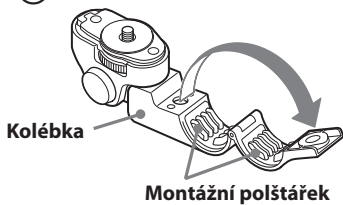


②

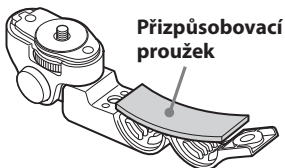

③

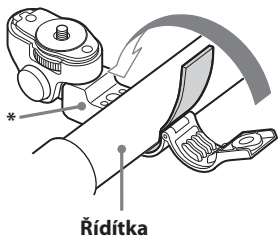


④

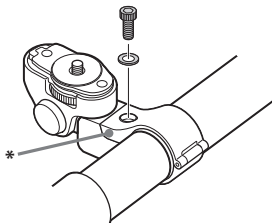


D

Obrázek
kompletní
instalace
kolébky

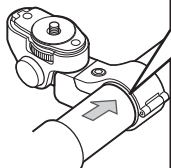

Obrázek ze směru →

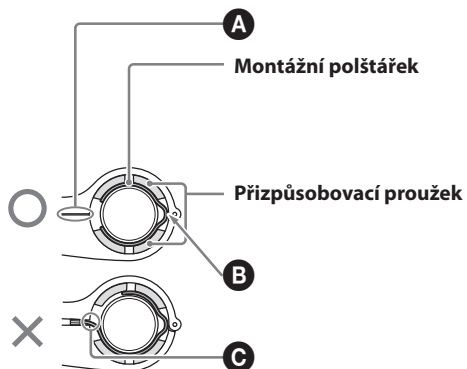

Přípevnění (viz obr. 1 - 4)

1 Přípevněte montážní polštářek 2 ke kolébce.

① Otevřete kolébku.

Odstraňte šroub kolébky pomocí šestihyraného klíče 4 (obr. 1-①).

Poznámka

- Neztratíte podložku (obr. 1-②).

② Vyberte velikost montážního 2 polštářku.

Aniž byste vyjmuli prokladový papír, přípevněte montážní polštářek ke kolébce a určete vhodnou velikost montážního polštářku dočasným přípevněním k řídicím.

Reference

Průměr řídicítek	Montážní polštářek
26 mm – 32 mm ($1 \frac{1}{16}$ – $1 \frac{5}{16}$ in)	A
24 mm – 26 mm ($\frac{31}{32}$ – $1 \frac{1}{16}$ in)	B
22 mm – 24 mm ($\frac{7}{8}$ – $\frac{31}{32}$ in)	C

Kód A, B nebo C je vytištěn na vnějším povrchu (strana s podkladovým papírem) každého montážního polštářku jednotlivě.

③ Přípevněte montážní polštářky 2 (obr. 1-④).

2 Rozmyslete si polohu instalace.

Vyberte místo, kde nebude přístroj překážet řízení nebo funkcím kola.

Poznámka

- Nainstalujte na vodorovnou část řídicítek, kde je neměnná tloušťka.

3 Nainstalujte kolébku na řídítka.

Nainstalujte kolébku na řídítka.

Rozmyslete si úhel kolébky a připevněte ji k řídítkům (obr. **3**-**①**). Nakonec ji zajistěte dotažením šroubu pomocí šestihranného klíče **4** (obr. **3**-**②**).

Pokud nelze kolébku pevně připevnit

- Zkontrolujte velikost montážních polštářků **2** a to, zda jsou správně namontovány na kolébce.
- Vložte přizpůsobovací proužek **3** mezi kolébku a řídítka (obr. **3**-**③**). Další podrobnosti najdete v části „Pokud nelze kolébku pevně připevnit k řídítkům“.

4 Připevněte fotoaparát ke kolébce.

Doporučujeme, abyste k fotoaparátu a řídítkům připevnili řemínek, aby nedošlo k pádu fotoaparátu.

Vyrovnejte otvor pro šroub stativu na fotoaparátu s montážním šroubem pro fotoaparát na kolébce a pak zajistěte fotoaparát otáčením montážního knoflíku fotoaparátu (obr. **4**-**Ⓐ**).

Připevněte ke kolébce videokameru Sony Action Cam.

Před připevněním ke kolébce nainstalujte videokameru Action Cam do vodotěsného pouzdra.

Vyrovnejte otvor pro šroub stativu na vodotěsném pouzdře s montážním šroubem pro fotoaparát na kolébce a pak zajistěte vodotěsné pouzdro otáčením montážního knoflíku fotoaparátu (obr. **4**-**Ⓑ**).

Poznámka

- Montážní zařízení nemusí v důsledku vibrací apod. fungovat správně.

Jak nastavit úhel montážní desky (obr. **B**)

Stiskněte a podržte tlačítko na levé straně kolébky a nastavte úhel.

Pokud nelze kolébku pevně připevnit k řídkům

Kolébku lze pevně připevnit k řídkům pomocí přizpůsobovacího proužku **3**. Podle následujících kroků připevněte kolébku k řídkům pomocí přizpůsobovacího proužku. Pokud kolébku nepřipevníte správně, může prasknout.

① Otevřete kolébku (obr. **C**-①).

Podrobnější informace o použití montážního polštářku **2** najdete v postupu **1**.

② Připevněte přizpůsobovací proužek **3** (obr. **C**-②).

Použijte tenký nebo široký přizpůsobovací proužek, nebo je použijte oba překryté, v závislosti na tloušťce řídků.

③ Opatrně vyrovnejte a připevněte přizpůsobovací proužek **3** k řídkům (obr. **C**-③).

④ Dotáhněte šroub šestihranným klíčem **4** a zajistěte kolébku na řídkách (obr. **C**-④).

Poznámka

- Pod díl označený * nepřiskřípněte přizpůsobovací proužek nebo jakýkoli cizí předmět. Kolébka by se mohla poškodit.

Obrázek kompletní instalace kolébky (obr. **D**)

- A** Přizpůsobovací proužek nebo cizí předmět by neměly být přiskřípnuty v této části.
- B** I když je přizpůsobovací proužek v této části uvolněný, nepředstavuje to žádný problém.
- C** Přizpůsobovací proužek je přiskřípnutý.

Obrázek zobrazuje instalaci na řídky o průměru 24 mm.

Technické údaje

Rozsah podporovaných průměrů řídicích

22 mm – 32 mm ($7/8$ – $1\ 5/16$ in)

Podporovaná hmotnost zařízení

Hmotnost

200 g nebo méně

Design a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

CZ



Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.