


Asmeninė garso sistema

1 Naudojimo instrukcijos



http://www.sony.com/

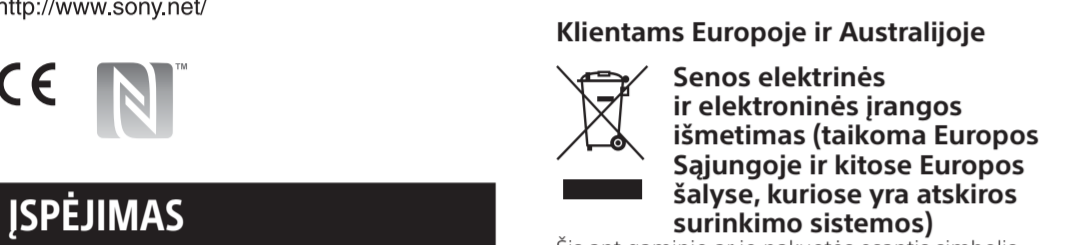

ĮSPĖJIMAS

Kad nesukeltumėte gaisro, neuždenkite prietaiso ventilacijos angos laikraščiais, staltiesėmis, užvalalodomis ir pan. Saugokite įrenginį nuo atviros liepsnos šaltinių (pvz., degančių žvakių).

Kad nesukeltumėte gaisro arba nepatirtumėte elektros smūgio, saugokite, kad ant įrenginio nelaušėtų skysčių, jo neaplašykite ir ant jo nedėkite daiktų su skysčiu, pvz., vazų.

Įrenginio negalima montuoti uždaroje erdvėje, pvz., knygų lentynoje arba uždaroje spintelėje.

Nuo elektros tinklo įrenginys atjungiamas ištraukiant maitinimo kištuką, todėljunkite įrenginį į lengvai pasiekiamą kintamosios srovės elektros lizdą. Pastebėję įrenginio veikimo trikčių nedelsdami atjunkite maitinimo kištuką nuo kintamosios srovės elektros lizdo.


Saugokite maitinimo elementus arba prietaisus su maitinimo elementais nuo aukštos temperatūros, pvz., tiesioginių saulės spindulių ir ugnies.

Net ir išjungtas įrenginys nėra atjungtas nuo elektros tinklo, jei jis jungtas į kintamosios srovės lizdą.

Etiketę pritvirtinta išorinėje pusėje, apačioje. Patikrinus šią įrangą nustatyta, kad prijungta trumpesniu nei 3 m kabeliu į atitinka Elektromagnetinio suderinamumo (EMS) direktyvoje apibrėžtas normas.

DĖMESIS

Su šiuo gaminiu naudojant optinius prietaisus galima pakenkti akims.

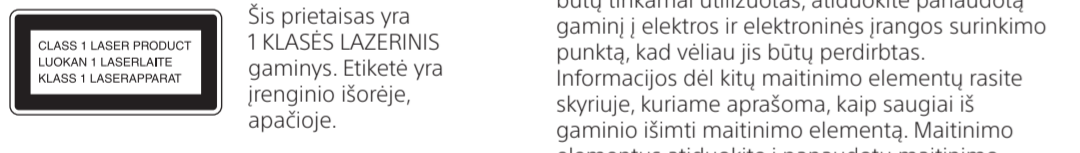

Klientams Australijoje
Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20 cm atstumu nuo radiatoriaus ir žmogaus kūno dalių (išskyrus galūnes: rankas, riešus, pėdas ir kulkišnis).

Klientams Europoje
Jungiant prie pagrindinių kompiuterių ir (arba) išorinių prietaisų būtina naudoti tinkamai ekranuotus ir įžemintus laidus bei jungtis.

Informacija klientams: toliau nurodyta informacija taikoma tik įrangai, parduodamai šalyse, kuriose taikomos ES direktyvos.
Šį įrenginį pagaminio „Sony Corporation“ (1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan) arba įrenginys pagamintas šios įmonės vardu. Užklaaus, ar gaminyas atitinka Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas, siųskite įgaliojotam atstovui šiuo adresu: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Jei turite klausimų dėl techninės priežiūros arba garantijos, kreipkitės atskirose techninės priežiūros arba garantijos dokumentuose nurodytais adresais.

Pastabos dėl dviejų sluoksnių diskų
Dvisluoksnis diskas – tai gaminy, kuriame sujungiamos vienoje pusėje įrašyta DVD medžiaga ir kitoje pusėje įrašyta skaitmeninė garso medžiaga. Vis dėlto, kadangi garso medžiagos pusė neatitinka kompaktinio disko (CD) standarto, negalima užkrinti šio gaminio atkūrimo.

Muzikos diskai, užkoduoti taikant autorių teisių apsaugos technologijas
Šis gaminyis sukurtas diskams, atitinkantiems kompaktinio disko (CD) standartą, atkurti. Pastaruoju metu kai kurios įrašų kompanijos prekiauja įvairiais muzikos diskais, užkoduotais naudojant autorių teisių apsaugos technologijas. Atminkite, kad kai kurie iš šių muzikos diskų neatitinka kompaktinių diskų (CD) standarto, todėl jų gali nepavykti paleisti šiuo gaminiu.

Informacija apie licencijas ir prekybos ženklus

•„Windows Media“ yra „Microsoft Corporation“ registruotasis prekės ženklas arba prekės ženklas JAV ir (arba) kitose šalyse.

•„MPEG Layer-3“ garso kodavimo technologijai ir patentams licencija suteikė „Fraunhofer IIS“ ir „Thomson“.

•„BLUETOOTH®“ žodinis ženklas ir logotipas priklauso „BLUETOOTH SIG, Inc.“, o „Sony Corporation“ šiuos ženklus naudoja pagal licenciją.



•„N Mark“ yra prekės ženklas arba registruotasis prekės ženklas, priklausantis „NFC Forum, Inc.“, esančiai Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse.

•„Android“ yra „Google Inc.“ prekės ženklas.


•Šį gaminį saugo tam tikros „Microsoft Corporation“ intelektinės nuosavybės teisės. Šią technologiją naudoti ne šiame gaminyje arba platinti neturint „Microsoft“ arba įgaliotosios „Microsoft“ antrinės įmonės licencijos yra draudžiama.

•Šiame vadove pateikti sistemų ir gaminių pavadinimai paprastai yra atitinkamų gamintojų prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. Į šį vadovą™ ir © ženklai neįtraukti.

Valdiklių vietos

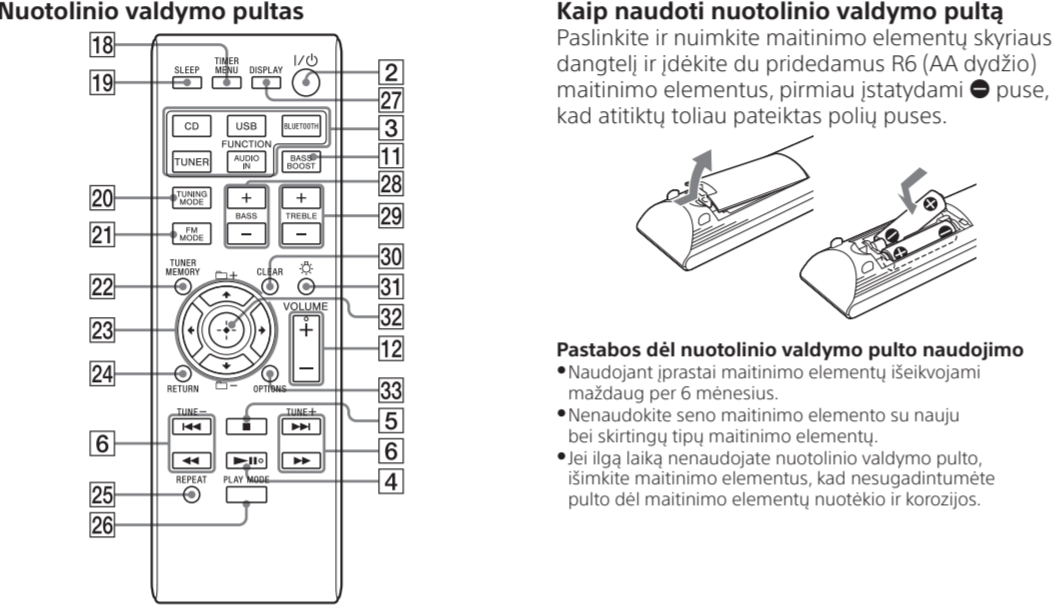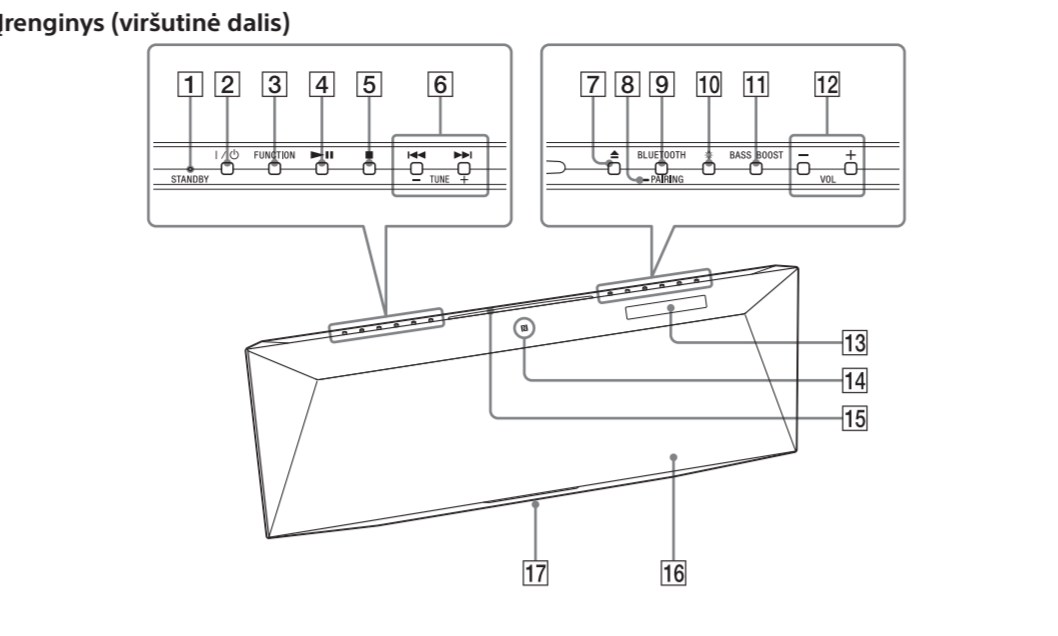

Kaip naudoti nuotolinio valdymo pultą
Paslinkite ir nuimkite maitinimo elementų skyriaus dangtelį ir įdėkite du pridėdamas R6 (AA dydžio) nuotolinio elementus, pirmiau įstatydami © puse, kad atitiktų toliau pateiktas polių puses.

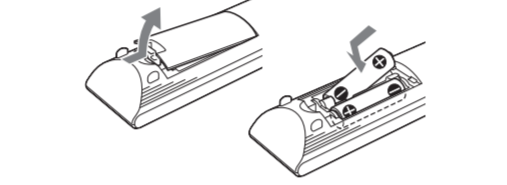


Pastabos dėl nuotolinio valdymo pulto naudojimo

- Naudojant įprastą maitinimo elementų šiekvojami mažiauug per 6 mėnesius.
- Nenaudokite seno maitinimo elemento su nauju bei skirtingų tipų maitinimo elementu.
- Jei ilgą laiką nenaudojate nuotolinio valdymo pulto, išimkite maitinimo elementus, kad nesugadintumėte pultą dėl maitinimo elementų nuotekio ir korozijos.

Šio vadovo aprašuose dažniausiai nurodyta, kaip atlikti veiksmus naudojant nuotolinio valdymo pultą, tačiau tuos pačius veiksmus galima atlikti naudojant taip pat arba panašiai pavadintus įrenginio mygtukus.

Pradžią

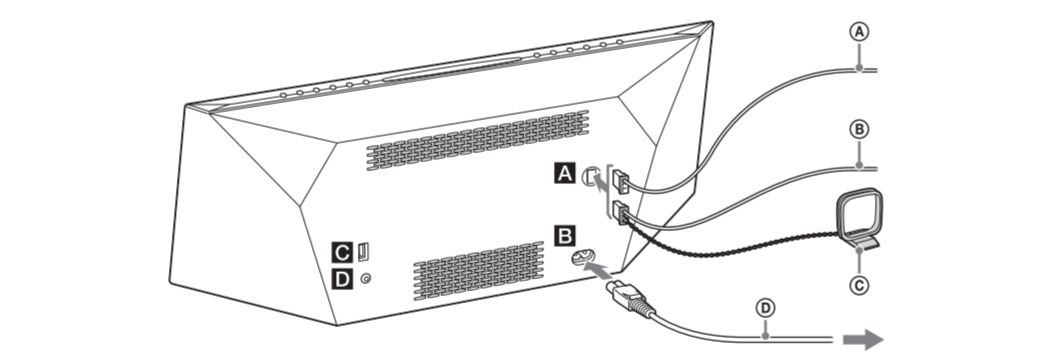

A Antenos

ⓐ DAB / FM laidinė antena (pateikta) (tik CMT-BT60B)

ⓑ FM laidinė antena (pateikta) (tik CMT-BT60)
ⓒ AM réminė antena (pridedama) (tik CMT-BT60)

Raskite tokią vietą ir padėtį, kurioje signalai priimamai tinkamai, ir pritvirtinkite antenas prie stabilaus paviršiaus (langso, sienos ar kt.). Kad išvengtumėte triukšmo, anteną tvirtinkite atokiau nuo įrenginio, maitinimo laido ir kitų AV komponentų. FM laidinės antenos galą izoliuokite lipniaja juostele.

B Įėjimo galia (AC IN)

Sujungę visą įrangą prijunkite maitinimo laidą ⓐ prie sieninio elektros lizdo.

C USB prievadas
USB kabeliu (nepriedamas) prijunkite USB įrenginį prie USB prievado.

D AUDIO IN (išorinė įvestis) lizdas
Garso kabeliu (nepriedamas) prijunkite papildomą išorinę įrangą.

Daugiau informacijos

DAB / DAB+ radijo stoties signalų priėmimas (tik CMT-BT60B)
Kai pirmą kartą įjungsite nusipirk tą sistemą, bus automatiškai pradėta DAB automatinė paieška ir sukurtas teikiamų paslaugų sąrašas. Automatiškai ieškant DAB stočių rodoma „*****“. Kol vykdoma DAB automatine stočių paieška, nespauskite jokio įrenginio arba nuotolinio valdymo pulto mygtuko. Taip galite sutrikdyti paiešką, o tada sukurtas paslaugų sąrašas gali būti netikslus. Jei DAB automatine stočių paiešką norite paleisti rankiniu būdu, atlikite veiksmus, nurodytus skirsnyje „DAB automatine stočių paieška rankiniu būdu“. Nuvykę kitur DAB automatine stočių paiešką atliksite rankiniu būdu ir iš naujo užregistruokite transliacijų turinį.

Veiksmai

CD–DA / MP3 diskų leidimas

1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką CD FUNCTION **3** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION **3**, kol ekrane pasirodys CD **13**.

2 Įdėkite diską į diskų įrenginį; etiketė turi būti nukreipta į priekį.

Įdėkite diską į diskų lizdą etiketė pažymėta puse į viršų.

▲ **7** Išimkite diską.

Atkūrimas pradedamas automatiškai, kai neberodoma READING. Norėdami pakeisti esamą funkciją į CD funkciją, kai diskas jau įdėtas į diskų lizdą, paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką **▶▶** **4**, kad pradėtumėte atkurti.

Pastabos
•8 cm diskų šia sistema leisti negalima.
•Nedėkite 8 cm disko su adapteriu. Jei taip padarysite, galite sugadinti sistemą.
•Diską į diskų įrenginį galima dėti tik kai ekrane rodoma NO DISC.
•Jei disko į diskų įrenginį įdėti nepavyksta, nors ekrane rodoma NO DISC, galbūt į renginį įdėtas diskas. Paspauskite ir laikykite nuspaudę ▲ **7**, kad išimtumėte diską. Jei ir tada iš sistemos nepavyksta išimti disko, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
•Jei nepavyksta išimti disko ir ekrane rodoma LOCKED, kreipkitės į artimiausią „Sony“ pardavėją.
•Nedėkite nestandartinės formos (pvz., širdelės, kvadrato, žvaigždės) diskų. Diskas gali įkristi į sistemą ir nepataisomai ją sugadinti.
•Neįjunkite sistemos, kai diskas iki pusės įstumtas į diskų įrenginį. Jei taip padarysite, diskas gali nukristi.
•Nenaudokite diskų, ant kurių prijkiuota lipniosios juostelės, lipduku ar kt., nes jie gali sukelti gedimus.
•Išimami diską sumykite į už krašto. Nelieskite paviršiaus.

Kiti veiksmai

Norėdami	Atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite ▶▶ 4 . Norėdami tęsti leidimą, paspauskite mygtuką dar kartą.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite ■ 5 .
Pasirinkti garso takelį arba failą	Paspauskite ◀◀ / ▶▶ 6 .
Rasti garso takelio arba failo tašką	Atkūrimo metu laikykite nuspaudę ◀◀ / ▶▶ 6 (arba įrenginio mygtuką ◀◀ / ▶▶ 6) ir atleiskite mygtuką norimame taške.
Pasirinkti pakartotinį leidimą	Kelias kartus paspauskite REPEAT 25 , kol bus parodyta ☑ (visi takeliai ar failai) arba ☑1 (vienas takelis ar failas).
Pasirinkti MP3 disko aplanką	Kelias kartus paspauskite ☑ +/– 28 .
Išimti diską	Paspauskite įrenginio mygtuką ▲ 7 .

5 Paspauskite **☑** **28**. Kai visas CD arba užprogramuotų MP3 failų leidimo laikas viršija 100 min., rodoma „---“.

6 Kartodami 3–5 veiksmus užprogramuokite papildomų garso takelių arba failų: galite užprogramuoti net 25 garso takelius arba failus.

7 Paspauskite **▶▶** **4**. Bus pradėta atkurti garso takelių arba failų programą. Programa išlieka, kol išimate diską iš diskų lizdo **13** arba atjungiate maitinimo laidą. Norėdami dar kartą leisti tą pačią programą paspauskite **▶▶** **4**.

Kaip atsaukti užprogramuotą leidimą
Kai leistuvas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE **26**, kol nebebus rodoma PGM.

Kaip iš programos ištrinti paskutinį garso takelį ar failą
Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite CLEAR **30**.

Kaip pakeisti leidimo režimą
Kai leistuvas sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE **26**. Galite pasirinkti įprasto leidimo režimą (nerodoma jokios nuostatos arba rodoma FLDR*) ir leidimo atsitiktine tvarka režimą (rodoma SHUF arba FLDR SHUF*) arba užprogramuoto leidimo režimą (rodoma PGM).

Leidimo režimas

☑ **2** **99**

* Jei rodoma FLDR arba FLDR SHUF, bus leidžiami visi pasirinkto MP3 disko aplanko failai. Leidžiant CD-DA diską, sistema veikia taip pat, kaip nustatūs įprastai leidimą (kai nerodoma jokios nuostatos) arba leidimą atsitiktine tvarka (rodoma SHUF).

Jei rodoma PUSH STOP

Kol atkuriamo leidimo režimo pakeisti negalėsite. Sustabdykite atkūrimą ir tada pakeiskite leidimo režimą.

Pastaba dėl leidimo režimo
Jei maitinimo laidą atjungsite tada, kai sistema jungta, bus grąžintas įprasto leidimo režimas.

Pastabos dėl pakartotinio leidimo
•☑ nurodo, kad visi garso takeliai ar failai bus grojami pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.

•☑1 nurodo, kad vienas garso takelis ar failas bus grojiamas pakartotinai, kol sustabdysite atkūrimą.
•8 aplankų lygiai (failų medžio struktūroje).

Pastabos dėl leidimo atsitiktine tvarka režimo
•Jei leidimo atsitiktine tvarka režimo nuostata SHUF, sistema atsitiktine tvarka atkuria visus diske esančius garso takelius arba failus. Kai maišyto leidimo režimas nustatytas kaip FLDR SHUF, sistema maišytai leidžia visus garso takelius ar failus iš pasirinkto aplanko.

•Jeiungus sistema, leidimo atsitiktine tvarka režimas (SHUF arba FLDR SHUF) atšaukiamas ir grąžinamas įprasto arba FLDR leidimo režimas.

Kaip derinti stotis rankiniu būdu
Kelias kartus paspauskite TUNING MODE **20**, kol pasirodys **MANUAL**, tada kelis kartus paspauskite TUNE **+/–** **6**, kad nustatytumėte norimą stočių

Pastabos dėl DAB / DAB+ stočių

- Prieš jungdami DAB / DAB+ stotis, būtina atlikti DAB pirminę paiešką.
- Įjungus RDS paslaugas teikiančią stotį transliuojama informacija, pvz., paslaugos arba stoties pavadinimas.
- Jei failo vardas baigiasi plėtinio „.mp3“, bet failas nėra garso MP3 failas, į leidžiant gali būti girdimas garsus triukšmas ir dėl to sistema gali sugesti.
- Pirmine paslauga automatiškai gaunama pasibaigus antrinei paslaugai.
- Duomenų paslauga šis leistuvus nepalaiko.

Patarimas
Norėdami sumažinti silpnos „FM stereo“ radijo stoties statinį triukšmą, kad būtų išjungtas erdvinio garso gavimas, kelis kartus paspauskite FM MODE **21**, kol pasirodys MONO.

Kaip pakeisti AM derinimo intervalą (išskyrus Europai ir Rusijai skirtus modelius)

Numatytasis AM stočių derinimo intervalas yra 9 kHz (kai kuriose vietovėse – 10 kHz). Atlikite šiuos veiksmus naudodami įrenginio mygtukus.

1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TUNER FUNCTION **3** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION **3**, kad pasirinktumėte AM stotį.

2 Paspausdami **1/** **2** išjunkite sistemą.

3 Paspauskite ir laikykite nuspaudę FUNCTION **3**, tada paspauskite įrenginio mygtuką **1/** **2**.

Ekrane užsidėgęs STEP 9K arba STEP 10K. Pakeitus radijo stočių derinimo intervalą visos iš anksto nustatytos AM stotys ištrinamos.

DAB automatinė stočių paieška rankiniu būdu (tik CMT-BT60B)

Prieš jungdami DAB / DAB+ stotis, būtina atlikti DAB pirminę paiešką. Nuvykę kitur taip pat rankiniu būdu atlikite DAB pirminę paiešką, kad būtų atnaujinta DAB / DAB+ paslaugos informacija.

1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką TUNER FUNCTION **3** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION **3**, kol ekrane pasirodys DAB **13**.

2 Paspauskite OPTIONS **24**, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

3 Kelias kartus paspauskite **♦/♦** **23**, kad pasirinktumėte INITIAL, tada paspauskite **☑** **23**.

4 Kelis kartus paspauskite **♦/♦** **23**, kad pasirinktumėte OK, ir paspauskite **☑** **23**.

Bus pradėta ieškoti stočių. Stočių paieškos eiga nurodoma žvaigždutėmis (*****). Atsižvelgiant į vietovėje teikiamas DAB / DAB+ paslaugas, stočių paieška gali trukti kelias minutes.

Kai stočių paieška baigiamą, sukuriamas galimų paslaugų sąrašas.

Pastabos
•Jei šalyje arba regione DAB / DAB+ transliacija nepalankoma, užsidėgęs NO SERV.
•Atliekant šią procedūrą ištrinami visi anksčiau įrašyti (kanstiniai) nustatymai.
•Prieš atjungiant DAB / FM anteną būtina išjungti sistemą, nes tik taip pavys išsaugoti nustatytus DAB / DAB+ nustatymus.

Kaip atsaukti užprogramuotą leidimą
Kai leistuvas yra sustabdytas, kelis kartus paspauskite PLAY MODE **26**, kol nebebus rodoma PGM.

Kaip iš anksto nustatyti radijo stotis

1 Nustatykite norimą radijo stotį.

2 Paspauskite TUNER MEMORY **22**.

Išankstinio nustatymo numeris

☑ **2** **MEMORY** **1**

3 Kelias kartus paspauskite TUNE **+/–** **6**, kad pasirinktumėte norimą išankstinio nustatymo numerį.

Jei pasirinktas išankstinio nustatymo numeris yra priskirtas kitai stočiai, vietoj jos bus nustatyta nauja stotis.

4 Paspauskite **☑** **23**, kad užregistruotumėte stotį. Ekrane rodoma COMPLETE **13**.

5 Norėdami užregistruoti daugiau stočių, pakartokite 1–4 veiksmus.

Galima iš anksto nustatyti net 20 FM, 10 AM (tik CMT-BT60) ir 20 DAB / DAB+ (tik CMT-BT60B) stočių.

Kaip įjungti iš anksto nustatytą radijo stotį
Kelis kartus paspauskite TUNING MODE **20**, kol ekrane pasirodys PRESET **13**, tada paspauskite TUNE **+/–** **6**, kad pasirinktumėte išankstinio nustatymo numerį, kuriuo užregistruota pageidaujama stotis.

Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas, paspauskite **■** **5**, kad sustabdytumėte ieškojimą, tada nustatykite stotis rankiniu būdu (aprašyta toliau).
•Jiungus stotį, teikiančią RDS paslaugas, transliuojama tokia informacija kaip paslaugos arba stoties pavadinimas.
•Jei ieškojimas nesustabdomas

•Jei BLUETOOTH įrenginys nepalaiko AVRCP („Audio Video Remote Control Profile“), atkuriamo ar kitų operacijų naujotai sistema atlikti nepavyks.

•Išsamios informacijos apie prijungiamo BLUETOOTH įrenginio funkcijas žr. prie BLUETOOTH įrenginio pridėtame naudojimo vadove.

5 BLUETOOTH įrenginio ekrane pasirinkite **SONY.CMT-BT60** arba **SONY.CMT-BT60B**.

Paraginti BLUETOOTH įrenginį įvesti priegros raktą, įveskite 0000.

6 Naudojami BLUETOOTH įrenginį nustatykite BLUETOOTH ryšį.

Sujungus ir tinkamai prisijungus prie BLUETOOTH įrenginio ekrane **[3] PAIRING** pasiekcia į BT AUDIO, o BLUETOOTH indikatorius **[8]** lėtai mirksi mėlyna spalva.
•Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginio tipą, atliktus porinio sujungimo procesą ryšys gali būti užmegztas automatiškai.

Pastabos
•Atsižvelgiant į renginį, priegros raktas gali būti vadinamas priegros kodu, PIN kodu, PIN numeru, slaptažodžiu ir pan.
•Po maždaug 5 minučių sistemos porinio sujungimo budėjimo režimo būseną atšaukiama. Jei atlikti porinio sujungimo nepavyko, atliktie procedūrą nuo 1 veiksmo.
•Jei norite sujungti kelis BLUETOOTH įrenginius, atliktie 1-6 veiksmus atskirai su kiekvienu BLUETOOTH įrenginiu.

Patarimas
•Jei atlikti porinio sujungimo operacija arba užmegzti BLUETOOTH ryšį su kitu BLUETOOTH įrenginiu, tai galite daryti ir tada, kai BLUETOOTH ryšys jau užmegztas su vienu BLUETOOTH įrenginiu. Sėkmingiau užmegzts BLUETOOTH ryšį su kitu įrenginiu, dabartinis BLUETOOTH ryšys nutraukiamas.

Kaip ištrinti užregistruotą porinio sujungimo informaciją

1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką BLUETOOTH FUNCTION **[3]** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION **[3]**, kol ekrane pasirodys BT AUDIO **[13]**.

Kai sistema prijungta prie BLUETOOTH įrenginio, nustatytas prijungto BLUETOOTH įrenginio pavadinimas rodomas sistemos ekrane **[13]**. Paspausdami įrenginio mygtuką FUNCTION **[3]** atsaukite prijungimą prie to BLUETOOTH įrenginio, kad ekrane pasirodytų BT AUDIO.

2 Paspauskite **OPTIONS [8]**, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

3 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte DEL LINK, ir paspauskite **[0]**.

4 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte OK, ir paspauskite **[0]**.

Užsiedęs COMPLETE ir bus ištrinta visa porinio sujungimo informacija.

Pastaba
Ištrinę porinio sujungimo informaciją BLUETOOTH ryšį galite užmegzti tik iš naujo atlikę porinio sujungimo procesą. Norėdami vėl prijungti BLUETOOTH įrenginį BLUETOOTH įrenginyje turėsite įvesti priegros raktą.

Prijungimas vienu palietimu (NFC)

Naudojant NFC duomenys gali būti perduodami palietus konkrečią įrenginio panirtį. NFC funkcija veikia suderinamuose išmaniuosiose telefonuose (suderinama operacinė sistema - „Android 2.3.3“ arba naujesnė versija, išskyrus „Android 3.x“). Informacijos apie suderinamus įrenginius žr. toliau nurodytose svetainėse.

Europos klientams:
http://support.sony-europe.com/
Lotynų Amerikos klientams:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Kitų šalių / regionų klientams:
http://www.sony-asia.com/support

Parengiamieji veiksmai naudoant išmanųjį telefoną („Android“)

Išmanijame telefone turi būti įdiegta NFC palaikanti taikomoji programa. Jei ji neįdiegta, atsiųskite „NFC Easy Connect“ iš „Google Play“.

•Kai kuriose šalyse ir regionuose gali nepavykti atsiųsti NFC palaikančios taikomosios programos.

•Su kai kuriais išmaniaisiais telefonais ši funkcija veiks neveisišintus „NFC Easy Connect“. Tokiu atveju išmaniojo telefono veikimas ir specifikacijos gali skirtis nuo tų, kurios aprašytos šiame vadove.

1 Norėdami įdiegti programą apsilankykite svetainėje.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easyconnect

Jei svetainė atidarote naudodami dvimatį kodą.

Naudokite dvimačių kodų skaitytuvą programą.



* Priklusomai nuo BLUETOOTH įrenginio gali reikėti du kartus paspausti **[14]**.

Pastaba
Naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius šie veiksmai gali būti negalimi. Be to, atsižvelgiant į prijungtą BLUETOOTH įrenginį, veiksmai gali skirtis.

10 **Naudojami BLUETOOTH įrenginį nustatykite BLUETOOTH ryšį.**
Sujungus ir tinkamai prisijungus prie BLUETOOTH įrenginio ekrane **[3] PAIRING** pasiekcia į BT AUDIO, o BLUETOOTH indikatorius **[8]** lėtai mirksi mėlyna spalva.
•Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginio tipą, atliktus porinio sujungimo procesą ryšys gali būti užmegztas automatiškai.

1 **Naudojami BLUETOOTH įrenginį nustatykite BLUETOOTH ryšį.**
Sujungus ir tinkamai prisijungus prie BLUETOOTH įrenginio ekrane **[3] PAIRING** pasiekcia į BT AUDIO, o BLUETOOTH indikatorius **[8]** lėtai mirksi mėlyna spalva.
•Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginio tipą, atliktus porinio sujungimo procesą ryšys gali būti užmegztas automatiškai.

Apie taikomąją programą „NFC Easy Connect“
Tai nemokama taikomoji programa, skirta būtent „Android“. Internete galite rasti išsiamos informacijos apie „NFC Easy Connect“ ir ją atsisiųsti.

•Kai kuriose šalyse ir regionuose gali nepavykti atsiųsti NFC palaikančios taikomosios programos.

Prisijungimas prie išmaniojo telefono vienu palietimu

Tiesiog palieskite į sistemą nukreiptą išmanųjį telefoną. Sistema bus automatiškai įjungta, įvykdytas porinis sujungimas ir užmegzts BLUETOOTH ryšys.

1 **Paleiskite taikomąją programą „NFC Easy Connect“ išmanijame telefone.**
Patikrinkite, ar rodomas taikomosios programos ekranas.

2 **Paleiskite į renginį nukreiptą išmanųjį telefoną.**

Priklusomai išmanųjį telefoną prie įrenginio „N-Mark“ **[14]** ir palaukite, kol išmaniajam telefonui suivreavus jis prisijungs.

Vykdydami ekrane pateiktas instrukcijas atlikite ryšio su išmanioju telefonų nustatymo procesą.

Kur lietuoti turi būti nukreiptas išmanusis telefonas, žr. išmaniojo telefono vartotojo vadove.

•Norėdami nutraukti užmegztą ryšį prigluskite išmanųjį telefoną prie įrenginio „N-Mark“ **[14]**.
•Jei tada, kai prie sistemos bus prijungtas kitas BLUETOOTH įrenginys, į renginį nukreipsite ir paliesite NFC palaikančią išmanųjį telefoną, BLUETOOTH įrenginys bus atjungtas, o sistema bus prijungta prie išmaniojo telefono.
•Jei prie šios sistemos prijungtą išmanųjį telefoną ausines arba garsiakalbi, išsiamusis telefonas bus atjungtas nuo sistemos ir prijungtas prie paleisto BLUETOOTH įrenginio.

Muzikos klausymas BLUETOOTH ryšiu

Norint naudoti BLUETOOTH įrenginį, sistema prie BLUETOOTH įrenginio reikia prijungti per AVRCP. Prieš leisdami muziką patikrinkite, ar:

•Jungtą BLUETOOTH įrenginio BLUETOOTH funkcija.

•Atliktas porinis sujungimas.

1 Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką BLUETOOTH FUNCTION **[3]** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION **[3]**, kol ekrane pasirodys BT AUDIO **[13]**.

2 Užmegztkite BLUETOOTH ryšį su BLUETOOTH įrenginiu.

Užmegzts ryšį ekrane rodoma LINKED **[13]**, tada pasirodo nustatytas BLUETOOTH įrenginio pavadinimas.

Jei BLUETOOTH įrenginis prie sistemos buvo prijungtas anksčiau, jis gali būti prijungtas automatiškai vartotojui neatliekant jokių veiksmų.

3 Paspauskite **[14]**, kad pradėtumėte atkūrimą.

Priklusomai nuo BLUETOOTH įrenginio gali reikėti du kartus paspausti **[14]**.
Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, visų pirma gali tekti paleisti BLUETOOTH įrenginio AV programinį įrangą.

4 **Norėdami reguliuoti garsumą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME +/-** **[12]** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką VOL +/- **[12]**.

Kiti veiksmai	
Norėdami	Atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Pristabdyti atkūrimą	Paspauskite [14] *.
Sustabdyti atkūrimą	Paspauskite [5] .
Pasirinkti aplanką	Paspauskite [+/-] [23] .
Pasirinkti failą	Paspauskite [◀▶ ▶▶] [6] .
Rasti failo tašką	Atkūrimo metu laikykite nuspaudę [◀▶ ▶▶] [6] (arba įrenginio mygtuką [◀▶ ▶▶] [6]) ir atleiskite mygtuką norimame taške.

* Priklusomai nuo BLUETOOTH įrenginio gali reikėti du kartus paspausti **[14]**.

Pastaba
Naudojant kai kuriuos BLUETOOTH įrenginius šie veiksmai gali būti negalimi. Be to, atsižvelgiant į prijungtą BLUETOOTH įrenginį, veiksmai gali skirtis.

10 **Naudojami BLUETOOTH įrenginį nustatykite BLUETOOTH ryšį.**
Sujungus ir tinkamai prisijungus prie BLUETOOTH įrenginio ekrane rodomas nustatytas BLUETOOTH įrenginio pavadinimas **[13]**. Sistemos ekrane 8 sekundes bus rodomas dviejų BLUETOOTH įrenginio įdiegčių adresas.

11 **Naudojami BLUETOOTH įrenginį nustatykite BLUETOOTH ryšį.**
Sujungus ir tinkamai prisijungus prie BLUETOOTH įrenginio ekrane rodoma UNLINKED **[13]**. Atsižvelgiant į BLUETOOTH įrenginį, sustabdžius atkūrimą ryšys gali būti nutrauktas automatiškai.

Papildomų garso komponentų naudojimas

1 **Norėdami sumažinti garsumą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME +/-** **[12]** arba įrenginio mygtuką VOL – **[12]**.

2 **Garso laidų (nepriededamas) prijunkite papildomą garso komponentą prie AUDIO IN lizdo [14].**

3 **Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką AUDIO IN FUNCTION [3]** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką FUNCTION **[3]**, kol ekrane pasirodys AUDIO IN **[13]**.

4 **Paleiskite prijungto komponento atkūrimą.**
Paleidę atkūrimą sureguliuokite prijungto komponento garsumą.

5 **Norėdami reguliuoti garsumą paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką VOLUME +/-** **[12]** arba kelis kartus paspauskite įrenginio mygtuką VOL +/- **[12]**.

Pastaba
Jei prijungto komponento garsumo lygis per žemas, sistema gali automatiškai pereiti prie budėjimo režimo. Atitinkamai sureguliuokite komponento garsumą.

Automatinės budėjimo režimo funkcijos nustatymas

Veikiant automatinei budėjimo režimo funkcijai, sistema automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu, jei per maždaug 30 minučių neatliekama jokių veiksmų arba neperduodama garso signalų. AUTO, STBY pasirodo ekrane **[13]**, ilkus 2 minutes iki budėjimo režimo pražios. Pagal numatytuosius nustatymus automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta. Naudodami parinkčių meniu šią funkciją galite išjungti.

1 Paspauskite **OPTIONS [8]**, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

2 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte AUTO-SETY, ir paspauskite **[0]**.

3 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte ON arba OFF, tada paspauskite **[0]**.

Pastabos
•Automatinė budėjimo režimo funkcija neveiks su imtuvo funkcija (FM / AM DAB), net jei ją įjungsite.

•Toliau nurodytais atvejais sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo režimą:

–kol bandoma nustatyti garso signalą;

–atkuriant garso takelius ar failus;

–jei veikia iš anksto nustatytas išjungimo laikmatis arba paleidimo laikmatis.

•Net jei automatinė budėjimo režimo funkcija įjungta, sistema iš naujo skaičiuoja laiką (30 min.), po kuro įjungiamas budėjimo režimas, jei prijungtas USB įrenginys arba paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtukas.

BLUETOOTH budėjimo režimo nustatymas

Jei įjungtas BLUETOOTH budėjimo režimas, net išjungta sistema veikia BLUETOOTH ryšio laukimo režimu. Jei sistema iš prijungto BLUETOOTH įrenginio gauna atkūrimo komandą, ji išjungia ir pradeda atkurti muziką. Pagal numatytuosius nustatymus BLUETOOTH budėjimo režimo yra išjungtas.

1 Paspauskite **OPTIONS [8]**, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

2 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte „BT STBY“, ir paspauskite **[0]**.

3 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte ON arba OFF, tada paspauskite **[0]**.

4 Paspausdami I/O **[2]** išjunkite sistema.

Kai BT STBY įjungta ir ON, sistema išjungia ir galite klausytis muzikos suaktyvindami prijungto komponento BLUETOOTH funkciją.

Bošų sustiprinimo nustatymas
Kelis kartus paspauskite BASS BOOST **[11]**, kad pasirinktumėte ON OFF.

Bošų ir aukštųjų dažnių lygio reguliavimas
Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką BASS +/- **[28]**, kad pareguliuotumėte žemų dažnių lygį, arba TREBLE +/- **[29]**, kad pareguliuotumėte aukštų dažnių lygį.

Patarimas
Šios sistemoje veikia DSEE funkcija, užtikrinanti tinkamą aukštų dažnių garso atkūrimą, nepaisant dėl suglaudimino patalogijosios kokybės.

DSEE funkcija paprastai suaktyvinama automatiškai atpažįstant garso šaltinį; veikiant tam tikroms funkcijoms ji gali būti nesuaktyvinta.

Ekrano režimo keitimas

Norėdami	Atlikite toliau nurodytus veiksmus:
Keisti ekrano informaciją [13] ¹⁾	Paspauskite DISPLAY [27] kelis kartus, kai sistema įjungta.
Ekraną laikrodys	Paspauskite DISPLAY [27] kelis kartus, kai sistema išjungta. ²⁾ Laikrodis rodomas maždaug 8 sekundes.

¹⁾ Kai atkuriamas CD-DA / MP3 disko turinys, galima peržiūrėti toliau nurodytą informaciją.

²⁾ Jei suaktyvintas BLUETOOTH režimas, informacija nerodoma.

CD-DA diskas

–likusi garso takelio leidimo laiką atkūrimo metu;
–visa likusi atkūrimo trukmė.

MP3 diskas

—garso takelio arba failo pavadinimą („♦“);

—atlieko pavadinimą („♦“);

—albumo pavadinimą („♦“).

Pastabos dėl ekrane pateikiamos informacijos

•Vietoj simbolių, kurių neįmanoma atkurti, rodoma „_“.
•Ši informacija netiekiami:
–likęs arba visas MP3 disko leidimo laikas;
–likusi MP3 failo leidimo trukmė.
•Ši tekama informacija yra netekli:
–MP3 failo, užkoduotu naudojant VBR (kintantį dažnį bitais), praėjęs leidimo laikas;
–aplankų pavadinimai ir failų vardai, jei išplėtimo formatas neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio arba „Joliet“ standartų.
•Ši informacija teikiama:
–visas CD-DA disko leidimo laikas (išskyrus atvejus, kai pasirinktas PGM režimas ir leistuvas yra sustabdytas);
–likęs CD-DA disko garso takelio leidimo laikas;
–likusi leidimo trukmė leidžiant CD-DA diską (tik tada, jei pasirinktas įprastas atkūrimo režimas);
–MP3 failų ID3 žymų informacija ID3 2 versijos žymų informacija teikiama primenybėje, jei tame pačiame MP3 failo naujoms ir 1, ir 2 ID3 versijų žymos;
–net 64 simbolių ilgio ID3 žymos, jei leidžiamas simboliai yra didžiosios raidės (nuo A iki Z), skaitmeniniai (0–9) ir simboliai („\$%&'()*+,-./<>@|_`{}~!|}|?~*“).

Patarimas
Paleidimo laikmačio nustatymas taikomas tol, kol jo neįsaukiate rankiniu būdu.
•Jei įjungtas budėjimo režimo funkcija, sistema automatiškai pradeda veikti budėjimo režimu, jei per maždaug 30 minučių neatliekama jokių veiksmų arba neperduodama garso signalų. AUTO, STBY pasirodo ekrane **[13]**, ilkus 2 minutes iki budėjimo režimo pražios. Pagal numatytuosius nustatymus automatinė budėjimo režimo funkcija yra įjungta. Naudodami parinkčių meniu šią funkciją galite išjungti.

1 Paspauskite **OPTIONS [8]**, kad įjungtumėte nustatymų meniu.

2 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte AUTO-SETY, ir paspauskite **[0]**.

3 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [2]**, kad pasirinktumėte ON arba OFF, tada paspauskite **[0]**.

–reikšmė nuo 0 iki 100, nurodanti signalo kokybę.

Pastabos
•Automatinė budėjimo režimo funkcija neveiks su imtuvo funkcija (FM / AM DAB), net jei ją įjungsite.

•Toliau nurodytais atvejais sistema gali automatiškai nepereiti į budėjimo režimą:

–kol bandoma nustatyti garso signalą;

–atkuriant garso takelius ar failus;

–jei veikia iš anksto nustatytas išjungimo laikmatis arba paleidimo laikmatis.

•Net jei automatinė budėjimo režimo funkcija įjungta, sistema iš naujo skaičiuoja laiką (30 min.), po kuro įjungiamas budėjimo režimas, jei prijungtas USB įrenginys arba paspaudžiamas nuotolinio valdymo pulto arba įrenginio mygtukas.

Išjungimo laikmačio nustatymas

Praeys nustatytam išjungimo laikmačio laikui, sistema automatiškai išjungia. Išjungimo laikmatis veikia net tada, kai nenustatys laikrodys.

1 Kelis kartus paspauskite SLEEP **[19]**, kad nurodytumėte laiką.

•Pasirinkite 30MIN jei norite, kad sistema būtų išjungta po 30 minučių.

•Jei įjungimo laikmačio nuostatą norite atsaukti, pasirinkite OFF.

Paleidimo laikmačio nustatymas

Kasdien iš anksto nustatytu laikų galite klausyti CD-DA, MP3 disko arba radiojo.

Prieš nustatydami laikmatį būtinai nustatykite laikrodį.

1 Paruoškite garso šaltinį, tada paspauskite VOLUME (arba VOL) +/- **[12]**, kad sureguliuotumėte garsumą.

Galimi garso šaltiniai: CD, USB ir TUNER (FM, AM arba DAB)* FUNCTION.

Kad pradėtumėte leisti nuo konkretaus CD garso takelio, garso failo ar radiojo stoties, sukurkite savo programą.

* FM ar AM (CMT-BT60) arba FM ar DAB (CMT-BT60B).

2 Paspauskite **TIMER MENU [19]**.

3 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [23]**, kad pasirinktumėte PLAY SET, ir paspauskite **[0]**.

Ekrane pradės mirksėti paleidimo laikas.

4 Nustatykite veikimo pražios laiką.

5 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [23]**, kad nustatytumėte valandas, tada paspauskite **[0]**.

Pradės mirksėti minučių indikacija. Atlikdami tuos pačius veiksmus nustatykite minutes.

Kai paleidimo laikas nustatytas, sistema siūlo nustatyti sustabdyimo laiką.

5 **Veikimo sustabdyimo laiką nustatykite atlikdami tuos pačius 4 žingsnių atliekamus veiksmus.**

Jei ekrane mirksi TIME NG

Nustatant paleidimo ir sustabdyimo laiką pasirinktos vienodos nuostatos. Pakeiskite sustabdyimo laiką.

6 Pasirinkite garso šaltinį.

Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [23]**, kol pasirodys norimas garso šaltinis, ir paspauskite **[0]**.

7 Pasirinkus garso šaltinį, atidaromas paleidimo laikmačio patvirtinimo ekranas.

7 Paspausdami I/O **[2]** išjunkite sistema.

•Jei nustatytas paleidimo laikas, sistema automatiškai įjungtama likus maždaug 15 (FM, AM arba DAB) arba 90 (leidžiant CD-DA diską arba USB įrenginio turinį) sekundžių iki iš anksto nustatyto laiko.

•Jei iš anksto nustatytu laikui sistema įjungta, paleidimo laikmatis neveikia. Nenaudokite sistemos, kol ji nebus įjungta ir pradės leisti turinį pagal laikmačio nuostatą.

Kaip patikrinti nustatymą

1 Paspauskite **TIMER MENU [19]**.

2 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [23]**, kad pasirinktumėte SELECT, ir paspauskite **[0]**.

3 Kelis kartus paspauskite **♦/♦ [23]**, kad pasirinktumėte PLAY SET, ir paspauskite **[0]**.

Ekrane bus pateiktas laikmačio nustatymas.

Kaip atsaukoti laikmačio nuostatą

Pašalinkite tokius pačius veiksmus, kuriuos atlikote vykdydami „Kaip patikrinti nustatymą“.

3 Keičkite pasirodys OFF, ir paspauskite **[0]**.

Kaip pakeisti nustatymą
Pradėkite nuo 1 veiksmo.

Pastabos
•Vietoj simbolių, kurių neįmanoma atkurti, rodoma „_“.
•Ši informacija netiekiami:

–likęs arba visas MP3 disko leidimo laikas;
–likusi MP3 failo leidimo trukmė.
•Ši tekama informacija yra netekli:
–MP3 failo, užkoduotu naudojant VBR (kintantį dažnį bitais), praėjęs leidimo laikas;
–aplankų pavadinimai ir failų vardai, jei išplėtimo formatas neatitinka ISO9660 1 lygio, 2 lygio arba „Joliet“ standartų.
•Ši informacija teikiama:
–visas CD-DA disko leidimo laikas (išskyrus atvejus, kai pasirinktas PGM režimas ir leistuvas yra sustabdytas);
–likęs CD-DA disko garso takelio leidimo laikas;
–likusi leidimo trukmė leidžiant CD-DA diską (tik tada, jei pasirinktas įprastas atkūrimo režimas);
–MP3 failų ID3 žymų informacija ID3 2 versijos žymų inform