

SONY**System mikro satelitních reproduktorů****SS-FRF3H**© 2005 Sony Corporation
Printed in Czech Republic (EU)**O tomto návodu**

Pokyny v tomto návodu jsou určeny pro reproduktorový mikro satelitní systém Sony SS-FRF3H. Přidáte-li tento reproduktor k systému SA-FT3H, můžete využívat surround efekty jako při 6.1 kanálovém systému.

Bezpečnostní upozornění**Provoz**

- Nezatěžujte dlouhodobě systém příkonem vyšším než je maximální zatížitelnost systému.
- Není-li správná polarita zapojení reproduktorů, hluboké tóny budou nevyrazné a zvuk některých nástrojů bude těžko lokalizovatelný.
- Kontakt odizolovaných reproduktorových kabelů při konektorech může způsobit zkrat.
- Aby nedošlo k poškození reproduktorového systému, před připojováním vypněte zesilovač.

Vyskytne-li se jev nesprávného zobrazování barev na blízko stojícím TV přijímači (TVP)

Tento systém reproduktorů má magnetické stínění, které umožňuje jeho umístění i v blízkosti TV přijímače. Přesto může na některých typech TV přijímačů vzniknout jev nesprávného zobrazování (ovlivňování) barev.

Zpozorujete-li zobrazení nesprávných barev...

- Vypněte TVP a po 15 až 30 minutách jej znovu zapněte.

Zobrazují-li se barvy pořád nesprávně...

- Reproduktory přesuňte dál od TVP.

Vyskytne-li se akustická zpětná vazba (pískání)

Reproduktory přemístěte nebo snižte hlasitost zesilovače.

Umístění

- Reproduktory neumísťujte do nakloněné polohy.
- Reproduktory neumísťujte na místa, která jsou:
 - Extrémně chladná nebo teplá
 - Prašná a špinavá
 - Velmi vlhká
 - Vystavena otřesům
 - Vystavena přímému slunečnímu záření
- Při umístování zařízení buďte opatrní, jelikož při umístění na speciálně povrchově upravenou podlahu (voskovanou, olejevanou leštěnou, atd.) může dojít ke vzniku fleků nebo změně barev povrchu.

Čištění

Povrch reproduktorů čistíte měkkým hadříkem mírně navlhčeným v jemném čisticím roztoku nebo ve vodě. Nepoužívejte drsné čisticí prostředky, čisticí prášky nebo rozpouštědla jako jsou líh, ředidla nebo benzín. Máte-li jakékoliv otázky nebo problémy týkající se tohoto zařízení, kontaktujte nejbližšího prodejce Sony.

Dodávané příslušenství a postupy montáže

Reproduktory tohoto systému lze namontovat dvěma způsoby - pomocí podstavců pro polici nebo na zeď. Příslušenství potřebné pro každý způsob montáže je uvedeno v tabulce.

Dodávané příslušenství	Montážní postupy	
	Pomocí podstavce	Na zeď
A Reproduktorový kabel (10 m)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
B Základna podstavce pro polici	<input type="radio"/>	
C Kryt základny podstavce pro polici	<input type="radio"/>	
D Šroub (M5) x 1	<input type="radio"/>	
E Šrouby (M3,5) x 4	<input type="radio"/>	
F Vložka x 4	<input type="radio"/>	
G Zadní podložka x 2		<input type="radio"/>

Sestavení**Upevnění podstavce pro polici (A)**

- 1 Upevněte vložku **F** na kryt podstavce pro polici **C**.
- 2 Převlečte kabel reproduktoru **A** přes otvor v základně podstavce pro polici **B** a kryt podstavce pro polici **C** a připojte jej k reproduktoru.
- 3 Upevněte kryt podstavce pro polici **C** k reproduktoru pomocí šroubů M5 **D**.
- 4 Upevněte základnu podstavce pro polici **B** ke krytu podstavce pro polici **C** pomocí šroubů M3,5 **E**.

Montáž reproduktorů na zeď (B)

Vaše reproduktory lze namontovat na zeď.

- 1 Připravte si šrouby (nedodávány), které budou pasovat do otvorů na zadní části reproduktoru.
- 2 Šrouby našroubujte do zdi. Šrouby by měly vyčnívat cca 7 až 10 mm.
- 3 Zapojte kabel reproduktoru do konektoru reproduktoru a potom k reproduktoru upevněte dodávané zadní podložky G.
- 4 Zavěste reproduktor na šrouby.

Poznámky

- Použijte šrouby vhodné pro daný materiál a pevnost zdi. Sádrokartonové zdi jsou obzvlášť křehké. Při takovýchto zdech našroubujte šrouby do nosníků. Namontujte reproduktory na svislou a rovnou zeď ve zpevněném místě.
- Informace o šroubech a vhodnosti jejich použití vám poskytne jejich prodejce.
- Společnost Sony nenese odpovědnost za jakákoliv poškození ani úrazy zapříčiněné nesprávnou instalací (t.j. nedostatečná pevnost zdi, nesprávná montáž tohoto produktu, živelné pohromy atd.).

Zapojení reproduktoru

Reproduktory připojíte do výstupních konektorů na zesilovači. (C)

Před samotným připojováním zkontrolujte, zda jsou vypnuta všechna zařízení (i subwoofer).

Poznámky (C)

- Zkontrolujte, zda jsou konektory plus (+) a mínus (-) na reproduktorech propojeny s konektory plus (+) a mínus (-) na zesilovači.
- Šrouby na konektorech řádně dotáhněte, uvolněné šrouby mohou být zdrojem hluku.
- Zkontrolujte správnost všech propojení. Kontakt mezi odizolovanými reproduktorovými kabely při konektorech může způsobit zkrat.
- Podrobné informace o připojování k zesilovači naleznete v návodu dodávaném s vaším zesilovačem.

Rada

Černé kabely nebo kabely s černým proužkem mají zápornou (-) polaritu a je třeba je zapojit do konektorů mínus (-).

Umístění reproduktorů**Umístění jednotlivých reproduktorů (D)**

Každý reproduktor by měl směřovat k místu poslechu. Mnohem lepšího surround efektu dosáhnete, budou-li všechny reproduktory ve stejné vzdálenosti od místa poslechu.

Umístění reproduktorů pomocí volitelných podstavců pro reproduktory (E)

Pro lepší flexibilitu při rozmísťování reproduktorů použijte volitelný podstavec WS-FV11, WS-FV20, WS-FV10C, WS-FV10D, WS-WV10D (dostupné pouze v některých zemích).

Poznámka

Použijete-li volitelný podstavec, nevěste se na něj a ani se o něj neopírejte, jinak může reproduktor spadnout.




Technické údaje**SS-FRF3H**

Reproduktorový systém	Dvoupásmové, magneticky stíněné
Osazení reproduktoru	Hlubokotónový: průměr 10 cm, kónický typ Vysokotónový: 2,5 cm, symetrický kalotový typ
Typ ozvučnice	Bass reflex
Impedance	8 ohm
Zatížitelnost	
Maximální zatížitelnost:	110 W
Úroveň citlivosti	84 dB (1 W, 1 m)
Frekvenční rozsah	140 Hz - 50 000 Hz
Rozměry (š/v/h)	Cca 120 x 360 x 32 mm
s podstavcem pro polici	Cca 120 x 372 x 32 mm (Průměr spodní části: 190 mm)
Hmotnost	Cca 0,9 kg
s podstavcem pro polici	Cca 0,95 kg


Dodávané příslušenství

Reproduktorový kabel (10 m) (1)
Základna podstavce pro polici (1)
Kryt podstavce pro polici (1)
Šroub (M5) (1)
Šroub (M3,5) (4)
Vložka (4)
Zadní podložka (2)

Právo na změny vyhrazeno.

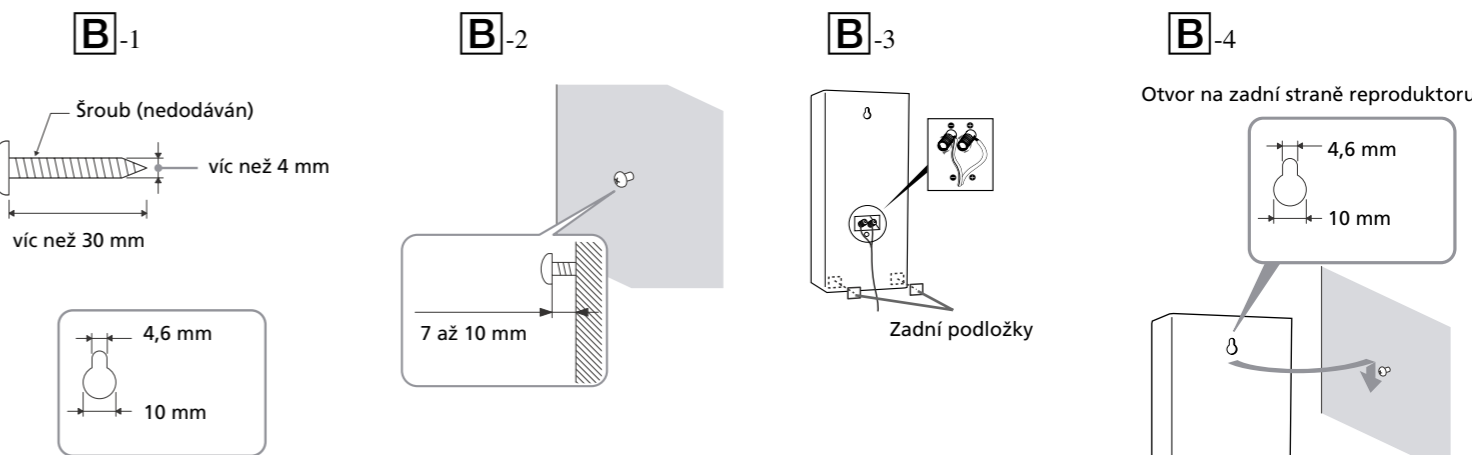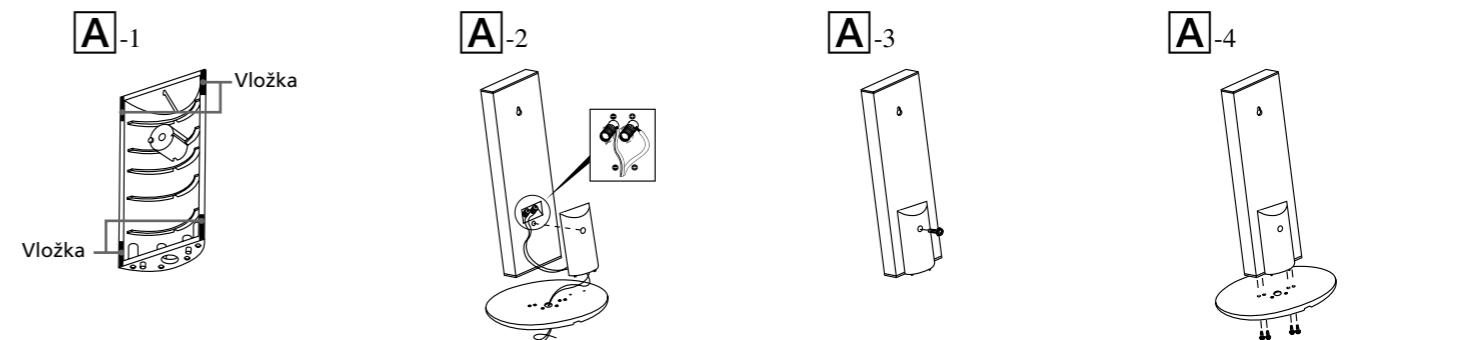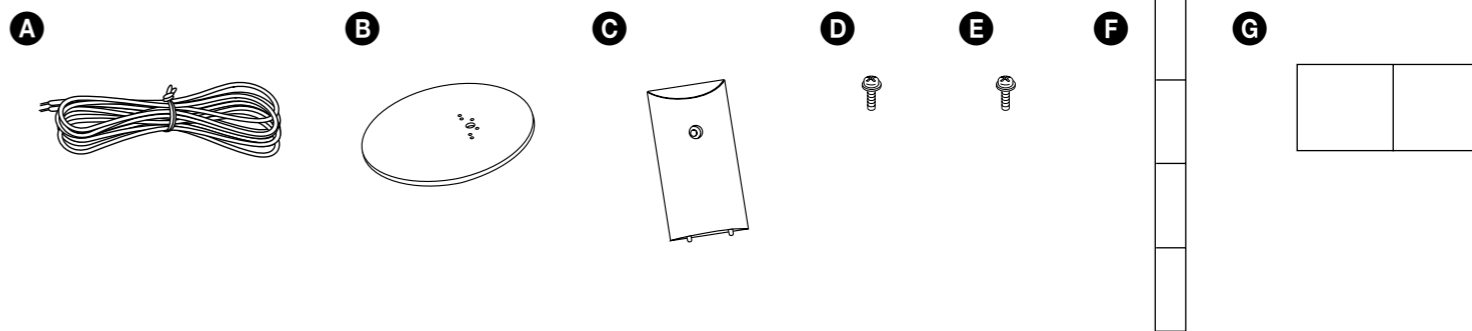

Otvor na zadní straně reproduktoru

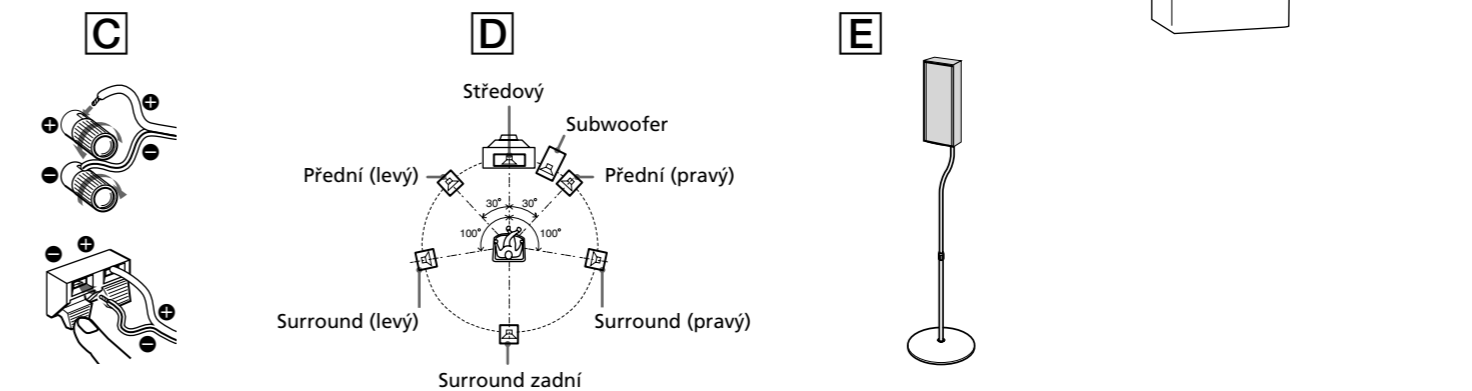**CZ**

Nakládání s nepotřebným elektrickým a elektronickým zařízením (platné v Evropské unii a dalších evropských státech uplatňujících oddělený systém sběru)

Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Místo toho by měl být odložen do sběrného místa určeného k recyklaci elektronických výrobků a zařízení. Dodržením této instrukce zabráníte negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které naopak může být ohroženo nesprávným nakládáním s výrobkem při jeho likvidaci. Recyklováním materiálů, z nichž je výrobek vyroben, pomůžete zachovat přírodní zdroje. Pro získání dalších informací o recyklaci tohoto výrobku kontaktujte prosím místní orgány státní správy, místní firmu zabezpečující likvidaci a sběr odpadů nebo prodejnu, v níž jste výrobek zakoupili.