

## Τηλεχειριστήριο Live-View

### Οδηγός έναρξης

Το παρόν εγχειρίδιο περιγράφει τις βασικές λειτουργίες του τηλεχειριστηρίου Live-View RM-LVR2.

**Πριν τη χρήση, είναι απαραίτητη η σύνδεση με μια κάμερα μέσω Wi-Fi, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.**

Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας.  
[http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/cam/1530/h_zz/)



RM-LVR2

### Ελληνικά

#### Αρχείο κατόχου

Το μοντέλο και ο σειριακός αριθμός βρίσκονται στην κάτω πλευρά. Καταγράψτε τον σειριακό αριθμό στο χώρο που παρέχεται παρακάτω. Ανατρέχετε σε αυτούς τους αριθμούς κάθε φορά που επικοινωνείτε με το κατάστημα πώλησης προϊόντων της Sony σχετικά με αυτό το προϊόν.

Αρ. μοντέλου RM-LVR2


Σειριακός αρ.

#### Προφυλάξεις

Η πινακίδα στοιχείων βρίσκεται στην κάτω εξωτερική πλευρά της συσκευής.  
Εάν χρειαστεί να την ελέγξετε, αποσυνδέστε τον ιμάντα.

## Εξαρτήματα και στοιχεία ελέγχου

- 1] Κουμπί MENU
- 2] Κουμπί DISP
- 3] Κουμπί REC/ENTER
- 4] Λυχνία REC/Wi-Fi
- 5] Οθόνη LCD
- 6] Κουμπί DOWN
- 7] Κουμπί UP
- 8] Λυχνία CHG (Φόρτιση)
- 9] Κουμπί RESET (Επαναφορά)
- 10] Τερματικό Multi/Micro USB
- 11] Μοχλός κλειδώματος
- 12] Κάλυμμα υποδοχής
- 13] Κουμπί ON/OFF
- 14] Θηλιά ιμάντα

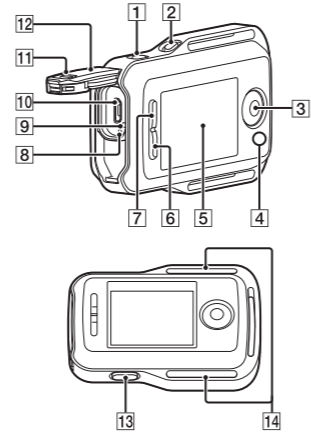

## Εμφάνιση οθόνης

- 1] Εικονίδιο κουμπιού αναμονής
- 2] Οθόνη ρολογιού
- 3] Ενδειξη στάθμης ισχύος μπαταρίας του τηλεχειριστηρίου
- 4] Εικονίδιο Airplane mode (Λειτουργία πτήσης)  
Εμφανίζεται όταν το τηλεχειριστήριο είναι ρυθμισμένο σε Airplane Mode (Λειτουργία πτήσης).
- 5] Λειτουργία λήψης
- 6] Ενδειξη αλλαγής λειτουργίας λήψης
- 7] Εικονίδιο REC
- 8] Ενδειξη προειδοποίησης κάρτας μνήμης
- 9] Ενδειξη στάθμης μπαταρίας της κάμερας


#### Σημειώσεις

- Η οθόνη διαφοροποιείται ανάλογα με το ποια κάμερα είναι συνδεδεμένη.

## Φόρτιση του τηλεχειριστηρίου

- 1] Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία του τηλεχειριστηρίου έχει τεθεί στο OFF.

- 2] Συνδέστε το τηλεχειριστήριο σε ενεργοποιημένο υπολογιστή με το καλώδιο micro USB (παρέχεται).

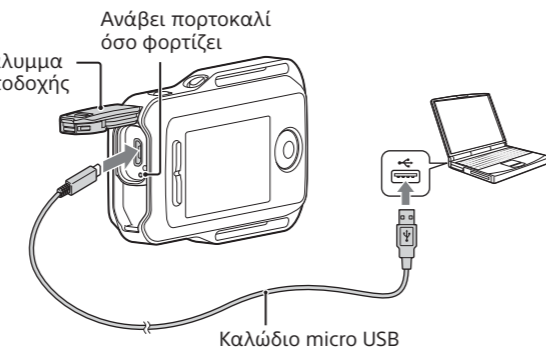


Η λυχνία CHG (Φόρτιση) σβήνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

#### Σημειώσεις

- Μπορείτε να φορτίζετε το τηλεχειριστήριο ακόμα κι εάν δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως. Επίσης, ακόμα κι αν το τηλεχειριστήριο δεν έχει φορτιστεί πλήρως, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη χωρητικότητα του μερικώς φορτισμένου πακέτου μπαταριών.
- Όταν το τηλεχειριστήριο είναι ενεργοποιημένο, τροφοδοτείται με ρεύμα, αλλά δεν φορτίζεται.
- Όταν το τηλεχειριστήριο είναι πλήρως φορτισμένο, η λυχνία CHG (φόρτιση) σβήνει αμέσως.
- Εάν δεν διαθέτετε υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC AC-UD10 (πωλείται χωριστά).

## Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου


- 1] Πατήστε το κουμπί ON/OFF για να ενεργοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

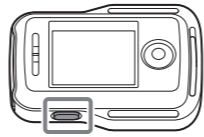

Όταν το τηλεχειριστήριο ενεργοποιείται για πρώτη φορά, εμφανίζεται η οθόνη για τη ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας/περιοχής.

- 2] Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα/περιοχή.

- Πατήστε το κουμπί UP ή DOWN για να επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε και μετά πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
- Η εναλλαγή μεταξύ ημερομηνίας και ώρας/περιοχής γίνεται με την εξής σειρά.

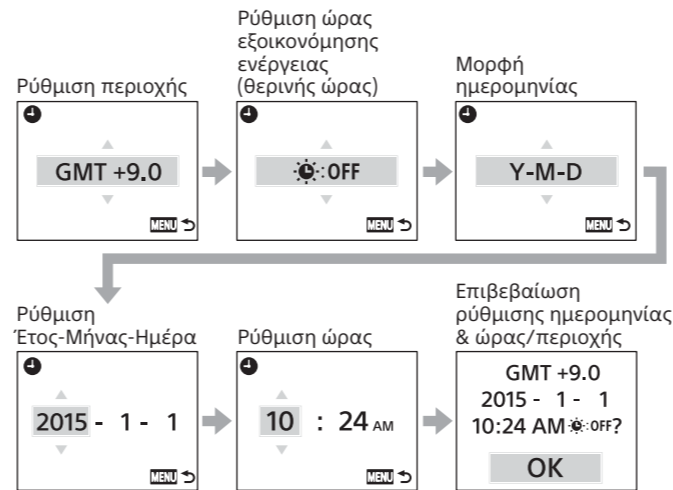

- Πατήστε το κουμπί REC/ENTER στην οθόνη επιβεβαίωσης της ρύθμισης ημερομηνίας & ώρας/περιοχής για να επιβεβαιώσετε το στοιχείο που θέλετε. Στη συνέχεια, θα εμφανιστεί η οθόνη αναμονής Wi-Fi.

#### Σημειώσεις

- Οι περιοχές προσδιορίζονται από τη διαφορά ώρας μεταξύ της Μέσης Ώρας Γκρίνουιτς (GMT) και της τυπικής ώρας της χώρας σας. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαφορά ώρας, ανατρέξτε στην ενότητα «Ο κατάλογος με τη διαφορά ώρας στις πρωτεύουσες του κόσμου» του ηλεκτρονικού Οδηγού βοήθειας.
- Για να ρυθμίσετε εκ νέου την ημερομηνία και την ώρα, πατήστε το κουμπί MENU του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε «Date & time/area/daylight saving time (summer time) setting» από (ρύθμιση τηλεχειριστηρίου).

## Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με μια κάμερα μέσω Wi-Fi


## Σύνδεση του τηλεχειριστηρίου με μία κάμερα (μονή σύνδεση)

Για λεπτομέρειες σχετικά με τις παρακάτω λειτουργίες, ανατρέξτε στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας ή στις οδηγίες χρήσης της κάμερας.

- Πολλαπλές κάμερες (Πολλαπλή σύνδεση)
- Κάμερες εκτός από Action Cam

- 1] Ενεργοποιήστε το τηλεχειριστήριο.

Όταν ενεργοποιείται το τηλεχειριστήριο, εμφανίζεται η οθόνη αναμονής Wi-Fi.

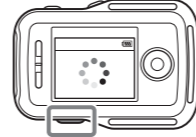

#### Σημειώσεις

- Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο (πολλαπλή σύνδεση), πατήστε το κουμπί MENU του τηλεχειριστηρίου, επιλέξτε (λειτουργία σύνδεσης) από (ρύθμιση τηλεχειριστηρίου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε (μονή σύνδεση).

- 2] Ενεργοποιήστε την κάμερα.


**Action Cam εκτός από HDR-AZ1**  
Πατήστε το κουμπί NEXT ή PREV.



Η FDR-X1000V απεικονίζεται παραπάνω.

**HDR-AZ1**


Πατήστε το κουμπί ON/OFF.

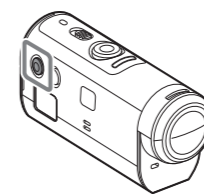

- 3] Ελέγξτε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Ελέγξτε αν η ένδειξη Wi-Fi εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της κάμερας.


**Action Cam εκτός από HDR-AZ1**

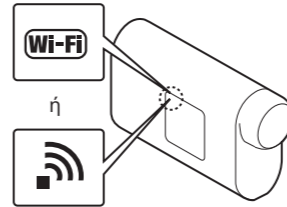

#### Σημειώσεις


- Εάν η λειτουργία σύνδεσης της κάμερας έχει τεθεί στην πολλαπλή σύνδεση, μεταβείτε στη μονή σύνδεση.
- Για το HDR-AS15/AS30V, εισαγάγετε μια κάρτα μνήμης στην κάμερα.

**HDR-AZ1**

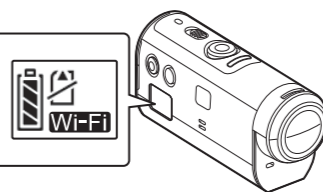

- 4] Επιλέξτε την κάμερα που θέλετε να συνδέσετε με το τηλεχειριστήριο.

- ① Επιλέξτε το SSID (τον προορισμό) από τη λίστα προορισμού συνδέσεων.
- ② Πατήστε το κουμπί REC/ENTER.
- ③ Όταν το τηλεχειριστήριο είναι σε κατάσταση αναμονής, προχωρήστε στο βήμα 5 εντός 2 λεπτών.

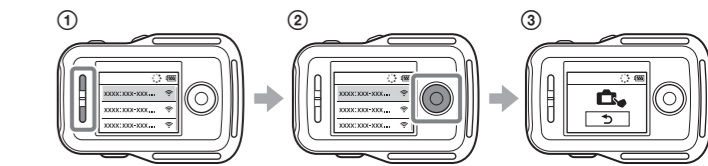


Εάν πατήσετε το πλήκτρο REC/ENTER στην κατάσταση που απεικονίζεται στο βήμα ③, το τηλεχειριστήριο θα βγει από την κατάσταση αναμονής. Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε το SSID της κάμερας ξανά.

- 5] Συνδέστε το τηλεχειριστήριο με την κάμερα.

#### Action Cam εκτός από HDR-AZ1

Μόλις εμφανιστεί η ένδειξη [ACPT?] στην οθόνη ενδείξεων της κάμερας, πατήστε το κουμπί ENTER στην κάμερα.

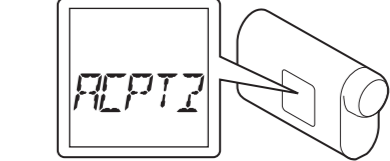

#### Σημειώσεις

- Εάν η ένδειξη [ACPT?] δεν εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων της κάμερας, επανεκκινήστε την κάμερα και δοκιμάστε ξανά από το βήμα 3.

#### HDR-AZ1

Μόλις ακούσετε το μπιπ επιβεβαίωσης της σύνδεσης, **πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Wi-Fi της κάμερας** μέχρι να ακούσετε το μπιπ ολοκλήρωσης της σύνδεσης.



#### Σημειώσεις

- Στην HDR-AZ1, το μπιπ επιβεβαίωσης της σύνδεσης δεν ακούγεται, εάν η επιλογή (μπιπ) είναι ρυθμισμένη στο OFF.
- Εάν το μπιπ επιβεβαίωσης σύνδεσης δεν ακούγεται, επανεκκινήστε την κάμερα και προσπαθήστε ξανά από το βήμα 3.

Η λυχνία REC/Wi-Fi ανάβει σε χρώμα μπλε, η οθόνη LCD του τηλεχειριστηρίου μεταβαίνει σε Live-View και η σύνδεση αποκαθίσταται.



#### Σημειώσεις

- Εάν η σύνδεση με την κάμερα δεν έχει ολοκληρωθεί, η κυκλοφορία σήματος μπορεί να είναι πυκνή. Σε αυτήν την περίπτωση, μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία και δοκιμάστε ξανά.

