

**Objektiv til digitalt spejlreflekskamera/  
Digitaalisiin järjestelmäkameroihin tarkoitettu objektiivi/  
Objektiv for digitalt speilreflekskamera**

Betjeningsvejledning/Käyttöohjeet/Bruksanvisning

**DT 50mm F1.8 SAM**

SAL50F18

©2009 Sony Corporation

Trykt på 70 % eller mere genindvindingspapir ved brug af VOC (Volatile Organic Compound) - fri vegetabilsk oliebaseret blæk.

Painettu vähintään 70-prosenttiselle kierrätyspaperille haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC) sisältämättömällä, kasviöljypohjaisella musteella


Trykt på ark som består av 70 % eller mer resirkulert papir, med vegetabilsk oljebasert blekk uten lettflyktige organiske forbindelser

<http://www.sony.net/>




## A

DT 50mm F1.8 SAM

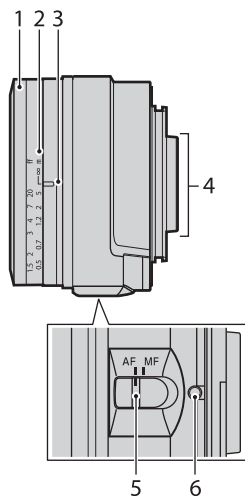


## B

1-1

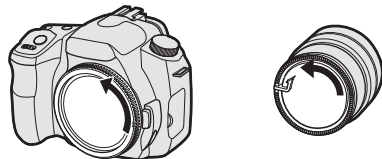


(1)




(2)




1-2

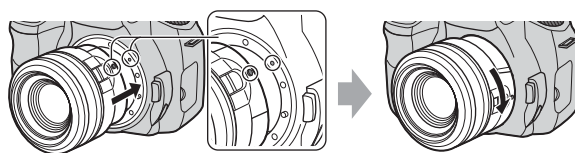

2

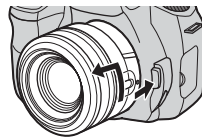

## C

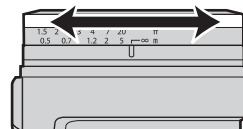

### Dansk

Du finder oplysninger om brug af objektiv i denne vejledning. Bemærkninger om anvendelse finder du på et separat ark i "Forberedelse før brug". Sørg for at læse begge dokumenter før brug af objektiv.

Dette objektiv er designet til Sonys α mount-kameraer (modeller, der er udstyret med billedsensor i APS-C-størrelse). Du kan ikke bruge det på kameraer i 35 mm-format.

### Bemærkninger om brug

- Når du transporterer kameraet med objektivet monteret, skal du sørge for at støtte både kameraet og objektivet.
- Hold ikke på nogen fremstikkende del af objektivet, når du fokuserer.

### Forholdsregler for brug af flash

- Når du bruger en indbygget kameraflash, skal du sørge for at være mindst 1 meter væk fra motivet, når du fotograferer. Med visse kombinationer af objektiv og flash kan objektivet blokere for lyset fra flashen, hvilket resulterer i en skygge nederst på billedet.

### Vignettering

- Når du bruger objektiv, bliver hjørnerne af skærmen mørkede end det midterste område. Du mindsker dette fænomen (som kaldes vignettering) ved at sætte blænden ned med 1 til 2 trin.

### A Navne på delene

1...Fokusring 2...Afstandsskala 3...Afstandsindeks 4...Objektivkontakter  
5...Fokokustilstandskontakt 6...Monteringsmærke

### B Montering/afmontering af objektivet

Sådan monteres objektivet (se illustration **B-1**).

- Fjern bag- og frontobjektivdækslet og dækslet på kamerahuset.
  - Du kan montere/afmontere frontobjektivdækslet på to måder (1) og (2).
- Juster det orange mærke på objektivtromlen med det orange mærke på kameraet (monteringsmærke), og sæt derefter objektivet ind i kamerafatningen, og drej det med uret, indtil det låser.
  - Tryk ikke på udløserknappen til objektivet på kameraet, når objektivet monteres.
  - Monter ikke objektivet skråt.

Sådan afmonteres objektivet (se illustration **B-2**).

Mens du trykker på og holder udløserknappen til objektivet på kameraet inde, skal du dreje objektivet med uret, indtil det stopper, og derefter tage objektivet af.

### Specifikationer

Navn (modelnavn)	Brændvidde, der svarer til 35 mm-format*1 (mm)	Objektivgruppe-elementer	Synsvinkel*1	Mindste fokus*2 (m)	Maksimal forstørrelse (X)	Mindste f-indstilling	Filterdiameter (mm)	Mål (maksimal diameter × højde) (ca. i mm)	Vægt (ca. i gram)
DT 50mm F1.8 SAM	75	5-6	32°	0,34	0,2	f/22	49	70×45	170

\*1 Værdierne for brændvidden, der svarer til 35 mm-formatet, og synsvinklen er baseret på digitale spejlreflekskameraer med udskiftelige objektiver, der er udstyret med en billedsensor i APS-C-størrelse.

\*2 Mindste fokus er den korteste afstand fra billedsensoren til motivet.

- Dette objektiv er udstyret med en afstandskoder. Afstandskoderen giver mulighed for mere nøjagtig måling (ADI) ved at benytte en flash til ADI.
- Afhængig af objektivmekanismen, kan brændvidden ændres med ændring af optagelsesafstanden. Ved måling af brændvidden antages det, at objektivet er fokuseret på uendeligt.

Inkluderede elementer

DT 50 mm F1.8 SAM: Objektiv (1), frontobjektivdæksel (1), bagobjektivdæksel (1), sæt med trykt dokumentation

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

α er et varemærke tilhørende Sony Corporation.

