

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

SONY



© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

3-093-018-11(1)

HU

Gyorsbeállítási útmutató

NW-E013 / E015 / E016 / E013F / E015F / E016F

Óvintézkedések

A lejátszó használata közben szigorúan tartsa be az alábbi utasításokat, hogy a készülék burkolatának alakváltozását, illetve üzemzavar keletkezését megelőzze.

- Óvja a készüléket a víztől. A készülék nem vízálló.
Feltétlenül tartsa be az alábbi előírásokat.
 - Ügyeljen arra, nehogy véletlenül beleejtse a készüléket a mosdóba vagy egy folyadékkal teli edénybe.
 - Ne használja a készüléket nedves környezetben, például esőben, havazásban stb.
 - Óvja a készüléket a nedvességtől.
Ha a készüléket nedves kézzel megfogja, vagy nedves ruha zsebébe helyezi, a lejátszó meghibásodhat.
- Ne üljön le, ha a készüléket a farzsebébe tette.



- Amikor a fejhallgatót kihúzza a készülékből, mindig a csatlakozódugaszt fogja meg. Ha a vezetéknél fogva húzza ki a dugaszt, a vezeték megsérülhet.

További óvintézkedéseket a kezelési útmutatóban (PDF fájl) olvashat. Olvassa el ezzel az útmutatóval együtt.

Hibaelhárítás



NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F

Az alábbi módszerrel próbálja meg elhárítani a hibát.

- 1 A következő táblázatban keresse meg az Ön által észlelt hibajelenséget, és próbálja meg elhárítani a leírt módon.**

A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).


- 2 Egy hegyes eszközzel nyomja meg a RESET gombot.**

Ha a RESET gombot a készülék működése közben nyomja meg, a tárolt adatok és a beállítások törlődhetnek.

- 3 Ellenőrizze a hibajelenségre vonatkozó információkat a SonicStage súgójában is.**
- 4 Ellenőrizze a hibajelenségre vonatkozó információkat az elérhető honlapok egyikén.**

<http://support.sony-europe.com/DNA>

- 5 Ha a fenti módszerekkel nem sikerül megoldani a problémát, keresse fel a vásárlás helyét.**

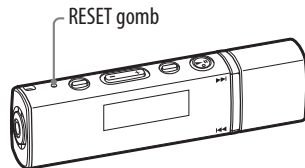

Működés

A zárójelben szereplő oldalszámok a kezelési útmutató (PDF fájl) oldalaira vonatkoznak.

Hibajelenség	Ok/Megoldás
Nincs hang.	<ul style="list-style-type: none">• A hangerőt teljesen lecsökkentette. → Növelje a hangerőt (☞ 8. oldal).• A fejhallgatót nem megfelelően csatlakoztatta. → Csatlakoztassa megfelelően a fejhallgatót (☞ 9. oldal).• A fejhallgató csatlakozódugasz szennyezett. → Puha, száraz ruhával tisztítsa meg a csatlakozódugaszt.• Nincsenek audiofájlok a készülék beépített memóriájában. → Ha a „NO DATA” jelenik meg, töltsön át zeneszámokat a számítógépről.
A zeneszámokat nem lehet lejátszani.	<ul style="list-style-type: none">• A zeneszámokat nem a mellékelt SonicStage szoftverrel töltötte át a számítógépről. → A zeneszámok áttöltéséhez használja a mellékelt SonicStage szoftvert.• Az akkumulátor kimerült. → Töltse fel teljesen az akkumulátort (☞ 66. oldal). → Ha a készülék az akkumulátor feltöltése után sem reagál az utasításokra, nyomja meg a RESET gombot (☞ 74. oldal).
Zaj észlelhető.	<ul style="list-style-type: none">• A lejátszó közelében rádiójeleket kibocsátó készüléket, például mobiltelefont működtet. → Ha mobiltelefont vagy ehhez hasonló készüléket használ, tartsa azt távol a lejátszótól.• A CD-lemezről származó audioadatok megsérültek. → Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és a SonicStage szoftverrel törölje azokat a zeneszámokat, melyeknél a zaj észlelhető, majd importálja újból. Az audioadatok importálása előtt zárjon be minden futó alkalmazást a számítógépen.

Hibajelenség	Ok/Megoldás
A kezelőszervek nem működnek.	<ul style="list-style-type: none"> ● A HOLD kapcsolót a nyíllal (▷) jelzett állásba kapcsolta. → Tolja a HOLD kapcsolót a nyíllal ellenétes állásba (☞ 10. oldal). ● Páralecsapódás fordult elő a lejátzóban. → Várjon néhány óráig, amíg a készülék kiszárad. ● A maradék akkumulátorkapacitás nem elegendő. → Az akkumulátor feltöltése érdekében csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (☞ 66. oldal). → Ha az akkumulátor feltöltése után is fennáll a probléma, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel (☞ 74. oldal).
A lejátzást nem lehet kikapcsolni.	<ul style="list-style-type: none"> ● Ennél a készüléknél nincs különbség a szünet és az állj üzemmód között. Ha megnyomja a ► gombot, a szimbólum megjelenik, és a lejátzó szünet/állj üzemmódba kapcsol.
A lejátzó nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> ● A maradék akkumulátorkapacitás nem elegendő. → Az akkumulátor feltöltése érdekében csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (☞ 66. oldal). → Ha az akkumulátor feltöltése után is fennáll a probléma, nyomja meg a RESET gombot egy hegyes eszközzel (☞ 74. oldal).
Az áttöltött mősorszámok nem találhatók.	<ul style="list-style-type: none"> ● A készülék beépített memóriáját a Windows Intéző segítségével formattálta. → A beépített memóriát a lejátzó „Format” menüjének segítségével kell formattálni (☞ 57. oldal). ● Az adatok áttöltése közben a lejátzót kihúzta a számítógépből. → A használható fájlokat töltsé vissza a számítógépre, és formattálja a beépített memóriát a lejátzó „Format” menüjének segítségével (☞ 57. oldal).
A hangerőt nem lehet egy adott szintnél tovább növelni.	<ul style="list-style-type: none"> ● Az „AVLS” funkciót bekapcsolta. → Kapcsolja ki az „AVLS” funkciót (☞ 44. oldal).

Hibajelenség	Ok/Megoldás
A fejhallgató jobb csatornája nem szól, vagy a jobb csatorna műsor szól a fejhallgató mindkét oldalán.	<ul style="list-style-type: none"> Nem dugta be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugaszt. <ul style="list-style-type: none"> → Ha a fejhallgatót hibásan csatlakoztatja, a hangzás nem lesz megfelelő. Tolja be ütközésig a fejhallgató csatlakozódugaszt az aljzatba (☞ 9. oldal).
A lejátszás hirtelen leáll.	<ul style="list-style-type: none"> A maradék akkumulátorkapacitás nem elegendő. <ul style="list-style-type: none"> → Az akkumulátor feltöltése érdekében csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (☞ 66. oldal).
Az „Artist Link Shuffle” opció nem jelenik meg az „Intelligent Shuffle” menüpontban.	<ul style="list-style-type: none"> A lejátszóra áttöltött zeneszámok egyikéhez sem rendelte hozzá az előadónévet. <ul style="list-style-type: none"> → Rendelje hozzá az előadónévet a SonicStage szoftverrel, és csak ezután töltsse át a zeneszámokat a lejátszóra. Csak egyetlen előadó zeneszámai töltötte át a lejátszóra. <ul style="list-style-type: none"> → Ha az összes zeneszám ugyanahhoz az előadóhoz tartozik, az „Artist Link Shuffle” funkció nem használható. Töltsse át más előadó zeneszámai is a lejátszóra. Nincsenek olyan zeneszámok az adott előadótól, melyeket össze lehetne fűzni. <ul style="list-style-type: none"> → A SonicStage szoftverrel ellenőrizheti és beállíthatja az előadó információkat. A részleteket lásd a SonicStage súgójában.
A beépített memória nem formattálható a lejátszóval.	<ul style="list-style-type: none"> A maradék akkumulátorkapacitás nem elegendő. <ul style="list-style-type: none"> → Az akkumulátor feltöltése érdekében csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez (☞ 66. oldal).
Kijelzések	
Hibajelenség	Ok/Megoldás
A „□” karakter jelenik meg egy feliratban.	<ul style="list-style-type: none"> Olyan karakter szerepel az adott feliratban, melyet a készülék nem tud megjeleníteni. <ul style="list-style-type: none"> → Módosítsa megfelelően a szöveget a mellékelt SonicStage szoftverrel.
Egy üzenet jelenik meg.	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze az üzenetek listáját (☞ 81. oldal).

Energiaellátás

Hibajelenség	Ok/Megoldás
Az akkumulátor élettartama rövid.	<ul style="list-style-type: none">● Az üzemi hőmérséklet 5°C alatt van. → Ez az akkumulátor sajátos jellemzője, és nem hibajelenség.● Az akkumulátor töltési ideje nem volt elegendő. → Addig töltsé az akkumulátort, míg a Full szimbólum meg nem jelenik. → Ha az USB kapcsolat beállítása „Low-Power 100mA”, az akkumulátort hosszabb ideig kell tölteni (☞ 66. oldal).● A megfelelő beállítások alkalmazásával vagy az áramforrás megfelelő gondozásával az akkumulátor kapacitása kímélhető, és a működtetési idő meghosszabbítható (☞ 67. oldal).● Az akkumulátort ki kell cserélni. → Keresse fel a vásárlás helyét.
Nem lehet feltölteni a lejtászó akkumulátorát.	<ul style="list-style-type: none">● A lejtászót nem megfelelően csatlakoztatta a számítógép USB aljzatához. → Húzza ki a készüléket, majd csatlakoztassa újból.● Az akkumulátor feltöltése nem az 5–35°C közötti hőmérséklet-tartományban történt. → Az akkumulátort 5–35°C közötti hőmérsékleten töltsé fel.● A számítógép nincs bekapcsolva. → Kapcsolja be a számítógépet.● A számítógép készenléti vagy hibernált állapotba kapcsol. → Élessze fel a számítógépet a készenléti vagy hibernált állapotból.
A lejtászó önműködően kikapcsol.	<ul style="list-style-type: none">● Miután a készüléket szünet üzemmódba kapcsolja, a lejtászó néhány másodperc múlva önműködően kikapcsol. → Nyomja meg bármelyik gombot a lejtászó bekapcsolásához.
A feltöltés nagyon gyorsan befejeződik.	<ul style="list-style-type: none">● Ha a feltöltés megkezdésekor az akkumulátor kapacitása majdnem teljes, a feltöltéshez nagyon rövid időre lesz szükség.

FM-rádió (csak az NW-E013F/E015F/E016F típusnál)

Hibajelenség	Ok/Megoldás
Nem hallható jól az FM-rádióadás.	<ul style="list-style-type: none">• A vételi frekvencia nincs pontosan behangolva. → Kézi hangolással állítsa be a megfelelő minőséget biztosító frekvenciát (☞ 61. oldal).
A vétel gyenge és rossz a hangminőség.	<ul style="list-style-type: none">• A rádiójel gyenge. → Ablakhoz közel hallgassa az FM-rádióadást, mert a vétel gyengébb lehet épületekben, járművekben.• A fejhallgató vezetékét nem feszítette ki eléggé. → A fejhallgató vezetéke antennaként is működik. Lehetőleg teljes hosszában feszítse ki a vezetékét.
Az FM-vétel zajos.	<ul style="list-style-type: none">• Rádiójeleket sugárzó készüléket (például mobiltelefont) használ a lejátszó közelében. → Ha mobiltelefont, vagy ehhez hasonló készüléket használ, tartsa azt távol a lejátszótól.

Egyéb

Hibajelenség	Ok/Megoldás
A lejátszó funkcióinak működtetésekor nem hallható hangjelzés.	<ul style="list-style-type: none">• A „Beep” menüpontban a „Beep OFF” beállítás van kiválasztva. → Válassza ki a „Beep” menüpont „Beep ON” beállítását (☞ 45. oldal).
A lejátszó felmelegszik.	<ul style="list-style-type: none">• Az akkumulátor feltöltése közben, vagy rögtön azt követően a lejátszó hőmérséklete magasabb lehet a szokásosnál. A lejátszó akkor is felmelegedhet, ha nagyon sok adatot tölt át rá. Ez nem hibajelenség. Várjon egy ideig, amíg a készülék normál hőmérsékletre áll vissza.
A dátum és az idő törlődik.	<ul style="list-style-type: none">• Ha a készüléket hosszabb ideig kimerült akkumulátorral tárolja, a dátum és az idő törlődhet. → Ez nem hibajelenség. Addig töltse az akkumulátort, míg a Full szimbólum meg nem jelenik (☞ 66. oldal), majd állítsa be újból a dátumot és az időt (☞ 46. oldal).

Számítógépes kapcsolat vagy a SonicStage használata

A lejátszó számítógépes használatához az alábbi legalacsonyabb rendszerkövetelmények szükségesek.

Legalacsonyabb rendszerkövetelmények (a lejátszó használatához)

- Számítógép

IBM PC/AT vagy ezzel egyenértékű számítógép, az alábbi Windows operációsrendszerek egyikével:

- Windows 2000 Professional (Service Pack 4 vagy újabb)
- Windows XP Home Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows XP Professional (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows XP Media Center Edition (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows XP Media Center Edition 2004 (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows XP Media Center Edition 2005 (Service Pack 2 vagy újabb)
- Windows Vista Home Basic
- Windows Vista Home Premium
- Windows Vista Business
- Windows Vista Ultimate

A 64 bites operációsrendszer nem támogatott.

A lejátszó csak a felsorolt operációsrendszereket támogatja.

- **Processzor:** Pentium III 450 MHz vagy gyorsabb (Windows Vista esetén Pentium III 800 MHz vagy gyorsabb).
- **RAM:** 128 MB vagy több (Windows Vista esetén 512MB vagy több).
- **Merevlemez:** 200 MB vagy több szabad hely (1,5 GB vagy több ajánlott).
Az operációsrendszer verziószámának függvényében ennél több szabad helyre is szükség lehet. További szabad merevlemez tárterület szükséges az zeneszámok tárolásához.

- Kijelző:
 - képernyőfelbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (ajánlott: 1024 × 768 vagy több),
 - színek: High Color (16 bit) (vagy több) (256 színű vagy annál gyengébb színelbontás esetén a SonicStage megfelelő működése nem garantálható).
- CD-ROM meghajtó (mely digitális audio CD-lejátszásra is képes a WDM funkció segítségével)
Egyénileg összeállított CD-lemezek létrehozásához vagy az audio CD-lemezek archiválásához CD-R/RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya.
- USB csatlakozó (nagysebességű USB javasolt).
- Telepített Internet Explorer 5.5 vagy újabb verzió.
- A CD-adatbázis (CDDB) vagy az elektronikus zeneszolgáltató (EMD) használatához internetkapcsolat szükséges.

A hibátlan működés akkor sem garantálható, ha a számítógép megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.

Az alábbi rendszerkörnyezetet nem támogatja a lejátszó.


- Egyénileg összeállított számítógép vagy operációsrendszer.
- A gyárilag telepített operációsrendszer magasabb verziósámra frissített változata.
- Több operációsrendszert tartalmazó számítógép.
- Többmonitoros környezet.
- Macintosh számítógép.

Hibajelenség

Ok/Megoldás

Az audioadatokat nem lehet áttölteni a számítógépről a lejátszóra.

- Külső zaj, pl. statikus elektromosság stb. esetén az áttöltés megszakadhat.
→ Ez a zenei adatok védelmét szolgálja. Húzza ki a lejátszót, majd csatlakoztassa újból.
 - A lejátszó USB dugaszát nem megfelelően csatlakoztatta a számítógép USB aljzatához. Ellenőrizze, hogy a „DATA ACCESS” vagy az „USB CONNECT” megjelenik-e a kijelzőn.
→ Húzza ki a lejátszót, majd csatlakoztassa újból.
 - A lejátszó beépített memóriájának szabad tárterülete nem elegendő.
→ Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és törölje a felesleges zeneszámokat a SonicStage szoftver segítségével.
 - Már több mint 65 535 műsorszámot vagy 8192 lejátszási listát áttöltött a lejátszó memóriájába, esetleg olyan lejátszási listát próbál meg áttölteni, amely több mint 999 műsorszámot tartalmaz.
 - Az időkorlátozások vagy eseménykorlátozások audiofájlokak a szerzői jogok védelme érdekében nem lehet áttölteni. Az audiofájlok korlátozásainak ellenőrzése érdekében lépjen kapcsolatba a zeneszolgáltatóval.
 - Ha egy audio CD-ről stb. nem a SonicStage szoftverrel importálja a számítógépre a másolásvédtelt WMA és AAC fájlokak, a lejátszóra történő áttöltés nem lesz lehetséges, mert a fájlok nem felelnek meg a SonicStage formátumnak.
 - Rendellenes fájlok találhatóak a lejátszón.
→ Töltse vissza a szükséges adatokat a SonicStage szoftverrel a számítógépre, majd formattálja a lejátszó memóriáját (☞ 57. oldal).
 - Nem a mellékelt SonicStage szoftvert használja.
→ Telepítse a mellékelt SonicStage szoftvert.
 - A CD-ről stb. származó audioadatok megsérültek.
→ Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és a SonicStage szoftverrel törölje a sérült zeneszámokat, majd importálja és töltsé át újból azokat a lejátszóra. Az adatsérülés megelőzése érdekében az importálás megkezdése előtt zárjon be minden futó alkalmazást a számítógépen.
-



Hibajelenség	Ok/Megoldás
Kevés zeneszám tölthető át a lejátszó memóriájába.	<ul style="list-style-type: none"> ● A lejátszó beépített memóriájának szabad tárterülete nem elegendő. <ul style="list-style-type: none"> → Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, és törölje a felesleges zeneszámokat a SonicStage szoftver segítségével. ● A beépített memóriában nem audioadatokat is tárol. <ul style="list-style-type: none"> → A nem audioadatokat töltse át a számítógépre, így több hely marad az zeneszámok számára.
Nem tölthetők vissza az audioadatok a lejátszóról a számítógépre.	<ul style="list-style-type: none"> ● Nem arra a számítógépre próbálta meg visszatölteni a zeneszámokat, melyről korábban az adatokat a lejátszóra másolta. <ul style="list-style-type: none"> → Az audioadatok csak arra a számítógépre lehet visszatölteni, amelyről áttöltötte azokat. Ha a zeneszámokat nem sikerül visszatölteni, és szeretné törölni azokat, jelölje ki a törlendő műsorszámokat a SonicStage szoftverrel és kattintson a  ikonra. ● Az audioadatokat törölte arról a számítógépről, melyről a lejátszóra másolta azokat. <ul style="list-style-type: none"> → Az audioadatok nem tölthetők vissza a számítógépre, ha közben törölte a műsorszámokat arról a számítógépről, melyről eredetileg a lejátszóra másolta azokat.
A lejátszó működése bizonytalaná válik, miközben a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> ● USB elosztót vagy USB vezetékhozzabbitót használ. <ul style="list-style-type: none"> → A megfelelő működés nem garantálható USB elosztó vagy USB vezetékhozzabbitó használata esetén. A lejátszót közvetlenül a számítógép USB aljzatához kell csatlakoztatni.

A készülék beépített memóriájának törlése (formattálás)

A lejátszó beépített memóriájának formattálását a lejátszó saját menüjén keresztül, az alábbi módszerrel kell végrehajtani. (Formattálás előtt ellenőrizze a memória tartalmát, mert a törölt adatok nem állíthatók vissza.)

1 Lejátszás közben vagy állj üzemmódban tartsa nyomva a /HOME gombot mindaddig, míg a HOME menü meg nem jelenik.

2 Válassza ki a  (Settings) – „Advanced Settings>” – „Initialize>” – „Format>” – „OK” utasítást.

A menüpontok kiválasztásához használja a /  gombot, majd nyomja meg a  gombot.

Miután kiválasztotta és megerősítette az „OK” utasítást, a „FORMATTING...” felirat jelenik meg, és a formattálás megkezdődik. Amikor a formattálás befejeződött, a „COMPLETE” felirat jelenik meg.

Vásárlói feljegyzés

A típus- és a sorozatszám a lejátszó hátoldalán látható. Jegyezze fel őket az alábbi helyekre. Ha a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.

Típus szám _____

Sorozatszám _____

Az útmutatóról

- A lejátszó használatáról ebben a „Gyorsbeállítási útmutatóban”, a „Kezelési útmutatóban” (PDF fájl), és a SonicStage súgóban olvashat (a SonicStage „Help” menüjéből érhető el).
- **Gyorsbeállítási útmutató:** a lejátszó alapvető műveleteit ismerteti, beleértve az áttöltést, másolást és műsorszámok lejátszását.
- **Kezelési útmutató:** a lejátszó további műveleteit ismerteti, valamint információt nyújt a hibaelhárításhoz.
- **SonicStage súgó:** a SonicStage szoftver részleteiről nyújt információt.
- **Övintézkedések fejezet:** fontos tudnivalókat tartalmaz a balesetek megelőzése érdekében.
- **Hibaelhárítás fejezet:** a készülékben keletkezett üzemzavar esetén észlelhető tüneteket, azok okait és a lehetséges megoldásokat részletezi.

A lejátszó további funkcióinak megismerése

- Olvassa el a kezelési útmutatót (PDF file). A kezelési útmutató elolvasása:
 - Kattintson a [Start] – [All Programs] – [SonicStage] – [NW-E010 Series Operation Guide] parancs-sorra.
 - A számítógépen telepítve kell lenni az Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb, vagy az Adobe Reader szoftvernek. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.

A legújabb információk

Amennyiben a termékkel kapcsolatos kérdése vagy problémája van, látogassa meg az alábbi honlapot.

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Tartalomjegyzék

Bevezetés	6
Kezdeti lépések.....	8
Mellékelt tartozékok	8
Az akkumulátor feltöltése	9
A SonicStage telepítése	10
Zenészművek importálása	12
Zenészművek áttöltése	14
Zenészművek lejátszása	16
A lejátszó be- és kikapcsolása	17
Zenészművek törlése	17
Kezelőszervek és részegységek.....	18
A HOME menü	22
FM-rádióadók hallgatása (csak az NW-E013F/E015F/E016F típusnál).....	24

Megjegyzés az EU-direktívákat alkalmazó országok vásárlói részére

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC, R&TTE irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciaadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Fontos tudnivalók a felhasználók számára

- A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélye szükséges.
- A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó által okozott befejezetlen felvételért vagy letöltésért, illetve adatsérülésért.
- Egyes nyelvek megjelenítése a mellékelt szoftverben a számítógépre telepített operációsrendszertől függ. A jobb eredmény elérése érdekében biztosítsa, hogy az alkalmazott operációsrendszer kompatibilis legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvel.
 - Nem garantáljuk, hogy minden nyelv megfelelően megjeleníthető a SonicStage-ben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, és egyes különleges karakterek nem jelennek meg.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített szöveg az eszközön nem jelenik meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a következők:
 - A csatlakoztatott lejátszó tárterülete.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A lejátszó nem támogatja a műsorszám tartalominformációjának nyelvét vagy karaktereit.

Az emberi testből származó statikus elektromosság

Ritkán előfordulhat, hogy az emberi test erős statikus elektromossága miatt nem tudja kezelni a készüléket. Ha ez bekövetkezik, ne nyúljon a lejátszóhoz kb. 30–60 másodpercig. Ezután ismét tudja majd kezelni a lejátszót.

Páralecsapódás

Ne feledje, hogy ideiglenesen pára csapódhat le a készülék belsejében, ha a lejátszót hideg környezetből rövid időn belül átviszi egy magas hőmérsékletű környezetbe, vagy olyan helyen használja, ahol éppen akkor kapcsolják be a fűtőtettet.

A fenti esetekben a levegőben lévő vízpára a fémlemezek stb. felületére lecsapódik, és folyékony halmazállapotúvá válik.

Ha a lejátszó belsejében páralecsapódás történik, hagyja kikapcsolva a készüléket mindaddig, míg a pára el nem tűnik. Ha ezt megelőzően használni kezdi a készüléket, üzemzavar keletkezhet.

Audio minták

A lejátszóra audio minták vannak telepítve. Ezeket az adatakat a SonicStage alkalmazásával törölheti.

Ha törli az audio mintákat, többé nem tudja visszaállítani azokat. A törölt adatokat nem tudjuk pótolni.

Bevezetés

Köszönjük, hogy az NW-E013/E015/E016/E013F/E015F/E016F* készüléket megvásárolta. A lejátszó használatának megkezdéséhez először importáljon műsorszámokat a számítógépre a SonicStage szoftver alkalmazásával, majd töltsé át ezeket a lejátszóra. Miután áttöltötte a műsorszámokat a lejátszóra, bárhol élvezheti azokat, akárhová is megy. A számítógépre telepítse a mellékelt CD-ROM lemezről a „SonicStage” szoftvert.

1 *Kezdeti lépések*

(Lásd a 8. oldalon)

2 *Zenészművek importálása*

(Lásd a 12. oldalon)



* A vásárlás helyétől (országtól/régiótól) függően elképzelhető, hogy egyes típusok nem állnak rendelkezésre.

3 Zeneszámok áttöltése

(Lásd a 14. oldalon)

4 Zeneszámok lejátszása

(Lásd a 16. oldalon)

Mellékelt tartozékok


Ellenőrizze, hogy megkapta-e az alábbi tartozékokat.

- Fejhallgató (1 db)
- CD-ROM*¹ (1 db)
 - SonicStage szoftver
 - Kezelési útmutató (PDF fájl)
- Gyorsbeállítási útmutató (ez az útmutató) (1 db)

*¹ Ne próbálja meg a CD-ROM lemezt audio CD-lejátszóban lejátszani.

Az akkumulátor feltöltése

Amíg a lejátszó csatlakoztatva van egy bekapcsolt számítógéphez, az akkumulátora töltődik. Vegye le a védőkupakot, és csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB aljzatához.

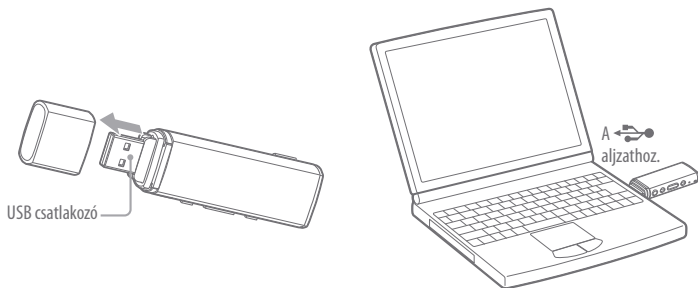

Ha a maradék akkumulátorkapacitás kijelzés helyén a **Full** szimbólum látható, a töltés befejeződött.

Amikor első alkalommal használja a lejátszót, vagy, ha hosszabb ideje nem használta, töltse fel mindaddig, míg a **Full** szimbólum meg nem jelenik a kijelzőn. A teljesen kimerült akkumulátor teljes feltöltése kb. 60 percet vesz igénybe.



Megjegyzés

- Amíg a készülék a számítógéphez van csatlakoztatva, fordítson fokozott figyelmet arra, hogy a lejátszót ne érje semmilyen ütés vagy fizikai behatás. A készülék megsérülhet.

A SonicStage telepítése

Telepítse a SonicStage szoftvert, az alábbi utasításoknak megfelelően.

Telepítse a SonicStage szoftvert és a kezelési útmutatót (Operation Guide) (PDF fájl), az alábbi utasításoknak megfelelően.

Ha a SonicStage már felülírva van, felülírásra kerül. Az előző telepítés minden funkciója és audioadata elérhető marad az új telepítésben. Javasoljuk az adatok biztonsági mentését a SonicStage alkalmazásával.

1 Kapcsolja be a számítógépet, és indítsa el a Windows-t.

Lépjen be rendszergazdaként.

2 Lépjen ki minden a számítógépen elindított szoftverből.

Lépjen ki a víruskereső szoftverből is, mert az túlságosan terheli a processzort.

3 Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.

A telepítés varázsló önműködően elindul, és megjelenik a főmenü.

4 Telepítse a SonicStage szoftvert és a kezelési útmutatót (Operation Guide) (PDF fájl).

A főmenüben kattintson az [Install SonicStage]-re (a SonicStage telepítése), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítés 20–30 percet vesz igénybe, a számítógéptől függően. Amennyiben a telepítő kéri, indítsa újra a számítógépet a telepítés után.

A kezelési útmutató telepítése (PDF fájl)

Kattintson az [Install Hardware Operation Guide (PDF)]-re (a hardver kezelési útmutatójának telepítése), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a telepítés nem sikerült

A részleteket lásd a „Hibaelhárítás” részben.

Látogassa meg az alábbi honlapot:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

Ha a hiba továbbra is fennáll:

Keresse fel a vásárlás helyét.

2 Zeneszámok importálása

Importálja az adatakat a számítógépre a SonicStage alkalmazással. Az alábbiakban ismertetjük egy CD műsorszámainak importálási eljárását.



1 **Kattintson kétszer a ikonra az Asztalon.**

A SonicStage futni kezd.

A SonicStage legelső futtatásakor a nyitóképernyő jelenik meg. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

2 **Helyezze be a számítógép merevlemezére importálni kívánt audio CD-lemezt.**

Ha csatlakozik az Internethez, letöltheti a CD információkat (műsorszám cím, előadónév stb.).

3 **Mutasson a [Music Source]-ra (zenei forrás) a képernyő tetején, majd kattintson az [Import a CD]-re (zeneszámok importálása).**

Megjelenik az importáló képernyő, majd a CD-lemez műsorszámainak listája.

4 **Kattintson a képernyő jobb oldalán lévő ikonra.**

Az audioadatok importálása megkezdődik.

Hasznos tudnivaló


- A SonicStage a lentebb felsorolt funkciókkal is rendelkezik.
 - Az Internetről letöltött, és a számítógépen tárolt MP3, WMA*, ATRAC vagy AAC* formátumú audiofájlok importálása.
 - * A szerzői jogvédelem alatt álló WMA/AAC formátumú audiofájlok nem játszhatók le a lejátszón.
 - Csak a kiválasztott audiofájlok importálása a CD-lemezről.
 - Az audioformátumok és a zeneszámok bitsűrűségének megváltoztatása.

Megjegyzés

- Ha a SonicStage működése közben (CD-k felvétele, audioadatok importálása vagy a zeneszámok áttöltése a lejátszóra) a számítógép készenléti vagy hibernált állapotba kapcsol, az adatok elveszhetnek, és a SonicStage élesztése nem minden esetben lesz megfelelő.

3 Zeneszámok áttöltése

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd töltsé át az audioadatokat a lejátszóra. A zeneszámok áttöltésére feltétlenül a SonicStage szoftvert használja. A Windows Intézővel áttöltött zeneszámokat a készülék nem tudja lejátszani.

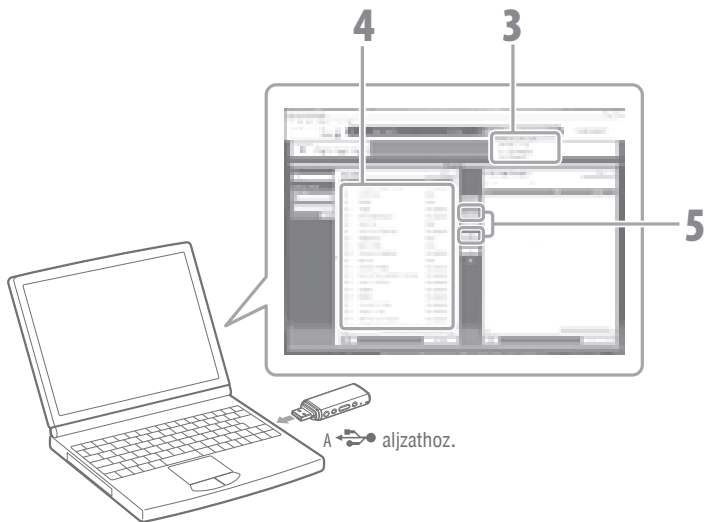

- 1 Kattintson kétszer a  ikonra az Asztalon.**
A SonicStage futni kezd.
- 2 Csatlakoztassa a lejátszót közvetlenül a számítógép USB aljzatához.**
Mielőtt a lejátszót csatlakoztatná, feltétlenül vegye le a védőkupakot.
- 3 Mutasson a [Transfer]-re (áttöltés), majd válassza ki az [ATRAC Audio Device]-t (Atrac audioeszköz) a másolási cél listából.**
- 4 Válassza ki az áttölteni kívánt audio fájl(oka)t vagy albumot.**
- 5 Az áttöltés megkezdéséhez kattintson a  ikonra.**
Az áttöltés leállításához kattintson a  ikonra.

Megjegyzés


- Amíg a készülék a számítógéphez van csatlakoztatva, fordítson fokozott figyelmet arra, hogy a lejátszót ne érje semmilyen ütés vagy fizikai behatás. A készülék megsérülhet.

Hasznos tudnivalók

- Ha egy albumhoz borítóképet rendel hozzá a SonicStage szoftverrel, az albumhoz tartozó borítóképet megjelenítheti a lejátszón, miután az audioadatokat áttöltötte a lejátszóra. A borítókép hozzárendelésének módját lásd a SonicStage súgójában.
- Létrehozhat és áttölthet a lejátszóra olyan lejátszási listákat, melyek kedvenc műsorszámait tartalmazzák. A lejátszási listák áttöltéséhez válassza ki a lejátszási listát a SonicStage szoftverben.

4 Zeneszámok lejátszása

A SonicStage szoftverrel áttöltött zeneszámokat lejátszhatja a készülékkel.

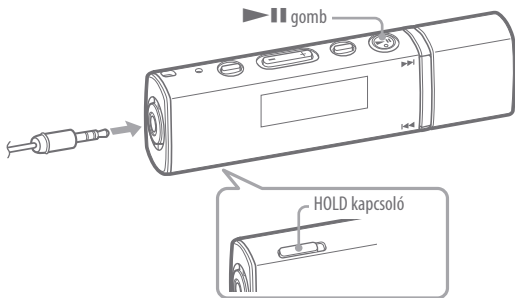

1 Ellenőrizze, hogy a funkciózárat (HOLD) kikapcsolta-e.

A funkciózár kikapcsolásához tolja a HOLD kapcsolót a (▷) nyílall ellentétes állásba.

2 Nyomja meg a ▷|| gombot.

A lejátszás elindításakor a ▷ szimbólum jelenik meg, majd ha a ▷|| gombot újból megnyomja, a || szimbólum lesz látható a kijelzőn, és a készülék szünet üzemmódba kapcsol. Néhány másodperc múlva a „POWER OFF” jelenik meg, és a kijelző önműködően kikapcsol, majd a lejátszó készenléti állapotba kerül.



Hasznos tudnivaló


- A lejátszóval az alábbi műveletek is lehetségesek. A részleteket lásd a kezelési útmutató (Operation Guide (PDF fájl)) „Playing Songs” (Zeneszámok lejátszása) vagy „Settings” (Beállítások) című fejezetében.
 - Zeneszámok sorrendjének megváltoztatása.
 - Zeneszámok lejátszása ismételtlen vagy véletlen sorrendben.
 - A hangminőség egyéni beállítása.

A lejátszó be- és kikapcsolása

A lejátszó bekapcsolása

A lejátszó bekapcsolásához nyomja meg a készülék bármely gombját.


A lejátszó kikapcsolása

Ha a lejátszást vagy az FM-rádióvételt (csak az NW-E013F/E015F/E016F típusnál) a  gombbal szünet üzemmódba kapcsolja, néhány másodperc múlva a „POWER OFF” jelenik meg, és a lejátszó készenléti állapotba kapcsol. A lejátszó energiafelhasználása ebben az állapotban nagyon csekély.

Zeneshámok törlése

A lejátszón lévő zeneshámok törléséhez használja a SonicStage szoftvert.
A részleteket lásd a SonicStage súgójában.

Elülső oldal

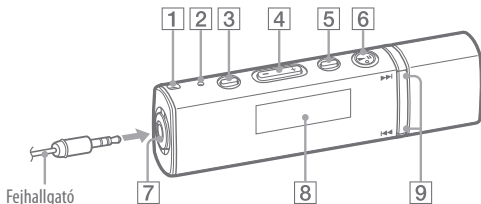

1 Fül a szíj rögzítéséhez

A fül segítségével külön megvásárolható hordszíjat erősíthet a lejátszóhoz.

2 RESET gomb

Ha egy hegyes eszközzel megnyomja a RESET gombot, a lejátszó memóriája törlődik.

3 PLAY MODE/SOUND*¹ gomb

A lejátszási mód kiválasztása. A gomb nyomva tartásával megváltoztathatja a hangminőség beállításait.




4 VOL +*²/- gomb

A hangerő beállítása.

5 /HOME*¹ gomb

Zeneszám lejátszása vagy szüneteltetése közben ezzel a gombbal választhat a zeneszámvezérlési vagy a mappavezérlési üzemmód közül. Zeneszámvezérlési üzemmódban a lejátszó a zeneszám elejére ugrik. Mappavezérlési üzemmódban a lejátszó az album vagy előadó elejére ugrik. A HOME menü megjelenítéséhez tartassa nyomva ezt a gombot (☞ 22. oldal).

6 *² gomb

A lejátszás elindítása. A lejátszás elindításakor a  szimbólum jelenik meg, majd ha a  gombot újból megnyomja, a  szimbólum lesz látható, és a lejátszó szünet üzemmódba kapcsol.

7 Fejhallgató aljzat







A fejhallgató csatlakoztatásához dugja be a csatlakozót ütközésig. Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, elképzelhető, hogy a hangzás rossz lesz.



8 Kijelző

Lásd  21. oldalon.

9 gomb


Zeneszám, album, előadó vagy menüpont kiválasztása. Ezekkel a gombokkal a kívánt zeneszámra, albumra, előadóra ugorhat, illetve gyorskeresést végezhet előre vagy hátra az alábbiak szerint.

- **Ha a   gombot röviden megnyomja:**
Ugrás a pillanatnyi vagy a következő zeneszámra, albumra, előadóra.
- **Ha zeneszámvezérlő üzemmódban nyomva tartja, majd a kívánt résznél elengedi a   gombot:**
Gyorskeresés hátra (vagy előre) a zeneszámon belül.
- **Ha szünet üzemmódba kapcsolás után azonnal nyomva tartja a   gombot:**
Ugrás a pillanatnyi (vagy a következő) zeneszámra, albumra, előadóra. Ha hosszabb ideig nyomva tartja, a léptetés folyamatossá válik.

*¹A  jelzéssel megjelölt funkcióhoz a megfelelő gombot röviden kell megnyomni.
A  jelzéssel megjelölt funkcióhoz a megfelelő gombot nyomva kell tartani.

*²A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik a gombok megtalálását.

Hátoldal

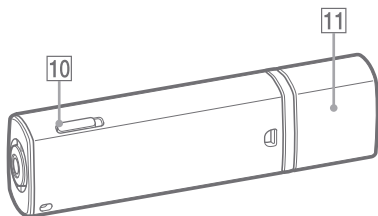

10 HOLD kapcsoló

A HOLD kapcsolóval megakadályozhatja a lejátszó kezelőszerveinek véletlen működtetését, szállítás közben.


Ha a HOLD kapcsolót a (▷) nyíl irányába tolja, a készülék vezérlőgombjai nem működnek. Ha a funkciózár bekapcsolása után bármelyik gombot megnyomja, a „HOLD” megjelenik a kijelzőn. Ha a HOLD kapcsolót az ellentétes irányba tolja, a funkciózár kikapcsol.

11 USB védőkupak

Vegye le a védőkupakot, és csatlakoztassa a készüléket a számítógép USB aljzatához.

Az USB védőkupak eltávolítása

Az alábbi ábra szerint távolítsa el a védőkupakot.

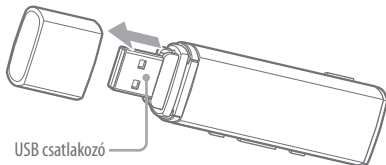

Kijelző



A kijelző részleteivel kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót (PDF fájl).

12 Borítókép kijelző

Egy album lemezborítójának megjelenítése, miután hozzárendelte a borítóképet, és áttöltötte a zeneszámokat a SonicStage szoftverrel.

Beállíthatja azt is, hogy a borítókép ne jelenjen meg.

A borítókép hozzárendelésének módját lásd a SonicStage súgójában.

13 Ikon kijelző

14 Szöveges, grafikus kijelző

15 Lejátszási állapot kijelző

A lejátszási mód megjelenítése (▶: lejátszás, ||: szünet, ◀▶): gyorskeresés hátra (előre), ◀▶▶): ugrás a pillanatnyi (következő) zeneszám elejére.

16 Eltelt idő kijelző

Az eltelt idő megjelenítése.

17 Lejátszási mód kijelző (PLAY MODE)

A lejátszási mód ikonjának megjelenítése. Ha a „Normal” lejátszási módot választotta ki, nem jelenik meg ikon.

18 Hangminőség beállítás kijelző

A pillanatnyi hangminőség ikonjának megjelenítése. Ha a hangminőség nincs beállítva, nem jelenik meg ikon.


19 Akkumulátor állapot kijelző

A maradék akkumulátorkapacitás kijelzése.


💡 Hasznos tudnivaló




- A borítókép-megjelenítés kikapcsolásának módját lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).





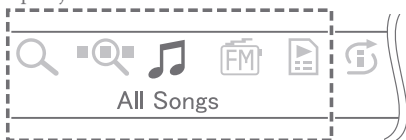


A HOME menü

A HOME menü akkor jelenik meg, ha nyomva tartja a lejátszó /HOME gombját. A HOME menü a lejátszás elindításának, a zeneszámkeresésnek és a beállítások módosításának a kiindulópontja.

HOME menü*1



*1 A 7 lehetséges ikonból egyszerre 5 látható, melyek közül a pillanatnyi választás középen helyezkedik el. A pillanatnyi ikon az éppen használatban lévő funkciótól függően eltérő. A   gombbal válassza ki a kívánt ikont, és a  gombbal erősítse meg a választást.

	Search	Zeneszámkeresés a lejátszón.
	Jacket Search	Keresés borítókép alapján.
	All Songs	A lejátszóra áttöltött összes zeneszám lejátszása.
	FM*2	FM-rádióadó hallgatása.
	Playlist Select	Lejátszási lista lejátszása.
	Intelligent Shuffle	Zeneszámok véletlen sorrendű lejátszása.
	Settings	A beállítóménü megjelenítése.

*2 Csak az NW-E013F/E015F/E016F típusnál.

Az egyes funkciók használatának, a beállítások módosításának, illetve a hibák elhárításának módját lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).


A hibaelhárításról a „Hibaelhárítás” című mellékletben is olvashat.

A HOME menü használata

Amikor a HOME menüképernyőn megjelennek a menüelemek, a ◀◀◀/▶▶▶ gombbal válasszon közülük, és nyomja meg a ▶|| gombot.


Ha a HOME menüképernyőn a kiválasztott menüelem látható, és megnyomja a 📁/HOME gombot, a lejátszó visszakapcsol az előző menüképernyőre. Ha a gombot nyomva tartja, a lejátszó visszakapcsol a HOME menüre.

Ha például lejátszás közben a HOME menü ⚙️ (Settings) menüpontjában szeretné módosítani a zeneszámok sorrendjét, a menüképernyők az alábbi sorrendben követik egymást.

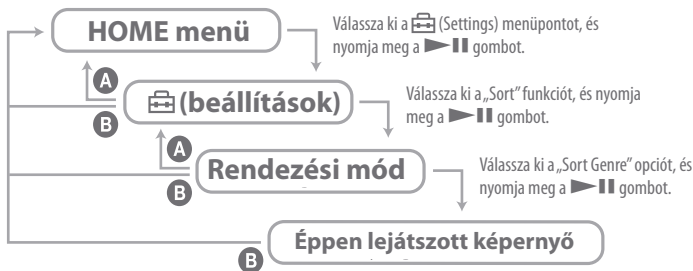

- A** Nyomja meg a 📁/HOME gombot.
- B** Tartsa nyomva a 📁/HOME gombot.


FM-rádióadók hallgatása (csak az NW-E013F/E015F/E016F típusnál)

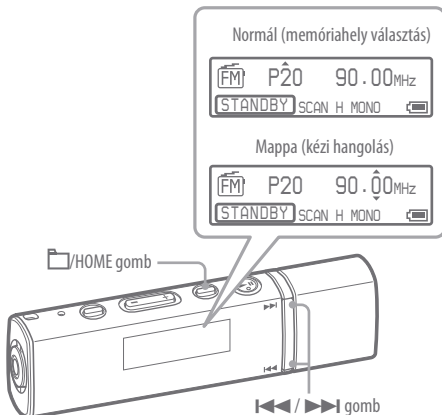

- 1 **Tartsa nyomva a HOME gombot mindaddig, míg a HOME menü meg nem jelenik.**

2 A **◀◀/▶▶** gombbal válassza ki az **FM** (FM) menüpontot, és nyomja meg a **▶▶** gombot.

Az FM-rádió menüképernyője megjelenik.

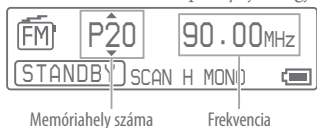

3 A kézi hangolási mód kiválasztásához nyomja meg a **□/HOME** gombot.

A lejátszó belép a kézi hangolás üzemmódba.

Kézi hangolás menüképernyője



4 A **◀◀ (▶▶)** gombbal válassza ki az **előző (következő)** frekvenciát.

Nyomja meg röviden a **▶▶** gombot a következő frekvencia kiválasztásához. Nyomja meg röviden a **◀◀** gombot az előző frekvencia kiválasztásához.

Hasznos tudnivalók

- Az FM-rádió funkcióinak leírását lásd a kezelési útmutató (PDF fájl) „Listening to FM Radio” (Az FM-rádió használata) című fejezetében.
- A fehallgatóvezeték antennaként szolgál, ezért lehetőleg teljes hosszában kiterítve használja.

Szerzői jogok

- A SonicStage és a SonicStage logo a Sony Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
- Az ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és azok logói a Sony Corporation védjegyei.
- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, Windows, Windows NT, és Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Az MPEG Layer-3 hangkódolási technológia és szabadalom felhasználása a Fraunhofer IIS és a Thomson engedélyével történt.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh az Apple Inc védjegye.
- A Pentium az Intel Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
- Az egyesült államokbeli és az egyéb országokból származó szabadalmak felhasználása a Dolby Laboratories engedélyével történt.
- A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és [®] jelölések nincsenek feltüntetve.

Ez a készülék a Microsoft Corporation szerzői jogvédelme alatt áll. Az érintett technológia e terméktől eltérő célú használata vagy terjesztése – a Microsoft vagy a Microsoft hivatalos leányvállalatának engedélye nélkül – tilos.

Program © 2007 Sony Corporation
Dokumentáció © 2007 Sony Corporation

