



Pentru detalii, consultați Instrucțiunile de utilizare.

Ghid de configurare rapidă


DAV-TZ215/DAV-TZ715

1 Conectarea difuzoarelor



Pentru DAV-TZ715 este necesară asamblarea difuzoarelor. Consultați „Ghidul de instalare a difuzoarelor” furnizat.

Pentru a conecta cablul difuzorului la difuzor

Conectați cablul, astfel încât manșonul colorat al cablului să se potrivească cu culoarea etichetei de pe spatele difuzorului.

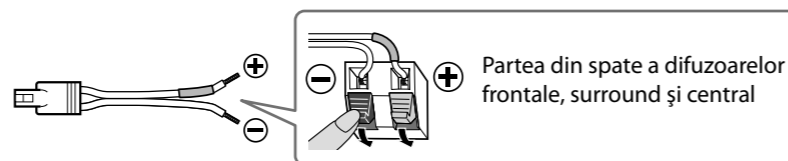

Conectați cablurile difuzoarelor pentru a se potrivea culorilor mufelor SPEAKERS de pe unitate.

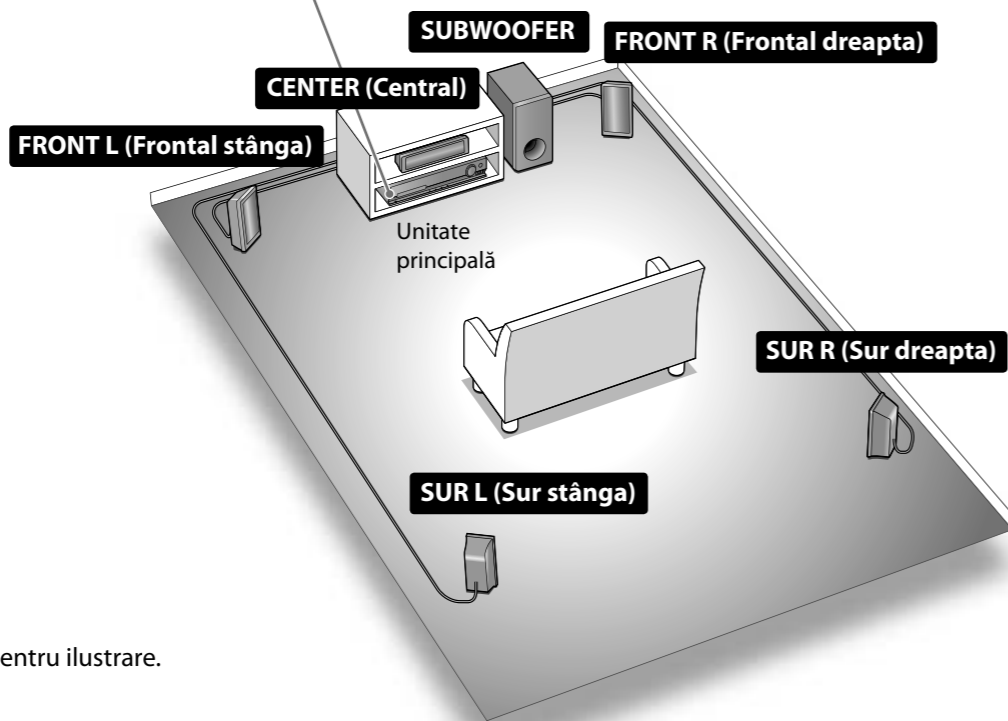
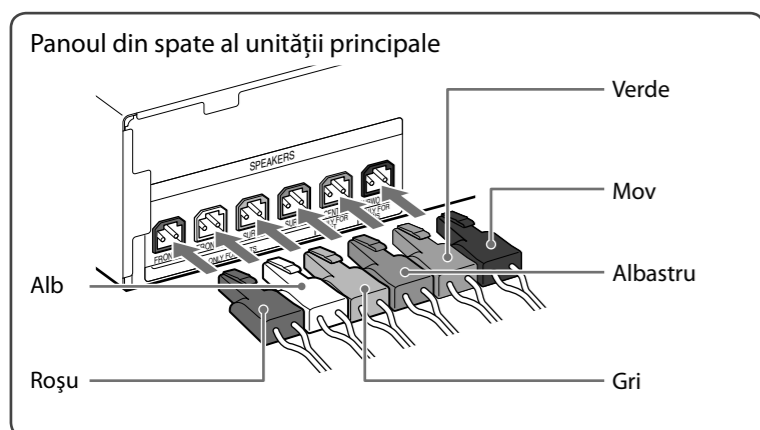


DAV-TZ215 este modelul utilizat pentru ilustrare.

2 Conectarea televizorului/set-top box-ului

În funcție de mufele televizorului sau ale set top box-ului, selectați metoda de conexiune video și audio.



Conectarea video la televizor

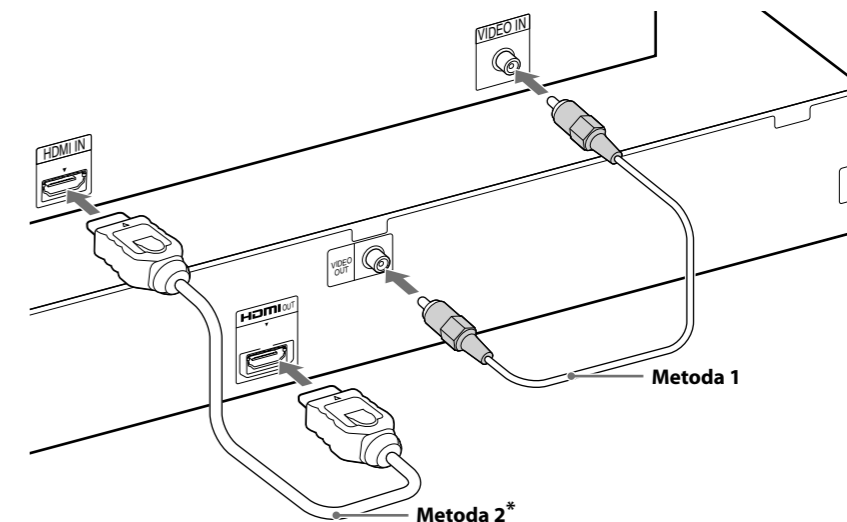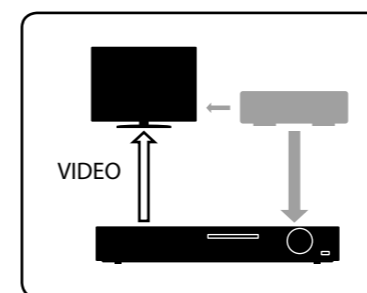

* Cablul HDMI de mare viteză este furnizat doar cu anumite modele/în anumite regiuni.

Conectarea audio de la televizor/set-top box

Dacă nu utilizați un set-top box, consultați „Conectarea televizorului/set-top box-ului” din Instrucțiunile de utilizare.

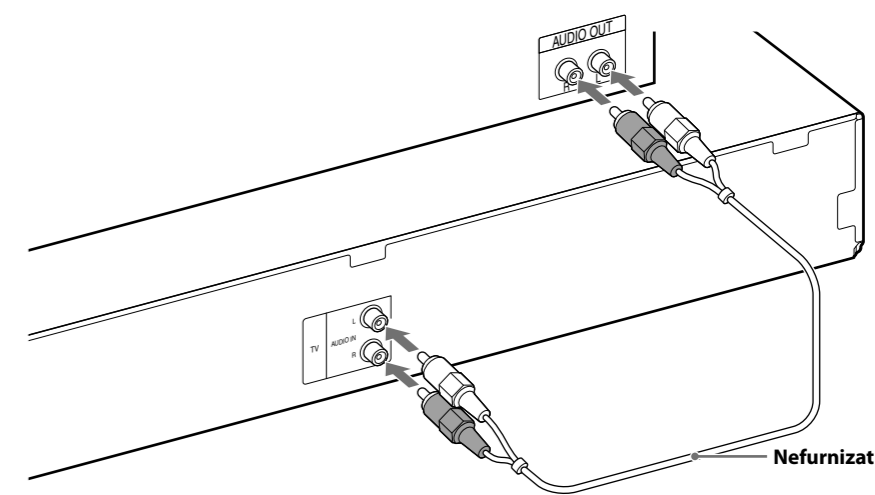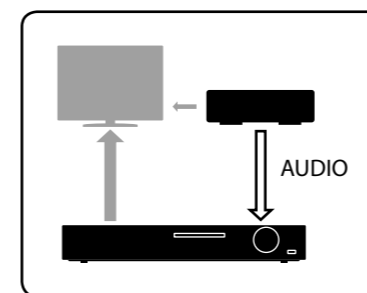


3 Efectuarea Quick Setup (Configurare rapidă)

Notă


Nu introduceți niciun disc înainte de a efectua Quick Setup (Configurare rapidă).

1 Conectați cablul de alimentare CA.

Forma prizei de perete diferă în funcție de zonă.

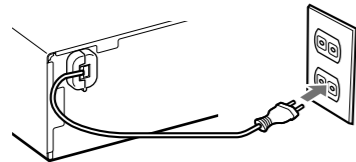



2 Porniți alimentarea unității principale și a televizorului.

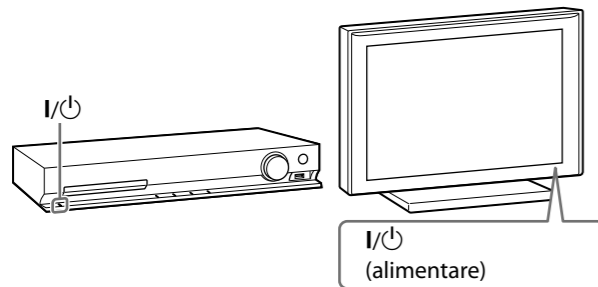


3 Comutați selectorul de intrare de pe televizor, astfel încât să afișeze „SONY Home Theatre System”.

4 Setați fiecare dintre următoarele elemente utilizând ←/↑/↓/→ and (+).


Elementele afișate variază în funcție de zonă.

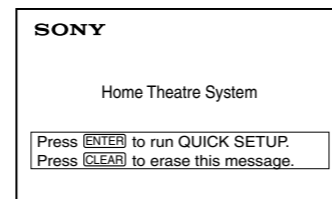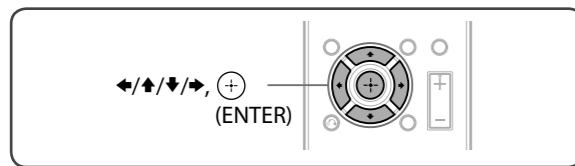


Selectați o limbă pentru afișajul pe ecran.

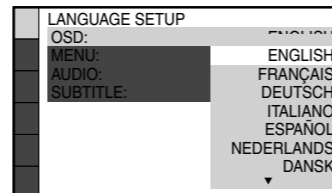




Selectați raportul de aspect al televizorului conectat.

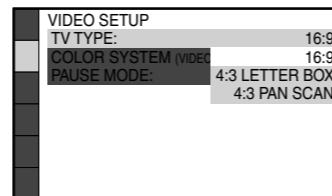

Selectați [ON] (Activat) atunci când conectați unitatea principală și televizorul cu un cablu HDMI.

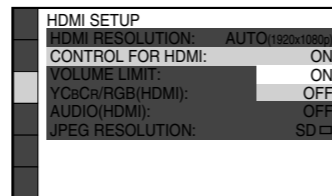


Selectați modul de poziționare a difuzoarelor.

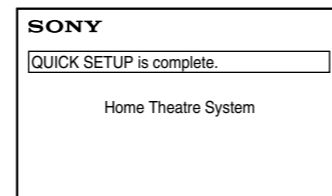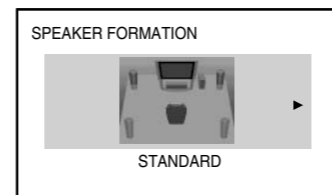


Ascultarea de sunet de la televizor prin toate difuzoarele


1 Apăsați TV.

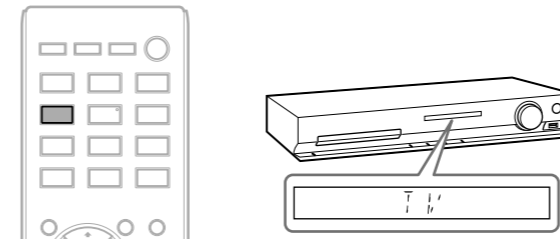


2 Apăsați SYSTEM MENU.

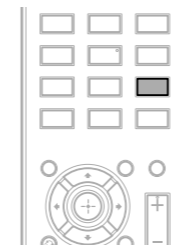

3 Apăsați ↑/↓ pentru a afișa „SUR.SETTING”, apoi apăsați (+).

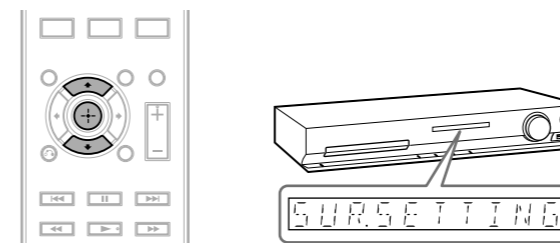

4 Apăsați ↑/↓ pentru a afișa „PRO LOGIC”, apoi apăsați (+).

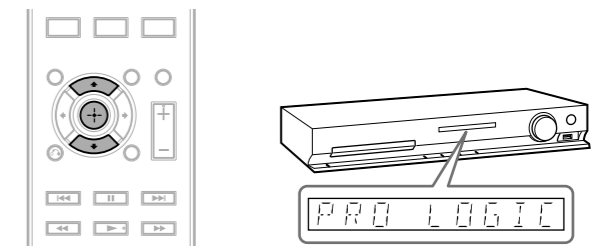

5 Apăsați SYSTEM MENU pentru a părăsi meniul.

