

SONY®

HDMI CONTROL Guide

Betjeningsvejledning _____ **DA**


Käyttöohjeet _____ **FI**

BRAVIA
Theatre Sync

Bruge HDMI CONTROL-funktionen til 'BRAVIA' Theatre Sync

For at bruge 'BRAVIA' Theatre Sync skal du indstille HDMI CONTROL-funktionen som forklaret nedenfor.

Hvis du tilslutter Sony-komponenter, som er kompatible med HDMI CONTROL-funktionen, med en HDMI-ledning (medfølger ikke), forenkles betjeningen som følger:

- One-Touch Play: Tv'et tændes og indstilles automatisk til DVD-indgang med et enkelt tryk på  på enheden eller fjernbetjeningen.
- System Audio Control: Mens du ser tv, kan du skifte lyden til at komme fra enten tv'et eller dette systems højttalere.
- System Power Off: Når du slukker tv'et med POWER-knappen på tv'ets fjernbetjening, slukkes systemet automatisk.

HDMI CONTROL er en standardfunktion til gensidig kontrol, der bruges af HDMI CEC (Consumer Electronics Control) til HDMI (high-definition multimedia interface).

HDMI CONTROL-funktionen virker ikke i følgende tilfælde:

- Når du tilslutter dette system til en komponent, der ikke er kompatibel med Sonys HDMI CONTROL-funktion.
- På en komponent, der ikke har et HDMI-stik.

Det anbefales at tilslutte dette system til produkter, som har funktionen 'BRAVIA' Theatre Sync.

Bemærk

- Brug ikke THEATRE SYNC-knappen på fjernbetjeningen, mens HDMI CONTROL-funktionen er aktiveret. Se betjeningsvejledningen til systemet for nærmere oplysninger.
- Afhængigt af den tilsluttede komponent, virker HDMI CONTROL-funktionen ikke altid. Se betjeningsvejledningen til komponenten.
- Når [HDMI CONTROL] er indstillet på [ON] uden at være tilsluttet med HDMI-ledningen (medfølger ikke), kan du ikke skifte til tv-indgang, selv om der er tilsluttet med SCART (EURO AV) -ledning. I så fald skal du indstille [HDMI CONTROL] på [OFF] (kun europæiske modeller).

Forberede HDMI CONTROL-funktionen

For at bruge HDMI CONTROL-funktionen skal du sørge for, at dette system er tilsluttet til dit tv (der skal være kompatibelt med HDMI CONTROL) med en HDMI-ledning (medfølger ikke). Tænd systemet og dit tv, og skift derefter indgangsvælgeren på dit tv, så signalet fra systemet vises på tv-skærmen. Slå derefter de respektive HDMI CONTROL-funktioner til. Følgende forklaring gælder for dette system. Se betjeningsvejledningen til tv'et for nærmere oplysninger om indstilling af tv.

Bemærk

- De viste punkter varierer, afhængigt af landemodellen.

1 Tryk på .


Systemet tændes.

2 Tryk på DISPLAY, når systemet er standset.

Kontrolmenu-displayet vises.


3 Tryk på for at vælge [SETUP], og tryk derefter på .

Valgmulighederne for [SETUP] vises.

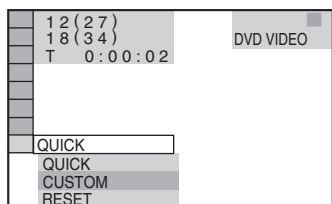

4 Tryk på for at vælge [CUSTOM], og tryk derefter på .


Opsætningsdisplayet vises.

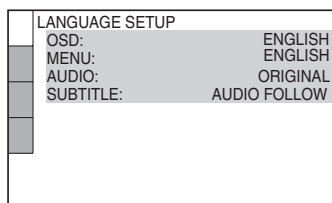

DA

5 Tryk på for at vælge [CUSTOM SETUP], og tryk derefter på .

Opsætningspunktet vælges.

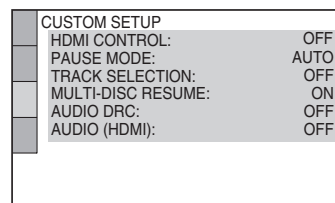

6 Tryk på for at vælge [HDMI CONTROL], og tryk derefter på .

7 Tryk på for at vælge indstillingen.

Standardindstillingen er understreget.

- [OFF]: slår [HDMI CONTROL] -funktionen fra.
- [ON]: slår [HDMI CONTROL] -funktionen til.


8 Tryk på .

Se DVD med et enkelt tryk på en knap (One-Touch Play)

Tryk på  på enheden eller fjernbetjeningen.

Når systemet starter afspilning, tændes tv'et samtidigt, og tv-indgangen skifter automatisk til DVD-indgang.

Tv-indgangen skifter også automatisk til DVD-indgang i følgende tilfælde:

- Når du lægger en DVD i skuffen, og derefter trykker på .
- Når du trykker på DISC SKIP på fjernbetjeningen eller DISC 1-5 på enheden for at isætte en disk (kun modeller af typen DVD-skifter).

Bemærk

- Når der sættes en CD/DATA-CD i enheden, virker One-Touch Play-funktionen ikke. Når du sætter en disk i et system, der står i standby, tændes tv'et uanset disken.
- Når "DMPOR" -funktionen (afhængigt af modellen vises "DMPOR1" eller "DMPOR2") er aktiveret, virker One-Touch Play ikke.
- Afhængigt af tv'et, udsendes starten af indholdet ikke altid.

Tip

- One-Touch Play betjenes med System Audio Control på samme tid.

Høre tv-lyden fra højttalerne i dette system (System Audio Control)

Du kan nemt komme til at høre tv-lyden på dette system.

Mens du ser tv, og funktionen er indstillet på "TV" (afhængigt af modellen vises "TV/VIDEO"), udsendes tv-lyden fra systemets højttalere. Du kan også betjene denne funktion fra tv-menuen. Se betjeningsvejledningen til tv'et for nærmere oplysninger.


Bemærk

- Når tv'et tændes, før systemet tændes, udsendes tv-lyden ikke i et øjeblik.
- Hvis funktionen er indstillet på "DVD", aktiveres One-Touch Play, når du tænder systemet. I så fald skal du indstille funktionen til "TV" (afhængigt af modellerne vises "TV/VIDEO").
- Når du vælger tv-programmet (det aktive billede er fremhævet) eller indstiller på "TV" igen, mens du ser tv og en DVD med PAP (Picture-and-Picture) -indstilling, standser afspilning af DVD'en.
- For at udsende lyden fra tv'et skal du indstille [AUDIO (HDMI)] på [ON] på systemet. Se betjeningsvejledningen til systemet for nærmere oplysninger.

Sådan får du digittallyd fra en Set Top Box (STB) eller lyd fra en digital satellitmodtager fra systemet (kun modeller med DIGITAL IN (COAXIAL eller OPTICAL) -stik)

Du kan høre digittallyd fra en Set Top Box eller en digital satellitmodtager fra dette systems højttalere ved at udføre følgende tilslutninger og indstillinger. Tilslut til et tv med HDMI IN-stik med en HDMI-ledning (medfølger ikke) (sørg for at tilslutte fra det mindste tal). Betegnelserne på HDMI-indgange på følgende afbildning er eksempler.

Ved at tilslutte som vist på følgende afbildning får du såkaldt Multi Channel Broadcasted Audio fra systemets højttalere.

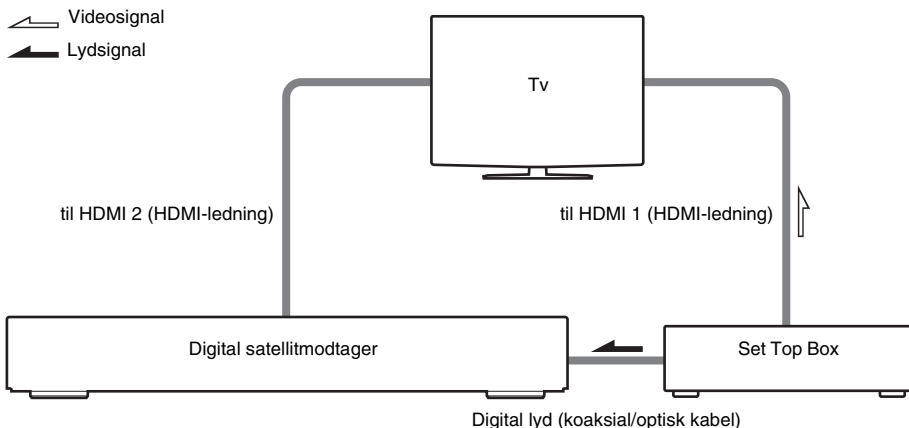

DA

Indstill [STB SYNCHRO] på [ON].

- 1 Tryk på I/⏻.
- 2 Tryk på DISPLAY, når systemet er standset.
- 3 Tryk på for at vælge [SETUP], og tryk derefter på .
- 4 Tryk på for at vælge [CUSTOM], og tryk derefter på .
- 5 Tryk på for at vælge [CUSTOM SETUP], og tryk derefter på .
- 6 Tryk på for at vælge [STB SYNCHRO], og tryk derefter på .
- 7 Tryk på for at vælge indstillingen.

Standardindstillingen er understreget.

- [OFF]: slår [STB SYNCHRO] -funktionen fra.
- [ON]: slår [STB SYNCHRO] funktionen til.

- 8 Tryk på .

Indstillingen er udført. Vælg HDMI-indgangen på dit tv tilsluttet til Set Top Box eller digital satellitmodtager. Systemet accepterer automatisk signalet fra SAT/CABLE-stikket og udsender lyden på Set Top Box'en eller den digitale satellitmodtager fra systemets højttalere.

Tip

- Du kan betjene denne funktion på en Set Top Box eller en digital satellitmodtager, der ikke er kompatibel med HDMI CONTROL.


Bemærk

- For at kunne indstille [STB SYNCHRO] -funktionen skal du først indstille [HDMI CONTROL] på [ON] (se side 2).
- Afhængigt af tv'et virker denne funktion ikke altid, når der er tilsluttet en Set Top Box eller en digital satellitmodtager til tv'ets HDMI 1-stik.

HDMI CONTROL -toiminnon käyttäminen 'BRAVIA' Theatre Sync -toimintoon

Käyttääksesi 'BRAVIA' Theatre Sync -toimintoa aseta HDMI CONTROL -toiminto alla kuvatulla tavalla.

Kun kytket HDMI CONTROL -toiminnon kanssa yhteensopivia Sony-laitteita HDMI-johdolla (ei sisälly toimitukseen), käyttö yksinkertaistuu seuraavasti:

- Yhden painalluksen toisto: Kun painat vain  laitteesta tai kauko-ohjaimesta, virta kytkeytyy TV:hen ja se asetuu DVD-tilaan automaattisesti.
- Järjestelmän äänen säätö: Kun katsot TV:tä, voit vaihtaa äänen tulemaan joko TV:n tai tämän järjestelmän kaiuttimista.
- Järjestelmän sammuttaminen: Kun sammutat TV:n painamalla TV:n kauko-ohjaimen POWER-painiketta, järjestelmä sammuu automaattisesti.

HDMI CONTROL on vastavuoroinen ohjausstandardi, jota HDMI CEC (Consumer Electronics Control) -standardi käyttää HDMI-liitännässä.

HDMI CONTROL -toiminto ei toimi seuraavissa tapauksissa:

- Kun kytket tämän järjestelmän laitteeseen, joka ei ole yhteensopiva Sonyn HDMI CONTROL -toiminnon kanssa.
- Laitteessa ei ole HDMI-liitintä.

On suositeltavaa kytkeä tämä järjestelmä laitteisiin, joissa 'BRAVIA' Theatre Sync.

Huomautus

- Älä käytä kauko-ohjaimen THEATRE SYNC -painiketta, kun HDMI CONTROL -toiminto on käytössä. Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.
- Kytkeytyn laitteen mukaan HDMI CONTROL -toiminto ei välttämättä toimi. Katso laitteen mukana toimitetut käyttöohjeet.
- Kun [HDMI CONTROL] -asetuksena on [ON] ilman, että HDMI-johtoa (ei sisälly toimitukseen) olisi kytketty, et voi vaihtaa TV-tulotilaan, vaikka se olisi kytketty SCART (EURO AV) -johdolla. Valitse tällöin [HDMI CONTROL] -asetukseksi [OFF] (vain Euroopassa myytävät mallit).

HDMI CONTROL -toiminnon valmistelut

HDMI CONTROL -toiminnon käyttämiseksi varmista, että tämä järjestelmä on kytketty TV:hen (jonka tulisi olla HDMI CONTROL -yhteensopiva) HDMI-johdolla (ei sisälly toimitukseen). Kytke virta järjestelmään ja TV:hen ja valitse sitten TV:n tulovalinta niin, että järjestelmän lähettämä signaali tulee TV:n ruudulle. Ota sitten vastaavat HDMI CONTROL -toiminnot käyttöön.

Seuraava selitys koskee tätä järjestelmää. Lisätietoja TV:n asetuksista on TV:n mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.

Huomautus

- Näytetyt kohteet vaihtelevat maittain.

1 Paina .


Järjestelmä kytkeytyy päälle.

2 Paina **DISPLAY** -painiketta, kun järjestelmä on pysäytystilassa.

Ohjausvalikkonäyttö tulee esiin.


3 Paina valitaksesi **[SETUP]** ja paina sitten .

[SETUP]-asetusvaihtoehdot tulevat näkyviin.

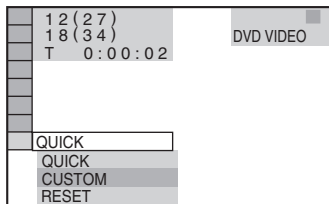

4 Valitse **[CUSTOM]** painamalla ja paina sitten .


Näytölle ilmestyy asetuspöytä.

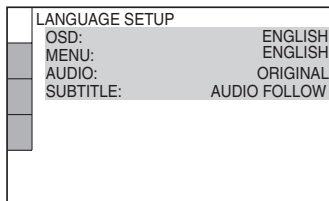

FI

5 Valitse **[CUSTOM SETUP]** painamalla ja paina sitten .

Asetuskohde valitaan.

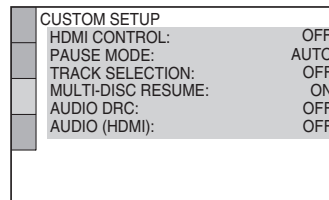

6 Valitse **[HDMI CONTROL]** painamalla ja paina sitten .

7 Valitse asetus painamalla .

Alkuasetus on alleviivattu.

- **[OFF]** poistaa **[HDMI CONTROL]** -toiminnon käytöstä.
- **[ON]** ottaa **[HDMI CONTROL]** -toiminnon käyttöön.


8 Paina .

DVD:n katselu yhdellä painalluksella paina (Yhden painalluksen toisto)

Paina ▷ laitteesta tai kauko-ohjaimesta.

Kun järjestelmä aloittaa toiston, TV kytkeytyy samaan aikaan päälle ja TV:n tulovalinnaksi vaihtuu automaattisesti DVD-tuloliitäntä.

TV-tuloliitäntä vaihtuu DVD-tuloliitäntään automaattisesti myös seuraavissa tapauksissa:

- Asetat DVD-levyn levykelkkaan ja painat .
- Painat kauko-ohjaimen DISC SKIP -painiketta tai laitteen DISC 1-5 -painiketta levyn lataamiseksi (vain levyvaihtajamallit).

Huomautus

- Kun laitteeseen ladataan CD/DATA-CD, yhden painalluksen toisto ei ole käytettävissä. Kun laitat levyn järjestelmään virta valmiustilassa, TV kytkeytyy päälle levystä riippumatta.
- Kun "DMPORT"-toiminto (vaihtelee mallin mukaan, "DMPORT1" tai "DMPORT2" tulee näkyviin) on käytössä, yhden painalluksen toisto ei toimi.
- TV:n mukaan sisällön alkua ei välttämättä toisteta.

Vihje

- Yhden painalluksen toistoa käytetään yhdessä järjestelmän äänen säädön kanssa samaan aikaan.

TV:n äänen kuunteleminen tämän järjestelmän kaiuttimista (System Audio Control)

Voit kuunnella TV:n ääntä tästä järjestelmästä helposti.

Kun katsot TV:tä ja toiminnon asetuksena on "TV" (vaihdellen mallin mukaan, "TV/VIDEO" tulee näkyviin), TV:n ääni toistuu järjestelmän kaiuttimista. Voit ohjata tätä myös TV-valikosta. Lisätietoja on TV:n käyttöohjeissa.


Huomautus

- Kun virta on kytketty TV:hen ennen virran kytkemistä järjestelmään, TV:n ääni ei toistu hetkeen.
- Jos tämän toiminnon asetuksena on "DVD", kun kytket virran järjestelmään, yhden painalluksen toisto on käytössä. Aseta tällöin toiminnon asetukseksi "TV" (vaihdellen mallin mukaan, "TV/VIDEO" tulee näkyviin).
- Kun valitset TV-ohjelman (aktiivinen kuva on korostettu) tai palaat TV-tilaan katsoessasi TV:tä ja DVD:tä PAP (kuva ja kuva) -tilassa, DVD-toisto pysähtyy.
- Äänen toistamiseksi TV:stä valitse järjestelmän [AUDIO (HDMI)] -asetukseksi [ON]. Lisätietoja on järjestelmän käyttöohjeissa.

Digi-tv-virittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen äänen kuuntelu järjestelmästä (vain mallit, joissa on DIGITAL IN (COAXIAL tai OPTICAL) -liitäntä)

Voit kuunnella digi-tv-virittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen digitaalista ääntä tämän järjestelmän kaiuttimista tekemällä seuraavat liitännät ja asetukset. Kytke TV:hen HDMI IN -liitännällä HDMI-johdolla (ei sisälly toimitukseen) (kytke pienimmästä numerosta aloittaen). HDMI-tuloliitäntöjen nimet seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla voit kuunnella monikanavaista ääntä järjestelmän kaiuttimista.

Kytkemällä seuraavassa kuvassa esitetyllä tavalla voit kuunnella monikanavaista ääntä järjestelmän kaiuttimista.

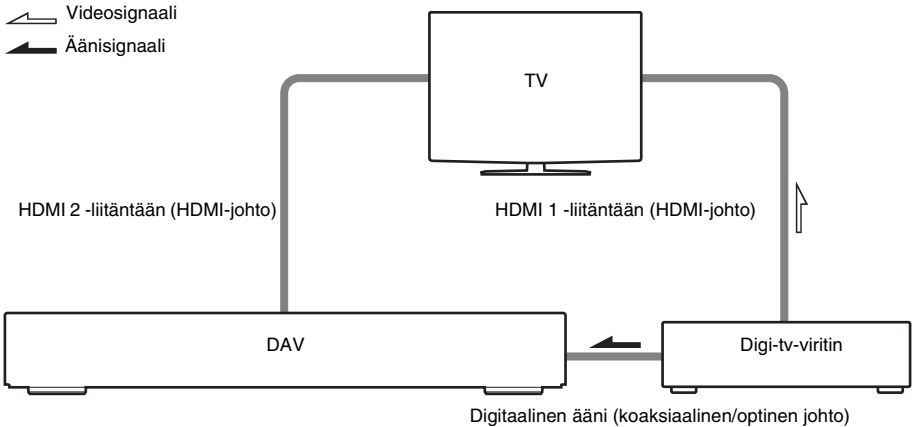

Asettaa [STB SYNCHRO] -asetukseksi [ON].

- 1** Paina I/⏻.
- 2** Paina DISPLAY -painiketta, kun järjestelmä on pysäytystilassa.
- 3** Paina valitaksesi [SETUP] ja paina sitten .
- 4** Valitse [CUSTOM] painamalla ja paina sitten .
- 5** Valitse [CUSTOM SETUP] painamalla ja paina sitten .
- 6** Valitse [STB SYNCHRO] painamalla ja paina sitten .
- 7** Valitse asetus painamalla .

Alkuasetus on alleviivattu.

- [OFF] poistaa [STB SYNCHRO] -toiminnon käytöstä.
- [ON]: ottaa [STB SYNCHRO] -toiminnon käyttöön.

- 8** Paina .

Asetus on tehty. Valitse digi-tv-virittimeen tai digitaaliseen satelliittivirittimeen kytketyn TV:n HDMI-tuloliitäntä. Järjestelmä vastaanottaa signaalin SAT/CABLE-liitännöistä automaattisesti ja toistaa digi-tv-virittimen tai digitaalisen satelliittivirittimen äänen järjestelmän kaiuttimista.

Vihje

- Voit käyttää tätä toimintoa digi-tv-virittimellä tai digitaalisen satelliittivirittimellä, joka ei ole yhteensopiva HDMI CONTROL -toiminnon kanssa.

Huomautus

- [STB SYNCHRO] -toiminnon asettamiseksi aseta ensin [HDMI CONTROL] -asetukseksi [ON] (katso s. 2).
- TV:n mukaan tämä toiminto ei välttämättä toimi, kun digi-tv-viritin tai digitaalinen satelliittiviritin on kytketty TV:n HDMI 1 -liitäntään.