

Wymienny obiektyw

Instrukcja obsługi

PL

E 55 – 210 mm F4,5-6,3 OSS

Mocowanie E

©2011 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

Printed in Czech Republic (EU)



SEL55210

Niniejsza instrukcja zawiera opis posługiwania się obiektywami. Uwagi eksploatacyjne zamieszczono w oddzielnej ulotce „Zalecenia eksploatacyjne”. Przed użyciem obiektywu należy zapoznać się z obydwoma dokumentami.

Niniejszy obiektyw jest przeznaczony do aparatów Sony α z mocowaniem E. Nie można go używać na aparatach z mocowaniem A.

Uwagi eksploatacyjne



- Przenosząc aparat z założonym obiektywem, należy pewnie trzymać zarówno aparat, jak i obiektyw.
- Podczas nastawiania ostrości nie chwytać za wystającą część obiektywu.

Zalecenia dotyczące użycia lampy błyskowej

- W przypadku korzystania z lampy błyskowej należy pamiętać o zdjęciu osłony obiektywu i zachowaniu przynajmniej 1 m odstęp od fotografowanego obiektu. W pewnych konfiguracjach obiektyw-lampa błyskowa obiektyw może częściowo zasłaniać światło z lampy, powodując powstanie cienia u dołu obrazu.

Winietowanie

- Jeśli obraz w rogach ekranu jest ciemniejszy niż w środku, w celu osłabienia tego zjawiska (zwanego winietowaniem) należy zmniejszyć otwór przysłony o jeden lub dwa stopnie.

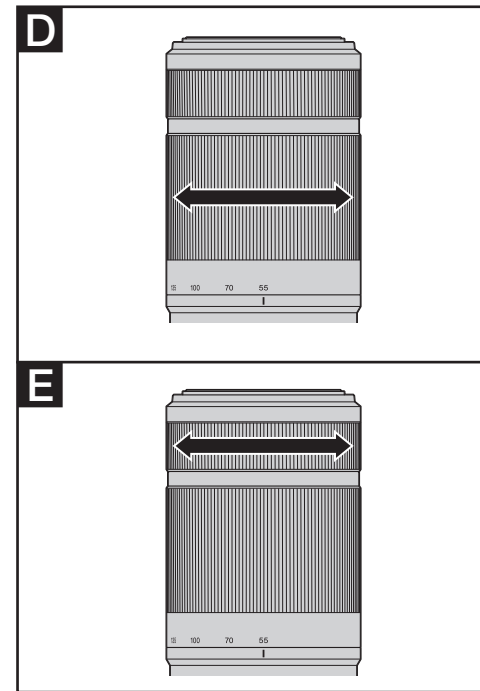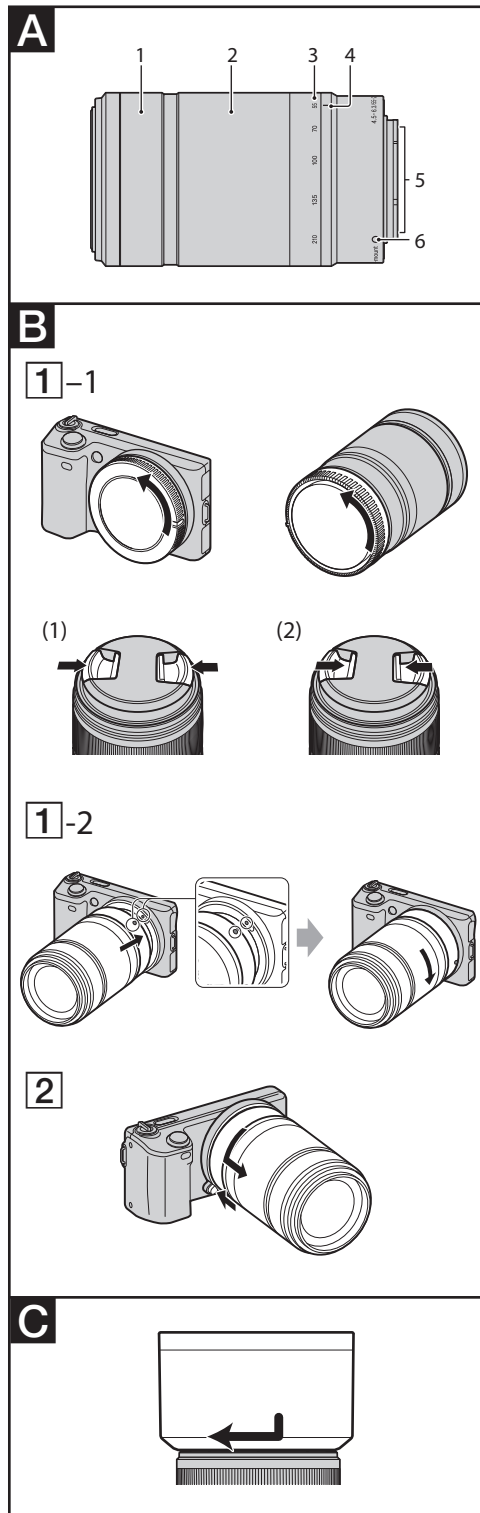

A Wykaz elementów

- 1 Pierścień regulacji ostrości
- 2 Pierścień regulacji ogniskowej
- 3 Skala ogniskowej
- 4 Wskaźnik ogniskowej
- 5 Styki obiektywu\*
- 6 Wskaźnik montażu

\* Nie dotykać styków obiektywu.

B Zakładanie i zdejmowanie obiektywu

Zakładanie obiektywu (patrz rysunek B-1)

1 Zdejmij przykrywkę z przodu i z tyłu obiektywu oraz przykrywkę korpusu aparatu\*.

- \* Niektóre modele sprzedawane w zestawie z obiektywem nie mają przykrywkę korpusu aparatu.
- Przednią przykrywkę obiektywu można zdjąć i założyć na dwa sposoby, (1) i (2). Jeśli na obiektyw jest założona osłona, to przy zdejmowaniu i zakładaniu przykrywkę należy używać sposobu (2).

2 Dopasuj biały wskaźnik na tubusie obiektywu do białego wskaźnika na korpusie aparatu (wskaźnika montażowego), po czym wprowadź obiektyw w gniazdo korpusu i obróć go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.

- Przy zakładaniu obiektywu nie należy naciskać przycisku odblokowywania obiektywu na korpusie.
- Nie montować obiektywu pod kątem.

Zdejmowanie obiektywu (patrz rysunek B-2.)

Przytrzymując wciśnięty przycisk odblokowywania obiektywu na korpusie, obróć obiektyw do oporu przeciwnie do ruchu wskazówek zegara i zdejmij go.

C Zakładanie osłony obiektywu

W celu osłabienia odbłasków i uzyskania najwyższej jakości obrazu zaleca się użycie osłony obiektywu.

Umieść osłonę obiektywu na zamocowaniu na końcu tubusu obiektywu i obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do zablokowania.

- W celu przechowania osłony należy ją założyć na obiektyw przeciwną stroną.

D Nastawianie ogniskowej

Nastaw żądaną ogniskową, obracając pierścień ogniskowej.

E Nastawianie ostrości

Ostrość można nastawiać na trzy sposoby.

- **Automatyczna regulacja ostrości (autofokus)**  
Aparat automatycznie nastawia ostrość.
- **DMF (bezpośrednia ręczna regulacja ostrości)**  
Po automatycznym nastawianiu ostrości można ręcznie wprowadzić jej korektę.
- **Ręczne nastawianie ostrości**  
Ostrość nastawia się ręcznie.

Dalszych informacji o wybieraniu trybu należy szukać w instrukcji obsługi aparatu.

## Dane techniczne

Nazwa produktu (Symbol modelu)	E 55 – 210 mm F4,5-6,3 OSS (SEL55210)
Ogniskowa w przeliczeniu na format 35 mm*1 (mm)	82,5 – 315
Grupy / elementy obiektywu	9 / 13
Kąt widzenia*1	28,2° – 7,8°
Minimalna odległość od obiektu*2 (m)	1,0
Maksymalne powiększenie (x)	0,225
Minimalna przysłona	f/22 – f/32
Średnica filtra (mm)	49
Wymiary (maksymalna średnica × wysokość) (przybliżone, w mm)	63,8 × 108
Przybliżona waga (g)	345
Efekt kompensacji*3	Okolo 4 stopni

\*1 Podane powyżej wartości ogniskowej i kąta widzenia w przeliczeniu na format 35 mm dotyczą aparatów z wymienną optyką wyposażonych w przetwornik obrazu o rozmiarze APS-C.

\*2 Minimalna odległość od obiektu to minimalna odległość między płaszczyzną przetwornika obrazu a obiektem.

\*3 Czas otwarcia migawki (zależnie od warunków fotografowania)

- W zależności od konstrukcji obiektywu zmiana odległości ostrzenia może powodować zmianę ogniskowej. Podane powyżej wartości ogniskowej dotyczą ostrości nastawionej na nieskończoność.

Dostarczane wyposażenie

Obiektyw (1 szt.), przednia przykrywka obiektywu (1 szt.), tylna przykrywka obiektywu (1 szt.), osłona obiektywu (1 szt.), drukowana dokumentacja

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie.

**α** jest znakiem handlowym Sony Corporation.