

**SONY**<sup>®</sup>

Sound Bar

# Snabbstartguide



HT-CT770



### Inställning

<b>1</b>	Innehållet i förpackningen	4
<b>2</b>	Installera	5
<b>3</b>	Ansluta	6
<b>4</b>	Starta systemet	8
<b>5</b>	Lyssna på ljud	9


### Grundläggande funktioner

	Använda ljudeffekter	10
	Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter	12


---

Mer information om andra funktioner finns i de medföljande användarinstruktionerna.


# 1 Innehållet i förpackningen



Högtalare (1)

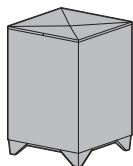


Subwoofer (1)

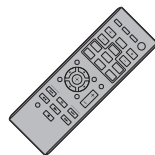


Fjärrkontroll (1)



R6-batterier (storlek AA) (2)

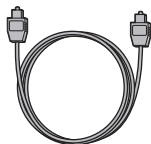

Optisk digitalkabel för en tv (1)



Väggmonteringsfästen (2)  
och skruvar (2)





Snabbstartguide (den här boken) (1)




Användarinstruktioner (1)

## Ställa in fjärrkontrollen

Drag upp batteriluckan och sätt i två AA-batterier åt det håll som visas i illustrationen.

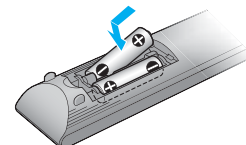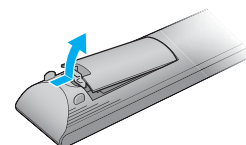

## 2 Installera

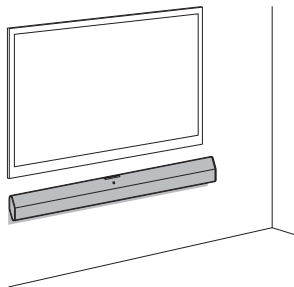


**Installera högtalaren på en vägg**

Se användarinstruktionerna som medföljde.


# 3 Anslutning

Ansluta till tv:n

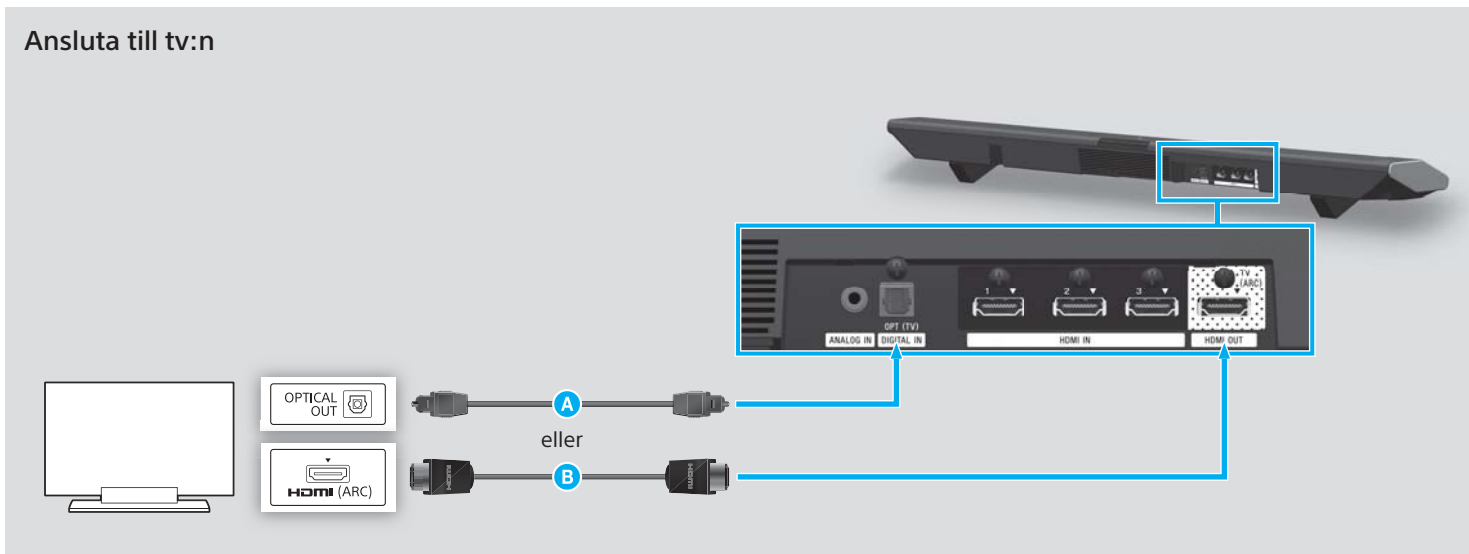

Om tv:n som ska anslutas inte har någon optisk ljudutgångsanslutning ansluter du en HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej) till HDMI-ingångsanslutningen som är märkt ARC. Om HDMI-ingångsanslutningen som är märkt ARC är ansluten till en annan enhet kopplar du bort den enheten och ansluter den här högtalaren.


## När du ansluter till en tv och andra enheter

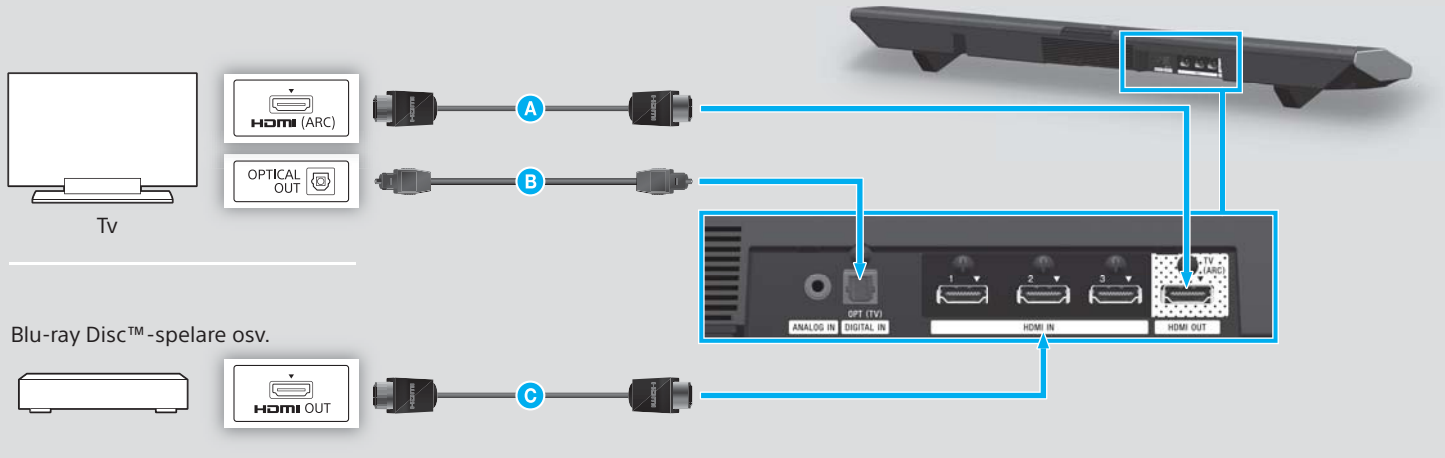

Det här är en anslutning för att lyssna på surroundljud mer effektivt.

- A** HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej)  
Om HDMI-ingångsanslutningen på tv:n inte är märkt ARC gör du både **A** och **B**.
- C** HDMI-höghastighetskabel (medföljer ej)  
Om den är ansluten till tv:n kopplar du bort den och ansluter den till högtalaren.


## 4 Starta systemet

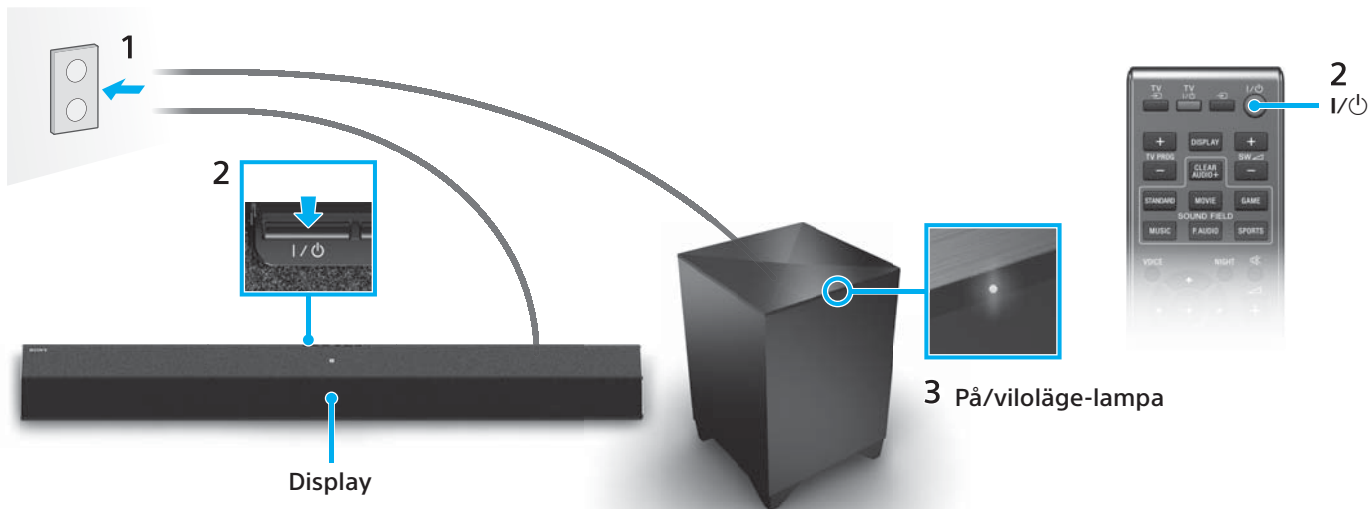



- 1 Anslut nätströmskablarna.
- 2 Tryck på I/⏻ (på/viloläge).  
Displayen tänds.
- 3 Kontrollera att på/viloläge-lampan på subwoofern lyser grönt. Om den inte lyser är trådlös överföring inte aktiverad. Se Det hörs inget ljud från subwoofern i Felsökning i de medföljande användarinstruktionerna.
- 4 Slå på den anslutna enheten.




## 5 Lyssna på ljud

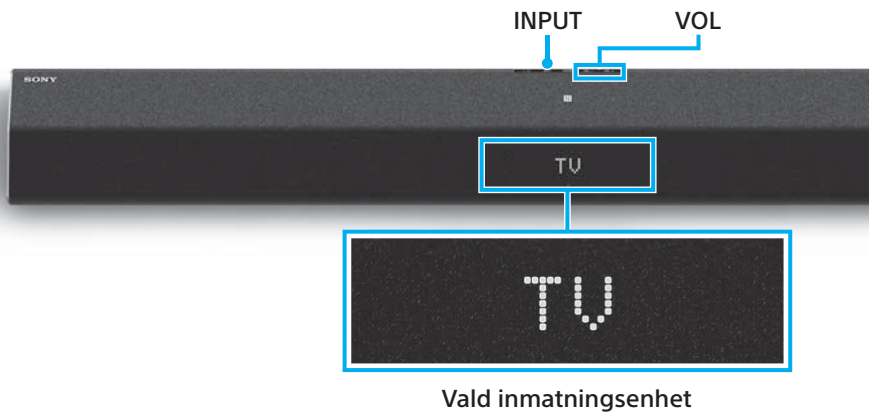

### Lyssna på ljud från tv:n

- 1 Tryck på -knappen (ingång) på fjärrkontrollen eller INPUT-knappen på högtalaren flera gånger för att välja TV.
- 2 Tryck på -knappen (volym) på fjärrkontrollen eller VOL-knappen på högtalaren för att justera volymen.

### Lyssna på ljud från en annan inmatningsenhet än tv:n

Tryck på -knappen (ingång) på fjärrkontrollen eller INPUT-knappen på högtalaren flera gånger tills önskad inmatningsenhet visas på displayen.

TV → HDMI 1 → HDMI 2 → HDMI 3 → ANALOG → BT AU



Inställningen är klar. Mycket nöje!



## Använda ljudeffekter

Välj en ljudeffekt genom att trycka på någon av ljudeffektsknapparna på fjärrkontrollen och välja läge medan du kontrollerar displayen.


<b>SOUND FIELD:</b> Effekter som passar inmatningsljudet.	<b>CLEARAUDIO+</b>	En lämplig ljudinställning väljs automatiskt för ljudkällan.
	<b>STANDARD</b>	Motsvarar alla källor.
	<b>MOVIE</b>	Dialogen är tydlig och ljudet kraftfullt och realistiskt.
	<b>SPORTS</b>	Kommentatorsröster är tydliga, applåder och hejarop hörs som surroundljud och ljuden är realistiska.
	<b>GAME</b>	Ljudet är kraftfullt och realistiskt, lämpligt för tv-spel.
	<b>MUSIC</b>	Ljudet spelas upp för att passa musikprogram, Blu-ray Discs-skivor och dvd-skivor.
	<b>P.AUDIO (Portable Audio) (bärbart ljud)</b>	Ljudet spelas upp för att passa en bärbart musikspelare med hjälp av DSEE*.

<b>VOICE:</b> Gör dialoger tydligare.	<b>TYPE1</b>	Standard
	<b>TYPE2</b>	Dialogomfånget betonas.
	<b>TYPE3</b>	Dialogomfånget betonas och de delar av omfånget som är svåra för äldre att uppfatta förstärks.
<b>NIGHT:</b> Ljudet matas ut med låg volym och minimalt bortfall av återgivning och tydlighet i dialoger.	<b>ON</b>	Aktiverar funktionen Night Mode (nattläge).
	<b>OFF</b>	Inaktiverar funktionen Night Mode (nattläge).



\* DSEE står för Digital Sound Enhancement Engine, en teknik för avancerad kompensering och återställning av fint ljud som utvecklats oberoende av Sony.

## Lyssna på ljud från BLUETOOTH-enheter
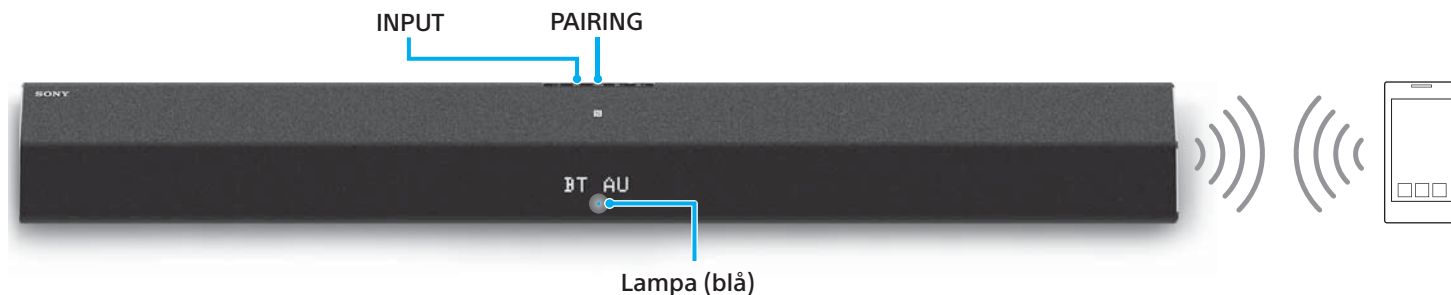
### Registrera BLUETOOTH-enheter (parkoppling)





#### Parkoppla systemet med enheten

- 1 Tryck på PAIRING-knappen.  
Lampan  blinkar snabbt under BLUETOOTH-parkopplingen.
- 2 Sätt BLUETOOTH-enheten i parkopplingsläge och välj SONY:HT-CT770.  
Om lösenord efterfrågas anger du 0000.
- 3 Kontrollera att lampan  lyser. (Anslutningen har upprättats.)


#### Tips

När BLUETOOTH-anlutningen är klar visas en rekommendation om vilket program du ska hämta, beroende på vilken utrustning du har anslutit. Följ anvisningarna. Du kan hämta appen SongPal som du kan använda för att styra det här systemet.  
Detaljerad information om SongPal finns i Styra systemet med en smarttelefon eller datorplatta (SongPal) i de medföljande användarinstruktionerna.

#### Lyssna på ljud från den registrerade enheten

- 1 Tryck på INPUT-knappen flera gånger för att visa BT AU.  
Lampan  blinkar snabbt under BLUETOOTH-parkopplingen.
- 2 Välj SONY:HT-CT770 på BLUETOOTH-enheten.
- 3 Kontrollera att lampan  lyser. (Anslutningen har upprättats.)
- 4 Starta ljuduppspelning med musikprogramvara i den anslutna BLUETOOTH-enheten.

## Med one-touch-anslutning (NFC)

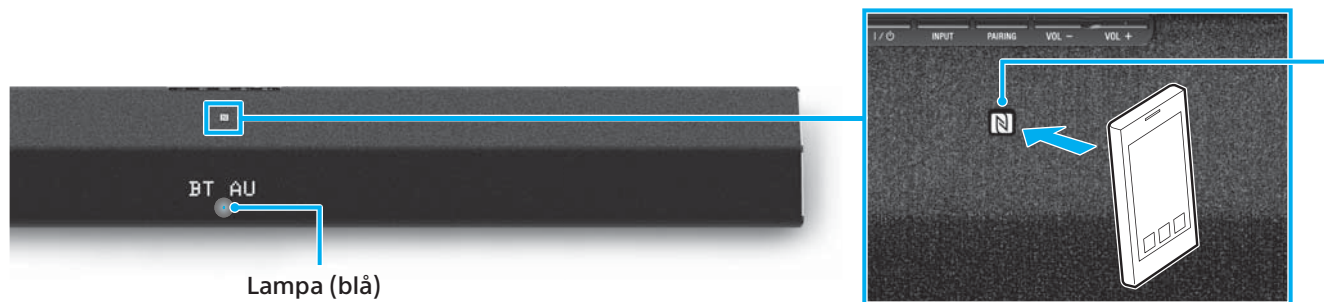

- 1 Hämta, installera och starta appen NFC Easy Connect på din smarttelefon.



- 2 Vidrör N-märket på högtalaren med smarttelefonen.
- 3 Kontrollera att den blå lampan lyser. (Anslutningen har upprättats.)
  - Kompatibla enheter  
smarttelefoner, surfplattor och musikspelare med inbyggd NFC-funktion  
(operativsystem: Android™ 2.3.3 eller senare, exklusive Android 3.x)







\* 4 4 8 8 9 7 1 2 1 \* (2)