




# Hurtig installationsvejledning

## BDV-EF200

©2011 Sony Corporation

### 1 Tilslut højttalerne


Tilslut højttalerkablerne, så de svarer til farverne på SPEAKERS-stikkene på enheden.

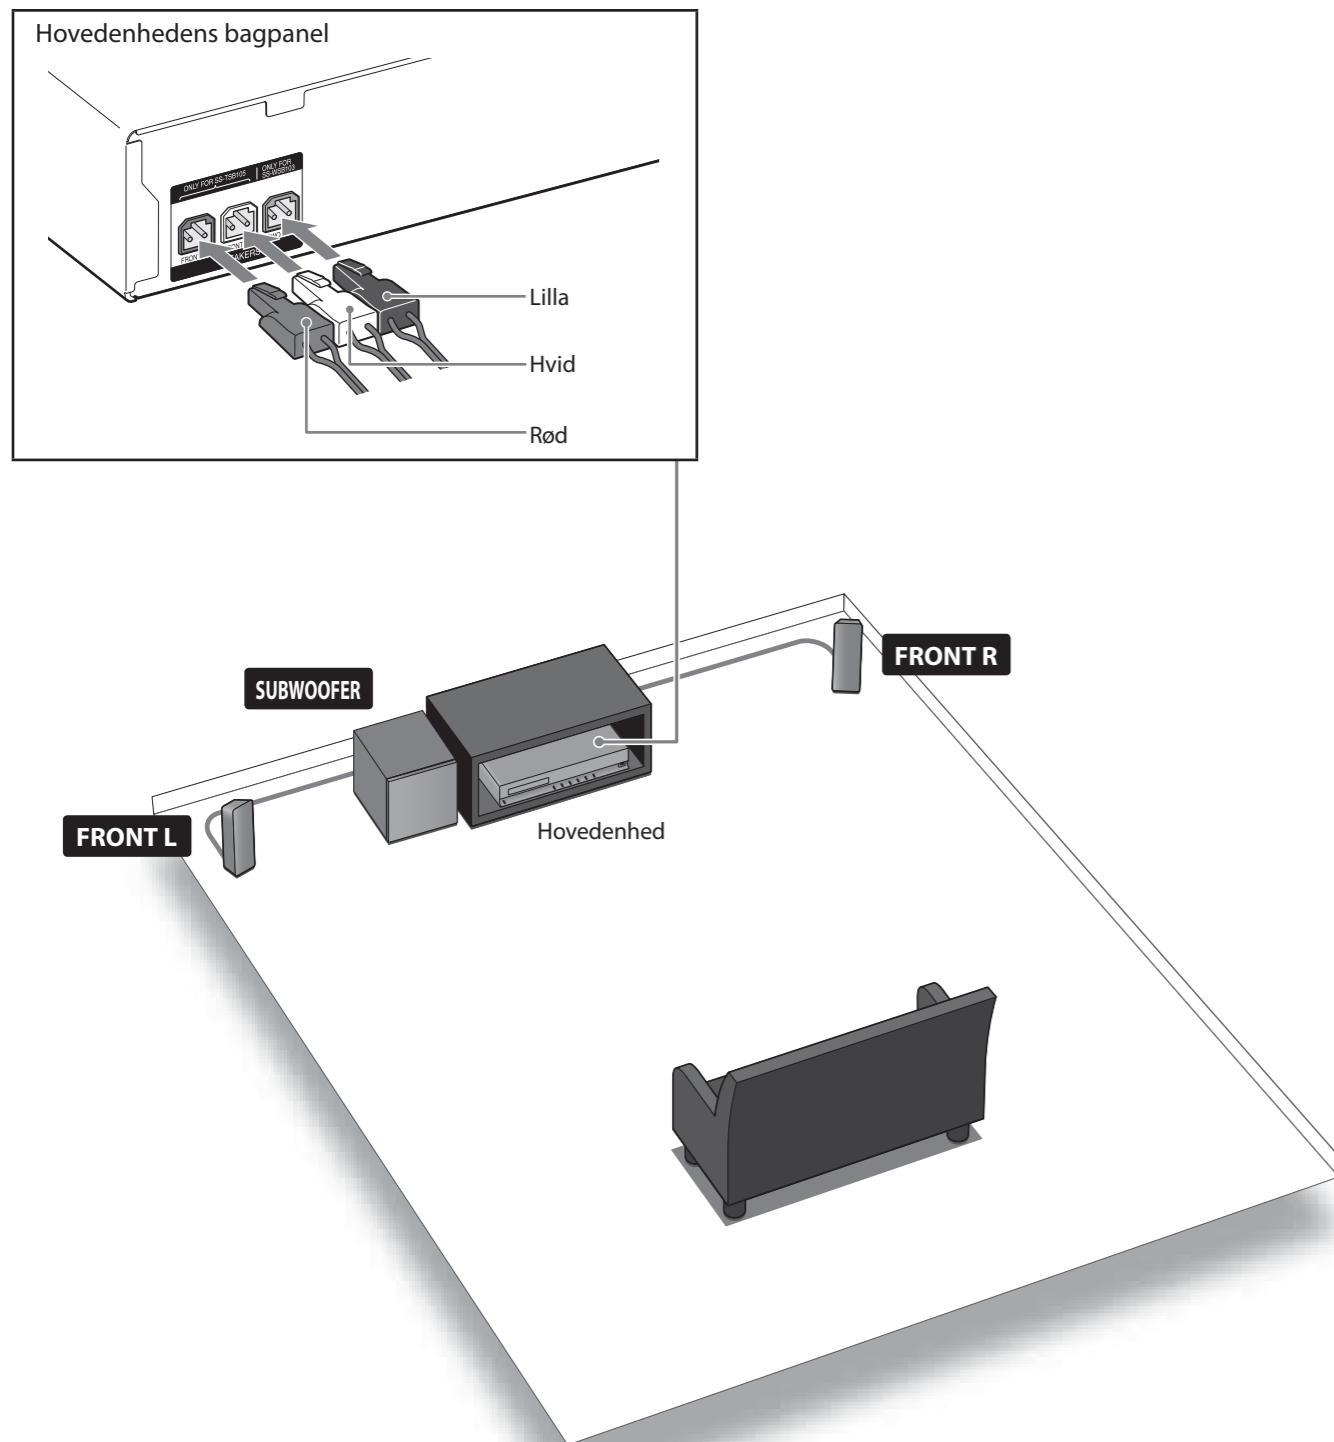

### 2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)


Ved tilslutning med videokabler i stedet for HDMI-kabler skal du se "2-B Tilslut med videokabler" på modstående side.

#### Tilslutning af tv

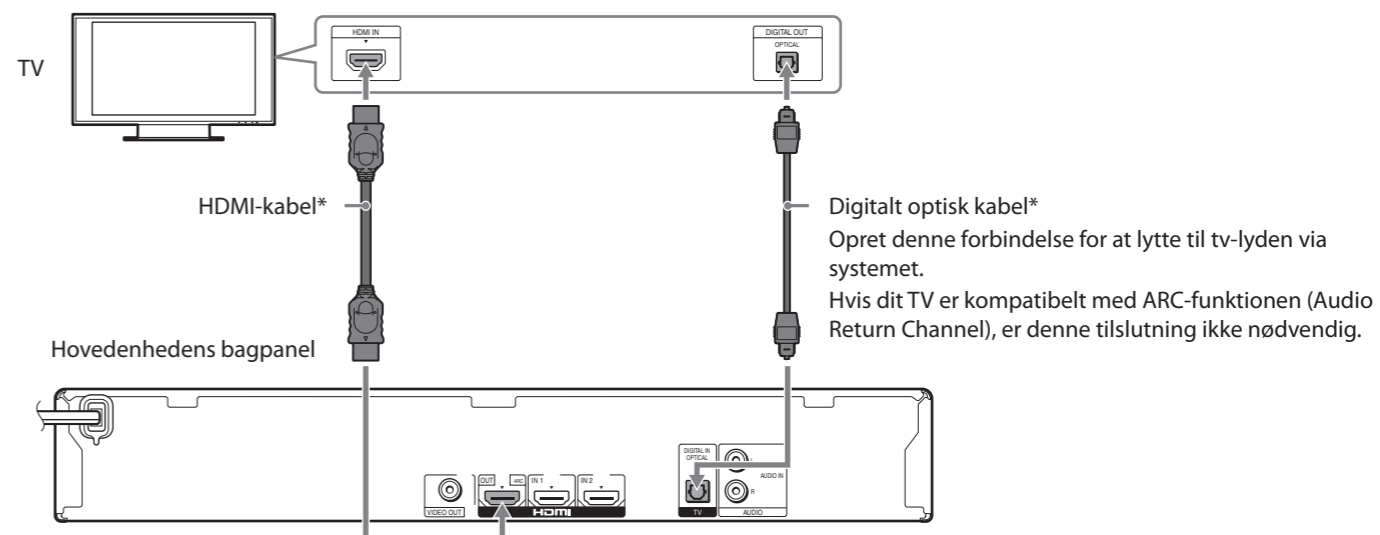

#### Tilslutning af set-top-boks

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse "3 Udfør "Lynopsætning"" på modstående side. Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge "HDMI 1".

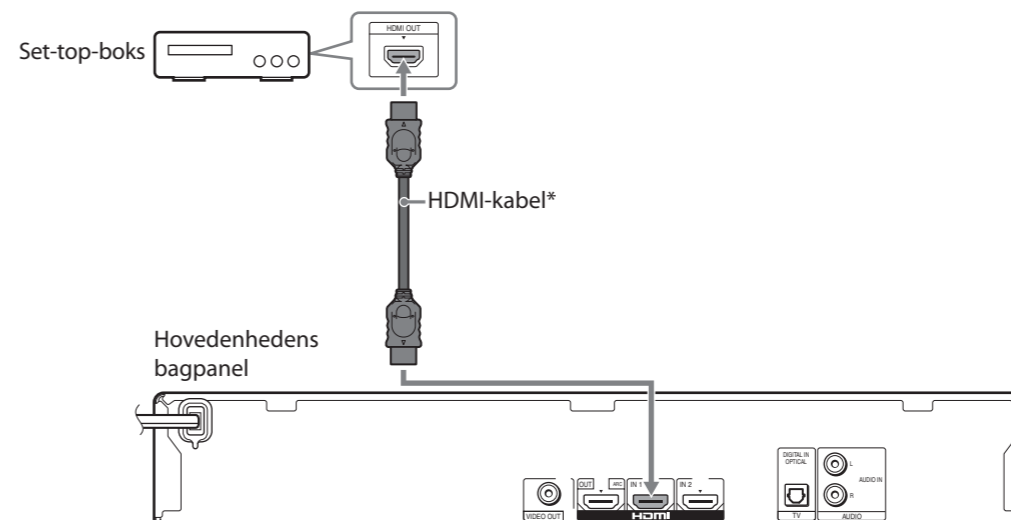


\*Medfølger ikke.

## 2-B Tilslut med videokabler

Hvis du har fuldført "2-A Tilslut med HDMI-kabler (anbefales)", skal du gå til "3 Udfør "Lynopsætning"".


### Tilslutning af tv

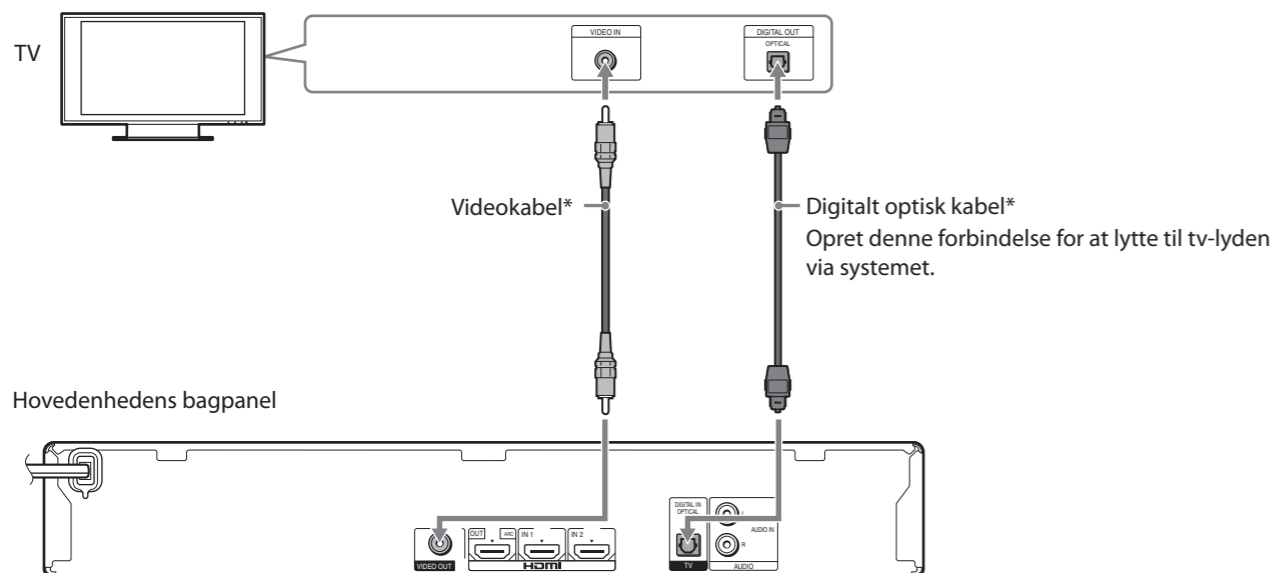

### Tilslutning af set-top-boks

Hvis du ikke bruger en set-top-boks, skal du læse "3 Udfør "Lynopsætning"".

Hvis du vil have lyden fra set-top-boksen, skal du trykke flere gange på FUNCTION for at vælge "AUDIO".

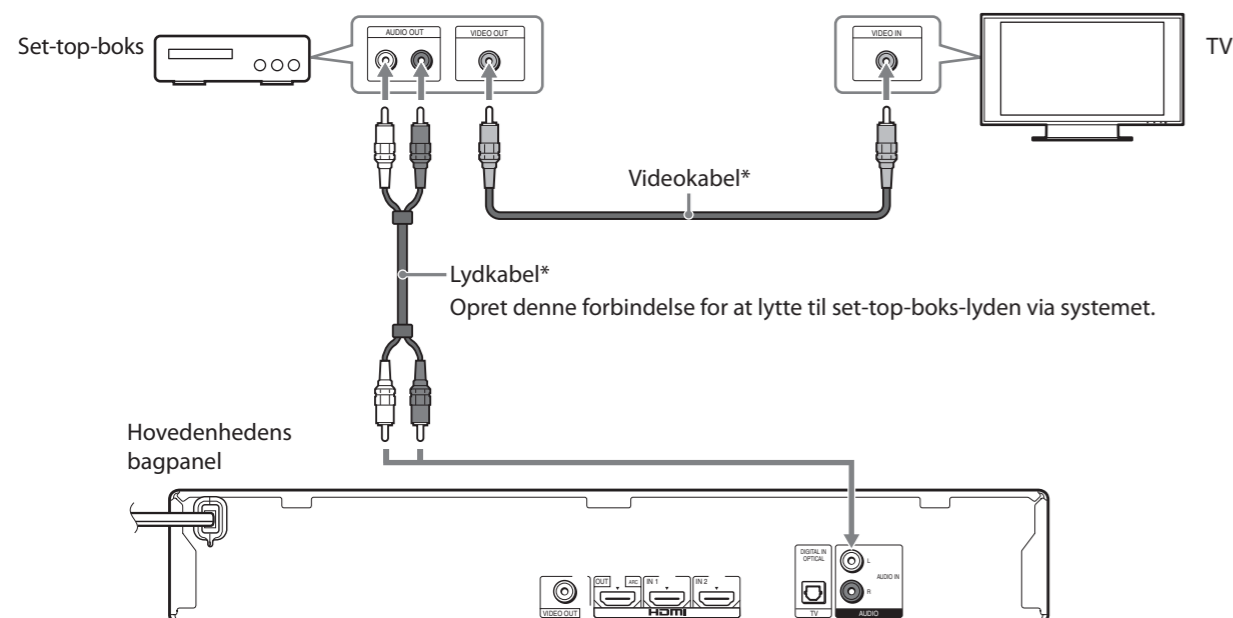


\*Medfølger ikke.

## 3 Udfør "Lynopsætning"

Ilæg ikke en disk, inden du udfører "Lynopsætning".

### 1. Isæt batterier i fjernbetjeningen.

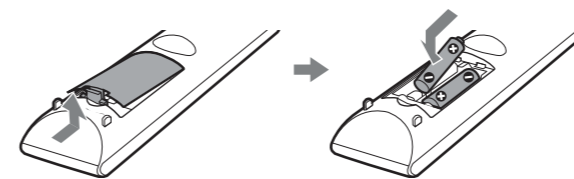

### 2. Slut hovedenhedens netledning til en stikkontakt og tv'et til en stikkontakt, og tænd derefter hovedenheden og tv'et.


### 3. Skift indgangsvælger på tv'et, så systemskærme i stil med nedenstående vises på tv-skærmen.



### 4. Angiv basisindstillinger ved at følge vejledningen på skærmen "Lynopsætning" ved hjælp af ←/↑/↓/→ og +.



[Lynopsætning er nu fuldført.] vises, når "Lynopsætning" er fuldført.

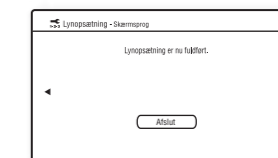

Basisopsætningen er nu fuldført. I den medfølgende betjeningsvejledning kan du se oplysninger om afspilning af diske og mange andre funktioner.