

SONY®

Compact Disc Player FM/MW/LW

Οδηγίες Χρήσης

Για να ακυρώσετε την επίδειξη (DEMO),
δείτε στη σελίδα 10.



CDX-G2001UI/CDX-G2000UI

Για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εγκαταστήσετε αυτή τη μονάδα στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τις συνδέσεις συμβουλευτείτε το παρεχόμενο εγχειρίδιο εγκατάστασης / συνδέσεων.

Ιδιότητες διόδου λέιζερ

- Διάρκεια εκπομπής: Συνεχόμενη
 - Έξοδος λέιζερ: λιγότερο από 53,3 μW
- (Η τιμή αυτή έχει μετρηθεί σε απόσταση 200 mm κατά προσέγγιση από την επιφάνεια του αντικειμενικού φακού στο τμήμα οπτικής ανάγνωσης με διάφραγμα 7 mm.)

Σημείωση για τους πελάτες: οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τις συσκευές που πωλούνται στις χώρες στις οποίες ισχύουν οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατασκευαστής: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan.

Σχετικά με τη συμμόρφωση των προϊόντων ως προς τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.

Προειδοποίηση σχετικά με τη μη ύπαρξη θέσης ACC (βοηθητικής τροφοδοσίας) στο κλειδί του κινητήρα του αυτοκινήτου

Φροντίστε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO OFF (σελίδα 11). Η μονάδα απενεργοποιείται πλήρως αυτόματα στον προκαθορισμένο χρόνο από τη στιγμή που θα τη θέσετε εκτός λειτουργίας, αποφεύγοντας την εξάντληση της μπαταρίας. Αν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία AUTO OFF, πιέστε και κρατήστε το OFF μέχρι να σταματήσουν να εμφανίζονται ενδείξεις στην οθόνη κάθε φορά που σβήνεται το αυτοκίνητο.

Πίνακας Περιεχομένων

Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού... 4

Ξεκινώντας

Αφαίρεση της πρόσοψης	5
Ρύθμιση του ρολογιού	5
Σύνδεση ενός iPod/ μιας Συσκευής USB.....	5
Σύνδεση μιας Άλλης Φορητής Συσκευής Ήχου	6

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Ακρόαση Ραδιοφώνου	6
Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS).....	7

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου	8
Αναπαραγωγή από ένα iPod/ μια Συσκευή USB	8
Αναζήτηση και Αναπαραγωγή Κομματιών.....	9

Ρυθμίσεις


Ακύρωση της Επίδειξης (DEMO)	10
Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων	10
Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL)	11
Ρύθμιση Ήχου (SOUND)	11
Προεπιλογές EQ3 (EQ3 PRESET)	11
Ρύθμιση EQ3 (EQ3 SETTING)	11
Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)	12

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις	12
Συντήρηση	14
Τεχνικά Χαρακτηριστικά	14
Επίλυση Προβλημάτων	15

Μέρη της Συσκευής και Πλήκτρα Χειρισμού

Κύρια μονάδα

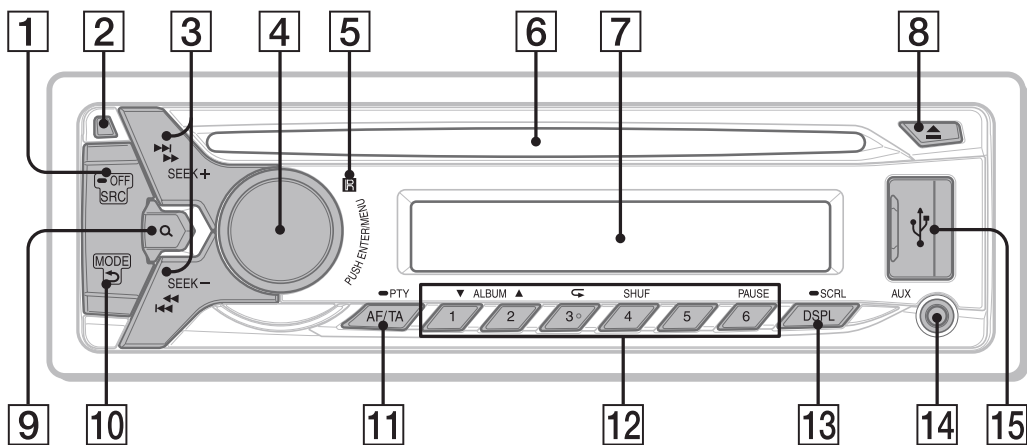


Το αριθμητικό πλήκτρο 3 / (επανάληψη) έχει μια ανάγλυφη κουκκίδα.

- 1 Πλήκτρο SRC (πηγή)**
Πιέστε το για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Πιέστε το για να αλλάξετε την πηγή.
- OFF
Πιέστε και κρατήστε για 1 δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.
Πιέστε και κρατήστε για 2 δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να διακόψετε την τροφοδοσία και να σβήσει η οθόνη.
- 2 Πλήκτρο απελευθέρωσης της πρόσωσης**
- 3 Πλήκτρα SEEK +/-**
Για αυτόματο συντονισμό σε σταθμούς.
Για χειροκίνητη εύρεση ενός σταθμού (πιέστε και κρατήστε).
 (προηγούμενο/ επόμενο), (γρήγορη κίνηση πίσω/ εμπρός)
- 4 Επιλογέας ελέγχου**
Περιστρέψτε τον για να ρυθμίσετε την ένταση.
ENTER
Για να εισάγετε το επιλεγμένο στοιχείο.
MENU
Για να ανοίξετε το μενού ρυθμίσεων.
- 5 Δέκτης για το τηλεχειριστήριο**
- 6 Θυρίδα δίσκου**
- 7 Παράθυρο ενδείξεων**
- 8 (αποβολή δίσκου)**
- 9 Πλήκτρο Q (browse) (σελίδα 9)**
Για να εισέλθετε στη λειτουργία αναζήτησης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- 10 Πλήκτρο (back)**
Πιέστε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Πλήκτρο MODE (σελίδα 6,9)
- 11 Πλήκτρο AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) / TA (Ανακινώσιες Οδικής Κυκλοφορίας)**
Για να ρυθμίσετε τα AF και TA.
- PTY (Τύπος Προγράμματος)
Πιέστε και κρατήστε για να επιλέξετε το PTY στο RDS.
- 12 Αριθμητικά πλήκτρα (1 ως 6)**
Για να λάβετε αποθηκευμένους σταθμούς.
Πιέστε και κρατήστε για να αποθηκεύσετε σταθμούς.
ALBUM /
Για παράλειψη άλμπουμ σε μια συσκευή ήχου.
Πιέστε και κρατήστε για συνεχόμενη παράλειψη άλμπουμ.
 (επανάληψη)
SHUF (τυχαία αναπαραγωγή)
PAUSE (παύση)
- 13 Πλήκτρο DSPL (οθόνη)**
Για να αλλάξετε τα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη
- **SCRL (κύλιση)**
Πιέστε και κρατήστε για να εμφανίζονται σταδιακά τα στοιχεία στην οθόνη.
- 14 Ακροδέκτης εισόδου AUX**
- 15 Θύρα USB**

Αφαίρεση της Πρόσοψης

Μπορείτε να αφαιρέσετε την πρόσοψη αυτής της μονάδας για να την προστατεύσετε από κλοπή.


- 1 Πιέστε και κρατήστε το OFF ①.**
Η συσκευή τίθεται εκτός λειτουργίας.
- 2 Πιέστε το πλήκτρο απελευθέρωσης της πρόσοψης ② και στη συνέχεια τραβήξτε την πρόσοψη προς το μέρος σας.**

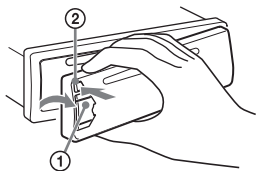

Προειδοποιητικό σήμα

Αν στρέψετε το κλειδί του κινητήρα στη θέση OFF χωρίς να αφαιρέσετε την πρόσοψη, ακούγεται για λίγα δευτερόλεπτα ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα. Το προειδοποιητικό σήμα θα ακουστεί μόνο αν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

Τοποθέτηση της πρόσοψης

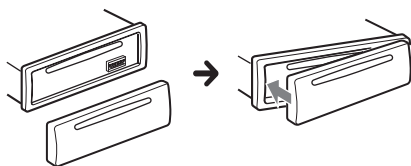


Ρύθμιση του ρολογιού

- 1 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε τον.**
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί το [CLOCK ADJ] (Ρύθμιση Ρολογιού) και στη συνέχεια πιέστε τον.**
Θα αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη της ώρας.
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να ρυθμίσετε την ώρα και τα λεπτά.**
Για να μετακινήσετε την ψηφιακή ένδειξη, πιέστε το SEEK +/-.
- 4 Αφού ρυθμίσετε τα λεπτά, πιέστε το MENU.**
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται και το ρολόι αρχίζει να λειτουργεί.

Για να εμφανίσετε το ρολόι, πιέστε το DSPL.

Σύνδεση μιας Συσκευής USB


- 1 Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.**
- 2 Συνδέστε το iPod/ τη συσκευή USB στη μονάδα.**
Για να συνδέσετε ένα iPod/ iPhone, χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνδεσης USB για iPod (δεν παρέχεται).
Όταν συνδέετε ένα iPhone 5

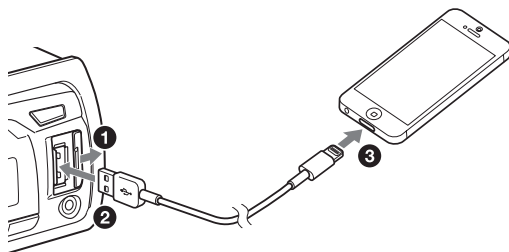

Σύνδεση μιας Άλλης Φορητής Συσκευής Ήχου

- 1** Θέστε εκτός λειτουργίας τη φορητή συσκευή ήχου.
- 2** Χαμηλώστε την ένταση της μονάδας.
- 3** Συνδέστε τη φορητή συσκευή ήχου στον ακροδέκτη εισόδου AUX (μίνι στερεοφωνικός ακροδέκτης) στη μονάδα με ένα καλώδιο σύνδεσης (δεν παρέχεται)*.

* Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε ένα βύσμα ίσιου τύπου.

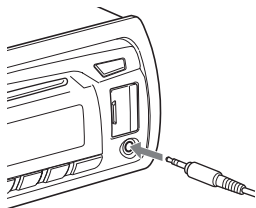

- 4** Πιέστε το SRC για να επιλέξετε το [AUX].

Για να ταιριάξετε τη στάθμη έντασης της συνδεδεμένης συσκευής με τις άλλες πηγές Αρχίστε την αναπαραγωγή από τη φορητή συσκευή ήχου σε μέτρια ένταση και ρυθμίστε τη συνηθισμένη σας στάθμη ακρόασης στη μονάδα. Πιέστε το MENU και περιστρέψτε τον επιλογή ελέγχου για να επιλέξετε το [SOUND] → (Ήχος) [AUX VOL] (σελίδα 11).

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Ακρόαση Ραδιοφώνου

Για να ακούσετε ραδιόφωνο, πιέστε το SRC για να επιλέξετε το [TUNER] (Ραδιόφωνο).

Αυτόματη αποθήκευση (BTM)

- 1** Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα συχνοτήτων (FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).
- 2** Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον επιλογή ελέγχου για να επιλέξετε το [GENERAL] (Γενικές Ρυθμίσεις) και στη συνέχεια πιέστε τον.
- 3** Περιστρέψτε τον επιλογή ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [BTM] και στη συνέχεια πιέστε τον.
Η μονάδα αποθηκεύει τους σταθμούς με τη σειρά των συχνοτήτων τους στα αριθμητικά πλήκτρα.

Συντονισμός

- 1** Πιέστε το MODE να αλλάξετε τη μπάντα συχνοτήτων.
(FM 1, FM 2, FM 3, MW ή LW).
- 2** Εκτελέστε το συντονισμό.

Για χειροκίνητο συντονισμό

Πιέστε και κρατήστε το SEEK +/- για να εντοπίσετε κατά προσέγγιση τη συχνότητα και στη συνέχεια πιέστε επανειλημμένα το SEEK +/- για να ρυθμίσετε με ακρίβεια την επιθυμητή συχνότητα.

Για αυτόματο συντονισμό

Πιέστε το SEEK +/-.
Η αναζήτηση σταματάει μόλις η μονάδα λάβει ένα σταθμό. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο σταθμός που θέλετε.

Χειροκίνητη αποθήκευση

- 1** Ενώ λαμβάνετε τον σταθμό που θέλετε να αποθηκεύσετε, πιέστε και κρατήστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6), μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MEM] (Μνήμη).

Λήψη των αποθηκευμένων σταθμών

- 1 Επιλέξτε τη μπάντα συχνοτήτων και στη συνέχεια πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6).**

Χρήση του Συστήματος Ραδιοφωνικών Δεδομένων (RDS)

Ρύθμιση των AF (Εναλλακτικές Συχνότητες) και TA (Ανακοινώσεις Οδικής Κυκλοφορίας)

Το AF συντονίζει συνεχώς τον σταθμό με το ισχυρότερο σήμα σε ένα δίκτυο και το TA παρέχει τρέχουσες πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας, ή προγράμματα οδικής κυκλοφορίας (TP) αν λαμβάνονται τέτοια προγράμματα.

- 1 Press AF/TA για να επιλέξετε [AF-ON], [TA-ON], [AF/TA-ON] ή [AF/TA-OFF].**

Αποθήκευση σταθμών RDS με τις ρυθμίσεις AF και TA

Μπορείτε να προσυντονίσετε σταθμούς RDS μαζί με τις ρυθμίσεις AF/TA. Επιλέξτε το AF/TA και στη συνέχεια αποθηκεύστε τον σταθμό με το BTM, ή χειροκίνητα. Εάν πραγματοποιήσετε χειροκίνητο συντονισμό, μπορείτε να προσυντονίσετε τόσο σταθμούς RDS, όσο και σταθμούς που δεν είναι RDS.

Λήψη ανακοινώσεων εκτάκτου ανάγκης

Όταν είναι ενεργοποιημένο το AF ή το TA, οι ανακοινώσεις εκτάκτου ανάγκης διακόπτουν αυτόματα την επιλεγμένη πηγή.

Αν ρυθμίσετε τη στάθμη έντασης κατά τη διάρκεια μιας ανακοίνωσης οδικής κυκλοφορίας

Η στάθμη αυτή θα αποθηκευτεί στη μνήμη για τις μελλοντικές ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, ανεξάρτητα από την κανονική στάθμη έντασης.

Παραμονή σε ένα τοπικό πρόγραμμα (REGIONAL)

Όταν η λειτουργία AF και REGIONAL είναι ενεργοποιημένες, δεν θα συντονιστείτε σε έναν άλλο τοπικό σταθμό με ισχυρότερο σήμα. Εάν βγείτε από την εμβέλεια αυτού του τοπικού σταθμού, επιλέξτε το [REG-OFF] στο μενού

γενικών ρυθμίσεων ([GENERAL]) κατά τη λήψη FM (σελίδα 11).

Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε κάποιες άλλες περιοχές.

Λειτουργία Local Link (Τοπικού Συνδέσμου) (μόνο για το Ηνωμένο Βασίλειο)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να επιλέξετε άλλους τοπικούς σταθμούς στην περιοχή σας, ακόμα και αν δεν είναι αποθηκευμένοι στα αριθμητικά πλήκτρα.

Κατά τη διάρκεια της λήψης FM, πιέστε ένα αριθμητικό πλήκτρο (1 έως 6) στο οποίο είναι αποθηκευμένος ένας τοπικός σταθμός. Μέσα σε 5 δευτερόλεπτα, πιέστε ξανά το αριθμητικό πλήκτρο του τοπικού σταθμού. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία μέχρι να ληφθεί ο τοπικός σταθμός που επιθυμείτε.

Επιλογή του τύπου προγράμματος (PTY)

Χρησιμοποιήστε το PTY για να αναζητήσετε έναν επιθυμητό τύπο προγράμματος.

- 1 Πιέστε και κρατήστε το PTY κατά τη διάρκεια της λήψης FM.**

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τύπος προγράμματος και στη συνέχεια πιέστε τον.

Η μονάδα αρχίζει να αναζητά έναν σταθμό που να εκπέμπει τον επιλεγμένο τύπο προγράμματος.

Τύποι προγραμμάτων

NEWS (Ειδήσεις), **AFFAIRS** (Επίκαιρα Γεγονότα), **INFO** (Πληροφορίες), **SPORT** (Αθλητικά), **EDUCATE** (Εκπαίδευση), **DRAMA** (Θέατρο), **CULTURE** (Πολιτιστικά), **SCIENCE** (Επιστήμη), **VARIED** (Ποικίλα Θέματα), **POP M** (Μουσική Ποπ), **ROCK M** (Μουσική Ροκ), **EASY M** (Ελαφρά Μουσική), **LIGHT M** (Ελαφρά Κλασική Μουσική), **CLASSICS** (Κλασική Μουσική), **OTHER M** (Άλλα είδη Μουσικής), **WEATHER** (Καιρός), **FINANCE** (Οικονομικά), **CHILDREN** (Παιδικά Προγράμματα), **SOCIAL A** (Κοινωνικά Θέματα), **RELIGION** (Θρησκεία), **PHONE IN** (Ανοιχτή Γραμμή), **TRAVEL** (Ταξίδια), **LEISURE** (Ελεύθερος Χρόνος), **JAZZ** (Μουσική Τζαζ), **COUNTRY** (Μουσική Κάντρυ), **NATION M** (Δημοτική Μουσική), **OLDIES** (Παλιές Επιτυχίες), **FOLK M** (Φολκλορική Μουσική), **DOCUMENT** (Ντοκιμαντέρ)

Ρύθμιση του CT (Ωρα ρολογιού)


Το ρολόι ρυθμίζεται με βάση τα δεδομένα CT που αποστέλλονται μέσω RDS.

- 1 Επιλέξτε το [CT-ON] στις γενικές ρυθμίσεις ([GENERAL]) (σελίδα 11).**

Αναπαραγωγή

Αναπαραγωγή ενός Δίσκου

- 1 Εισάγετε το δίσκο (με την ετικέτα προς τα πάνω).**

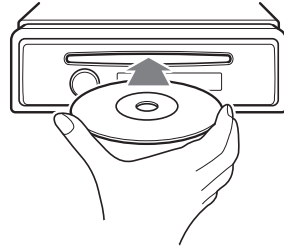

Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτόματα.

Αναπαραγωγή από ένα iPod/μια Συσκευή USB

Σε αυτές τις Οδηγίες Χρήσης, το “iPod” χρησιμοποιείται ως γενικός όρος αναφοράς για τις λειτουργίες iPod ενός iPod ή ενός iPhone, εκτός αν προσδιορίζεται διαφορετικά στο κείμενο ή στις εικόνες.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα του iPod σας, δείτε το “Σχετικά με το iPod” (σελίδα 13), ή επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage Class) που είναι συμβατές με το πρότυπο USB (όπως ένα μέσο αποθήκευσης (flash) USB, μια ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής, ή ένα τηλέφωνο Android™).

Ανάλογα με την ψηφιακή συσκευή αναπαραγωγής μουσικής ή το τηλέφωνο Android, ενδέχεται να απαιτείται η ρύθμιση της μεθόδου σύνδεσης USB σε MSC.

Σημειώσεις

- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.
- Η αναπαραγωγή των παρακάτω αρχείων MP3/WMA δεν υποστηρίζεται.
 - αρχεία με συμπίεση χωρίς απώλειες
 - αρχεία με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων
 - αρχεία DRM (Digital Rights Management)
 - αρχεία πολυκαναλικού ήχου

1 Συνδέστε ένα iPod/ μια συσκευή USB στη θύρα USB (σελίδα 5).

Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Αν υπάρχει ήδη συνδεδεμένη μια συσκευή, για να αρχίσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το SRC για να επιλέξετε το [USB] (στην οθόνη εμφανίζεται το [IPD] αν αναγνωριστεί το iPod.)

2 Ρυθμίστε την ένταση σε αυτή τη μονάδα.

Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή

Πιέστε και κρατήστε το OFF για 1 δευτερόλεπτο.

Για να αφαιρέσετε τη συσκευή

Σταματήστε την αναπαραγωγή και στη συνέχεια αφαιρέστε τη συσκευή.

Προειδοποίηση για ένα iPhone

Αν συνδέσετε ένα iPhone μέσω USB, η ένταση των τηλεφωνικών κλήσεων ελέγχεται από το iPhone και όχι από τη μονάδα. Μην αυξάνετε πολύ την ένταση από τη μονάδα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, διότι μπορεί να ακουστεί ένας απότομος δυνατός ήχος όταν τερματιστεί η κλήση.

Απευθείας χειρισμός από ένα iPod (Έλεγχος επιβάτη)

Πιέστε και κρατήστε το MODE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να εμφανιστεί το [MODE IPOD] και να μπορείτε να εκτελέσετε τους χειρισμούς απευθείας από το iPod.


Σημειώστε ότι η ένταση μπορεί να ρυθμιστεί μόνο από τη μονάδα.


Για να εξέλθετε από τον έλεγχο επιβάτη

Πιέστε και κρατήστε το MODE μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη [MODE AUDIO].

Αναζήτηση και Αναπαραγωγή Κομματιών

Επανειλημμένη και τυχαία αναπαραγωγή

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε και κρατήστε το  (επανάληψη) για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή, ή το SHUF για τυχαία αναπαραγωγή.


2 Πιέστε επανειλημμένα το  (επανάληψη) ή το SHUF για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία επαναλαμβανόμενης ή τυχαίας αναπαραγωγής.

Η αναπαραγωγή με την επιλεγμένη λειτουργία αναπαραγωγής μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να αρχίσει.

Οι διαθέσιμες λειτουργίες αναπαραγωγής διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή ήχου.

Αναζήτηση ενός κομματιού με το όνομά του (Quick-BrowZer™)

1 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής CD ή USB, πιέστε το Q (browse)* για να εμφανιστεί η λίστα κατηγοριών αναζήτησης.

Όταν εμφανιστεί η λίστα των κομματιών, πιέστε επανειλημμένα το  (back).

* Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το Q (browse) για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επιστρέψετε απ' ευθείας στην αρχή της λίστας κατηγοριών.

2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία αναζήτησης και στη συνέχεια πιέστε τον για επιβεβαίωση.

3 Επαναλάβετε το βήμα 2 μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό κομμάτι.
Αρχίζει η αναπαραγωγή.

Για να εξέλθετε από τη λειτουργία Quick-BrowZer

Πιέστε το Q (browse).

- 1 Πιέστε το Q (browse).**
- 2 Πιέστε το SEEK +.**
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο.**
Η ένδειξη προχωράει με βήματα 10% του συνολικού αριθμού στοιχείων.
- 4 Πιέστε το ENTER για να επανέλθετε στη λειτουργία Quick-BrowZer.**
Εμφανίζεται το επιλεγμένο στοιχείο.
- 5 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο και στη συνέχεια πιέστε τον.**
Η αναπαραγωγή αρχίζει.

Ακύρωση της Επίδειξης (DEMO)

Μπορείτε να ακυρώσετε την επίδειξη που εμφανίζεται όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.

- 1 Πιέστε το MENU, περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [DISPLAY] (Ρύθμιση Οθόνης) και στη συνέχεια πιέστε τον.**
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [DEMO] (Επίδειξη) και στη συνέχεια πιέστε τον.**
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε το [DEMO-OFF] και στη συνέχεια πιέστε τον.**
Η ρύθμιση ολοκληρώνεται.
- 4 Πιέστε δύο φορές το ↵ (back).**
Η οθόνη επανέρχεται στην κανονική λειτουργία λήψης/ αναπαραγωγής.

Βασικοί Χειρισμοί Ρυθμίσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τα στοιχεία του μενού με την παρακάτω διαδικασία.
Τα παρακάτω στοιχεία μπορούν να ρυθμιστούν ανάλογα με την πηγή και τη ρύθμιση.

- 1 Πιέστε το MENU.**
- 2 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων και στη συνέχεια πιέστε τον.**
Οι κατηγορίες ρυθμίσεων είναι οι παρακάτω:
 - Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL) (σελίδα 11)
 - Ρύθμιση Ήχου (SOUND) (σελίδα 11)
 - Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY) (σελίδα 12)
- 3 Περιστρέψτε τον επιλογέα ελέγχου για να επιλέξετε τη ρύθμιση και στη συνέχεια πιέστε τον.**

Για να επανέλθετε στην προηγούμενη οθόνη Πιέστε το ↵ (back).

Γενικές Ρυθμίσεις (GENERAL)

CLOCK-ADJ (Ρύθμιση Ρολογιού) (σελίδα 5)

CAUT ALM (Προειδοποιητικό Σήμα)
Ενεργοποιεί το προειδοποιητικό σήμα: [ON], [OFF]. (σελίδα 5). (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

BEEP (Ηχητικό Σήμα)
Ενεργοποιεί τα ηχητικά σήματα: [ON], [OFF].

AUTO OFF (Αυτόματη Απενεργοποίηση)
Για αυτόματη απενεργοποίηση μετά από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα όταν η μονάδα είναι κλειστή: [NO], [30 S (δευτερόλεπτα)], [30 M (λεπτά)] ή [60 M (λεπτά)].

AUX-A (Ήχος AUX)
Ενεργοποιεί την εμφάνιση της πηγής AUX: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο όταν η μονάδα είναι απενεργοποιημένη.)

CT (Ωρα Ρολογιού)
Ενεργοποιεί τη λειτουργία CT: [ON], [OFF].

REGIONAL (Τοπικό πρόγραμμα)
Περιορίζει τη λήψη σε μια συγκεκριμένη περιοχή: [ON], [OFF]. (Διαθέσιμο μόνο κατά τη λήψη FM).

BTM (Μνήμη Καλύτερου Συντονισμού) (σελίδα 6)

Ρύθμιση Ήχου (SOUND)

EQ3 PRESET (Προεπιλογές EQ3)

Μπορείτε να επιλέξετε μια καμπύλη ισοσταθμιστή από 7 καμπύλες ισοσταθμιστή: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Η ρύθμιση καμπύλης ισοσταθμιστή μπορεί να αποθηκευτεί στη μνήμη για κάθε πηγή.

EQ3 SETTING (Ρύθμιση EQ3)

Καθορίζει την προσωπική ρύθμιση [CUSTOM] του EQ3.

Επιλέγει τις ρυθμίσεις του ισοσταθμιστή: [LOW], [MID], [HIGH].

Για να επαναφέρετε την προεπιλεγμένη από το εργοστάσιο καμπύλη ισοσταθμιστή, πιέστε και κρατήστε το ENTER πριν ολοκληρωθεί η ρύθμιση.

BALANCE

Ρυθμίζει την ισορροπία του ήχου: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ρυθμίζει τη σχετική ένταση: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (Δυναμική Ηχηρότητα)

Ενισχύει τα μπάσα και τα πρίμα για καθαρό ήχο όταν η ένταση είναι χαμηλή: [ON], [OFF].

SW LEVEL (Στάθμη Υπογούφερ)

Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης του υπογούφερ: [+2 dB] - [0 dB] - [-2 dB].

AUX VOL (Στάθμη Ήχου AUX)

Ρυθμίζει τη στάθμη έντασης για κάθε συνδεδεμένη βοηθητική συσκευή: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].
Η ρύθμιση αυτή καθιστά περιττή την ανάγκη ρύθμισης της στάθμης έντασης μεταξύ των πηγών.

Ρύθμιση Οθόνης (DISPLAY)

DEMO (Επίδειξη)

Ενεργοποιεί την επίδειξη: [ON], [OFF].

DIMMER (Ρυθμιστής φωτεινότητας)

Για να αλλάξετε τη φωτεινότητα της οθόνης: [ON], [OFF].

AUTO SCR (Αυτόματη Κύλιση)

Για σταδιακή εμφάνιση των στοιχείων που δεν χωρούν στην οθόνη: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (Κινούμενα μοτίβα οθόνης)

Εμφανίζει κινούμενα μοτίβα στην οθόνη: [ON], [OFF].

Πρόσθετες Πληροφορίες

Προφυλάξεις

- Εάν το αυτοκίνητό σας ήταν σταθμευμένο στον ήλιο, αφήστε τη μονάδα να κρυώσει πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε την πρόσοψη ή συσκευές ήχου μέσα στο αυτοκίνητο, διότι μπορεί να προκληθεί βλάβη λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας όταν το αυτοκίνητο είναι στον ήλιο.
- Η μηχανοκίνητη κεραία εκτείνεται αυτόματα.

Συμπύκνωση υγρασίας


Εάν σημειωθεί συμπύκνωση υγρασίας στο εσωτερικό της μονάδας, αφαιρέστε τον δίσκο και περιμένετε για περίπου μια ώρα μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία. Διαφορετικά η μονάδα δε θα λειτουργήσει σωστά.

Για να διατηρήσετε υψηλή ποιότητα ήχου

Προσέξτε να μην πέσουν υγρά επάνω στη μονάδα ή στους δίσκους.

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους


- Μην εκθέτετε τους δίσκους σε άμεσο ηλιακό φως ή πηγές θερμότητας όπως αγωγούς θερμού αέρα και μην τους αφήνετε σε ένα αυτοκίνητο που είναι σταθμευμένο στον ήλιο.
- Πριν την αναπαραγωγή, σκουπίστε τους δίσκους με ένα ύφασμα καθαρισμού, από το κέντρο προς τα έξω. Μη χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά χρωμάτων ή καθαριστικά του εμπορίου.
- Η μονάδα αυτή είναι σχεδιασμένη ώστε να αναπαράγει δίσκους που συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD). Οι δίσκοι Dual Disc και μερικοί μουσικοί δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι με τεχνολογίες προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων και δε συμμορφώνονται με το πρότυπο Compact Disc (CD) και επομένως ενδέχεται να μην αναπαράγονται από αυτή τη μονάδα.
- Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η μονάδα
 - Δίσκοι με ετικέτες, αυτοκόλλητα, ή κολλητική ταινία ή χαρτί κολλημένο επάνω τους. Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία, ή ζημιά στο δίσκο.
 - Δίσκοι με μη κανονικό σχήμα (π.χ. καρδιά, τετράγωνο, αστέρι). Αν επιχειρήσετε να αναπαράγετε τέτοιους δίσκους μπορεί να προκληθεί ζημιά στη μονάδα.
 - Δίσκοι 8 cm (3 1/4 in).

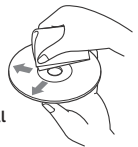

Σημειώσεις σχετικά με τους δίσκους CD-R / CD-RW

- Μέγιστος αριθμός: (μόνο CD-R/CD-RW)
 - Φακέλων (Άλμπουμ): 150 (συμπεριλαμβανομένου του βασικού καταλόγου).
 - Αρχείων (κομματιών) και φακέλων: 300 (αν ένα όνομα αρχείου / φακέλου περιέχει πολλούς χαρακτήρες, ο αριθμός αυτός μπορεί να γίνει μικρότερος από 300).
 - Εμφανίσιμων χαρακτήρων για ένα όνομα φακέλου / αρχείου: 32 (Joliet) ή 64 (Romeo).
- Όταν ο δίσκος έχει εγγραφεί σε πολλές συνεδρίες (Multi Session), όταν η πρώτη συνεδρία είναι CD-DA, αναγνωρίζεται ως δίσκος CD-DA και οι άλλες συνεδρίες δεν αναπαράγονται.
- Δίσκοι που ΔΕΝ μπορεί να αναπαράγει αυτή η μονάδα
 - CD-R/CD-RW με κακή ποιότητα εγγραφής.
 - CD-R/CD-RW που έχουν εγγραφεί με μια μη συμβατή συσκευή εγγραφής.
 - CD-R/CD-RW που δεν έχουν οριστικοποιηθεί σωστά.
 - CD-R/CD-RW που δεν έχουν εγγραφεί σε μορφή CD μουσικής ή μορφή MP3 που ανταποκρίνεται στο ISO 9660 Επίπεδο 1 / Επίπεδο 2, το Joliet/Romeo, ή πολλαπλών συνεδριών.

Σειρά αναπαραγωγής των αρχείων

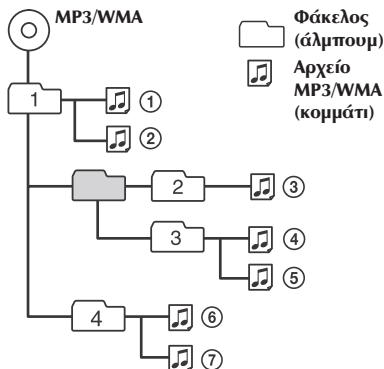

Σχετικά με το iPod

- Μπορείτε να συνδέσετε τα παρακάτω μοντέλα iPod. Ενημερώστε το iPod σας με το πιο πρόσφατο λογισμικό πριν τη χρήση.

Κατασκευασμένο για

- iPod touch (5ης γενιάς)
- iPod touch (4ης γενιάς)
- iPod touch (3ης γενιάς)
- iPod touch (2ης γενιάς)
- iPod classic
- iPod nano (7ης γενιάς)
- iPod nano (6ης γενιάς)
- iPod nano (5ης γενιάς)
- iPod nano (4ης γενιάς)
- iPod nano (3ης γενιάς)
- iPod nano (2ης γενιάς)
- iPod nano (1ης γενιάς)*
- iPhone 5
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G

* Ο έλεγχος επιβάτη δεν είναι διαθέσιμος για iPod nano (1ης γενιάς)


- Το "Made for iPod" και το "Made for iPhone" σημαίνει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί για σύνδεση ειδικά με το iPod ή το iPhone αντίστοιχα και έχει πιστοποιηθεί από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της Apple. Η Apple δεν είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή τη συμμόρφωσή της με την ασφάλεια και τα κανονιστικά πρότυπα. Παρακαλώ σημειώστε ότι η χρήση αυτού του αξεσουάρ με ένα iPod ή iPhone ενδέχεται να επηρεάσει την ασύρματη απόδοση.

Αν έχετε οποιοσδήποτε απορίες ή προβλήματα που σχετίζονται με τη μονάδα σας και δεν καλύπτονται από το παρόν εγχειρίδιο, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Συντήρηση

Καθαρισμός των επαφών

Η μονάδα ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν οι επαφές μεταξύ της μονάδας και του μπροστινού πίνακα δεν είναι καθαρές. Για να το αποφύγετε αυτό, αποσπάστε τον μπροστινό πίνακα (σελίδα 5) και καθαρίστε τις επαφές με ένα κομμάτι βαμβάκι. Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ζημιά στις επαφές.

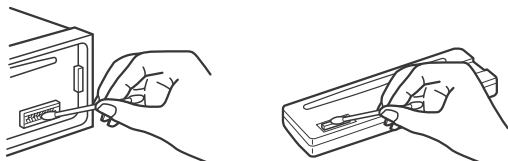

Σημειώσεις

- Για ασφάλεια, απενεργοποιήστε τον κινητήρα πριν από τον καθαρισμό των επαφών και αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα.
- Μην αγγίζετε τις επαφές με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τμήμα Δέκτη

FM

Περιοχή συντονισμού: 87.5-108.0 MHz

Τερματικό κεραίας:

Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

Ενδιάμεση συχνότητα: 25 kHz

Χρησιμοποιήσιμη ευαισθησία: 8 dBf

Επιλεκτικότητα: 75 dB (400 kHz)

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80 dB (stereo)

Διαχωρισμός: 50 dB στο 1 kHz

Απόκριση συχνότητας: 20-15.000 Hz

MW/LW

Περιοχή συντονισμού:

MW: 531-1.602 kHz

LW: 153 – 279 kHz

Τερματικό κεραίας:

Ακροδέκτης εξωτερικής κεραίας

Ενδιάμεση συχνότητα:

9,124.5 kHz ή 9,115.5 kHz/4.5 kHz

Ευαισθησία: MW: 26 μV, LW: 45 μV

Τμήμα Συσκευής Αναπαραγωγής CD

Λόγος σήματος προς θόρυβο: 95 dB

Απόκριση συχνότητας: 10-20.000 Hz

Διακύμανση και τρέμολο:

Κάτω από το μετρήσιμο όριο

Αντίστοιχα Codec:

MP3 (.mp3) και WMA (.wma)

Τμήμα συσκευής αναπαραγωγής USB

Διασύνδεση: USB (πλήρους ταχύτητας)

Μέγιστο ρεύμα: 1 A

Μέγιστος αριθμός αναγνωρίσιμων δεδομένων:

Φάκελοι (άλμπουμ): 128

Αρχεία (κομμάτια) ανά φάκελο: 512

Αντίστοιχα Codec:

MP3 (.mp3) και WMA (.wma)

Τμήμα ενισχυτή ισχύος

Έξοδοι: Έξοδο ηχείων

Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4-8 Ω

Μέγιστη ισχύς εξόδου: 55 W x 4 (στα 4 Ω)

Γενικά

Έξοδοι

Ακροδέκτης εξόδων ήχου (Rear, Sub)

Ακροδέκτης ελέγχου ρελέ ηλεκτροκίνητης

κεραίας/ ακροδέκτης ελέγχου ενισχυτή

ισχύος (REM OUT)

Είσοδοι

Ακροδέκτης εισόδου τηλεχειριστηρίου

Ακροδέκτης εισόδου κεραίας

Ακροδέκτης εισόδου AUX (μίνι ακροδέκτης

στέρεο)

Θύρα USB

Απαιτήσεις Τροφοδοσίας Ρεύματος

12 V DC, από μπαταρία αυτοκινήτου

(αρνητική γείωση)

Διαστάσεις

Περίπου 178 x 50 x 177 mm (π/υ/β)

Διαστάσεις τοποθέτησης

Περίπου 182 x 53 x 160 mm (π/υ/β)

Βάρος

Περίπου 1.2 kg

Περιεχόμενα συσκευασίας:

Κύρια μονάδα (1)

Εξαρτήματα εγκατάστασης και συνδέσεων

(1 σετ)

Ο πωλητής σας μπορεί να μην διαθέτει κάποια από τα πιο πάνω αξεσουάρ. Παρακαλούμε ζητήστε λεπτομερείς πληροφορίες από τον πωλητή σας.

Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Εμπορικά σήματα

Το Quick-BrowZer είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.

Το Windows Media είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα ή εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και/ή άλλες χώρες. Το προϊόν αυτό περιέχει τεχνολογία η οποία προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Η χρήση ή διανομή τέτοιας τεχνολογίας έξω από αυτό το προϊόν απαγορεύεται χωρίς την άδεια της Microsoft ή μιας εξουσιοδοτημένης θυγατρικής της Microsoft.

Τα iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano και iPod touch είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατοχυρωμένα στις Η.Π.Α. και άλλες χώρες.

Η τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 και οι σχετικές ευρεσιτεχνίες χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας των Fraunhofer IIS και Thomson.

Το Android είναι εμπορικό σήμα της Google Inc. Η χρήση αυτού του εμπορικού σήματος απαιτεί την Άδεια της Google.

Επίλυση Προβλημάτων

Η παρακάτω λίστα ελέγχου θα σας βοηθήσει να διορθώσετε τα προβλήματα που ενδέχεται να συναντήσετε με τη μονάδα σας. Πριν συμβουλευτείτε την παρακάτω λίστα, ελέγξτε τις συνδέσεις και τις διαδικασίες χειρισμού. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση της ασφάλειας και την αφαίρεση της μονάδας από το ταμπλό, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης/συνδέσεων που παρέχεται με αυτή τη μονάδα. Αν δεν μπορείτε να λύσετε το πρόβλημα, επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο υποστήριξης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο.

Γενικά

Δεν ακούγεται ήχος.

→ Η θέση του [FADER] δεν είναι ρυθμισμένη για ένα σύστημα 2 ηχείων.

Δεν ακούγεται ηχητικό σήμα (μπιπ).

→ Έχει συνδεθεί ένας προαιρετικός ενισχυτής ισχύος και δεν χρησιμοποιείται ο ενσωματωμένος ενισχυτής.

Τα περιεχόμενα της μνήμης έχουν σβηστεί.

→ Το καλώδιο τροφοδοσίας ρεύματος ή η μπαταρία έχουν αποσυνδεθεί ή δεν έχουν συνδεθεί σωστά.

Οι αποθηκευμένοι σταθμοί και η σωστή ώρα έχουν σβηστεί.

Έχει καεί η ασφάλεια.

Ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζετε τη θέση του κλειδιού της μίζας.

→ Τα καλώδια δεν έχουν συνδεθεί σωστά με τον ακροδέκτη βοηθητικής τροφοδοσίας του αυτοκινήτου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής ή της λήψης, αρχίζει η λειτουργία επίδειξης.

→ Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια για πέντε λεπτά με ρυθμισμένο το [DEMO-ON], αρχίζει η επίδειξη.
- Επιλέξτε το [DEMO-OFF] (σελίδα 12).

Οι ενδείξεις εξαφανίζονται / δεν εμφανίζονται στο παράθυρο ενδείξεων.

→ Ο ρυθμιστής φωτεινότητας έχει ρυθμιστεί στη θέση [DIM-ON] (σελίδα 12).

→ Οι ενδείξεις εξαφανίζονται αν πιέσετε και κρατήσετε το OFF.

- Πιέστε το OFF στη μονάδα, μέχρι να εμφανιστούν οι ενδείξεις.

→ Οι επαφές δεν είναι καθαρές (σελίδα 14).

Τα πλήκτρα χειρισμού δεν λειτουργούν.

Ο δίσκος δεν αποβάλλεται.

→ Πιέστε το DSPL και το ⏪ (back)/ MODE για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της μονάδας. Τα περιεχόμενα που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη διαγράφονται. Για την ασφάλειά σας, μην πραγματοποιείτε τη διαδικασία επαναφοράς των αρχικών ρυθμίσεων ενώ οδηγείτε.

Ραδιοφωνική λήψη

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί λήψη σταθμών. Υπάρχει θόρυβος στο ηχητικό σήμα.

→ Η σύνδεση δεν είναι σωστή.

- Ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας του αυτοκινήτου.

- Αν η αυτόματη κεραία δεν εκτείνεται, ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ελέγχου της ηλεκτροκίνητης κεραίας.

Ο προσυντονισμός δεν είναι δυνατός.

→ Το σήμα εκπομπής είναι πολύ ασθενές.

RDS

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα ακρόασης αρχίζει η αναζήτηση (SEEK).

- Ο σταθμός δεν είναι TP, ή έχει ασθενές σήμα.
- Απενεργοποιήστε το TA (σελίδα 7).

Δεν ακούγονται ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας.

- Ενεργοποιήστε το TA (σελίδα 7).
- Ο σταθμός δεν εκπέμπει ανακοινώσεις οδικής κυκλοφορίας, μολονότι είναι TP.
- Συντονιστείτε σε έναν άλλο σταθμό.

Το PTY εμφανίζει την ένδειξη [- - - - -].

- Ο τρέχον σταθμός δεν είναι σταθμός RDS.
- Δεν έχουν ληφθεί δεδομένα RDS.
- Ο σταθμός δεν προσδιορίζει τον τύπο του προγράμματός του.

Το όνομα υπηρεσίας προγράμματος (σταθμού) αναβοσβήνει.

- Δεν υπάρχει κάποια εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.
- Πιέστε το SEEK +/- ενώ αναβοσβήνει το όνομα του σταθμού. Θα εμφανιστεί η ένδειξη [PI SEEK] και η μονάδα θα αρχίσει να αναζητά μια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Αναγνώριση Προγράμματος).

Αναπαραγωγή CD

Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.

- Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι καθαρός.
- Ο δίσκος CD-R / CD-RW δεν προορίζεται για ηχητική χρήση (σελίδα 13).

Δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναπαραγωγή αρχείων MP3/WMA.

- Ο δίσκος δεν είναι συμβατός με το φορμά και την έκδοση MP3/WMA. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους δίσκους που μπορείτε να αναπαράγετε και τα φορμά, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης.

Η αναπαραγωγή των αρχείων MP3 / WMA αργεί περισσότερο από την αναπαραγωγή των άλλων κομματιών.

- Η αναπαραγωγή των παρακάτω δίσκων αργεί περισσότερο να ξεκινήσει.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί με περίπλοκη δομή καταλόγου.
- δίσκοι που έχουν εγγραφεί σε πολλαπλές συνεδρίες (Multi Session).
- δίσκοι στους οποίους μπορούν να προστεθούν δεδομένα.

Ο ήχος παρουσιάζει διακοπές.

- Ο δίσκος είναι ελαττωματικός, ή δεν είναι καθαρός.

Αναπαραγωγή USB

Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε

- αναπαραγωγή μέσω ενός διανομέα (hub) USB.**
- Αυτή η μονάδα δεν αναγνωρίζει συσκευές USB μέσω ενός διανομέα USB.

Η συσκευή USB χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να αρχίσει την αναπαραγωγή.

- Η συσκευή USB περιέχει αρχεία σε μια περίπλοκη δομή καταλόγου.

Ο ήχος διακόπεται.

- Ο ήχος μπορεί να παρουσιάζει διακοπές σε υψηλή ταχύτητα μπιτ μεγαλύτερη από 320 kbps.

Ενδείξεις σφαλμάτων / Μηνύματα

ERROR (Σφάλμα)

- Ο δίσκος δεν είναι καθαρός, ή έχει τοποθετηθεί ανάποδα.
- Καθαρίστε τον δίσκο, ή τοποθετήστε τον σωστά.
- Έχει τοποθετηθεί ένας κενός δίσκος.
- Ο δίσκος δεν μπορεί να αναπαραχθεί λόγω κάποιου προβλήματος.
- Τοποθετήστε έναν άλλο δίσκο.
- Η συσκευή USB δεν αναγνωρίζεται αυτόματα.
- Συνδέστε τη ξανά.
- Πιέστε το **▲** για να αφαιρέσετε το δίσκο.

HUB NO SUPRT (Δεν υποστηρίζεται διανομέας)

- Δεν υποστηρίζονται διανομείς (hub) USB από αυτή τη μονάδα.

IPD STOP

- Όταν δεν έχει ρυθμιστεί η επανειλημμένη αναπαραγωγή, έχει τελειώσει η αναπαραγωγή του τελευταίου κομματιού του άλμπουμ. Η εφαρμογή μουσικής στο iPod / iPhone έχει τερματιστεί.
- Πιέστε το PAUSE για να αρχίσετε ξανά την αναπαραγωγή.

NO AF (δεν υπάρχουν εναλλακτικές συχνότητες)

- Δεν υπάρχει εναλλακτική συχνότητα για τον τρέχοντα σταθμό.
- Πιέστε το SEEK +/- ενώ αναβοσβήνει το όνομα της Υπηρεσίας Προγράμματος. Η μονάδα αρχίζει να αναζητά μια άλλη συχνότητα με τα ίδια δεδομένα PI (Αναγνώριση Σταθμού) (Εμφανίζεται η ένδειξη [PI SEEK]).

NO DEV (δεν υπάρχει συσκευή)

- Έχει επιλεγεί το [USB] χωρίς να έχει συνδεθεί μια συσκευή USB. Η συσκευή USB ή το καλώδιο USB έχει αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
- Φροντίστε να συνδέσετε τη συσκευή USB ή το καλώδιο USB.

NO MUSIC (Δεν υπάρχει μουσική)

- Ο δίσκος ή η συσκευή USB δεν περιέχει αρχεία μουσικής.
- Τοποθετήστε ένα CD μουσικής σε αυτή τη μονάδα.
 - Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία μουσικής.

NO TP (δεν υπάρχουν προγράμματα τροχαίας κυκλοφορίας)

- Η μονάδα θα συνεχίσει να αναζητά διαθέσιμους σταθμούς TP.

OVERLOAD (Υπερφόρτωση)

- Η συσκευή USB έχει υπερφορτωθεί.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή USB και στη συνέχεια αλλάξτε την πηγή πιέζοντας το SRC.
 - Υποδεικνύει ότι η συσκευή USB δε λειτουργεί κανονικά, ή έχει συνδεθεί μια μη υποστηριζόμενη συσκευή.

PUSH EJT (Πιέστε το Αποβολή)

- Ο δίσκος δεν μπορεί να αποβληθεί.
- Πιέστε το ▲ (αποβολή).

READ (Ανάγνωση)

- Η μονάδα διαβάζει όλες τις πληροφορίες κομματιών και άλμπουμ στο δίσκο.
- Περιμένετε μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση και να αρχίσει αυτόματα η αναπαραγωγή.
- Ανάλογα με τη δομή του δίσκου, μπορεί να χρειαστεί πάνω από ένα λεπτό.

USB NO SUPRT (Δεν υποστηρίζεται USB)

- Η συνδεδεμένη συσκευή USB δεν υποστηρίζεται.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με τη συμβατότητα της συσκευής USB σας, επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο υποστήριξης.

[L L L L] ή [7 7 7 7]

- Κατά τη διάρκεια της γρήγορης κίνησης μπροστά ή πίσω, φτάσατε στην αρχή ή το τέλος του δίσκου και δεν μπορείτε να προχωρήσετε περισσότερο.

[-]

- Ο χαρακτήρας δεν μπορεί να εμφανιστεί σε αυτή τη μονάδα.

Εάν αυτές οι λύσεις δεν σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την κατάσταση, συμβουλευτείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Εάν προσκομίσετε τη μονάδα για επισκευή λόγω προβλημάτων στην αναπαραγωγή CD, προσκομίστε και τον δίσκο που ήταν σε χρήση τη στιγμή που παρουσιάστηκε το πρόβλημα.

Ευρωπαϊκή Εγγύηση Sony

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Sony. Ελπίζουμε να μείνετε ικανοποιημένοι από τη χρήση του. Στην απίθανη περίπτωση που το προϊόν σας χρειαστεί σέρβις (επισκευή) κατά τη διάρκεια της εγγύησης, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το κατάστημα αγοράς ή μ' ένα μέλος του δικτύου μας εξουσιοδοτημένων σέρβις (**ASN**) της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ζώνης (**ΕΟΖ**) ή και άλλων χωρών που αναφέρονται σ' αυτή την εγγύηση ή στα συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδια (**Περιοχή Κάλυψης της Εγγύησης**). Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες για τα μέλη του δικτύου μας ASN, στους τηλεφωνικούς καταλόγους, στους καταλόγους προϊόντων μας και στις ιστοσελίδες μας.

Για να αποφύγετε κάθε περιττή ταλαιπωρία, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού να έρθετε σε επαφή με τον προμηθευτή σας ή το δίκτυο εξουσιοδοτημένων σέρβις μας.

Η Εγγύησή Σας

Η παρούσα εγγύηση ισχύει για το προϊόν της Sony που αγοράσατε, εφ' όσον κάτι τέτοιο αναφέρεται στα φυλλάδια που συνοδεύουν το προϊόν σας, υπό την προϋπόθεση ότι αγοράστηκε εντός της Περιφέρειας Κάλυψης της Εγγύησης.

Με την παρούσα, η Sony εγγυάται ότι το προϊόν είναι απαλλαγμένο από κάθε ελάττωμα σχετιζόμενο με τα υλικά ή την κατασκευή, για μια περίοδο ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς. Η αρμόδια για να προσφέρει και εκπληρώσει την παρούσα εγγύηση εταιρεία Sony, είναι αυτή που αναφέρεται σ' αυτήν την Εγγύηση ή στο συνοδευόμενα αυτήν φυλλάδιο στη χώρα όπου επιδιώκεται η επισκευή κατά τη διάρκεια της εγγύησης.

Εάν, εντός της περιόδου εγγύησης, αποδειχθεί ελαττωματικό το προϊόν (κατά την ημερομηνία της αρχικής αγοράς) λόγω ακατάλληλων υλικών ή κατασκευής, η Sony ή ένα μέλος του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN της Περιφέρειας Κάλυψης της Εγγύησης θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει (κατ' επιλογή της Sony) χωρίς επιβάρυνση για εργατικά ή ανταλλακτικά, το προϊόν ή τα ελαττωματικά εξαρτήματά του, εντός εύλογου χρόνου, βάσει των όρων και συνθηκών που εκτίθενται παρακάτω. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αντικαταστήσουν ελαττωματικά προϊόντα ή εξαρτήματα με νέα ή ανακυκλωμένα προϊόντα ή εξαρτήματα. Όλα τα προϊόντα και εξαρτήματα που έχουν αντικατασταθεί γίνονται ιδιοκτησία της Sony.

Όροι

1. Επισκευές δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παρέχονται μόνο εάν προσκομισθεί το πρωτότυπο τιμολόγιο ή η απόδειξη πώλησης (με την ένδειξη της ημερομηνίας αγοράς, του μοντέλου του προϊόντος και του ονόματος του εμπόρου) μαζί με το ελαττωματικό προϊόν εντός της περιόδου εγγύησης. Η Sony και τα μέλη του δικτύου Εξουσιοδοτημένων Σέρβις ASN μπορούν να αρνηθούν τη δωρεάν επισκευή κατά την περίοδο εγγυήσεως εάν δεν προσκομισθούν τα προαναφερόμενα έγγραφα ή εάν δεν προκύπτουν από αυτά η ημερομηνία αγοράς, το προϊόν ή το μοντέλο του προϊόντος ή το όνομα του εμπόρου. Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει εάν ο τύπος του μοντέλου ή ο σειριακός αριθμός του προϊόντος έχει αλλοιωθεί, διαγραφεί, αφαιρεθεί ή καταστεί δυσανάγνωστος.
2. Για να αποφευχθεί βλάβη ή απώλεια/διαγραφή σε αφαιρούμενα ή αποσπώμενα μέσα ή εξαρτήματα αποθήκευσης δεδομένων, οφείλετε να τα αφαιρέσετε πριν παραδώσετε το προϊόν σας για επισκευή κατά την περίοδο εγγύησης.
3. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που συνδέονται με τη μεταφορά του προϊόντος σας προς και από τη Sony ή μέλος του δικτύου ASN.
4. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει τα εξής:

- Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση εξαρτημάτων ως αποτέλεσμα φυσιολογικής φθοράς.
- Αναλώσιμα (συστατικά μέρη για τα οποία προβλέπεται περιοδική αντικατάσταση κατά τη διάρκεια ζωής ενός προϊόντος όπως μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες, φυσίγγια εκτύπωσης, γραφίδες, λάμπες, κλπ.).
- Ζημιά ή ελαττώματα που προκλήθηκαν λόγω χρήσης, λειτουργίας ή χειρισμού ασύμβατων με την κανονική ατομική ή οικιακή χρήση.
- Ζημιές ή αλλαγές στο προϊόν που προκλήθηκαν από
 - Κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένου:
 - > του χειρισμού που επιφέρει φυσική, αισθητική ή επιφανειακή ζημιά ή αλλαγές στο προϊόν ή βλάβη σε οθόνες υγρών κρυστάλλων
 - > μη κανονική ή μη σύμφωνη με τις οδηγίες της Sony εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος
 - > μη συντήρηση του προϊόντος σύμφωνα με τις οδηγίες σωστής συντήρησης της Sony
 - > εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος με τρόπο μη σύμφωνο με τις τεχνικές προδιαγραφές και τα πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα όπου έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται το προϊόν.
 - Μολύνσεις από ιούς ή χρήση του προϊόντος με λογισμικό που δεν παρέχεται με το προϊόν ή λανθασμένη εγκατάσταση του λογισμικού.
 - Την κατάσταση ή τα ελαττώματα των συστημάτων με τα οποία χρησιμοποιείται ή στα οποία ενσωματώνεται το προϊόν εκτός από άλλα προϊόντα της Sony ειδικά σχεδιασμένα για να χρησιμοποιούνται με το εν λόγω προϊόν.
 - Χρήση του προϊόντος με εξαρτήματα, περιφερειακό εξοπλισμό και άλλα προϊόντα των οποίων ο τύπος, η κατάσταση και το πρότυπο δεν συνιστώνται από τη Sony.
 - Επισκευή ή επιχειρήσεις επισκευής από άτομα που δεν είναι μέλη της Sony ή του δικτύου ASN.

- Ρυθμίσεις ή προσαρμογές χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Sony, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται:
 - > η αναβάθμιση του προϊόντος πέρα από τις προδιαγραφές ή τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήσης ή
 - > οι τροποποιήσεις του προϊόντος με σκοπό να συμμορφωθεί προς εθνικές ή τοπικές τεχνικές προδιαγραφές και πρότυπα ασφαλείας που ισχύουν σε χώρες για τις οποίες το προϊόν δεν είχε σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ειδικά.

Αμέλεια.

- Ατυχήματα, πυρκαγιά, υγρά, χημικές και άλλες ουσίες, πλημμύρα, δονήσεις, υπερβολική θερμότητα, ακατάλληλο εξαρτισμό, υπερπαρση, υπερβολική ή εσφαλμένη τροφοδοσία ή τάση εισόδου, ακτινοβολία, ηλεκτροστατικές εκκένωσεις συμπεριλαμβανομένου του κεραυνού, άλλων εξωτερικών δυνάμεων και επιδράσεων.

5. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τα υλικά μέρη του προϊόντος. Δεν καλύπτει το λογισμικό (είτε της Sony, είτε τρίτων κατασκευαστών) για το οποίο παρέχεται ή πρόκειται να ισχύσει μια άδεια χρήσης από τον τελικό χρήστη ή χωριστές δηλώσεις εγγύησης ή εξαιρέσεις από την εγγύηση.

Εξαιρέσεις και περιορισμοί

Με εξαίρεση των όσων αναφέρονται ανωτέρω, η Sony δεν παρέχει καμία εγγύηση (ρητή, σιωπηρή, εκ του νόμου ή άλλη) όσον αφορά την ποιότητα, την επίδοση, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, την καταλληλότητα του προϊόντος ή του λογισμικού που παρέχεται ή συνοδεύει το προϊόν, για συγκεκριμένο σκοπό. Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει πλήρως ή μερικώς την παρούσα εξαίρεση, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την εγγύησή της μόνο στη μέγιστη έκταση που επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Οποιαδήποτε εγγύηση η οποία δεν εξαιρείται πλήρως (στο μέτρο που το επιτρέπει ο ισχύων νόμος) θα περιορίζεται στη διάρκεια ισχύος της παρούσας εγγύησης.

Η μοναδική υποχρέωση της Sony σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση προϊόντων που υπόκεινται στους όρους και συνθήκες της εγγύησης. Η Sony δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά που σχετίζεται με τα προϊόντα, το σέρβις, την παρούσα εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων -των οικονομικών και άυλων απωλειών- του τιμήματος που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος -της απώλειας κερδών-, εισοδήματος, δεδομένων, απόλαυσης ή χρήσης του προϊόντος ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων προϊόντων- της άμεσης, παρεμπιπτούσας ή επακόλουθης απώλειας ή ζημίας ακόμη και αν αυτή η απώλεια ή ζημιά αφορά σε:

- Μειωμένη λειτουργία ή μη λειτουργία του προϊόντος ή συνδεδεμένων προϊόντων λόγω ελαττωμάτων ή μη διαθεσιμότητας κατά την περίοδο που αυτό βρίσκεται στη Sony ή σε μέλος του δικτύου ASN, η οποία προκάλεσε διακοπή διαθεσιμότητας του προϊόντος, απώλεια χρόνου χρήστη ή διακοπή της εργασίας.
- Παροχή ανακριβών πληροφοριών που ζητήθηκαν από το προϊόν ή από συνδεδεμένα προϊόντα.
- Ζημιά ή απώλεια λογισμικών προγραμμάτων ή αφαιρούμενων μέσων αποθήκευσης δεδομένων ή
- Μολύνσεις από ιούς ή άλλες αιτίες.

Τα ανωτέρω ισχύουν για απώλειες και ζημιές, που υπόκεινται σε οιοσδήποτε γενικές αρχές δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας ή άλλων αδικοπραξιών, αθέτησης σύμβασης, ρητής ή σιωπηρής εγγύησης, και απόλυτης ευθύνης (ακόμα και για θέματα για τα οποία η Sony ή μέλος του δικτύου ASN έχει ειδοποιηθεί για τη δυνατότητα πρόκλησης τέτοιων ζημιών).

Στο μέτρο που η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει ή περιορίζει αυτές τις εξαιρέσεις ευθύνης, η Sony εξαιρεί ή περιορίζει την ευθύνη της μόνο στη μέγιστη έκταση που της επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Για παράδειγμα, μερικά κράτη απαγορεύουν την εξαίρεση ή τον περιορισμό ζημιών που οφείλονται σε αμέλεια, σε βαριά αμέλεια, σε εκ προθέσεως παράπτωμα, σε δόλο και παρόμοιες πράξεις. Σε καμία περίπτωση, η ευθύνη της Sony κατά την παρούσα εγγύηση, δεν υπερβαίνει την τιμή που καταβλήθηκε για την αγορά του προϊόντος, ωστόσο αν η ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπει μόνο περιορισμούς ευθυνών υψηλότερου βαθμού, θα ισχύουν οι τελευταίοι.

Τα επιφύλασσομένα νόμιμα δικαιώματά σας

Ο καταναλωτής έχει έναντι της Sony τα δικαιώματα που απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, σύμφωνα με τους όρους που περιέχονται σε αυτήν, χωρίς να παραβιάζονται τα δικαιώματά του που πηγάζουν από την ισχύουσα εθνική νομοθεσία σχετικά με την πώληση καταναλωτικών προϊόντων. Η παρούσα εγγύηση δεν θίγει τα νόμιμα δικαιώματα που ενδεχομένως να έχετε, ούτε εκείνα που δεν μπορούν να εξαιρεθούν ή να περιοριστούν, ούτε δικαιώματά σας εναντίον των προσώπων από τα οποία αγοράσατε το προϊόν. Η διεκδίκηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων σας εναπόκειται αποκλειστικά σε εσάς.

Sony Europe Ltd. δ.τ. Sony Hellas

Αμρουσίου-Χαλανδρίου 18-20
151 25 Μαρούσι

Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών Sony

00800 4412 1496 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο Ελλάδος)
211 1980 703 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο Ελλάδος)
800 91150 (για κλήσεις από σταθερό/κινητό τηλέφωνο Κύπρου)
e-mail: cic-greece@eu.sony.com
www.sony.gr

Δικτυακός τόπος υποστήριξης

Αν έχετε απορίες, ή για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες υποστήριξης σχετικά με αυτό το προϊόν, παρακαλούμε επισκεφτείτε τον παρακάτω δικτυακό τόπο:

<http://support.sony-europe.com/>

Δηλώστε τώρα το προϊόν σας online στο:

www.sony-europe.com/myproducts

