


Greito pasirengimo darbui vadovas (šis vadovas)

Paaiškinamos procedūros, kaip nustatyti įrenginį automatiškai kopijuoti muziką į kompiuterį ir ją atkurti. Galite lengvai kopijuoti muzikos failus į įrenginį atlikę 1–3 veiksmus.

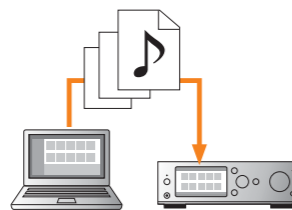

Žinynas (internetinis vadovas)

Pateikiama informacija, kaip naudoti įrenginį.

- Pateikiama išsami informacija, kaip naudoti tokias funkcijas kaip DSEE.
- Greitai pasieksite naujausią ir kitą pageidaujamą informaciją, tereikės atidaryti skyrių „Trikių šalinimas“ arba ieškoti naudojant raktažodį.

HAP-S1:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/

HAP Music Transfer/HDD Audio Remote:

<http://rd1.sony.net/help/ha/hap1/>



Nurodymų vadovas

Pateikiama informacija apie specifikacijas ir pastabas, kaip naudoti įrenginį.

SONY[®]

Norėdami gauti daugiau informacijos, kaip naudoti įrenginį, apsilankykite toliau nurodytoje svetainėje.

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/




* 4 4 7 2 8 4 5 1 4 * (1)

Greito pasirengimo darbui vadovas


HDD AUDIO PLAYER SYSTEM

HAP-S1

1 Įrenginį prijunkite prie garsiakalbių

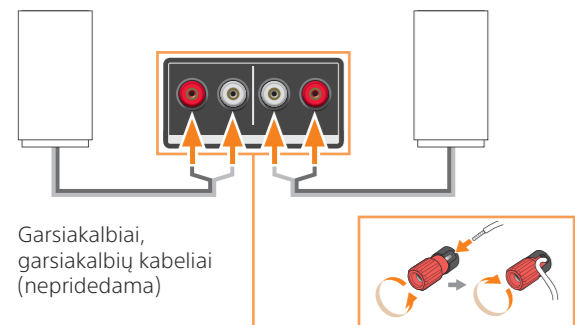

Garsiakalbiai, garsiakalbių kabeliai (nepridedama)

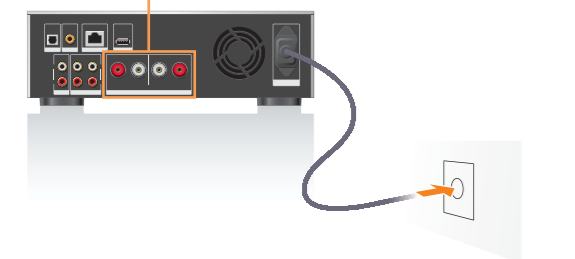

Sujungę įrenginį ir garsiakalbius, įjunkite kintamosios srovės maitinimo laidą (maitinimo tinklo laidą) į sieninį elektros lizdą.

2 Prijunkite įrenginį ir kompiuterį prie to paties tinklo




Pasukdami rankenėlę pasirinkite elementą ir ją paspausdami patvirtinkite pasirinkimą.

Įjunkite įrenginio maitinimą ir nustatykite įrenginį pagal ekrane rodomas instrukcijas.

Galite prijungti įrenginį prie tinklo naudodami belaidį arba laidinį LAN ryšį.


Didelio turinio kiekio perkėlimas į įrenginį

Naudojant LAN kabelį perkeliama greičiau. Pirmiausia prijunkite LAN kabelį, kaip parodyta dešinėje esančiame paveikslėlyje, tada įjunkite įrenginį.

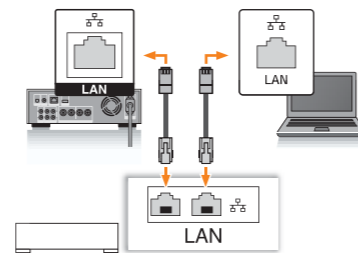

Maršrutizatorius / modemas

3 Perkelkite muzikos failus iš kompiuterio į įrenginį

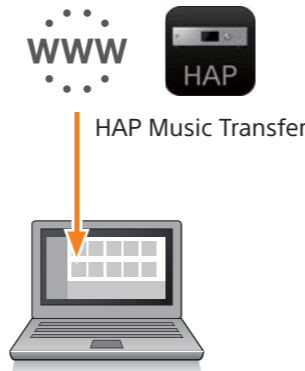

1 Įdiekite „HAP Music Transfer“ savo kompiuteryje.

„HAP Music Transfer“ yra programinė įranga, skirta garso failams perkelti iš kompiuterio į įrenginį.



Jei rodoma piktograma, įrenginys ir kompiuteris yra sėkmingai prijungti prie tinklo.

2 Paleiskite „HAP Music Transfer“, tada perkelkite muzikos failus į įrenginį.

Didelio kiekio failų perkėlimas į įrenginį arba jų apdorojimas įrenginyje gali užtrukti ilgiau. Apdorojant duomenis rodoma.

Muzikos atkūrimas




Pasukdami rankenėlę pasirinkite elementą ir ją paspausdami patvirtinkite pasirinkimą.

Atidarykite pagrindinį meniu „Home“ ir atkurkite muzikos failą.

Piktograma rodoma, kai kopijuojami ir perkeliama failai. Galite pradėti atkurti muziką naudodami į įrenginį perkeltus ir užregistruotus failus.

Kaip atkurti muziką naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį įrenginį

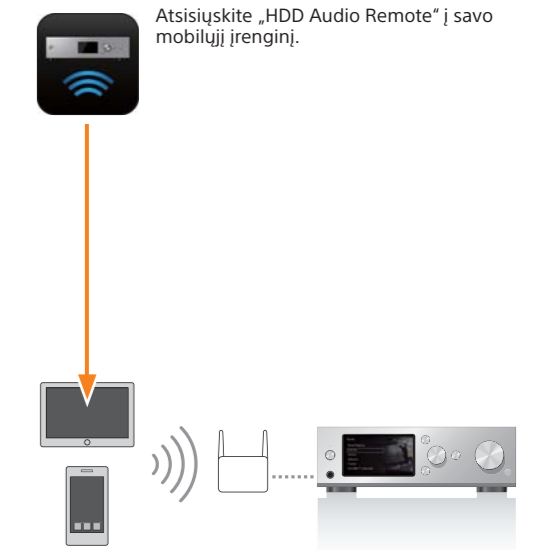

Atsisiųskite „HDD Audio Remote“ į savo mobilųjį įrenginį.

Daugiau informacijos apie įrenginį ir kaip išnaudoti visas jo galimybes, rasite toliau nurodytoje svetainėje:

http://rd1.sony.net/help/ha/haps1/h_zz/