

SONY[®]

System Sound Bar

Návod k obsluze

VAROVÁNÍ

Neinstalujte přístroj do stísněného prostoru, jako je knihovna nebo vestavěná skříňka.

V zájmu snížení rizika požáru nepřikrývejte větrací otvory přístroje novinami, ubrusy, závěsy atd. V blízkosti přístroje by se neměly nacházet zdroje otevřeného ohně (např. zapálené svíčky).

V zájmu snížení rizika požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento přístroj kapajícím nebo stříkajícím tekutinám a nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinami, jako jsou vázy.

Dokud je jednotka zapojena do zásuvky střídavého proudu, není odpojena od elektrické sítě, i když je vypnutá.

K odpojení jednotky ze sítě je nutné vypojit zástrčku. Zapojte ji proto do snadno přístupné zásuvky. Zaznamenate-li u jednotky nějakou vadu, odpojte neprodleně hlavní zástrčku ze zásuvky střídavého proudu.

Nevystavujte baterie nebo přístroj s nainstalovanými bateriemi nadměrnému horku, například slunečnímu světlu a ohni.

Pouze pro použití ve vnitřních prostorech.

Pro reproduktorovou lištu

Tovární štítek se nachází na spodní části.

Upozornění pro zákazníky: následující informace platí pouze pro zařízení prodávaná v zemích, ve kterých platí směrnice EU.

Tento přístroj vyrobila společnost Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonsko, nebo byl vyroben jejím jménem. S dotazy ohledně shody produktů se zákony Evropské unie se obračejte na autorizovaného zástupce: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Německo. V záležitostech souvisejících se servisem a zárukou se obračejte na adresy uvedené v samostatných servisních a záručních listech.



Společnost Sony Corp. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje veškeré zásadní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES.

Podrobné informace získáte na následující adrese:

<http://www.compliance.sony.de/>



Likvidace použitých elektrických a elektronických zařízení (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských zemích se

systemem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na výrobku nebo jeho balení značí, že s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem. Namísto toho jej odevzdejte na příslušném sběrném místě pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajistíte-li řádnou likvidaci tohoto výrobku, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit jeho nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. Další podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Pb

Likvidace použitých baterií (platí v rámci Evropské unie a v ostatních evropských zemích se systémem sběru tříděného odpadu)

Tento symbol na baterii nebo jejím balení značí, že s baterií dodávanou s daným výrobkem nelze nakládat jako s domovním odpadem.

U některých baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickou značkou. Chemické značky pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb) se na baterii přidávají v případě, že obsahuje více než 0,0005 % rtuti nebo 0,004 % olova. Zajistíte-li řádnou likvidaci baterií, pomůžete předcházet potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí, které by mohla způsobit nevhodná likvidace. Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje. U produktů, které z důvodů bezpečnosti, výkonu nebo integrity dat vyžadují nepřetržité připojení k vestavěné baterii, by měl výměnu této baterie provádět pouze kvalifikovaný servisní personál.

Abyste zajistili, že s baterií i elektrickými a elektronickými zařízeními bude správně naloženo, předejte tyto produkty po skončení jejich životnosti na příslušném sběrném místě zajišťujícím recyklaci elektrických a elektronických zařízení.

V případě všech ostatních typů baterií si prosím přečtěte část popisující bezpečné vyjmutí baterie z produktu. Předejte baterii na vhodné sběrné místo pro recyklaci použitých baterií.

Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku nebo baterie získáte na příslušném úřadě místní samosprávy, ve firmě zajišťující svoz odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

Autorská práva a ochranné známky

Tento systém využívá technologii Dolby* Digital Surround System.

* Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories.

Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories.

Slovní značka a loga BLUETOOTH® jsou registrovanými ochrannými známkami vlastněnými společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti Sony Corporation podléhá licenci.

Značka N Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka organizace NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.

Android™ je ochranná známka společnosti Google Inc.

„ClearAudio+“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.

Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem jejich příslušných vlastníků.

O tomto návodu k obsluze

- Pokyny v tomto návodu k obsluze popisují ovládací prvky na dálkovém ovladači. Můžete také použít ovládací prvky na hlavní jednotce, mají-li stejné nebo podobné popisky jako ty na dálkovém ovladači.
- Některé ilustrace jsou prezentovány jako náskry konceptů a mohou se od reálných produktů lišit.

Obsah

O tomto návodu k obsluze 4

Začínáme

Co je součástí dodávky 6

Připojení televizoru
a subwooferu 7

Umístění systému 9

Instalace reproduktorové lišty
na stěnu 10

Zapnutí systému 11

Poslech

Poslech zvuku z televizoru,
kabelového/satelitního
přijímače atd. 12

Poslech hudby ze zařízení
USB 13

Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH 13

Nastavení zvuku

Používání zvukových efektů 14

Funkce BLUETOOTH

Poslech hudby ze zařízení
BLUETOOTH 15

Další funkce

Funkce automatického
pohotovostního režimu 17

Další informace

Opatření 18

Odstraňování problémů 19

Popis součástí a ovládacích
prvků 22

Typy souborů, které lze
přehrávat 25

Podporované formáty
audia 25


Technické údaje 26

O komunikaci BLUETOOTH 27


Začínáme

Co je součástí dodávky

reproduktorová lišta (1)




subwoofer (1)



digitální optický kabel (1)




dálkový ovladač (1)



baterie R03 (velikost AAA) (2)




Nastavení dálkového ovladače

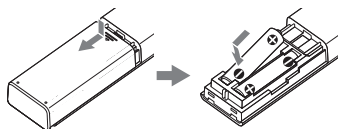

Připojení televizoru a subwooferu


Když je váš televizor vybaven digitální optickou zdířkou

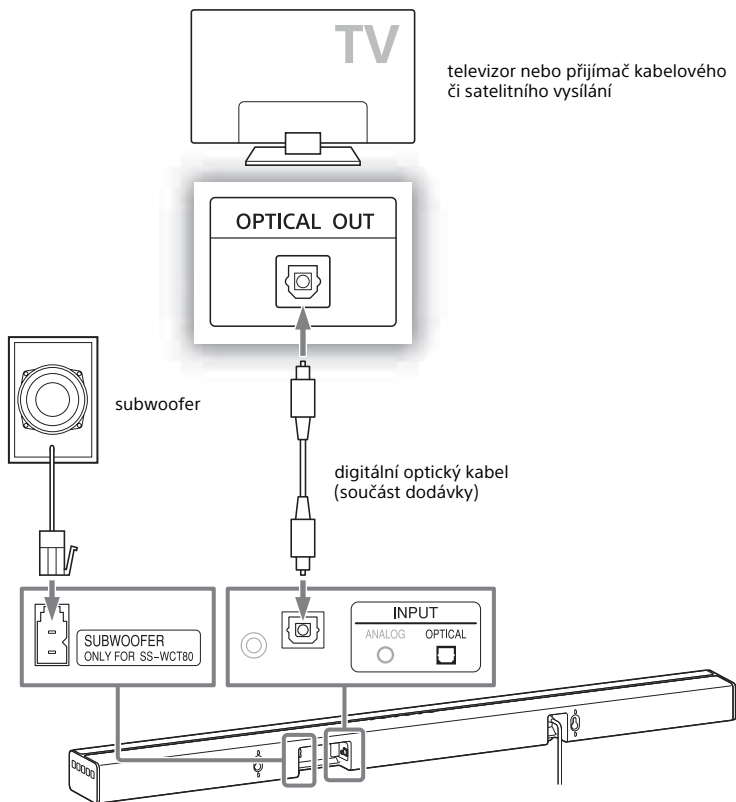

Poznámka

- Připojte pouze dodaný subwoofer SS-WCT80. Nepřipojujte žádný jiný subwoofer.

Když váš televizor není vybaven digitální optickou zdířkou

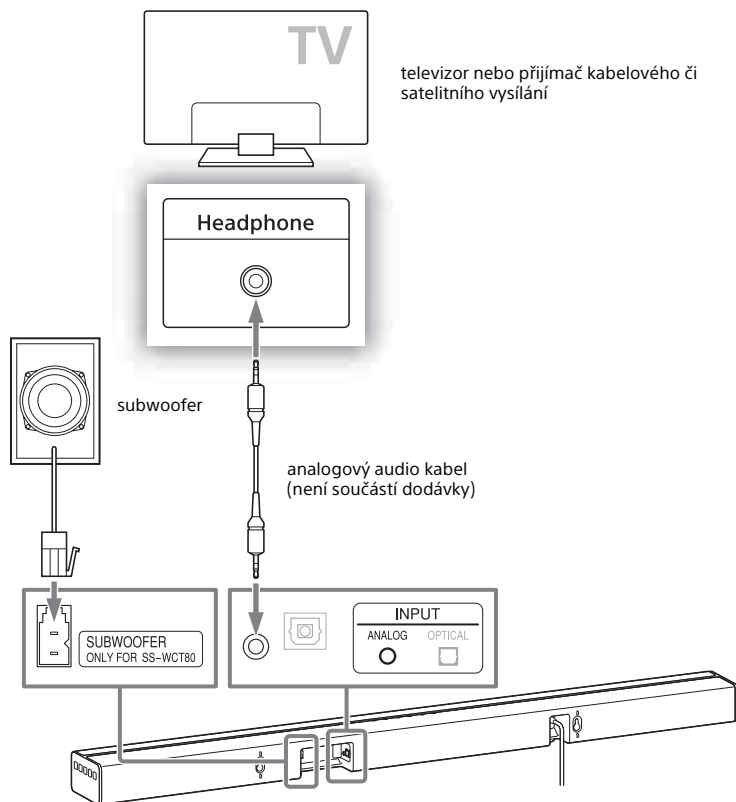

Poznámky

- Připojte pouze dodaný subwoofer SS-WCT80. Nepřipojujte žádný jiný subwoofer.
- Pokud zdířka pro sluchátka na televizoru slouží také jako zdířka audio výstupu, zkontrolujte nastavení audio výstupu televizoru. Další informace naleznete v návodu k obsluze televizoru.


Umístění systému

Na obrázcích níže jsou uvedeny příklady instalace systému.

Poznámka


- Umístěte reproduktorovou lištu tak, aby horní panel nebyl blokován.

Na stolek

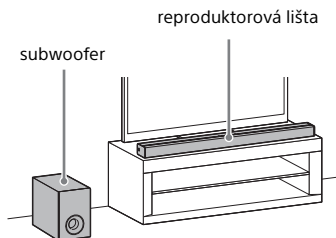


Poznámka k instalaci subwooferu

Subwoofer umístěte tak, aby zadní panel byl alespoň 10 cm od stěny.

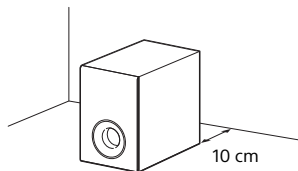

Na stěnu

Informace najdete v části „Instalace reproduktorové lišty na stěnu“ (strana 10).

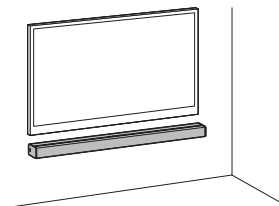



Instalace reproduktorové lišty na stěnu

Reproduktorovou lištu můžete upevnit na stěnu.

Poznámky

- Připravte si vruty (nejsou součástí dodávky) odpovídající materiálu a pevnosti stěny. Vzhledem k tomu, že sádkarton je obzvláště křehký, zašroubujte vruty do nosných profilů stěny. Instalujte reproduktorovou lištu vodorovně, zavěste ji na rovnou zeď na vruty osazené v nosících.
- Doporučujeme svěřit instalaci prodejci výrobků Sony nebo kvalifikovaným řemeslníkům a při instalaci důsledně dbát na bezpečnost.
- Společnost Sony nenese odpovědnost za nehody či škody způsobené nesprávnou instalací, nedostatečnou pevností zdi nebo nesprávným upevněním šroubů, přírodní pohromou apod.


- 1 Připravte si vruty (nejsou součástí dodávky), jejichž hlavy odpovídají otvorům na zadní straně reproduktorové lišty.**

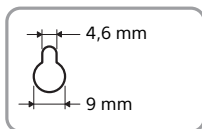

Otvor na zadní straně reproduktorové lišty

- 2 Upevněte vruty do dvou nosníků ve zdi.**

Hlavy vrutů by měly vyčnívat o 9 mm až 10 mm.

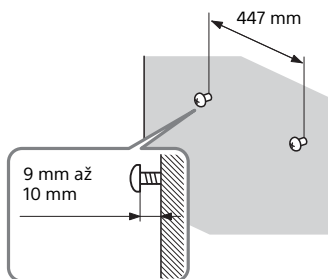


- 3 Zavěste reproduktorovou lištu na vruty.**

Zarovnejte otvory na zadní straně reproduktorové lišty proti vrutům a poté ji zavěste na hlavu vrutů.




Zapnutí systému

- 1 Připojte napájecí kabel (síťový).




- 2 Stiskněte tlačítko I/⏻ (zapnout / pohotovostní režim).

Rozsvítí se kontrolka vstupu.

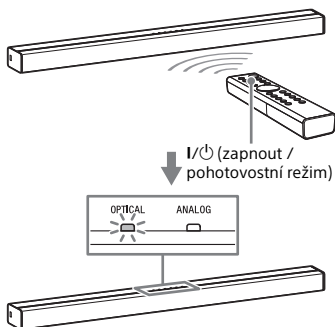

Poslech zvuku z televizoru, kabelového/ satelitního přijímače atd.

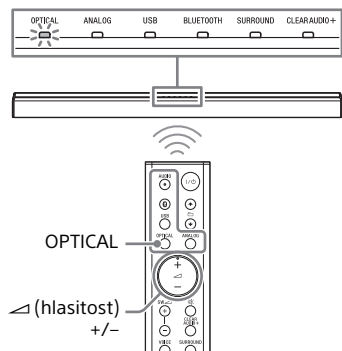

2 Stiskem tlačítka (hlasitost) +/- upravíte hlasitost.

Tip

- Stiskem tlačítka INPUT na reproduktorové liště cyklicky měníte zařízení následujícím způsobem:
OPTICAL → ANALOG → USB → BLUETOOTH

1 Stiskněte tlačítko vstupu odpovídající zdířce, ke které jste připojili zařízení pro poslech.

Rozsvítí se kontrolka vybraného zařízení.

Tlačítko OPTICAL


Televizor, který je připojen ke zdířce OPTICAL

Tlačítko ANALOG

Analogové zařízení, které je připojeno ke zdířce ANALOG

Tlačítko USB

Zařízení USB, které je připojeno k portu

 (USB) port (strana 13)


Tlačítko (BLUETOOTH)





Zařízení BLUETOOTH, které podporuje A2DP

Poslech hudby ze zařízení USB

Můžete přehrávat hudební soubory na připojeném zařízení USB. Typy souborů, které lze přehrávat, naleznete v části „Typy souborů, které lze přehrávat“ (strana 25).

- 1 Připojte zařízení USB k portu  (USB).**



- 2 Stiskněte tlačítko USB.**
- 3 Stiskněte  (přehrát/pozastavit).**
- 4 Stiskem    vyberte složku pro přehrávání.**

Poznámka

- Chcete-li předejít poškození dat nebo zařízení USB, vypněte před odpojením zařízení USB systém.

Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

Podrobnosti naleznete v části „Funkce BLUETOOTH“ (strana 15).

Nastavení zvuku

Používání zvukových efektů

Pro nastavení zvukových efektů stiskněte jedno z tlačítek zvukových efektů na dálkovém ovladači.

Výběr zvukových efektů

Během přehrávání stiskněte opakovaně tlačítko SURROUND.

Prostorové efekty se budou cyklicky měnit v tomto pořadí:

CLEARAUDIO+ → SURROUND On → SURROUND Off

CLEARAUDIO+

Pro zvukový zdroj se automaticky vybere vhodné nastavení zvuku. Rozsvítí se kontrolka CLEARAUDIO+.

SURROUND On

Zvuky se přehrávají s prostorovými efekty. Rozsvítí se kontrolka SURROUND.

SURROUND Off

Vstupní zdroj je sloučen do 2 kanálů. Kontrolky CLEARAUDIO+ a SURROUND zhasnou.

Nastavení režimu Noc

Zvuky se přehrávají s použitím zvukových efektů a zřetelným dialogem.

Stiskněte tlačítko NIGHT.

Kontrolka ANALOG dvakrát zabliká. Pro deaktivaci režimu Noc stiskněte znovu NIGHT. Kontrolka OPTICAL dvakrát zabliká.

Nastavení režimu Hlas

Režim Hlas pomáhá zvýraznit dialogy.

Stiskněte tlačítko VOICE.

Kontrolka ANALOG dvakrát zabliká. Pro deaktivaci režimu Hlas stiskněte znovu VOICE. Kontrolka OPTICAL dvakrát zabliká.

Výběr multiplexního signálu zvuku (Dual Mono)

Když systém přijímá multiplexní signál Dolby Digital, můžete si vychutnat zvuk multiplexního vysílání.

Mačkejte tlačítko AUDIO.

Kanál se bude cyklicky měnit v tomto pořadí:

Main → Sub → Main/Sub

Main

Přehrává pouze hlavní kanál. Kontrolka OPTICAL dvakrát zabliká.

Sub

Přehrává pouze druhý kanál. Kontrolka ANALOG dvakrát zabliká.

Main/Sub

Hlavní zvuk vychází z levého reproduktoru a druhý zvuk vychází z pravého reproduktoru. Kontrolka USB dvakrát zabliká.

Nastavení Dolby DRC (ovládání dynamického rozsahu)

Užitečné pro sledování filmů s nízkou hlasitostí. DRC platí pro zdroje Dolby Digital.

Pro zapnutí nebo vypnutí Dolby DRC podržte stisknuté tlačítko AUDIO po dobu 5 sekund a poté po dobu 5 sekund tlačítko VOICE.

On


Komprimuje zvuk podle informací v obsahu. Kontrolka ANALOG dvakrát zabliká.

Off

Zvuk není komprimován. Kontrolka OPTICAL dvakrát zabliká.

Funkce BLUETOOTH

Poslech hudby ze zařízení BLUETOOTH

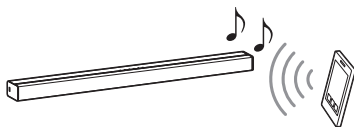

Párování tohoto systému se zařízením BLUETOOTH


Párování je proces nutný pro vytvoření bezdrátového propojení mezi zařízeními BLUETOOTH. Zařízení musíte spárovat se systémem předtím, než systém začnete používat. Po spárování zařízení BLUETOOTH je už není nutné znovu párovat.

- 1 Stisknete tlačítko PAIRING na reproduktorové liště.**
Během párování BLUETOOTH kontrolka BLUETOOTH (modrá) rychle bliká.
- 2 Zapněte funkci BLUETOOTH na zařízení BLUETOOTH, vyhledejte zařízení a vyberte „HT-CT80“.**
Je-li vyžadován kód, zadejte „0000“.
- 3 Ujistěte se, že se kontrolka BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.**
Připojení bylo navázáno.

Poznámka

- Párovat můžete až 8 zařízení BLUETOOTH. Pokud bude spárováno 9. zařízení BLUETOOTH, nejstarší spárované zařízení bude nahrazeno novým zařízením.

Poslech hudby registrovaného zařízení

- 1 Stiskněte  (BLUETOOTH).
- 2 V zařízení BLUETOOTH vyberte možnost „HT-CT80“.
- 3 Ujistěte se, že se kontrolka BLUETOOTH (modrá) rozsvítila.
- 4 Spusťte přehrávání na zařízení BLUETOOTH.

Poznámka

- Když má systém informace o spárování, je v pohotovostním režimu BLUETOOTH, i když je vypnutý.

Připojení k zařízení BLUETOOTH pomocí funkcí připojení jedním dotykem (NFC)

Když přidržíte zařízení BLUETOOTH kompatibilní s funkcí NFC v blízkosti symbolu N-Mark na systému, systém a zařízení BLUETOOTH se spárují a automaticky vytvoří připojení BLUETOOTH.

Kompatibilní zařízení

Chytré telefony, tablety a hudební přehrávače s integrovanou funkcí NFC (OS: Android 2.3.3 nebo novější, kromě Android 3.x)


- 1 Stáhněte, nainstalujte a spusťte aplikaci „NFC Easy Connect“.



Poznámky

- Aplikace nemusí být v některých zemích nebo regionech dostupná.
- V závislosti na vašem zařízení BLUETOOTH nemusí být tento proces vyžadován.

- 2 Dotkněte se symbolu N-Mark na reproduktorové liště zařízením BLUETOOTH.

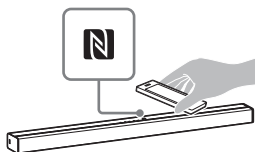

- 3 Ujistěte se, že se kontrolka BLUETOOTH (modrá) rozsvítila. Připojení bylo navázáno.

Poznámky

- Najednou můžete připojit pouze jedno zařízení.
- V závislosti na vašem zařízení může být nutné funkci NFC nastavit předem. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze tohoto zařízení.

Tip

- Pokud se párování a připojení BLUETOOTH nezdaří, postupujte takto.
 - Spusťte znovu aplikaci „NFC Easy Connect“ a pomalu přejeďte zařízením BLUETOOTH přes symbol N-Mark.
 - Pokud používáte některé z běžně dostupných pouzder na zařízení BLUETOOTH, zařízení z něj vyjměte.

Funkce automatického pohotovostního režimu

System automaticky přejde do pohotovostního režimu, když ho přibližně po dobu 15 minut nebudete používat a zároveň nebude přijímat žádný vstupní signál.

Opatření

Bezpečnost

- Pokud se do systému dostane jakýkoli předmět nebo kapalina, odpojte systém od elektrické zásuvky a nechte jej před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným technikem.
- Nestoupejte na reproduktorovou lištu ani na subwoofer. Mohli byste spadnout a poranit se nebo by mohlo dojít k poškození systému.

Zdroje energie

- Než systém začnete používat, ověřte si, že se požadované provozní napětí shoduje s napětím v místní síti. Provozní napětí je uvedeno na továrním štítku na spodní straně reproduktorové lišty.
- Nebudete-li systém delší dobu používat, odpojte jej z elektrické zásuvky. Při vytahování napájecího kabelu uchopte zástrčku, nikdy ne kabel.
- Jedna čepel zástrčky je z bezpečnostních důvodů širší než druhá, a proto ji lze do zásuvky zastrčit pouze jedním způsobem. Není-li možno zastrčit zástrčku do zásuvky celou, kontaktujte prodejce.
- Výměnu napájecího (síťového) kabelu je třeba provádět výhradně v kvalifikovaném servisním středisku.

Zahřívání

Systém se během provozu zahřívá, ale takový jev není poruchou. Používáte-li systém nepřetržitě při vysoké hlasitosti, značně se zahřívá zadní a spodní strana. Abyste předešli popálení, nedotýkejte se krytu přístroje.

Umístění

- Umístěte systém na místo s odpovídajícím větráním, abyste zabránili zahřívání a prodloužili tak životnost přístroje.

- Neumísťujte přístroj blízko zdrojů tepla nebo na místo, na které dopadá přímé sluneční světlo, kde se nadměrně práší nebo může dojít k mechanickému otřesu.
- Nepokládejte na reproduktorovou lištu žádné předměty.
- Pokud systém používáte společně s televizorem, videorekordérem nebo magnetofonovým přehrávačem, může dojít ke vzniku šumu a zhoršení kvality obrazu. V takovém případě systém posuňte dále od televizoru, videorekordéru nebo přehrávače.
- Budte obezřetní při umísťování systému na povrchy, které byly speciálně ošetřeny (voskem, olejem, leštidlem atd.), neboť může dojít k tvorbě skvrn nebo poškození barvy.
- Dejte pozor, abyste se neporanili o ostré rohy reproduktorové lišty nebo subwooferu.

Provoz

Před připojením dalšího zařízení se ujistěte, že jste systém vypnuli a odpojili ze sítě.

Na blízké TV obrazovce se objevuje nepravidelné podání barev

U některých typů televizorů může docházet k ovlivnění reprodukce barev.

- Pokud barvy nejsou v pořádku...
Vypněte televizor a po 15 až 30 minutách jej opět zapněte.
- Pokud barvy stále nejsou v pořádku...
Umístěte systém dále od televizoru.

Čištění

Systém čistěte měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte drsné houbičky, čisticí písek ani rozpouštědla, jako jsou například alkohol či benzín.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

Odstraňování problémů

Pokud se při používání systému setkáte s některým z následujících problémů, než vznesete žádost o opravu, pokuste se jej vyřešit pomocí tohoto průvodce řešením problémů. Pokud nějaký problém přetrvává, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony. Pokud požadujete opravu, přineste s sebou reproduktorovou lištu i subwoofer, přestože se zdá, že je problém pouze s jedním z těchto zařízení.

Všeobecné údaje

Systém nelze zapnout.

- Zkontrolujte správné připojení napájecího kabelu (síťového kabelu).

Systém nefunguje správně.

- Odpojte napájecí kabel ze zásuvky ve zdi a po několika minutách ho znovu připojte.

Zvuk

Ze systému nevychází zvuk televizoru.

- Stiskněte tlačítko vstupu odpovídající zdířce, ke které jste připojili televizor (strana 12).
- Zkontrolujte výstup zvuku na televizoru. Informace o nastavení televizoru naleznete v návodu k obsluze televizoru.
- Zvyšte hlasitost televizoru nebo zrušte ztlumení zvuku.
- Pokud ze zdířky digitálního optického výstupu nevychází zvuk nebo televizor není vybaven zdířkou digitálního optického výstupu, připojte přijímač kabelového nebo satelitního vysílání přímo do zdířky OPTICAL systému.

Zvuk je reprodukován televizorem i systémem současně.

- Vypněte zvuk na televizoru.

Zvuk televizoru reprodukován systémem je zpožděn za obrazem.

- Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním oproti obrazu.

Reproduktorová lišta nepřehrává ze zařízení, které je k ní připojené, žádný nebo jen velmi slabý zvuk.

- Stiskněte tlačítko \triangleleft (hlasitost) + na dálkovém ovladači a zkontrolujte úroveň hlasitosti (strana 22).
- Stisknutím tlačítka \boxtimes (ztlumení) nebo \triangleleft (hlasitost) + na dálkovém ovladači zrušte funkci ztlumení zvuku (strana 22).
- Ověřte, zda je vybrán správný zdroj zvuku. Zkuste zvolit jiné zdroje zvuku stisknutím jiného tlačítka vstupu na dálkovém ovladači (strana 12).
- Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně zapojeny do systému i připojeného zařízení.

Ze subwooferu není slyšet zvuk nebo je slyšet jen velmi-slabý zvuk.

- Stisknutím tlačítka SW \triangleleft (hlasitost subwooferu) + na dálkovém ovladači zvyšte úroveň hlasitosti subwooferu (strana 22).
- Subwoofer reprodukuje zvuk basů. Pokud vstupní zdroje obsahují nízké množství basových zvuků (např. TV vysílání) může být zvuk ze subwooferu těžko slyšitelný.


Nelze dosáhnout prostorového efektu.

- V závislosti na povaze vstupního signálu a na nastavení zvukového pole nemusí funkce zpracování prostorového zvuku fungovat správně. V závislosti na programu nebo disku může být prostorový efekt jen mírný.

- Chcete-li přehrát vícekanálový zvuk, zkontrolujte nastavení digitálního výstupu audia na zařízení připojeném k systému. Podrobnosti naleznete v návodu k obsluze dodávaném s připojeným zařízením.

Zařízení USB

Zařízení USB nebylo rozpoznáno.

- Zkuste následující:
 - ① Vypněte systém.
 - ② Odpojte a znovu připojte zařízení USB.
 - ③ Zapněte systém.
- Ujistěte se, že je zařízení USB bezpečně připojeno k portu  (USB).
- Zkontrolujte, zda není zařízení USB (nebo jeho kabel) poškozeno.
- Zkontrolujte, zda je zařízení USB zapnuto.
- Pokud je zařízení USB připojeno pomocí rozbočovače USB, odpojte ho a připojte zařízení USB přímo k systému.
- Připojte zařízení USB do zdířky ANALOG systému pomocí analogového audio kabelu (není součástí dodávky).

Zařízení BLUETOOTH

Spojení BLUETOOTH nelze navázat.

- Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH (modrá) svítí (strana 22).

Stav systému	Kontrolka BLUETOOTH (modrá)
Během párování BLUETOOTH	Rychle bliká
Systém se pokouší připojit k zařízení BLUETOOTH	Bliká

Stav systému	Kontrolka BLUETOOTH (modrá)
Systém se připojí k zařízení BLUETOOTH	Svítí
Systém je v pohotovostním režimu BLUETOOTH (když je systém vypnutý)	Nesvítí

- Ujistěte se, že je připojované zařízení BLUETOOTH zapnuté a že je funkce BLUETOOTH aktivní.
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
- Proveďte znovu párování systému a zařízení BLUETOOTH. Možná bude nutné nejdříve zrušit párování se systémem v zařízení BLUETOOTH.

Párování nelze provést.

- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
- Ujistěte se, že systém není ovlivněn rušením z bezdrátové sítě LAN, jiného bezdrátového zařízení s frekvencí 2,4 GHz či z mikrovlnné trouby. Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje elektromagnetické záření, přesuňte zařízení mimo dosah systému.

Z připojeného zařízení BLUETOOTH nevychází žádný zvuk.

- Ujistěte se, že kontrolka BLUETOOTH (modrá) svítí (strana 22).
- Umístěte systém a zařízení BLUETOOTH blíže k sobě.
- Pokud se v blízkosti systému nachází zařízení, které generuje elektromagnetické záření, např. bezdrátová síť LAN, jiná zařízení BLUETOOTH nebo mikrovlnná trouba, přesuňte zařízení dále od systému.

- Odstraňte překážky mezi tímto systémem a zařízením BLUETOOTH nebo systém od překážky přesuňte jinam.
- Přemístěte připojené zařízení BLUETOOTH.
- Zkuste změnit bezdrátovou frekvenci routeru Wi-Fi, počítače atd. na pásmo 5 GHz.
- Zvyšte hlasitost připojeného zařízení BLUETOOTH.

Zvuk není sesynchronizován s obrazem.

- Když sledujete filmy, můžete zvuk slyšet s mírným zpožděním oproti obrazu.

Dálkový ovladač

Dálkové ovládání nefunguje.

- Namiřte dálkový ovladač na střed předního panelu (čidlo dálkového ovládání) systému (strana 22).
- Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovládačem a systémem.
- Vyměňte obě baterie v dálkovém ovladači za nové, pokud jsou již téměř vybité.
- Ujistěte se, že používáte správné tlačítko na dálkovém ovladači (strana 24).

Další

Čidla televizoru nefungují správně.

- Reproduktorová lišta může blokovat některá čidla (například čidlo jasu) a přijímač dálkového ovládání televizoru nebo „vysílač pro 3D brýle (infračervený přenos)“ 3D televizoru, který podporuje infračervený systém pro 3D brýle nebo bezdrátovou komunikaci. Přesuňte reproduktorovou lištu do takové vzdálenosti od televizoru, která umožňuje správné fungování jednotlivých součástí. Informace

o umístění čidel a přijímače dálkového ovládání naleznete v návodu k obsluze dodaném s televizorem.

Resetování

Pokud systém stále nefunguje správně, resetujte ho následujícím postupem:

- 1 Během tří sekund stiskněte postupně tlačítka SW \blacktriangleleft (hlasitost subwooferu) +, \blacktriangleleft (hlasitost) – a NIGHT.**

Všech šest kontrolek na reproduktorové liště jednou blikne a nastavení se vrátí do počátečního stavu.


- 2 Odpojte napájecí (síťový) kabel.**

Popis součástí a ovládacích prvků

Další informace naleznete na stránkách uvedených v závorkách.

Reproduktorová lišta


Horní, přední a postranní panely

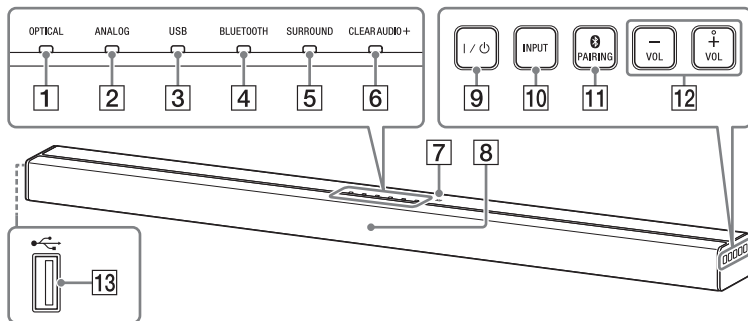

- 1 kontrolka OPTICAL (strana 12)**
- 2 kontrolka ANALOG (strana 12)**
- 3 kontrolka USB (strana 12)**
- 4 kontrolka BLUETOOTH (modrá)**
stav BLUETOOTH
 - Během párování BLUETOOTH: rychle bliká.
 - Probíhá pokus o spojení BLUETOOTH: bliká
 - Bylo navázáno spojení BLUETOOTH: Svítí
 - Pohotovostní režim BLUETOOTH (když je systém vypnutý): Nesvítí
- 5 kontrolka SURROUND (strana 14)**
- 6 kontrolka CLEARAUDIO+ (strana 14)**
- 7 symbol N-Mark (strana 16)**
Při použití funkce NFC se zařízeními kompatibilními s funkcí NFC - dotkněte symbolu.

- 8 čidlo dálkového ovládání**
- 9 tlačítko I/O (zapnout / pohotovostní režim)**
Zapne systém nebo jej přepne do pohotovostního režimu.
- 10 tlačítko INPUT (strana 12)**
- 11 tlačítko PAIRING (strana 15)**
- 12 tlačítka VOL (hlasitost) +/-**
- 13 port USB (strana 13)**

Zadní panel

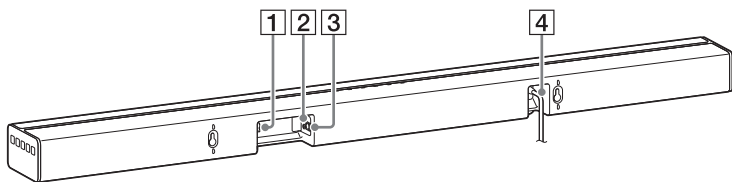


1 zdířka subwooferu

2 zdířka ANALOG

3 zdířka OPTICAL

4 napájecí (síťový) kabel

Dálkový ovladač

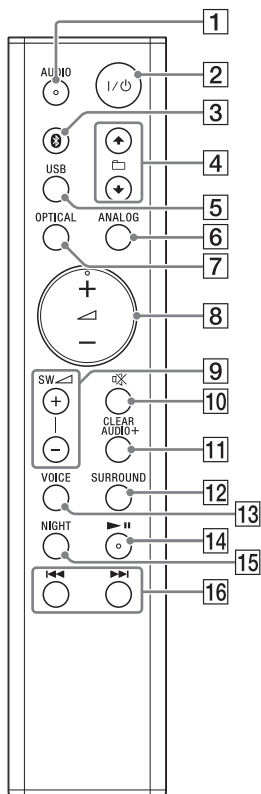

- 1 tlačítko **AUDIO*** (strana 14)
- 2 tlačítko **I/⏻** (zapnout / pohotovostní režim)
- 3 tlačítko **📶** (**BLUETOOTH**) (strana 12)
- 4 tlačítka **↑ ↓** (zvolit)
- 5 tlačítko **USB** (strana 12)
- 6 tlačítko **ANALOG** (strana 12)
- 7 tlačítko **OPTICAL** (strana 12)

- 8 tlačítko **↔** (**hlasitost**) **+*/-**
Nastaví hlasitost.
- 9 tlačítko **SW ↙** (**hlasitost subwooferu**) **+/-**
Slouží ke změně hlasitosti basových zvuků.
- 10 tlačítko **🔇** (**ztišení**)
Dočasně vypne zvuk.
- 11 tlačítko **CLEARAUDIO+**
Automaticky vybere vhodné nastavení zvuku pro zvukový zdroj.
- 12 tlačítko **SURROUND** (strana 14)
- 13 tlačítko **VOICE** (strana 14)
- 14 tlačítko **▶||*** (**přehrát/ pozastavit**)
Pozastaví nebo obnoví přehrávání.
- 15 tlačítko **NIGHT** (strana 14)
- 16 tlačítka **◀◀/▶▶** (**předchozí/ další**)
K přechodu na začátek předchozího nebo následujícího souboru.

* Tlačítka **AUDIO**, **▶||** a **↔** jsou opatřena výstupkem. Ten slouží k lepší orientaci při používání ovladače.

Typy souborů, které lze přehrávat

Kodek	Přípona
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III)	.mp3
AAC	.m4a
WMA9 Standard	.wma

Poznámky

- Některé soubory upravované pomocí PC se nemusí přehrávat.
- Systém nepřehrává soubory kódované ve formátech, jako je DRM a bezztrátové formáty.
- Systém dokáže v zařízeních USB rozpoznat následující soubory nebo složky:
 - až 200 složek
 - až 150 souborů/složek v jedné vrstvě
- Je možné, že některá zařízení USB nebudou s tímto systémem pracovat.
- Systém dokáže rozpoznat zařízení Mass Storage Class (MSC).

Podporované formáty audia

Systém podporuje následující formáty audia.

- Dolby Digital
- 2kan. lineární PCM 48 kHz nebo méně

Technické údaje

Reproduktorová lišta (SA-CT80)

Zesilovač

POWER OUTPUT (jmenovitý)

Přední levý + pravý:

12 W + 12 W (při 4 ohmech, 1 kHz, 1%
celkové harmonické zkreslení)

POWER OUTPUT (referenční)

Přední levý/pravý:

20 W (na kanál při 4 ohmech, 1 kHz)

Zesilovač subwooferu

POWER OUTPUT (referenční)


40 W (při 8 ohmech, 100 Hz)

Vstupy

OPTICAL

ANALOG

USB

port  (USB)

týp A

BLUETOOTH

Komunikační systém

BLUETOOTH specifikace verze 4.0

Výstup

BLUETOOTH specifikace třídy výkonu 2

Maximální komunikační dosah
výhled přibl. 10 m¹⁾

Maximální počet zařízení pro registraci
8 zařízení

Frekvenční pásmo

pásmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –
2,4835 GHz)

Modulační metoda

FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)

Kompatibilní profily BLUETOOTH²⁾

A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)

Podporované kodeky³⁾

SBC⁴⁾

Dosah přenosu (A2DP)

20 Hz – 20 000 Hz (vzorkovací
frekvence 44,1 kHz)

¹⁾ Skutečný dosah se bude měnit
v závislosti na faktorech, jako jsou
překážky mezi zařízeními, magnetická
pole kolem mikrovlnných trub, statická

elektřina, bezdrátové telefony, citlivost
příjmu, operační systém, softwarové
aplikace atd.

²⁾ Standardní profily BLUETOOTH značí účel
komunikace BLUETOOTH mezi
zařízeními.

³⁾ kodek: formát komprese a konverze
audiosignálu

⁴⁾ kodek dílčího pásma

Reproduktory

Přední levý/pravý reproduktor

Systém reproduktorů

dvoupásmová soustava reproduktorů,
akustické zavěšení

Speaker

Výškový měnič: 12 mm – 25 mm,
vyvážený klenutý typ

Hlubokotónový měnič: 35 mm ×
120 mm, kónický typ

Všeobecné údaje

Požadavky na napájení

220 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz

Spotřeba energie

Za provozu: 21 W

Pohotovostní režim: 0,5 W nebo méně

Rozměry (š×v×h) (přibližně)

901 mm × 52 mm × 84 mm

Hmotnost (přibližně)

2 kg

Subwoofer (SS-WCT80)

Systém reproduktorů

systém subwooferu, bass reflex

Speaker

130 mm, kónický typ

Rozměry (š×v×h) (přibližně)

170 mm × 245 mm × 300 mm

Hmotnost (přibližně)

2,7 kg

Design a technické údaje se mohou změnit
bez předchozího upozornění.

O komunikaci BLUETOOTH

- Zařízení BLUETOOTH by se měla používat do vzdálenosti přibližně 10 metrů od sebe (vzdálenost bez překážky). Účinná komunikační vzdálenost se může zkrátit za následujících podmínek:
 - když se mezi zařízeními spojeními technologií BLUETOOTH nachází osoba, kovový předmět, stěna nebo jiná překážka,
 - když je v dané oblasti v provozu bezdrátová síť LAN,
 - když je v blízkosti zapnutá mikrovlnná trouba,
 - když se v okolí nachází jiný zdroj elektromagnetického vlnění.
- Zařízení BLUETOOTH a bezdrátové sítě LAN (IEEE 802.11b/g) používají stejné frekvenční pásmo (2,4 GHz). Pokud zařízení BLUETOOTH používáte v blízkosti zařízení s rozhraním bezdrátové sítě LAN, může vzniknout elektromagnetické rušení. Výsledkem může být snížení rychlosti přenosu dat, šum nebo nemožnost připojení. Pokud k tomu dojde, zkuste následující řešení:
 - Používejte tento systém ve vzdálenosti nejméně 10 metrů od zařízení bezdrátové sítě LAN.
 - Vypněte napájení zařízení bezdrátové sítě LAN, pokud v okruhu 10 metrů využíváte zařízení BLUETOOTH.
 - Tento systém a zařízení BLUETOOTH nainstalujte co nejbližší k sobě.
- Rádiové vlny vysílané tímto systémem mohou rušit fungování některých zdravotních zařízení. Toto rušení může mít za následek závalu, proto vždy vypněte napájení tohoto systému a zařízení BLUETOOTH na těchto místech:

- v nemocnicích, ve vlacích, v letadlech, na čerpacích stanicích a všude, kde se mohou vyskytovat hořlavé plyny,
 - v blízkosti automatických dveří či hlásičů požáru.
- Tento systém podporuje funkce zabezpečení, které jsou v souladu se specifikací technologie BLUETOOTH, aby bylo zaručeno spojení během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH. Toto zabezpečení však může být v závislosti na nastavení a dalších faktorech nedostatečné, takže je třeba při komunikaci prostřednictvím technologie BLUETOOTH vždy zvážit případná rizika.
 - Společnost Sony nemůže být žádným způsobem zodpovědná za ztráty způsobené únikem informací během komunikace prostřednictvím technologie BLUETOOTH.
 - Komunikaci BLUETOOTH nelze stoprocentně zaručit u všech zařízení BLUETOOTH, která mají stejný profil jako tento systém.
 - Zařízení BLUETOOTH připojená k tomuto přijímači musí vyhovovat specifikaci BLUETOOTH předepsané společností Bluetooth SIG, Inc., a jejich shoda se specifikací musí být certifikována. Přesto však platí, že i když zařízení vyhovuje specifikaci BLUETOOTH, mohou nastat případy, kdy charakter či specifikace zařízení BLUETOOTH znemožňuje připojení, případně má za následek odlišnou ovládací metodu, zobrazení či provoz.
 - V závislosti na zařízení BLUETOOTH připojeném k systému, na komunikačním prostředí či okolních podmínkách se může objevit šum či výpadky zvuku.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo potíží týkajících se systému se prosím obraťte na nejbližšího obchodního zástupce společnosti Sony.

<http://www.sony.net/>



* 4 5 6 7 4 7 3 2 1 * (1)

©2015 Sony Corporation

4-567-473-21(1) (CZ)