


Sistema de Áudio Pessoal

[1] Instruções de funcionamento

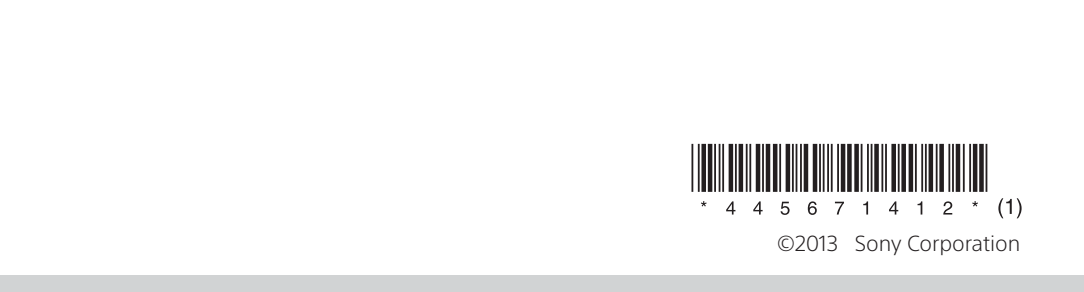

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/



AVISO

Para reduzir o risco de incêndio, não tape a abertura de ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Também não deve expor o aparelho a chamas (por exemplo, velas acesas).

Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, não exponha o aparelho à pingos ou salpicos e não coloque objectos com líquidos, como jaras, em cima do aparelho.

Não instale o aparelho num espaço fechado, como numa estante ou num armário.

Uma vez que a ficha é utilizada para desligar a unidade da corrente eléctrica, ligue a unidade a uma tomada de CA de fácil acesso. Se notar alguma coisa de anormal na unidade, desligue imediatamente a ficha da tomada de CA.

Não exponha pilhas ou aparelhos com pilhas instaladas a calor excessivo, como luz solar directa e fogo.

A unidade continua ligada à corrente eléctrica enquanto não a desligar da tomada CA, mesmo que desligue a unidade.

A placa de características está localizada no exterior da parte inferior.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites definidos na Directiva CEM, utilizando um cabo de ligação de comprimento inferior a 3 metros.

CUIDADO

A utilização de instrumentos ópticos com este equipamento aumenta o risco de lesões oculares.



Este aparelho está classificado como produto CLASS 1 LASER. Esta marcação está localizada no exterior da parte inferior da unidade.

Para os clientes na Austrália
Este equipamento deve ser instalado e utilizado a uma distância mínima de 20 cm entre o irradiador e o corpo da pessoa (incluindo extremidades: mãos, pulsos, pés e tornozelos).

Para os clientes na Europa
Tém de ser utilizados cabos e conectores adequadamente blindados e ligados à terra para ligação aos computadores anfitriões e/ou periféricos.

Aviso aos clientes: as informações seguintes aplicam-se apenas a equipamentos comercializados em países onde sejam aplicadas as directivas da UE.

Este produto foi fabricado por ou em nome da Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japão. Quaisquer consultas relacionadas com a conformidade do produto baseada na legislação da União Europeia deverão ser dirigidas ao representante autorizado, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Alemanha. Para qualquer assunto relacionado com assistência técnica ou garantia, contacte as moradas indicadas nos documentos sobre assistência técnica ou garantia.

4-456-714-12 (1) (PT)

Nota sobre DualDisc
Um DualDisc é um disco com dois lados que contém material de DVD gravado de um dos lados e material de áudio digital do outro lado. No entanto, visto que o lado com material de áudio não é compatível com a norma Compact Disc (CD), a reprodução neste produto não é garantida.

Discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor

Este equipamento foi concebido para reproduzir discos compatíveis com a norma Compact Disc (CD). Actualmente, algumas editoras discográficas comercializam vários discos de música codificados com tecnologias de protecção de direitos de autor. Alguns destes discos não respeitam a norma CD e pode não conseguir reproduzi-los neste equipamento.

Aviso sobre marcas comerciais e licença

•Windows Media é uma marca registada ou uma marca comercial da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou outros países.

•Tecnologia de codificação áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas pela Fraunhofer IIS e Thomson.

•A marca e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da BLUETOOTH SIG, Inc. e qualquer utilização destas marcas por parte da Sony Corporation é efectuada sob licença.



•A Marca N é uma marca comercial ou uma marca registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

•Android é uma marca comercial da Google Inc.

•Este produto está protegido por determinados direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. A utilização ou distribuição desta tecnologia fora deste produto é proibida sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da Microsoft.


•Os nomes de sistemas e produtos indicados neste manual são geralmente marcas comerciais ou marcas registadas dos fabricantes. As marcas ™ e ® não são especificadas neste manual.

Localização dos controlos

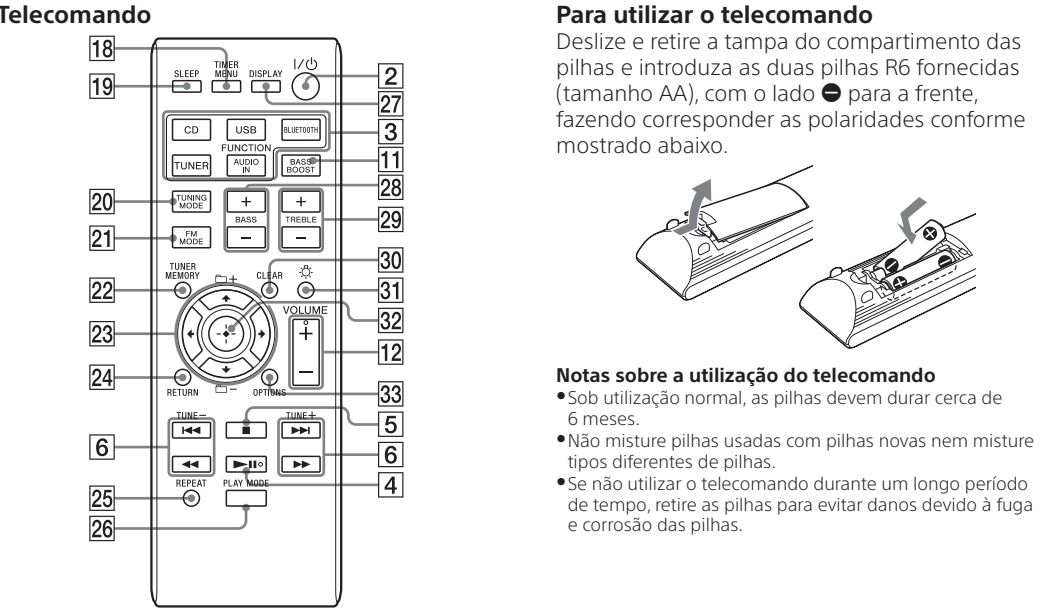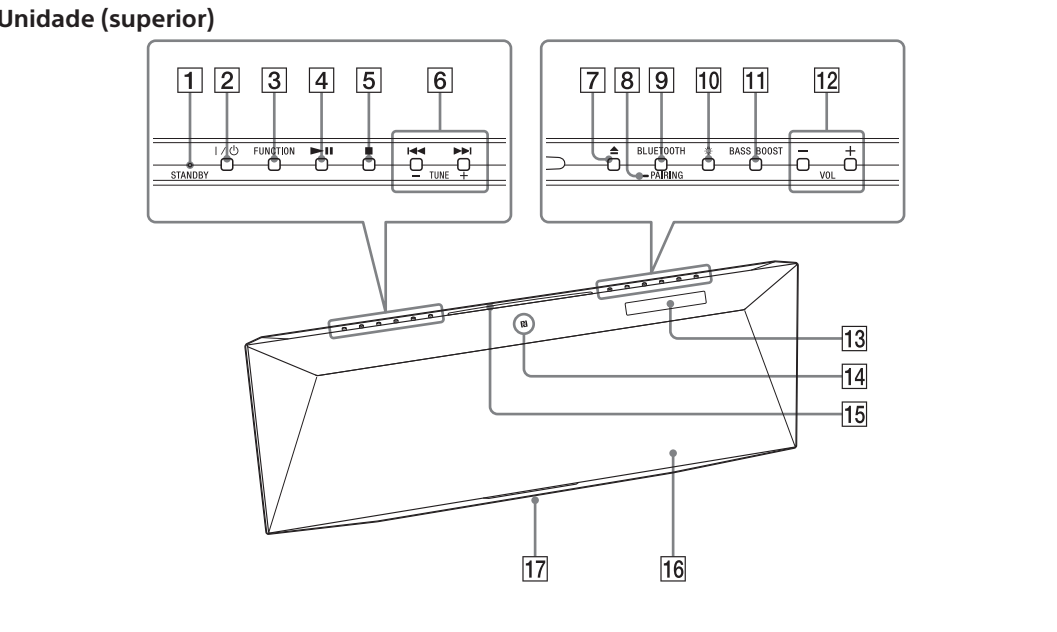

Este manual explica principalmente o funcionamento com o telemóvel; no entanto, é possível efectuar as mesmas funções utilizando os botões da unidade com os mesmos nomes ou nomes semelhantes.

Introdução

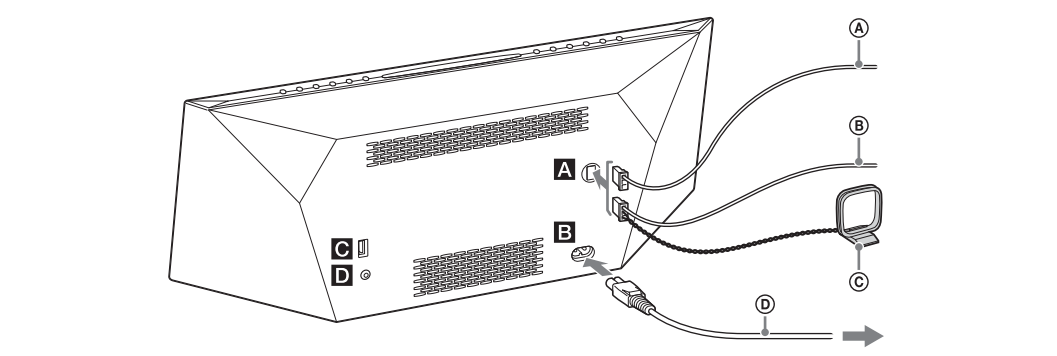

A Antenas

Ⓐ Antena de cabo DAB/FM (fornecida) (apenas CMT-BT60B)

Ⓑ Antena de cabo FM (fornecida) (apenas CMT-BT60)

Ⓒ Antena de quadro AM (fornecida) (apenas CMT-BT60)

Descubra um local e uma orientação que ofereçam uma boa recepção e fixe as antenas numa superfície estável (janela, parede, etc.). Mantenha as antenas afastadas da unidade, do cabo de alimentação e de outros componentes AV, para evitar a captação de ruído. Fixe a extremidade da antena de cabo FM com fita adesiva.

B Entrada de corrente (AC IN)

Depois de ter ligado todos os equipamentos, ligue o cabo de alimentação Ⓓ à tomada de parede.


C Porta USB

Ligue um dispositivo USB à porta USB utilizando um cabo USB (não fornecido).

D Tomada AUDIO IN (entrada externa)

Ligue o equipamento externo opcional através de um cabo de áudio (não fornecido).

Para preparar a antena de quadro AM

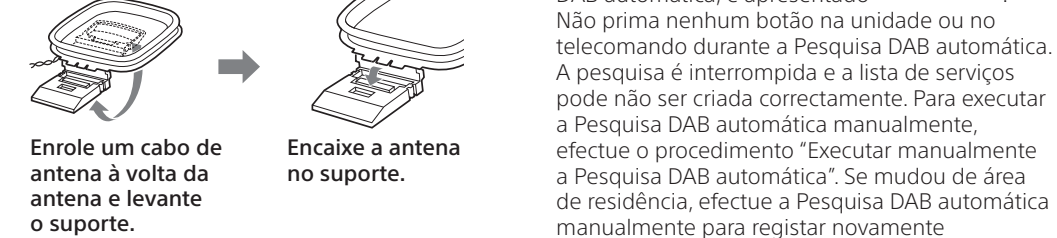

Operações

Reproduzir um disco CD-DA/MP3

1 Prima CD FUNCTION **[3]** no telecomando ou prima FUNCTION **[3]** repetidamente na unidade até que “CD” seja apresentado no visor **[3]**.

2 Introduza um disco na ranhura com o lado da etiqueta virado para a frente.

▲ **[7]** Ejecta um disco.

A reprodução é iniciada automaticamente após “READING” desaparecer.

Se estiver a mudar de outra função para a função CD quando já estiver um disco introduzido na ranhura, prima ►► **[4]** para iniciar a reprodução.

Notas

- Este sistema não pode utilizar discos de 8 cm.
- Não introduza um disco de 8 cm com um adaptador.
- Se o fizer, poderá originar uma avaria.
- Não é possível introduzir um disco na ranhura enquanto “NO DISC” não for apresentado no visor.
- Se não conseguir introduzir o disco na ranhura mesmo quando “NO DISC” é apresentado no visor, é possível que já exista um disco na ranhura. Mantenha premido ▲ **[7]** para forçar a ejeção desse disco. Se o sistema não ejectar o disco, contacte o agente Sony da sua zona.
- Se não conseguir ejectar o disco e “LOCKED” for apresentado no visor, contacte o agente Sony da sua zona.
- Não introduza discos de forma não padronizada (por exemplo, coração, quadrado, estrela). O disco poderá cair para dentro do sistema e causar danos irreparáveis.
- Não desligue o sistema com um disco meio introduzido na ranhura. Se o fizer, o disco poderá cair.
- Não utilize discos com fita adesiva, autocolantes ou cola; se o fizer, poderá originar uma avaria.
- Quando ejectar um disco, pegue-lhe pelas extremidades. Não toque na sua superfície.

Outras operações

Para **Efectue o procedimento seguinte:**

Colocar a reprodução em pausa Prima ►► **[4]**. Para retomar a reprodução, prima novamente o botão.

Parar a reprodução Prima ■ **[5]**.

Seleccionar uma faixa ou ficheiro Prima ◀◀/►► **[6]**.

Localizar um ponto numa faixa ou num ficheiro Mantenha premido ◀◀/►► **[6]** (ou ◀◀/►► **[6]** na unidade) durante a reprodução e solte o botão no ponto pretendido.

Seleccionar a Reprodução repetitiva Prima **↻** **[23]** repetidamente até que ↻ (todas as faixas ou ficheiros) ou ↻1 (uma faixa ou ficheiro) seja apresentado.

Seleccionar uma pasta num disco MP3 Prima ☰ +/- **[28]** repetidamente.

Ejectar um disco Prima ▲ **[7]** na unidade.

Notas sobre a reprodução de discos MP3

- Não guarde outros tipos de ficheiros ou pastas desnecessários num disco que tenha ficheiros MP3.
- As pastas que não tenham ficheiros MP3 não são reconhecidas pelo sistema.
- O sistema só pode reproduzir ficheiros MP3 que tenham a extensão “.mp3”.
- Mesmo quando o nome do ficheiro tiver a extensão de ficheiro “.mp3”, se não se tratar de um ficheiro de áudio MP3, a respectiva reprodução pode gerar um ruído estridente que poderá danificar o sistema.
- O número máximo de pastas e ficheiros MP3 compatível com este sistema é:
 - 999 pastas (incluindo a pasta raíz)
 - 999 ficheiros
 - 250 ficheiros numa pasta
 - 8 níveis de pasta (na estrutura em árvore dos ficheiros)
- Não é possível garantir a compatibilidade com todo o software de codificação/escrita de MP3, unidades e dispositivos de gravação CD-R/RW e suportes de gravação. Os discos MP3 incompatíveis podem produzir ruído ou áudio interrompido ou podem mesmo não ser reproduzidos.

* Isto inclui pastas que não tenham ficheiros MP3 ou outros ficheiros. O número de pastas que o sistema consegue reconhecer poderá ser inferior ao número real, dependendo da estrutura das pastas.

Criar o seu próprio programa (Reprodução programada)

1 Prima CD FUNCTION **[3]** no telecomando ou prima FUNCTION **[3]** repetidamente na unidade até que “CD” seja apresentado no visor **[3]**.

2 Prima PLAY MODE **[26]** repetidamente até que “PGM” seja apresentado enquanto o leitor está parado.

3 Selecione uma pasta (apenas num disco MP3). Prima ☰ +/- **[28]** repetidamente para seleccionar a pasta pretendida. Se pretender programar todos os ficheiros existentes na pasta, prima ☰ **[28]**. Para apresentado no visor, contacte o agente Sony da sua zona.

4 Selecione o número da faixa ou do ficheiro pretendido.

Prima ◀◀/►► **[6]** repetidamente até que seja apresentado o número da faixa ou do ficheiro pretendido.

Número da faixa ou do ficheiro	Tempo de reprodução total da faixa ou do ficheiro seleccionado
5 Prima ⌚ [22] .	
“:--:--” é apresentado quando o tempo total de reprodução exceder 100 minutos para um CD-DA ou quando programar um ficheiro MP3.	
6 Repita os passos 3 a 5 para programar faixas ou ficheiros adicionais, até um total de 25 faixas ou ficheiros.	
7 Prima ►► [4] .	
A reprodução do seu programa de faixas ou ficheiros é iniciada. O programa permanece disponível até remover o disco da ranhura [15] ou desligar o cabo de alimentação. Para reproduzir novamente o mesmo programa, prima ►► [4] .	

Para cancelar a Reprodução programada

Prima PLAY MODE **[26]** repetidamente até desaparecer “PGM” enquanto o leitor estiver parado.

Para eliminar a última faixa ou ficheiro do programa

Prima CLEAR **[20]** enquanto o leitor estiver parado.

Notas

- Se o disco for ejectado após a programação, todos os ficheiros ou faixas programados são eliminados.
- Se o cabo de alimentação for desligado quando o sistema está ligado, os ficheiros ou faixas programados são eliminados.

Ouvir rádio

Sintonizar uma estação de rádio

1 Prima TUNER FUNCTION **[3]** no telecomando ou prima FUNCTION **[3]** repetidamente na unidade até que “FM” ou “AM” seja apresentado (CMT-BT60), ou até que “DAB” ou “FM” seja apresentado (CMT-BT60B) no visor.

2 Efectue a sintonização.

Para pesquisa automática

Prima TUNING MODE **[20]** repetidamente até aparecer “AUTO” e, em seguida, prima TUNE +/- **[6]**. A pesquisa pára automaticamente quando uma estação é sintonizada e “ST” (apenas para programas estéreo) é apresentado no visor **[3]**.

Se a pesquisa não parar, prima ■ **[5]** para parar a pesquisa e efectue a sintonização manual (abaixo). Quando sintoniza uma estação que forneça serviços RDS, são fornecidas informações como o nome do serviço ou da estação.

Para sintonização manual
Prima TUNING MODE **[20]** repetidamente até aparecer “MANUAL” e, em seguida, prima TUNE +/- **[6]** repetidamente para sintonizar a estação pretendida.

Notas sobre as estações DAB/DAB+

• Antes de sintonizar estações DAB/DAB+, certifique-se de que a Pesquisa DAB inicial foi efectuada.

- Quando sintoniza uma estação que forneça serviços RDS, são fornecidas informações como o nome do serviço ou da estação.
- Quando sintoniza uma estação DAB/DAB+, podem demorar alguns segundos antes de ouvir qualquer som.
- O serviço primário é recebido automaticamente quando termina o serviço secundário.
- Este sintonizador não suporta serviços de dados.

Sugestão

Para reduzir o ruído estático numa estação FM estéreo com recepção fraca, prima FM MODE **[21]** repetidamente até que

“MONO” apareça, para desactivar a recepção estéreo.

Para alterar o intervalo de sintonização de AM (exceto para os modelos da Europa e Rússia)
O intervalo de sintonização de AM predefinido é 9 kHz (ou 10 kHz em algumas áreas). Utilize os botões da unidade para efectuar esta operação.

1 Prima TUNER FUNCTION **[3]** no telecomando ou prima FUNCTION **[3]** repetidamente na unidade para seleccionar a estação AM.

2 Prima I/O **[2]** para desligar o sistema.

3 Mantenha premido FUNCTION **[3]** e prima I/O **[2]** na unidade.

“STEP 9K” ou “STEP 10K” aparece no visor. Quando alterar o intervalo, todas as estações AM programadas são apagadas.

Executar manualmente a Pesquisa DAB automática (apenas CMT-BT60B)

Antes de sintonizar estações DAB/DAB+, tem de efectuar uma Pesquisa DAB inicial. Caso se tenha deslocado para outra área, deve igualmente efectuar a Pesquisa DAB inicial para actualizar as informações do serviço DAB/DAB+.

1 Press TUNER FUNCTION **[3]** no telecomando ou prima FUNCTION **[3]** repetidamente na unidade até que “DAB” seja apresentado no visor **[3]**.

2 Prima OPTIONS **[33]** para visualizar o menu de definições.

3 Prima **↻** **[23]** repetidamente para seleccionar “INITIAL” e, em seguida, prima ⌚ **[22]**.

4 Prima **↻** **[23]** repetidamente para seleccionar “OK” e, em seguida, prima ⌚ **[22]**.

A pesquisa é iniciada. O progresso da pesquisa é indicado através de asteriscos (*****). Dependendo dos serviços DAB/DAB+ disponíveis na sua área, a pesquisa pode demorar alguns minutos.

Quando a pesquisa estiver concluída, é criada uma lista de serviços disponíveis.

- Se o seu país ou região não suportar emissões DAB/DAB+, é apresentado “NO SERV”.
- Este procedimento limpa todas as estações anteriormente programadas.
- Antes de desligar a antena DAB/FM, certifique-se de que o sistema está desligado para preservar as suas definições DAB/DAB+.

Programar estações de rádio

1 Sintonize a estação desejada.

2 Prima TUNER MEMORY **[22]**.

Número predefinido
☰
MEMORY
1

3 Prima TUNE +/- **[6]** repetidamente para seleccionar um número predefinido.

Se já estiver atribuída outra estação ao número predefinido seleccionado, essa estação é substituída pela nova estação.

4 Prima ⌚ **[22]** para registar a estação.

“COMPLETE” aparece no visor **[3]**.

5 Repita os passos 1 a 4 para registar outras estações.

Pode programar até 20 estações FM, 10 AM (apenas CMT-BT60) e 20 DAB/DAB+ (apenas CMT-BT60B).

Para sintonizar uma estação de rádio programada

Prima TUNING MODE **[20]** repetidamente até “PRESSET” ser apresentado no visor **[3]** e, em seguida, prima TUNE +/- **[6]** para seleccionar o número predefinido no qual a estação pretendida está registada.

Reproduzir um ficheiro num dispositivo USB

É possível reproduzir ficheiros de áudio armazenados num dispositivo USB ligando uma memória USB ou um dispositivo USB ao sistema. O formato de áudio suportado é MP3/WMA*/AAC*.
Visite os Web sites indicados abaixo para obter informações sobre dispositivos USB compatíveis. Para os clientes na Europa:
http://support.sony-europe.com/
Para os clientes na América Latina:
http://www.sony-latin.com/index.crp
Para clientes noutros países/regiões:
http://www.sony-asia.com/support

* Os ficheiros com protecção de direitos de autor DRM (Digital Rights Management, gestão de direitos digitais) ou os ficheiros transferidos de uma loja de música online não podem ser reproduzidos neste sistema. Se tenta reproduzir um destes ficheiros, o sistema irá reproduzir o próximo ficheiro de áudio não protegido.

1 Press USB FUNCTION **[3]** no telecomando ou prima FUNCTION **[3]** repetidamente na unidade até que “USB” seja apresentado no visor **[3]**.

2 Ligue o dispositivo USB directamente ou através do cabo USB fornecido com o dispositivo USB à porta USB ☑ da unidade.

3 Prima ►► **[4]** para iniciar a reprodução.

Outras operações	
Para Efectue o procedimento seguinte:	
Colocar a reprodução em pausa 	Prima ►► [4] . Para retomar a reprodução, prima novamente o botão.
Parar a reprodução 	Prima ■ [5] . Para retomar a reprodução, prima ►► [4] 1. Para cancelar a retoma da reprodução, prima ■ [5] novamente 2.
Seleccionar uma pasta 	Prima ☰ +/- [28] repetidamente.
Seleccionar um ficheiro 	Prima ◀◀/►► [6] .
Encontrar um ponto num ficheiro 	Mantenha premido ◀◀/►► [6] (ou ◀◀/►► [6] na unidade) durante a reprodução e solte o botão no ponto pretendido.
Seleccionar a Reprodução repetitiva 	Prima REPEAT [26] repetidamente até que ↻ (todos os ficheiros de áudio) ou ↻ 1 (um ficheiro de áudio) seja apresentado

¹ Durante a reprodução de um ficheiro MP3/WMA/VBR, o sistema poderá retomar a reprodução a parti de um ponto diferente.

² A reprodução é retomada no número de pastas.

Para alterar o modo de reprodução
Prima PLAY MODE **[26]** repetidamente enquanto o leitor estiver parado. Pode seleccionar o modo de Reprodução normal (não é apresentada nenhuma indicação ou é apresentado “FLDR”), o modo de Reprodução aleatória (é apresentado “SHUF” ou “FLDR SHUF”).

¹ Quando não está seleccionada nenhuma indicação, o sistema reproduz todos os ficheiros existentes no dispositivo USB. Quando “FLDR” está seleccionado, o sistema reproduz todos os ficheiros existentes na pasta seleccionada no dispositivo USB.

² Quando “SHUF” está seleccionado, o sistema reproduz aleatoriamente todos os ficheiros de áudio existentes no dispositivo USB. Quando “FLDR SHUF” está seleccionado, o sistema reproduz aleatoriamente todos os ficheiros de áudio existentes na pasta seleccionada.

Nota sobre o modo de reprodução
Se o cabo de alimentação for desligado quando o sistema está ligado, o modo de reprodução volta à Reprodução normal.

Notas sobre a Reprodução repetitiva
• ↻1 indica que todos os ficheiros ou faixas são repetidos até parar a reprodução.
• ↻1 indica que é repetida uma única faixa ou ficheiro até parar a reprodução.
• Se o cabo de alimentação for desligado quando o sistema está ligado, a Reprodução repetitiva é cancelada.

Nota sobre o modo de Reprodução aleatória
Quando desliga o sistema, o modo de Reprodução aleatória seleccionado (“SHUF” ou “FLDR SHUF”) é limpo e o modo de reprodução volta ao modo de Reprodução normal (não é apresentada nenhuma indicação ou é apresentado “FLDR”).

Notas

- Ordem de reprodução para o sistema pode ser diferente da ordem de reprodução do leitor de música digital ligado.
- Certifique-se de que desliga o sistema antes de remover o dispositivo USB. A remoção do dispositivo USB enquanto o sistema estiver ligado poderá danificar os dados existentes no dispositivo USB.
- Quando for necessária a ligação do cabo USB, ligue o cabo USB fornecido ao dispositivo USB e ser ligado. Para mais informações sobre a ligação, consulte o manual do dispositivo USB.
- “READING” poderá demorar algum tempo a aparecer após a ligação, dependendo do tipo de dispositivo USB ligado.
- Não ligue o dispositivo USB através de um concentrador USB.
- Quando o dispositivo USB é ligado, o sistema lê todos os ficheiros existentes no dispositivo USB. Se existirem muitas pastas ou ficheiros no dispositivo USB, a conclusão da leitura do dispositivo USB poderá demorar algum tempo.
- Em alguns dispositivos USB, a transmissão de sinais a partir do sistema ou a leitura do dispositivo USB poderá demorar algum tempo.
- Não é possível garantir a compatibilidade com todo o software de codificação/escrita. Se os ficheiros de áudio no dispositivo USB tiverem sido codificados originalmente com software incompatível, podem produzir ruído ou podem mesmo não ser reproduzidos.
- O número máximo de pastas e ficheiros em dispositivos USB compatíveis com este sistema é:
 - 1.000 pastas (incluindo a pasta raíz)
 - 3.000 ficheiros
 - 250 ficheiros numa pasta
 - 8 níveis de pasta (na estrutura em árvore dos ficheiros)
- Isto inclui pastas que não tenham ficheiros de áudio reproduzíveis e pastas vazias. O número de pastas que o sistema consegue reconhecer poderá ser inferior ao número real, dependendo da estrutura das pastas.

- O sistema não suporta necessariamente todas as funções fornecidas num dispositivo USB ligado.
- As pastas que não tenham ficheiros de áudio não são reconhecidas.
- Os formatos de áudio que pode ouvir neste sistema são os seguintes:
 - MP3: extensão de ficheiro “.mp3”
 - WMA: extensão de ficheiro “.wma”
 - AAC: extensão de ficheiro “.m4a”, “.mp4” ou “.3gp”

Note que, mesmo que o nome do ficheiro tenha a extensão correcta, se o ficheiro não corresponder ao formato, o sistema poderá produzir ruído ou avariar.

- O sistema não suporta necessariamente todas as funções fornecidas num dispositivo USB ligado.
- As pastas que não tenham ficheiros de áudio não são reconhecidas.
- Os formatos de áudio que pode ouvir neste sistema são os seguintes:
 - MP3: extensão de ficheiro “.mp3”
 - WMA: extensão de ficheiro “.wma”
 - AAC: extensão de ficheiro “.m4a”, “.mp4” ou “.3gp”

Note que, mesmo que o nome do ficheiro tenha a extensão correcta, se o ficheiro não corresponder ao formato, o sistema poderá produzir ruído ou avariar.

* Os ficheiros com protecção de direitos de autor DRM (Digital Rights Management, gestão de direitos digitais) ou os ficheiros transferidos de uma loja de música online não podem ser reproduzidos neste sistema. Se tenta reproduzir um destes ficheiros, o sistema irá reproduzir o próximo ficheiro de áudio não protegido.

Carregar um dispositivo USB ou iPod/iPhone/iPad

Se ligar um dispositivo USB ou um iPod/iPhone/iPad à porta USB ☑ quando o sistema está ligado, o carregamento é iniciado automaticamente.

Para parar o carregamento do dispositivo USB

Prima I/O **[2]** para desligar o cabo USB, em seguida, desligue o cabo USB.

Nota
Não é possível carregar um dispositivo USB ou um iPod/iPhone/iPad quando o sistema está desligado. Não é possível carregar alguns dispositivos USB e alguns modelos de iPod/iPhone devido às suas características.

Utilizar a função BLUETOOTH

Pode ouvir música a partir do seu dispositivo “WALKMAN” ou BLUETOOTH através de uma ligação sem fios.



- Aparecimento como "SONY.CMT-BT60" ou "SONY.CMT-BT60B". Se não aparecer, repita o procedimento a partir do passo 1.
- Quando estabelecer ligação a este sistema, seleccione o perfil de áudio (AZDP, AVRCP) no dispositivo BLUETOOTH.
- Se o dispositivo BLUETOOTH não suportar AVRCP (Perfil de controlo remoto de áudio e vídeo), não poderá efectuar a reprodução nem outras operações através do sistema.
- Para mais informações sobre o funcionamento do dispositivo BLUETOOTH a ligar, consulte o manual de operações fornecido com o dispositivo BLUETOOTH.

5 Seleccione "SONY.CMT-BT60" ou "SONY.CMT-BT60B" no ecrã do dispositivo BLUETOOTH. Se lhe for pedido para introduzir uma chave de acesso no dispositivo BLUETOOTH, introduza "0000".

- Utilize o dispositivo BLUETOOTH para estabelecer a ligação BLUETOOTH. Quando o emparelhamento estiver concluído e a ligação com o dispositivo BLUETOOTH tiver sido estabelecida correctamente, o visor [3] passa de "PAIRING" para "BT AUDIO" e o indicador BLUETOOTH [8] pisca lentamente a azul.
- Consoante a tipo de dispositivo BLUETOOTH, a ligação poderá ser iniciada automaticamente quando o emparelhamento estiver concluído.

Notas

- A "chave de acesso" pode chamar-se "código de acesso", "código PIN", "número PIN", "palavra-passe", etc. consoante o dispositivo.
- o estado de preparação para emparelhamento do sistema é cancelado após cerca de 5 minutos. Se o emparelhamento não tiver êxito, repita o procedimento a partir do passo 1.
- Se pretender emparelhar com vários dispositivos BLUETOOTH, efectue individualmente o procedimento entre os passos 1 e 6 para cada dispositivo BLUETOOTH.

Sugestão

Pode efectuar uma operação de emparelhamento ou tentar estabelecer uma ligação BLUETOOTH com outro dispositivo BLUETOOTH enquanto tiver uma ligação BLUETOOTH estabelecida com um dispositivo BLUETOOTH. A ligação BLUETOOTH actualmente estabelecida é cancelada quando for estabelecida com êxito uma ligação a outro dispositivo BLUETOOTH.

Para apagar as informações de registo de emparelhamento.

- Prima BLUETOOTH FUNCTION [3] no telecomando ou prima FUNCTION [3] repetidamente na unidade até que "BT AUDIO" seja apresentado no visor [8].
- Quando o sistema está ligado a um dispositivo BLUETOOTH, o nome definido para esse dispositivo BLUETOOTH ligado é apresentado no visor [8] do sistema. Prima BLUETOOTH [9] na unidade para cancelar a ligação a esse dispositivo BLUETOOTH e apresentar "BT AUDIO".
- Prima OPTIONS [8] para visualizar o menu de definições.
- Prima + + [2] repetidamente para seleccionar "DEL LINK" e, em seguida, prima [3].
- Prima + [2] repetidamente para seleccionar "OK" e, em seguida, prima [3].

"COMPLETE" é apresentado e todas as informações de emparelhamento são apagadas.

Nota

Se tiver apagado as informações de emparelhamento, não poderá estabelecer uma ligação BLUETOOTH a menos que o emparelhamento seja novamente efectuado. Para ligar novamente a um dispositivo BLUETOOTH, terá de introduzir uma chave de acesso no dispositivo BLUETOOTH.

- Ligar utilizando o NFC
O NFC permite efectuar a comunicação de dados tocando simplesmente com o dispositivo numa localização específica. Este sistema é compatível com smartphones equipados com a função NFC (sistema operativo compatível: Android versão 2.3.3 ou posterior, à excepção do Android 3.x). Visite o Web site indicado abaixo para obter informações sobre os dispositivos compatíveis.
- Para os clientes na Europa: http://support.sony-europe.com/ Para os clientes na América Latina: http://www.sony-latin.com/index.crp Para clientes noutros países/regiões: http://www.sony-asia.com/support
- Preparação no smartphone (Android)
Tem de instalar uma aplicação compatível com o NFC no seu smartphone. Se não tiver, poderá transferir o "NFC Easy Connect" a partir do Google Play.
- Em alguns países e regiões, é possível que não consiga transferir a aplicação compatível com NFC.
- Em alguns smartphones, esta função poderá estar disponível sem transferir o "NFC Easy Connect". Neste caso, o funcionamento e as especificações do smartphone poderão ser diferentes das descritão existente neste manual.

1 **Aceda ao Web site indicado abaixo para instalar a aplicação.** https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sony.easycconnect

Se estiver a aceder utilizando um código 2D

Utilize a aplicação de leitura de códigos 2D

Outras operações	
Para	Efectue o procedimento seguinte:
Colocar a reprodução em pausa	Prima [4] [4].
Parar a reprodução	Prima [5].
Selecionar uma pasta	Prima [4] +/- [2].
Selecionar um ficheiro	Prima [4] <<< >>> [6].
Encontrar um ponto num ficheiro	Mantenha premido [6] (<< >>> [6] na unidade) durante a reprodução e solte o botão no ponto pretendido.

* Consoante o dispositivo BLUETOOTH, poderá ter de premir [4] duas vezes.

Notas

Estas operações poderão não estar disponíveis em determinados dispositivos BLUETOOTH. Além disso, as operações poderão variar consoante o dispositivo BLUETOOTH ligado.

Para verificar o endereço de um dispositivo BLUETOOTH ligado.

Prima DISPLAY [7] enquanto o nome do dispositivo BLUETOOTH ligado é apresentado no visor [3]. O endereço do dispositivo BLUETOOTH é apresentado no visor do sistema durante 8 segundos.

- Para cancelar a ligação com um dispositivo BLUETOOTH**
Prima BLUETOOTH [9] na unidade. "UNLINKED" aparece no visor [3].
Consoante o dispositivo BLUETOOTH, a ligação poderá ser cancelada automaticamente quando parar a reprodução.



Discos CD-DA

—tempo de reprodução restante de uma faixa

—tempo de reprodução total restante

Disco MP3

— nome da faixa ou do ficheiro ([7])

— nome do intérprete ([7])

— nome do álbum ([7])

Notas sobre as informações apresentadas no visor

• Os caracteres que não podem ser visualizados aparecem como " ".

• As informações seguintes não são apresentadas:
—tempo de reprodução restante ou tempo de reprodução total de um disco MP3

—tempo de reprodução restante para um ficheiro MP3.

• As informações seguintes não são apresentadas correctamente:
—tempo de reprodução decorrido de um ficheiro MP3 (dependendo de VBR (taxa de bits variável) —nomes da pasta e do ficheiro que não seguem a norma ISO9660 Nível 1/Nível 2 ou Joliet em formato de expansão.

• As informações seguintes são apresentadas:
—tempo de reprodução total para um disco CD-DA (excepto quando o modo PGM estiver seleccionado) e o leitor estiver parado)

—tempo de reprodução restante de uma faixa de um disco CD-DA
—tempo de reprodução restante para um disco CD-DA (excepto quando o modo de Reprodução normal estiver seleccionado durante a reprodução)
—informações de etiquetas ID3 para ficheiros MP3
a apresentação das informações das etiquetas ID3 versão 2 tem prioridade quando são utilizadas etiquetas ID3 versão 1 e versão 2 num único ficheiro MP3

—até 64 caracteres para uma etiqueta ID3; os caracteres permitidos são letras maiúsculas (A a Z), números (0 a 9) e símbolos (" % ^ \ } + , - / < > @ [\] _ " []] ^ & ")

Notas sobre as informações DAB/DAB+ apresentadas no visor

As informações seguintes também são apresentadas;
— até 8 caracteres do nome do serviço, até 128 caracteres do DLS (Dynamic Label Segment) e até 16 caracteres da descrição do conjunto de serviços;
— é apresentado um valor entre 0 e 100 indicando a qualidade do sinal.

Sugestão

A definição do Temporizador de reprodução é retida, desde que não seja cancelada manualmente.

Notas

- A função de modo de suspensão automática é inválida na função de sintonizador (FM/AM/DAB), mesmo quando a tiver activado.
- O sistema pode não entrar automaticamente no modo de suspensão automática nos seguintes casos:
—quando um sinal de áudio estiver a ser detectado
—durante a reprodução de faixas ou ficheiros de áudio
—quando o Temporizador de suspensão ou o Temporizador de reprodução programado estiver activo
- O sistema efectua uma contagem regressiva (30 minutos) novamente até entrar no modo de suspensão, mesmo quando a função de modo de suspensão automática está activada, quando um dispositivo USB está ligado ou quando é premido um botão no telecomando ou na unidade.

- Prima OPTIONS [8] para visualizar o menu de definições.
- Prima + + [2] repetidamente para seleccionar "AUTO.STBY" e, em seguida, prima [3].
- Prima + [2] repetidamente para seleccionar "ON" ou "OFF" e, em seguida, prima [3].

Notas

• A função de modo de suspensão automática é inválida na função de sintonizador (FM/AM/DAB), mesmo quando a tiver activado.
• O sistema pode não entrar automaticamente no modo de suspensão automática nos seguintes casos:
—quando um sinal de áudio estiver a ser detectado
—durante a reprodução de faixas ou ficheiros de áudio
—quando o Temporizador de suspensão ou o Temporizador de reprodução programado estiver activo
• O sistema efectua uma contagem regressiva (30 minutos) novamente até entrar no modo de suspensão, mesmo quando a função de modo de suspensão automática está activada, quando um dispositivo USB está ligado ou quando é premido um botão no telecomando ou na unidade.

- Prima BLUETOOTH FUNCTION [3] no telecomando ou prima FUNCTION [3] repetidamente na unidade até que "BT AUDIO" seja apresentado no visor [8].
- Estabeleça uma ligação BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.

Após ter estabelecido a ligação, "LINKED" é apresentado no visor [8] e, em seguida, é apresentado o nome do dispositivo BLUETOOTH.

Se o dispositivo BLUETOOTH já tiver sido ligado a este sistema anteriormente, poderá ser ligado automaticamente sem qualquer intervenção do utilizador.

- Prima [4] [4] para iniciar a reprodução.
Consoante o dispositivo BLUETOOTH, poderá ter de premir [4] duas vezes.
Consoante o dispositivo BLUETOOTH, poderá ter de iniciar antecipadamente o software AV do dispositivo BLUETOOTH.
- Prima VOLUME +/- [2] no telecomando ou prima VOL +/- [2] na unidade para ajustar o volume.

Quando "BT STBY" está definido como "ON", o sistema é ligado e pode ouvir música activando o BLUETOOTH no componente ligado.

Ajustar o som

Configurar o bass boost

Prima BASS BOOST [1] repetidamente para seleccionar "ON" ou "OFF".

- Ajustar o nível de graves e agudos
Prima BASS +/- [2] no telecomando para ajustar os graves ou TREBLE +/- [2] para ajustar os agudos.
- Sugestão**
Este sistema está equipado com a função DSEE, para reproduzir agudos de forma clara independentemente da degradação originada pela compressão. Normalmente, a função DSEE é activada automaticamente através do reconhecimento da origem de som, mas poderá não ser activada consoante a função que está a ser utilizada.

Alterar o visor

Para **Efectue o procedimento seguinte:**

Alterar as informações apresentadas no visor [3]

Para as origens de som disponíveis, consulte o passo 1

Quando tiver concluído a selecção da origem de som, é apresentado o ecrã de confirmação do Temporizador de reprodução.

Se "TIME NG" piscar no visor

As horas de início e fim são iguais. Altere a hora de fim.

6 Seleccione a origem de som.
Prima + [2] repetidamente até que a origem de som pretendida seja apresentada e, em seguida, prima [3].

Também pode visualizar as informações descritas abaixo durante a reprodução de um disco CD-DA/MP3 disc.

* As informações não são apresentadas no modo BLUETOOTH.

- O Temporizador de reprodução não funciona se o sistema estiver ligado à hora programada. Não utilize o sistema enquanto este não se ligar e começar a funcionar através do temporizador.

Para verificar a definição

- Prima TIMER MENU [8].
- Prima + [2] repetidamente para seleccionar "SELECT" e, em seguida, prima [3].
- Prima + [2] repetidamente para seleccionar "PLAY SEL" e, em seguida, prima [3].
A definição do temporizador é apresentada no visor.

Para cancelar o temporizador

Repita o procedimento indicado em "Para verificar a definição" até que "OFF" seja apresentado no passo 3 e, em seguida, prima [3].

Para alterar a definição

Recomece a partir do passo 1.

Notas

- Quando a origem de som de um Temporizador de reprodução estiver definida como uma estação de rádio sintonizada através da senuosa automática (AUTO) ou da sintonização manual (MANUAL) e alterar a frequência ou a banda do rádio depois de programar o temporizador, a definição da estação de rádio do temporizador também será alterada.
- Quando a origem de som de um Temporizador de reprodução estiver definida como uma estação de rádio programada (número predefinido 1 a 20) e alterar a frequência ou a banda da estação da rádio depois de programar o temporizador, a definição da estação de rádio do temporizador não será alterada. A estação de rádio sintonizada para o temporizador permanece inalterada.

Notas

- Quando a origem de som de um Temporizador de reprodução estiver definida como uma estação de rádio sintonizada através da senuosa automática (AUTO) ou da sintonização manual (MANUAL) e alterar a frequência ou a banda do rádio depois de programar o temporizador, a definição da estação de rádio do temporizador não será alterada. A estação de rádio sintonizada para o temporizador permanece inalterada.

Notas

- Quando a origem de som de um Temporizador de reprodução estiver definida como uma estação de rádio programada (número predefinido 1 a 20) e alterar a frequência ou a banda da estação da rádio depois de programar o temporizador, a definição da estação de rádio do temporizador não será alterada. A estação de rádio sintonizada para o temporizador permanece inalterada.

Sugestão

A definição do Temporizador de reprodução é retida, desde que não seja cancelada manualmente.

Notas

- A função de modo de suspensão automática é inválida na função de sintonizador (FM/AM/DAB), mesmo quando a tiver activado.
- O sistema pode não entrar automaticamente no modo de suspensão automática nos seguintes casos:
—quando um sinal de áudio estiver a ser detectado
—durante a reprodução de faixas ou ficheiros de áudio
—quando o Temporizador de suspensão ou o Temporizador de reprodução programado estiver activo
- O sistema efectua uma contagem regressiva (30 minutos) novamente até entrar no modo de suspensão, mesmo quando a função de modo de suspensão automática está activada, quando um dispositivo USB está ligado ou quando é premido um botão no telecomando ou na unidade.

Resolução de problemas

- Certifique-se de que o cabo de alimentação está correctamente ligado.
- Localize o seu problema na lista de verificação abaixo e efectue a acção correctiva indicada.

Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.

Se o indicador STANDBY piscar

Desligue imediatamente o cabo de alimentação e verifique o item seguinte.

- Existe algum objecto a bloquear os orifícios de ventilação do sistema?
Quando o indicador STANDBY [1] parar de piscar, volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o sistema. Se o problema persistir, contacte o agente Sony da sua zona.

Aspectos gerais

- O sistema não se liga.**
 - O cabo de alimentação está correctamente ligado?

O sistema entrou inesperadamente no modo de suspensão.

Isto não é uma avaria. O sistema entra automaticamente no modo de suspensão após cerca de 30 minutos, quando não for efectuada nenhuma operação nem existir saída de sinal de áudio. Consulte "Configurar a função de modo de suspensão automática".

A definição do relógio ou a operação do Temporizador de reprodução foi cancelada inesperadamente.

Se se decorrer cerca de um minuto sem qualquer operação, a definição do relógio ou do Temporizador de reprodução é cancelada. Execute novamente a operação desde o início.

- Não há som.**
 - Prima VOLUME + [2] para aumentar o volume.
 - Certifique-se de que os componentes de áudio adicionais estão correctamente ligados e defina a função como AUDIO IN.
 - A estação especificada pode ter parado a emissão temporariamente.

Forte zumbido ou ruído.

• Afaste o sistema de fontes de ruído.
• Ligue o sistema a uma tomada de parede diferente.
• É recomendada a utilização de uma tomada CA equipada com um filtro de ruído (não fornecido).

- O telecomando não funciona.**
 - Remova quaisquer obstáculos entre o telecomando e o sensor [6] na unidade e afaste a unidade de luzes fluorescentes.
 - Aponte o telecomando ao sensor do sistema [6].
 - Aproxime o telecomando do sistema.

Disco CD-DA/MP3

O sistema não ejecta o disco e é apresentado "LOCKED" no visor [8].

• Contacte o agente Sony da sua zona ou um centro de assistência técnica autorizado Sony.
• Para as origens de som disponíveis, consulte o passo 1

- O disco ou o ficheiro não é reproduzido.**
 - O disco não foi finalizado (um disco CD-R ou CD-RW ao qual é possível acrescentar dados).
- O som salta ou o disco não é reproduzido.**
 - Limpe o disco e volte a colocá-lo.
 - Mova o sistema para um local afastado de vibração (por exemplo, para cima de um suporte estável).

Uma estação de rádio DAB/DAB+ não é recebida correctamente.

- Verifique todas as ligações da antena e, em seguida, efectue o procedimento de Pesquisa DAB automática (consulte "Executar manualmente a Pesquisa DAB automática (apenas CMT-BT60B)").
- O serviço DAB/DAB+ pode não estar disponível. Prima TUNE +/- [6] para seleccionar outro serviço.
- Se mudou de área de residência, alguns serviços/frequências podem ter mudado e poderá não conseguir sintonizar as estações habituais. Efectue o procedimento de Pesquisa DAB automática para voltar a registar os conteúdos das emissões. (Este procedimento limpa todas as estações anteriormente memorizadas.)

A emissão DAB/DAB+ foi interrompida.

- Verifique a localização do sistema ou ajuste a orientação da antena para aumentar o valor de qualidade de sinal indicado. Consulte "Alterar o visor" para obter mais detalhes sobre a qualidade do sinal.

Para repar as predefinições de fábrica do sistema

Se o sistema ainda não funcionar correctamente, reponha as predefinições de fábrica. Utilize os botões da unidade para repar as predefinições de fábrica.

- Desligue o cabo de alimentação e confirme que o indicador STANDBY [1] não está aceso. Em seguida, volte a ligar o cabo de alimentação e ligue o sistema.

- Mantenha premido [5] and 1/3 [2] na unidade até que "RESET" seja apresentado no visor.
Todas as definições configuradas pelo utilizador, como as estações de rádio programadas, o temporizador e o relógio, são eliminadas.

Se o problema persistir depois de efectuar todos os procedimentos descritos acima, contacte o agente Sony da sua zona.

Mensagens

CANNOT PLAY: O sistema não consegue reproduzir ficheiros de áudio devido a um formato de ficheiro não suportado ou a restrições de reprodução.

CAN'T PLAY: Introduziu um disco que não pode ser reproduzido neste sistema, como um CD-ROM ou um DVD.

COMPLETE: A operação de programação de estações terminou normalmente.

DATA ERROR: Tentou reproduzir um ficheiro que não pode ser reproduzido.

ERROR: Utilizou o sistema durante a inicialização. Aguarde até que a inicialização esteja concluída.

FULL: Tentou programar mais de 25 faixas ou ficheiros.

LOCKED: A ranhura do disco está bloqueada e não é possível remover o disco. contacte o seu agente Sony da sua zona.

NO DEVICE: Não está ligado nenhum dispositivo USB ou o dispositivo USB ligado foi removido.

NO DISC: Não há nenhum disco no leitor ou introduziu um disco que não pode ser reproduzido.

NO MEMORY: O suporte de memória não está introduzido no dispositivo USB ou o sistema não identifica o suporte de memória.

NO STEP: Todas as faixas programadas foram apagadas.

NO SUPPORT: O sistema não suporta o dispositivo USB ligado.

NO TRACK: O dispositivo USB ou o disco não contém nenhum ficheiro que possa ser reproduzido.

NOT USED: Premiu um botão que não pode ser utilizado.

OVER CURRENT: Remova o dispositivo USB da porta, desligue o sistema e, em seguida, ligue o sistema.

PUSH STOP: Premiu PLAY MODE [26] durante a reprodução na função CD ou USB.

READING: O sistema está a ler informações do disco ou dispositivo USB. Alguns botões não funcionam durante a leitura.

TIME NG: As horas de início e fim do Temporizador de reprodução são iguais.

Precauções

Discos que este sistema PODE reproduzir

- Discos de áudio CD-DA
- CD-R/CD-RW (dados de áudio de faixas CD-DA e ficheiros MP3)

Discos que este sistema NÃO PODE reproduzir

- CD-ROM
- Discos de 8 cm
- CD-R/CD-RW que não tenha sido gravado no formato de CD de música ou MP3, em conformidade com a norma ISO9660 Nível 1/ Nível 2, Joliet
- CD-R/CD-RW gravado em formato de multi-sessão e cuja sessão não tenha sido fechada
- CD-R/CD-RW riscado ou sujo, ou CD-R/CD-RW gravado num dispositivo de gravação incompatível

Seção do sintonizador DAB/DAB+ (apenas CMT-BT60B):

Sintonizador FM estéreo, DAB/FM super-heterodino Intervalo de frequência:
Band-III: 174,928 (SA) MHz - 239,200 (3F) MHz
* Para mais informações, consulte "Tabela de frequências DAB/DAB+ abaixo.
Antena: Antena de cabo DAB/FM
Os serviços DAB/DAB+ só se encontram disponíveis em países/regiões que suportem serviços DAB/DAB+.

Tabela de frequências DAB/DAB+ (Band-III)

Frequência	Etiqueta	Frequência	Etiqueta
174,928 MHz	5A	209,936 MHz	10A
176,640 MHz	5B	211,648 MHz	10B
178,352 MHz	5C	213,360 MHz	10C
180,064 MHz	5D	215,072 MHz	10D
181,776 MHz	6A	216,784 MHz	11A
183,488 MHz	6B	218,496 MHz	11B
185,200 MHz	6C	220,208 MHz	11C
187,072 MHz	6D	222,064 MHz	11D
188,928 MHz	7A	223,936 MHz	12A
190,640 MHz	7B	225,648 MHz	12B
192,352 MHz	7C	227,360 MHz	12C
194,064 MHz	7D	229,072 MHz	12D
195,936 MHz	8A	230,784 MHz	13A
197,648 MHz	8B	232,496 MHz	13B
199,360 MHz	8C	234,208 MHz	13C
201,072 MHz	8D	235,776 MHz	13D
202,928 MHz	9A	237,488 MHz	13E
204,640 MHz	9B	239,200 MHz	13F
206,352 MHz	9C		
208,064 MHz	9D		

* As frequências são apresentadas neste sistema até duas casas decimais.

Seção BLUETOOTH

Sistema de comunicação: