

Camera foto digitală fixă

Manual de instrucțiuni

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

Mai multe informații despre cameră („Ghid de asistență”)


- „Ghidul de asistență” este un manual online. Îl puteți consulta pentru instrucțiuni detaliate cu privire la numeroasele funcții ale camerei.
- Accesați pagina de asistență Sony. <http://www.sony.net/SonyInfo/Support/>
 - Selecția țara sau regiunea.
 - Căutați numele modelului de cameră pe pagina de asistență.
 - Verificați numele modelului menționat pe partea inferioară a camerei.

Verificarea elementelor furnizate

Numărul din paranteze desemnează numărul de piese.

- Cameră (1)
- Acumulator NP-BX1 (1)
- Cablu USB dedicat (1)
- Adaptor c.a. AC-UB10C (1)
- Cablu de alimentare (de la rețea) (nefurnizat în S.U.A., Canada și China) (1)
- Curea de umăr (1)
- Capac pentru obiectiv (1)
- Manual de instrucțiuni (acest manual) (1)

Mărci comerciale

- Memory Stick și  sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
- Microsoft, Windows și Windows Vista sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări.
- Mac este marcă comercială înregistrată de Apple Inc. în Statele Unite ale Americii și în alte țări.
- Sigla SDXC este marcă comercială a SD-3C, LLC.
- Facebook și sigla „f” sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Facebook, Inc.
- YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Google Inc.
- În plus, numele de sisteme și de produse utilizate în acest manual sunt, în general, mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale dezvoltatorilor sau producătorilor respectivi.
- Cu toate acestea, mărcile [™] sau [®] pot să nu fie descrise în acest manual.

Pentru informații suplimentare cu privire la acest produs și răspunsurile la întrebările frecvente, puteți accesa site-ul nostru Web de asistență pentru clienți.

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/


http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/

Modul de utilizare

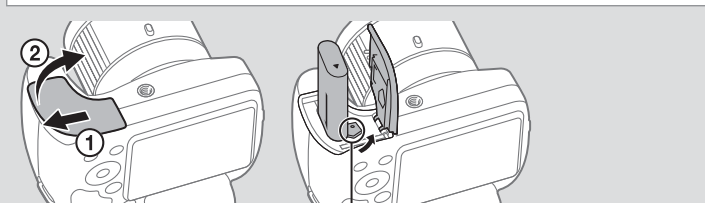
Introducerea acumulatorului

Clapetă pentru scoaterea bateriei

- Deschideți capacul.
- Introduceți acumulatorul.


Încărcarea acumulatorului

Opriti camera în timpul încărcării bateriei.

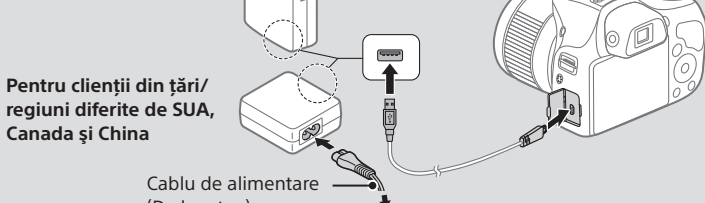Pentru clienții din SUA, Canada și China



Cablu de alimentare (De la rețea)

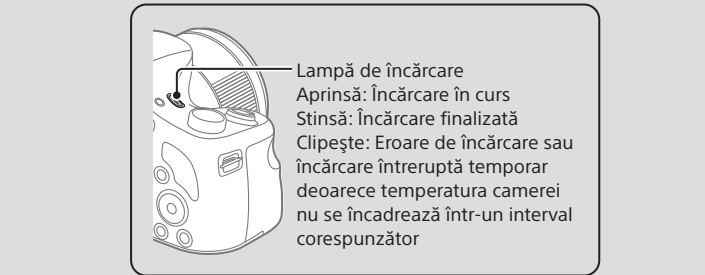

- Lampă de încărcare Aprinsă: Încărcare în curs
- Stinsă: Încărcare finalizată
- Clipește: Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă temporar deoarece temperatura camerei nu se încadrează într-un interval corespunzător


- Conectați camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul cablului USB dedicat (furnizat).
- Conectați adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).

Timp de încărcare (complet)

Perioada de încărcare este de aproximativ 230 minute dacă se folosește adaptorul c.a. (furnizat).

Încărcarea prin conectarea la computer

Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer cu ajutorul cablului USB dedicat.

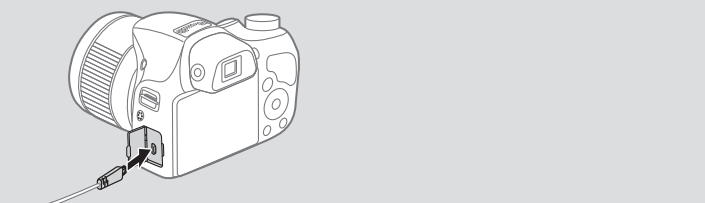


←La o mufă USB

Durata de utilizare a bateriei și numărul de imagini care pot fi înregistrate și redate

		Durata de utilizare a bateriei	Număr de imagini
Înregistrare (imagini statice)	Ecran LCD	Aprox. 150 min.	Aprox. 300 imagini
	Vizor	Aprox. 160 min.	Aprox. 320 imagini
Înregistrare normală de filme	Ecran LCD	Aprox. 60 min.	—
	Vizor	Aprox. 75 min.	—
Înregistrare continuă de filme	Ecran LCD	Aprox. 120 min.	—
	Vizor	Aprox. 135 min.	—
Vizualizare (imagini statice)		Aprox. 240 min.	Aprox. 4800 imagini

- Numărul se bazează pe standardul CIPA. (CIPA: Camera & Imaging Products Association)

Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)

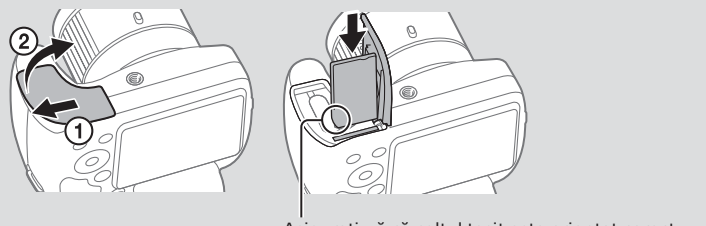

Asigurați-vă că colțul țesit este orientat corect.


- Deschideți capacul.
- Introduceți cardul de memorie (comercializat separat).

Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul

Card de memorie: Împingeți cardul de memorie înăuntru o singură dată pentru a scoate cardul de memorie.

Acumulator: Glisiți clapeta pentru scoaterea bateriei. Aveți grijă să nu vă scape acumulatorul pe jos.

Setarea ceasului

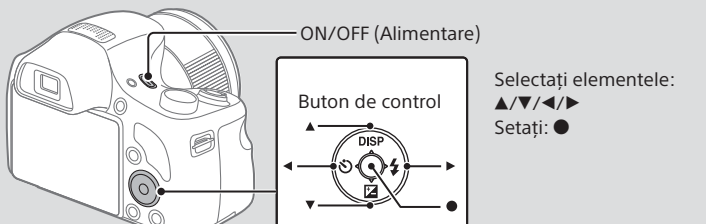

ON/OFF (Alimentare)



- Selecția elementele: **▲/▼/◀/▶**
- Setați: **●**

- Apăsăți butonul ON/OFF (Alimentare).
- Selecțiați limba dorită.
- Selecțiați o locație geografică dorită, urmând instrucțiunile de pe ecran și apoi apăsați **●** de pe butonul de control.


- Setați [Date & Time Format], [Summer Time] și [Date & Time] și selecțiați [OK].

Urmați instrucțiunile de pe ecran.


Pentru a seta din nou data și ora


Selecțiați MENU →  (Setări) →  (Setări oră) → [Date & Time Setting] pentru a deschide afișajul de setare a datei și orei.

Înregistrarea de imagini statice/filme

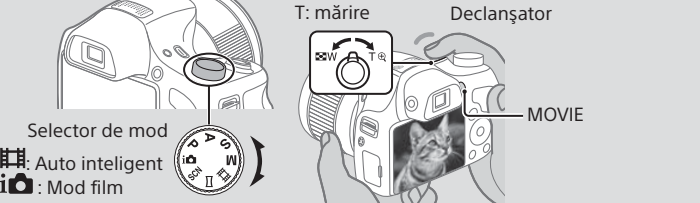

Selector de mod

: Auto inteligent

: Mod film


- Apăsăți declanșatorul jumătate de cursă în jos pentru focalizare.

- Apăsăți declanșatorul în jos până la capăt pentru a captura imaginea.


Filmarea

- Apăsăți butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
- Apăsăți butonul MOVIE (Film) din nou pentru a opri înregistrarea.


Vizualizarea imaginilor

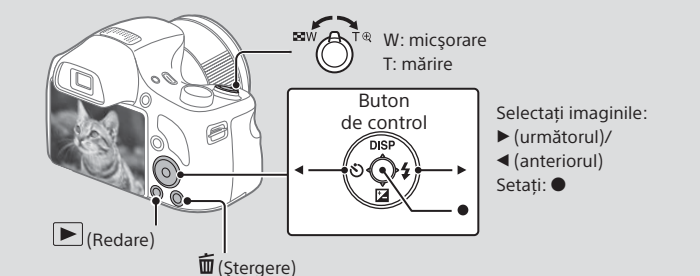


▶ (Redare)

 (Ștergere)

- Apăsăți butonul **▶** (Redare).

- Apăsăți butonul  (Ștergere).
- Selecțiați [This Image] cu **▲** de pe butonul de control și apăsați **●**.

- Apăsăți butonul **▶** (Redare).

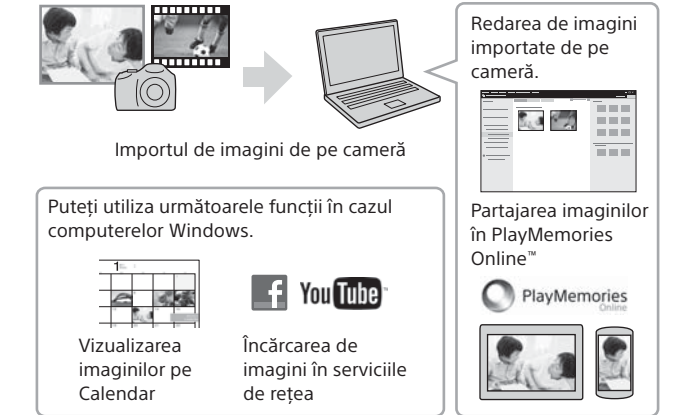

- Aveți nevoie de o conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Online sau alte servicii de rețea. PlayMemories Online sau alte servicii de rețea pot să nu fie disponibile în unele țări sau regiuni.

Descărcarea PlayMemories Home

Puteți descărca PlayMemories Home de la următorul URL: www.sony.net/pm/

- Pentru detalii cu privire la aplicațiile pentru computere Mac, accesați următorul URL: <http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/>

Medii de computer recomandat

Puteți verifica cerințele de sistem pentru software la următorul URL: www.sony.net/pcenv/

http://www.sony.net/

Note cu privire la utilizarea camerei

Cu privire la utilizare și îngrijire

Evitați manipularea dură, dezasblarea, modificarea, șocurile mecanice sau impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordați o atenție sporită obiectivului.

Cu privire la fișierele bază de date

Dacă introduceți un card de memorie care nu conține un fișier bază de date în cameră și porniți alimentarea, o parte din capacitatea cardului de memorie este folosită automat pentru crearea unui fișier bază de date. Este posibil să fie nevoie să așteptați puțin până veți putea efectua următoarea operație. În cazul în care intervine o eroare legată de fișierul bază de date, importați toate imaginile pe computer folosind PlayMemories Home și formatați cardul de memorie.


Note cu privire la redare/înregistrare

- Pentru a asigura o funcționare stabilă a cardului de memorie, este recomandat să folosiți această cameră pentru a formata cardul de memorie la prima utilizare împreună cu această cameră. Nu uitați că formatarea va șterge toate datele înregistrate pe cardul de memorie. Aceste date nu pot fi restaurate. Nu uitați să efectuați copii de rezervă ale datelor importante pe un computer sau pe alt dispozitiv de stocare.
- Înainte de a porni înregistrarea, efectuați o înregistrare de probă pentru a verifica funcționarea corectă a camerei.
- Camera nu este rezistentă la praful, stropire sau apă.
- Evitați expunerea camerei la apă. Infiltrarea apei în interiorul camerei poate determina deteriorarea acesteia. În unele situații, camera nu poate fi reparată.
- Nu orientați camera spre soare sau alte surse de memorie. Aceste date nu pot fi restaurate. Acest lucru poate determina funcționarea necorespunzătoare a camerei.
- Nu folosiți camera în apropierea unor surse de unde radio puternice sau de radiații. În caz contrar, camera poate să nu înregistreze sau să nu redea corect imaginile.
- Utilizarea camerei în medii cu nisip sau praful poate provoca defecțiuni.
- Nu zguduțiți sau nu loviți camera. Acest lucru poate afecta funcționarea și este posibil să nu mai puteți înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
- Curățați suprafața blițului înainte de utilizare. Căldura emisă de bliț poate arde praful de pe suprafața blițului care poate furnega. Ștergeți suprafața blițului cu o pansă moale pentru a îndepărta impuritățile sau praful etc.

Pentru a selecta imaginea următoare/anterioară

Selecțiați o imagine apăsând **▶** (următorul)/**◀** (anterioul) de pe butonul de control. Apăsăți **●** din centrul butonului de control pentru a vizualiza filme.


Pentru a șterge o imagine

- Apăsăți butonul  (Ștergere).
- Selecțiați [This Image] cu **▲** de pe butonul de control și apăsați **●**.


Pentru a selecta imaginea următoare/anterioară

Selecțiați o imagine apăsând **▶** (următorul)/**◀** (anterioul) de pe butonul de control. Apăsăți **●** din centrul butonului de control pentru a vizualiza filme.

Pentru a șterge o imagine

- Apăsăți butonul  (Ștergere).
- Selecțiați [This Image] cu **▲** de pe butonul de control și apăsați **●**.

Pentru a șterge o imagine

- Apăsăți butonul  (Ștergere).
- Selecțiați [This Image] cu **▲** de pe butonul de control și apăsați **●**.

Cu privire la protecția împotriva supraîncălzirii

În funcție de temperatura camerei și a bateriei, este posibil să nu puteți înregistra filme sau, alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera. Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afișa un mesaj sau nu veți mai putea înregistra filme. În acest caz, lăsați alimentarea oprită și așteptați până când scade temperatura camerei și a bateriei. Dacă porniți alimentarea înainte de răcirea suficientă a camerei și a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou sau să nu puteți înregistra filme.

Avertisment cu privire la drepturile de autor

Programele de televiziune, filmele, caselele video și alte materiale similare pot fi protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate reprezenta o încălcare a prevederilor legislației cu privire la drepturile de autor.

Nu se oferă nicio compensare pentru conținutul deteriorat sau înregistrările nereșite

Sony nu poate oferi compensații pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări sau pierderea sau deteriorarea conținutului înregistrat din cauza funcționării necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc.

Cu privire la condens și umezeală

În cazul în care camera este adusă direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul sau pe exteriorul camerei. Condensul poate provoca defectarea camerei.

În cazul formării de condens

Opriti camera și așteptați în jur de o oră să se evaporeze umezeala. Rețineți că, în eventualitatea în care încercați să înregistrați imagini cu obiectivul umed, nu veți obține imagini clare.

Modul de depozitare a acumulatorului

- Pentru a preveni pătarea terminalului, scurtcircuitarea etc., nu uitați să folosiți o pungă de plastic etc. pentru a feri unitatea de materialele metalice în timpul transportului sau depozitării.
- Acumulatorul care nu a fost folosit mai mult de un an se poate deteriora.

Specificații
Cameră
[Sistem] Dispozitiv de imagine: 7,76 mm (tip 1/2.3) CCD, Filtru color primar Numărul total de pixeli ai camerei: Aprox. 20,4 megapixeli Număr efectiv de pixeli ai camerei: Aprox. 20,1 megapixeli Obiectiv: Obiectiv cu zoom 63x f = 4,4 mm – 277 mm (24,5 mm – 1 550 mm (echivalent peliculă de 35 mm)) F3.4 (W) – F6.5 (T) Pentru filmare (16:9): 32,1 mm – 2 029 mm Pentru filmare (4:3): 29,2 mm – 1 849 mm
SteadyShot: Optic Înregistrare de imagini extinse (dacă se înregistrează cu cel mai mare număr de pixeli): Aprox. 0,71 imagini/secundă (până la 100 imagini)
Format fișier: Imagini statice: compatibil JPEG (DCF, Exif, MPF Baseline), compatibil DPOF Filme: MPEG-4 AVC/H.264
Suport de înregistrare: Memorie internă (aprox. 55 MB), suport Memory Stick PRO Duo™, suport Memory Stick Micro™, carduri SD, carduri de memorie microSD
Bliț: Interval bliț (sensibilitate ISO [Index de expunere recomandat] setată pe Auto): Aprox. 0,4 m până la 8,8 m (W) Aprox. 3,5 m până la 4,6 m (T)

[Conectoare de intrare și ieșire]
Mufă USB / A/V OUT: Ieșire video Ieșire audio Comunicare USB Comunicare USB: USB de mare viteză (USB 2.0)

[Vizor]
Tip: Vizor electronic Număr total de puncte: Echivalent 201 600 puncte Acoperire cadru: 100%

[Ecran]
Ecran LCD: Unitate 7,5 cm (tip 3.0) TFT Număr total de puncte: 460 800 puncte

[Alimentare, generală]
Alimentare: Acumulator reîncărcabil NP-BX1, 3,6 V Adaptor c.a. AC-UB10C, 5 V Consum de energie (în timpul înregistrării de imagini) Aprox. 1,5 W Temperatură de funcționare: 0 °C până la 40 °C Temperatură de depozitare: -20 °C până la +60 °C Dimensiuni (conform CIPA): 129,6 mm × 95,0 mm × 122,3 mm (L/I/A) Masă (conform CIPA) (inclusiv acumulatorul NP-BX1, suportul Memory Stick PRO): Aprox. 655 g Microfon: Monofonic Difuzor: Monofonic Exif Print: Compatibil PRINT Image Matching III: Compatibil Adaptor c.a. AC-UB10C Necesar de putere: 100 V până la 240 V CA, 50 Hz/60 Hz, 70 mA Tensiune la ieșire: 5 V CC, 0,5 A Temperatură de funcționare: 0 °C până la 40 °C Temperatură de depozitare: -20 °C până la +60 °C Dimensiuni: Aprox. 50 mm × 22 mm × 54 mm (L/I/A)

Acumulator NP-BX1
Tip de baterie: Baterie litiu-ion Tensiune maximă: 4,2 V CC Tensiune nominală: 3,6 V CC Tensiune de încărcare maximă: 4,2 V CC Curent de încărcare maxim: 1,89 A Capacitate: 4,5 Wh (1 240 mAh)

Designul și specificațiile se pot modifica fără notificare prealabilă.

Înregistrarea proprietarului
Numerele de model și de serie sunt menționate pe baza unității. Notați numărul de serie în spațiul de mai jos. Folosiți aceste numere de câte ori apelați la distribuitorul dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.

Nr. model DSC-H400
Nr. de serie _____
Nr. model AC-UB10C
Nr. de serie _____

AVERTISMENT

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneți unitatea la ploaie sau umezeală.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANȚĂ -PĂSTRAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI PERICOL PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ELECTROCUTARE, URMAȚI CU ATENȚIE ACESTE INSTRUCȚIUNI

Dacă forma conectorului nu se potrivește cu priza de perete, folosiți un adaptor de conector atașat, care să aibă configurația adecvată pentru priza de perete.

ATENȚIE

Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca incendii sau chiar arsuri chimice. Respectați următoarele măsuri de precauție.

- Nu dezasblați unitatea.
- Nu lizați și nu expuneți acumulatorul la șocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe acesta.
- Nu scurtcircuitați și nu lăsați obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
- Evitați expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C (140 °F), cum ar fi expunerea directă la razele soarelui sau într-o mașină parcată la loc neumbrt.
- Nu incinerati și nu aruncați unitatea în foc.
- Nu manipulați baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
- Nu uitați să încărcați acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv compatibil de încărcare a acumulatorului.
- Nu lăsați acumulatorul la îndemâna copiilor.
- Păstrați acumulatorul uscat.
- Încălziți acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
- Eliminați acumulatorii uzați cu promptitudine, conform instrucțiunilor.

Adaptor c.a.
Folosiți priza de perete apropiată atunci când utilizați adaptorul c.a. Deconectați adaptorul c.a. de la priza de perete imediat ce apare o defecțiune în timpul utilizării aparatului.


Pentru clienții din Europa

Aviz pentru clienții din țările în care se aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania

Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul de date în curs (eroare), reporniți aplicația sau deconectați și conectați din nou cablul de date (USB, etc.). Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc: cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.

Câmpurile electromagnetice cu frecvențe specifice pot influența imaginea și sunetul acestei unități.

Casarea bateriilor și echipamentelor electrice și electronice uzate (valabil în țările Uniunii Europene și în alte țări din Europa care au sisteme de colectare diferențiată)

 Acest simbol prezent pe produs, baterie sau pe ambalaj indică faptul că produsul și bateria nu trebuie tratate ca deșeurii menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în combinație cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conține mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse și baterii sunt casate în mod corect veți ajuta la prevenirea eventualelor consecințe negative asupra mediului și sănătății umane, consecințe ce ar putea rezulta altfel din manipularea în corectă ca deșeurii. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care, din motive de siguranță, de performanță sau de integritate a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria și echipamentele electrice și electronice sunt tratate în mod corespunzător, predați aceste produse la sfârșitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultați secțiunea referitoare la modul de eliminare în siguranță a bateriilor din produs. Predați bateriile la punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informații mai detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactați autoritățile locale, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul sau bateriile.

