

SONY

2-663-704-11(1)



Odlaganje islužene električne i elektroničke opreme (primjenjivo u Europskoj uniji i ostalim zemljama Europe sa sustavima za odvojeno sakupljanje otpada)

Ovaj znak istaknut na proizvodu ili na ambalaži označava da se proizvod prilikom odlaganja ne smije tretirati kao kućni otpad. Odnosite ga u centar za skupljanje električne ili elektroničke opreme. Pravilnim odlaganjem proizvoda sprječavaju se potencijalne negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje. Recikliranje materijala od kojih je proizvod sastavljen pomaže u čuvanju prirodnih resursa. Za detaljnije informacije o recikliranju proizvoda obratite se u lokalni gradski ured, komunalnu službu ili mjesto prodaje. Primjenjivi pribor: Daljinski upravljač

Napomena o DualDisc diskovima

DualDisc je dvostrani disk kod kojeg su na jednoj strani snimljeni DVD podaci, a na drugoj audio podaci. Imajte na umu da se audio podaci možda neće reproducirati na ovom uređaju zato jer ne odgovaraju CD standardu.

Glazbeni diskovi sa sustavom zaštite autorskih prava

Ovaj uređaj podešen je za reprodukciju CD diskova koji podržavaju Compact Disk (CD) standard. Odnedavna, neke tvrtke koje proizvode glazbene CD diskove, prodaju diskove s tehnologijom zaštite autorskih prava. Obratite pažnju na to da neki od tih diskova ne odgovaraju CD standardu i da ih možda nećete moći reproducirati na ovom uređaju.

MPEG Layer-3 audio kodiranje i patenti su licenca tvrtki Fraunhofer IIS i Thomson.

Mikro HI-FI sustav

Upute za uporabu

Korisniku

Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa. Broj modela _____ Serijski broj _____

CMT-NEZ50/NEZ33/NEZ30




© 2006 Sony Corporation

http://www.sony.net

UPOZORENJE

OPREZ

Uporaba optičkih instrumenata s ovim uređajem povećava opasnost za vid.



Ovaj uređaj je laserski proizvod prve klase. Oznaka CLASS 1 LASER PRODUCT se nalazi na stražnjem dijelu uređaja.

Upozoravam vas da bilo kakve promjene ili prilagodjenja koja nisu izričito odobrena u ovom priručniku mogu uzrokovati probleme pri uporabi uređaja.

Kako bi spriječili požar ili električki udar, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.


Kako bi spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama, itd. Na uređaj ne stavljajte upaljene svijeće.

Kako bi spriječili požar ili električki udar, na uređaj ne stavljajte posude ispunjene tekućinom, poput vaza.

Spojte uređaj na lako dostupnu mrežnu utičnicu. U slučaju nepravilnosti u radu uređaja, odmah isključite uređaj iz napajanja.

Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police za knjige ili ugradbenog ormarića.

Povezivanje sustava

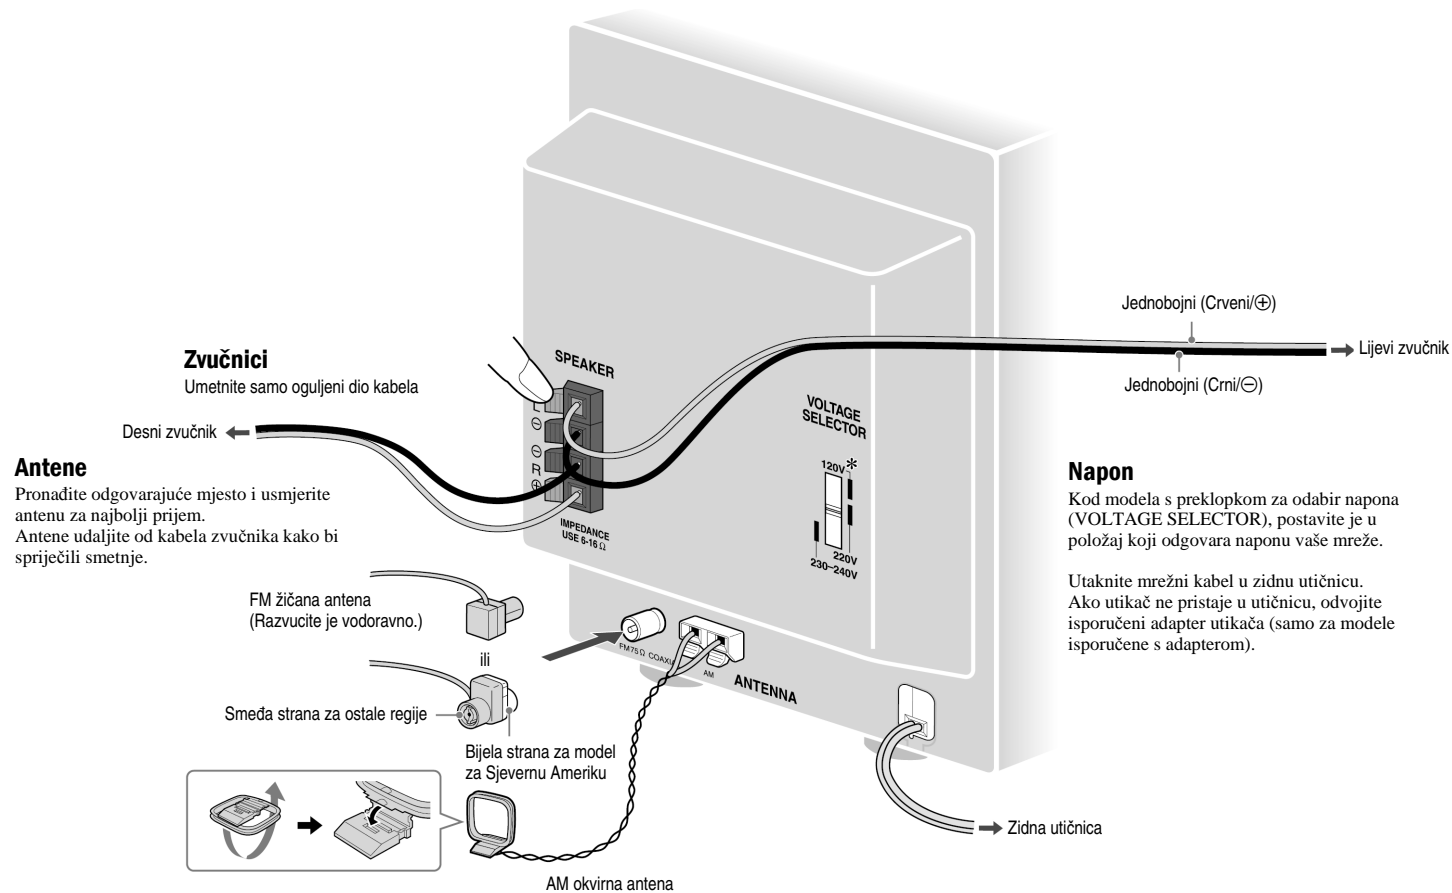

Zvučnici Umetnite samo oguljeni dio kabela

Antene Pronadite odgovarajuće mjesto i usmjerite antenu za najbolji prijem. Antene udaljite od kabela zvučnika kako bi spriječili smetnje.


FM žičana antena (Razvucite je vodoravno.) Smeđa strana za ostale regije Bijela strana za model za Sjevernu Ameriku AM okvirna antena

Napon Kod modela s preklopkom za odabir napona (VOLTAGE SELECTOR), postavite je u položaj koji odgovara naponu vaše mreže.



Utaknite mrežni kabel u zidnu utičnicu. Ako utikač ne pristaje u utičnicu, odvojite isporučeni adapter utikača (samo za modele isporučene s adapterom).

Osnovne funkcije

CMT-NEZ50

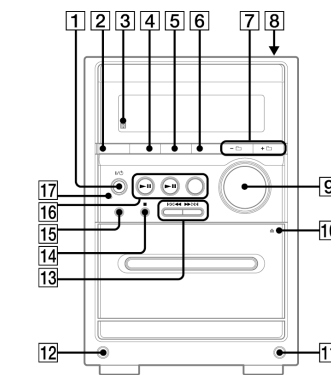


CMT-NEZ33/NEZ30

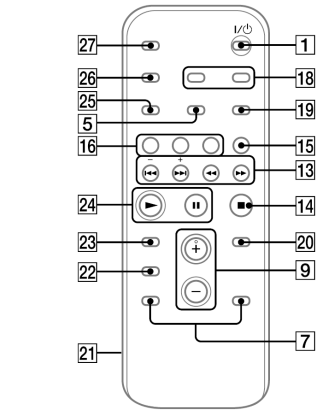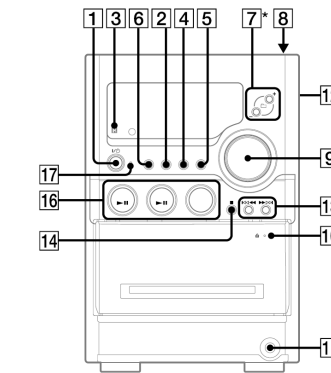

Prije uporabe sustava

Uporaba daljinskog upravljača

Skinite pokrov baterijskog pretinca 21 i umetnite dvije R6 (AA) baterije (nisu dio isporuke), prvo s + stranom u skladu s oznakama polariteta, kao na slici.

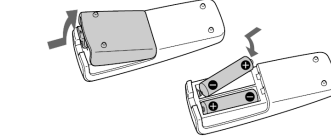

Napomene o uporabi daljinskog upravljača • Uz normalnu uporabu baterije bi trebale trajati oko šest mjeseci. • Nemojte istodobno koristiti staru i novu bateriju te različite tipove baterija. • Ako nećete koristiti daljinski upravljač duže vrijeme, izvadite baterije kako bi spriječili curenje i koroziju.

Podešavanje sata

- 1 Uključite sustav. Pritisnite I/O (uključenje) 1.
2 Odaberite mod podešavanja sata. Pritisnite CLOCK/TIMER SET 10 na daljinskom upravljaču. Ako se na pokazivaču pojavi indikator trenutnog moda, više puta pritisnite I/II/III 13 na daljinskom upravljaču za odabir "CLOCK" i zatim pritisnite ENTER 20 na daljinskom upravljaču.

3 Podesite točno vrijeme.

Više puta pritisnite I/II/III 13 na daljinskom upravljaču i pritisnite ENTER 20 na daljinskom upravljaču. Na isti način podesite minute. Ako odspojite mrežni kabel ili dođe do prekida napajanja, podešenje sata se gubi.

Odabir izvora

Pritisnite sljedeće tipke (ili više puta FUNCTION 15).

Table with 2 columns: Za odabir, Pritisnite. Rows include CD-a, Tunera, Kasetofona, and Komponente.

Podešavanje zvuka

Ugađanje glasnoće


Pritisnite VOLUME +/- na daljinskom upravljaču (ili zakrenite kontrolu VOLUME na uređaju) 9.

Za dodavanje zvučnog efekta

Table with 2 columns: Za, Pritisnite. Rows include Postizanje dinamičnijeg zvuka, Podešavanje zvučnog efekta, and EQ.

Reprodukcija CD/MP3 diska

- 1 Odaberite CD. Pritisnite CD 16 na daljinskom upravljaču.
2 Stavite disk. Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE 8 na uređaju i stavite disk u uložnicu s označenom stranom prema gore. Za zatvaranje uložnice, pritisnite PUSH OPEN/CLOSE 8 na uređaju.



3 Pokrenite reprodukciju.

Pritisnite (reprodukcija) 24 na daljinskom upravljaču (ili CD PAUSE 16 na uređaju).

Table with 2 columns: Za, Pritisnite. Rows include Pauzu reprodukcije, Zaustavljanje reprodukcije, Odabir mape na MP3 disku, Odabir zapisa ili datoteke, Nalaženje dijela datoteke, and Ponavljanje reprodukcije.

Promjena načina reprodukcije

Više puta pritisnite PLAY MODE 5 kad je uređaj zaustavljen. Možete odabrati standardnu reprodukciju (□) za sve MP3 datoteke u mapi na disku, reprodukciju u slučajnom redoslijedu ("SHUF" za sve diskove ili "SHUF*" za mapu) ili programiranu reprodukciju ("PGM").

* Kod reprodukcije CD-DA diska, funkcija (SHUF) je ista kao i 1 DISC (SHUF).

Napomene o ponavljanju reprodukcije


- Svi zapisi ili datoteke na disku se reproduciraju do pet puta. "REPEAT 1" znači da se reprodukcija jednog zapisa ili datoteke ponavlja dok je ne zaustavite.
• Napomene o reprodukciji MP3 diskova
• Na MP3 disk nemojte snimati druge vrste zapisa ili nepotrebne mape.
• Mape bez MP3 zapisa se preskaču.
• MP3 datoteke se reproduciraju redom kojim su i snimljene na disk.
• Sustav može reproducirati MP3 datoteke koje imaju ekstenziju ".MP3".
• Ako na disku ima datoteka s ekstenzijom ".MP3" koje nisu MP3, može doći do pojave smetnji ili kvarova.
• Maksimalni broj: - mapa je 150 (uključujući korijenjsku mapu). - MP3 datoteka je 255. - MP3 datoteka i mapa na jednom disku je 256. - razina mapa (pod-mapa) je 8.
• Kompatibilnost sa svim programima za kodiranje/snimanje MP3 datoteka, uređajima i medijima za snimanje nije zajamčena. Nekompatibilni MP3 diskovi mogu prouzročiti smetnje, prekide zvuka ili se uopće neće reproducirati.

Napomena o reprodukciji multisession diskova

- Ako disk počinje CD-DA (ili MP3) sesijom, prepoznaje se kao CD-DA (ili MP3) disk i reprodukcija se odvija do sljedeće sesije.
• Disk u miješanom CD formatu prepoznaje se kao CD-DA (audio) disk.

Slušanje radija

- 1 Odaberite "FM" ili "AM". Više puta pritisnite TUNER/BAND 16.
2 Odaberite način ugađanja. Više puta pritisnite TUNING MODE 5 na daljinskom upravljaču dok se ne pojavi "AUTO".
3 Ugodite željenu postaju. Pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) 13. Pretraživanje se automatski zaustavlja kad uređaj ugodu postaju, a na pokazivaču se pojavi "TUNED" i "STEREO" (za stereo program). Ugodite li postaju s RDS sustavom, na pokazivaču se pojavi i naziv postaje.



Zaustavljanje automatskog pretraživanja Pritisnite (stop) 14.

Ugađanje postaje sa slabim signalom

Ukoliko sustav ne zaustavlja pretraživanje i na pokazivaču se ne pojavi "TUNED", više puta pritisnite TUNING MODE 5 dok ne nestanu "AUTO" ili "PRESET" i zatim više puta pritisnite +/- na daljinskom upravljaču (ili TUNING +/- na uređaju) 13 za ugađanje željene postaje.

Za smanjenje statičkih smetnji slabe FM stereo postaje

Više puta pritisnite FM MODE 19 na daljinskom upravljaču dok ne nestane "STEREO", za isključenje stereo prijema.

Reprodukcija kasete

- 1 Odaberite kasetofon. Pritisnite TAPE na daljinskom upravljaču 16.
2 Umetnite kasetu. Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE 10 na uređaju i stavite TYPE I (normal) kasetu u kasetofon sa stranom za reprodukciju okrenutom naprijed. Pazite da vrpca nije zapetljena jer to može oštetiti kasetu ili uređaj. Pritisnite PUSH OPEN/CLOSE 10 na uređaju za zatvaranje pretinca.
3 Pokrenite reprodukciju. Pritisnite (reprodukcija) 24 na daljinskom upravljaču (ili TAPE PAUSE 16 na uređaju).

Table with 2 columns: Za, Pritisnite. Rows include Pauzu reprodukcije, Zaustavljanje reprodukcije, Premotavanje natrag ili naprijed, and Repeat 1.

Promjena indikatora na pokazivaču

Table with 2 columns: Za promjenu, Pritisnite. Rows include Informacija na pokazivaču*, Prikaza (Pogledajte niže.), and Repeat 1.

* Primjerice, možete provjeriti informacije o CD/MP3 disku, poput broja zapisa/datoteke ili naziva mape tijekom standardne reprodukcije ili ukupno vrijeme reprodukcije kad je uređaj zaustavljen.

Table with 2 columns: Prikaz, Isključen sustav, 1. Rows include Sat, Štedni mod 2, and Repeat 1.

1) Kad je sustav isključen, svijetli STANDBY. 2) U štednom modu nisu dostupne sljedeće funkcije: - podešavanje sata - promjena AM koraka ugađanja - promjena funkcije CD power manage

O informacijama na pokazivaču

- Neće se prikazati sljedeći podaci: - ukupno vrijeme reprodukcije CD-DA diska, ovisno načinu reprodukcije. - ukupno vrijeme reprodukcije MP3 diska. - preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke.
• Sljedeći podaci neće se prikazati ispravno: - proteklo i preostalo vrijeme reprodukcije MP3 datoteke enkodirane uz uporabu VBR (varijabilna brzina bita) - nazivi mapa i datoteka koji nisu u skladu sa standardom ISO9660 Level 1 ili 2.
• Prikazane su sljedeće informacije: - ID3 tag informacije MP3 datoteka kad se koriste ID3 verzije 1 i 2. - do 30 znakova ID3 tag informacija koje sadrže velika slova (A do Z), brojeve (0 do 9) i simbole (" \$ % ' () * + , - . / < > @ [\] _ { } |) .

Uporaba dodatnih audio komponenata

Spajanje slušalica (opcija) Spojite slušalice na priključak PHONES 12 na uređaju.

Spajanje dodatne audio komponente Spojite dodatnu audio komponentu na AUDIO IN priključak 12 na uređaju pomoću audio kabela (opcija). Smanjite glasnoću na sustavu i zatim nekoliko puta pritisnite FUNCTION 15 i kao izvor odaberite AUDIO IN.

