

SONY[®]

3-100-507-21(1)

Rolly töltőbölcső

Kezelési útmutató



CDL-SE10

Rolly

© 2008 Sony Corporation

FIGYELEM!

A tűzveszély és az áramütés elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket csapadék, nedvesség hatásának.

A készüléket nem szabad több oldalról zárt térben elhelyezni és működtetni (pl. könyvszekrényben vagy beépített fülkében).

A tűzveszély megelőzése érdekében ne takarja el a készülék szellőzőnyílásait újságpapírral, terítővel, függönnyel stb. Soha ne állítson égő gyertyát a készülékre.

A tűzeset és az áramütés elkerülése érdekében soha ne tegyen folyadékkal teli edényt, pl. virágvázát a készülékre.

A hálózati tápegységet könnyen hozzáférhető hálózati aljzathoz csatlakoztassa. Amennyiben bármilyen rendellenességet észlel a tápegység működésében, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozójátból.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a készüléknek az ebben az útmutatóban leírtaktól eltérő módosítása vagy átalakítása után a készüléket nem szabad tovább üzemeltetni.

Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó országok vásárlói számára

Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1 Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az

üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a CDL-SE10 típusú készülék a 2/1984. (III. 10.) számú BkM-IpM. együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek. Az időzójelben szereplő kifejezések azonos formában jelennek meg a kijelzőn.

Tápfeszültség	DC IN 5,2 V, egyenáramú aljzat, hálózati tápegység 100–240 V, 50/60 Hz
Méretek	kb. 85 × 31 mm (szé × ma)
Tömeg	kb. 230 g a hálózati vezetékkel együtt

A modell és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.


Szerzői jogok

A „Rolly” név és a „**ROLLY**” szimbólum a Sony Corporation védett márkanéve.

A mellékelt tartozékok ellenőrzése

- Hálózati tápegység
 - hálózati tápegység,
 - hálózati vezeték.
- Kezelési útmutató (ez az útmutató)
- Garanciajegy

A Rolly feltöltése

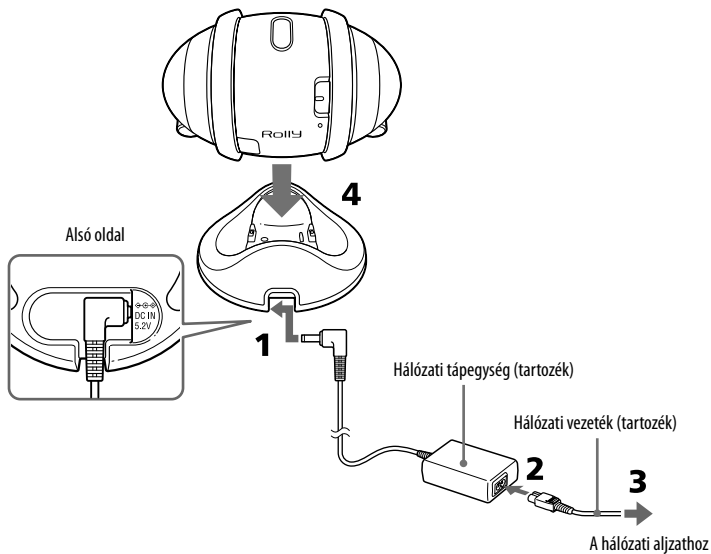


1 Csatlakoztassa a hálózati tápegységet a bölcső DC IN 5,2 V aljzatához.

2 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati tápegységhez.

3 Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a hálózati aljzathoz.

4 Helyezze a Rolly-t a bölcsőre.

Az alább látható módon helyezze a Rolly-t a bölcsőre, és illessze a Rolly töltő csatlakozóját a bölcsőn lévő csatlakozóhoz.

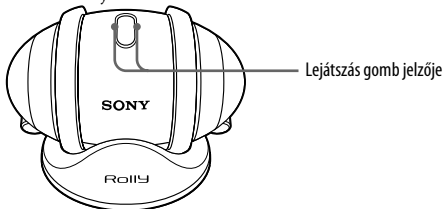

A Rolly lejátszás gombjának jelzője narancssárgán világít, és a Rolly akkumulátorának feltöltése megkezdődik.

Amikor a feltöltés befejeződik, a lejátszás gomb jelzője kialszik. A feltöltés kb. 3 órát vesz igénybe.*

* Teljesen lemerült akkumulátor becsült feltöltési ideje 25°C-on. A feltöltési idő az akkumulátor állapotától és a feltöltési környezettől függően változhat.

Megjegyzések

- Amíg a Rolly a bölcsőben van, a lejátszás lehetséges, de a Rolly mozogni nem képes. Lejátszás közben az akkumulátor feltöltése szünetel.
- Győződjön meg arról, hogy a Rolly-t megfelelő tájolással helyezi-e a bölcsőre. Ha fordítva, vagy túlzott erővel helytelenül helyezi a bölcsőre, a Rolly megsérülhet.

Hibaelhárítás

- A Rolly-t nem lehet megfelelően a bölcsőre helyezni.
 - A Rolly-t helytelen tájolóással próbálta meg a bölcsőre helyezni. A Rolly-t „A Rolly feltöltése” című fejezet 4. lépése szerint kell a bölcsőre helyezni.
- A Rolly-t nem lehet feltölteni.
 - Nincs akkumulátor a Rolly-ban. Miután behelyezi az akkumulátort, kezdje meg a feltöltést.
- A feltöltés megkezdése után röviddel a Rolly lejátszás jelzője kialszik.
 - Az akkumulátor megfelelően fel van töltve. Ha a Rolly lejátszás gombjának jelzője kialszik, a feltöltés befejeződött.

Óvintézkedések

Elhelyezés

Ne használja vagy tárolja a készüléket az alábbi körülmények között:

- Bárhol, ahol a hőmérséklet túl alacsony vagy magas. Ne hagyja közvetlen napfényben, fűtőtestek közelében, vagy napon parkoló járműben. A készülék meghibásodhat, vagy alakváltozást szenvedhet.
- Bárhol, ahol a levegő poros, párás vagy zsíros füstöt, gőzt tartalmaz.
- Erős mágneses mezőnek, vagy mechanikus rázkódásnak kitéve. A készülék meghibásodhat.
- Homokos parton, vagy bárhol, ahol por van. Ha homok vagy por kerül a készülékbe, meghibásodhat. Néha ez a hiba nem javítható.
- Ingtag helyre. A készülék leeshet, és sérülést okozhat, vagy meghibásodhat.

Megjegyzések a mellékelt hálózati tápegységhez

- Csak a készülékhez mellékelt hálózati tápegységet használja. Ha eltérő típusú hálózati tápegységet használ, a készülék meghibásodhat.
- A tápegységet a hálózati aljzat közelében javasolt használni. Ha hálózati üzem közben üzemzavar fordul elő, azonnal húzza ki a csatlakozódugaszt a hálózati aljzattól.
- Ne működtesse a hálózati tápegységet szűk térben, például a fal és a bútor között.
- A tüzeset és az áramütés elkerülése érdekében ne működtesse a készüléket fröccsenő víznek vagy páranak kitett környezetben. Ne tegyen vizet tartalmazó edényt, pl. virágvizet a készülék tetejére.

Megjegyzések az akkumulátor feltöltéséhez

- A készülékkel kizárólag a Rolly zenelejátszót szabad feltölteni.
- Feltöltés közben soha ne takarja el a bölcst, a hálózati tápegységet vagy a Rolly-t takaróval vagy hasonló anyaggal.
- Feltöltés közben a bölcső, a hálózati tápegység és a Rolly felmelegedhet. Ez nem hibajelenség.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, a hálózati tápegységet húzza ki a hálózati aljzattól, és vegye ki a Rolly-t a bölcsőből. Kihúzásnál soha ne a hálózati vezetéket húzza, hanem a dugaszt!

Szakszerű kezelés

- Óvja a készüléket az erős ütésektől, és ne ejtse le.
- Tartsa távol a készüléket tv-készüléktől vagy vevőegységtől (rádiótól), mert a zavart okozhat a műsorok vételében.
- Használat után a hálózati tápegységet húzza ki a hálózati aljzattól. Kihúzásnál soha ne a hálózati vezetéket húzza, hanem a dugaszt!
- Ügyeljen arra, hogy semmilyen fémeszköz ne érintkezessen a készülék fémes egységeivel, mivel rövidzárlat keletkezhet és a készülék károsodhat.
- Ne csatlakoztassa a hálózati tápegységet áramátalakítóhoz (melyet az elektromos

készülékek tengeren túli használatához terveztek). A készülék túlzottan felmelegedhet, és károsodhat.

- Ne szerelje szét a bölcsőt vagy a hálózati tápegységet. Ügyeljen arra, hogy semmilyen folyadék vagy idegen tárgy ne kerülhessen a készülék belsejébe.
- Villámlás idején ne érintse meg a hálózati tápegység dugaszát.
- Ne érintse meg a hálózati tápegységet nedves kézzel.

Tisztítás

Tisztítsa meg a készülék burkolatát száraz, vagy kímélő tisztítószerrel enyhén megnedvesített puha törülközővel. Ne használjon súrolószert vagy oldószert, mint például benzint vagy alkoholt, mert azok károsíthatják a készülék külső felületét. Ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerülhessen a készülék belsejébe.

HU



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.



* 3 1 0 0 5 0 7 2 1 * (1)