

SONY®

## Quick Start Guide

NWZ-A15/A17



### Käsikirjoista

Lisätietojen katsomiseksi WALKMANista® siirry internetissä olevaan ohjeeseen.

[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/)

Vaikka selailu on ilmaista, tietoliikenneyhteydestä voi aiheutua kustannuksia operaattorin sopimuksen mukaan.



Katso perustoimintojen, asiakastukisivuston osoitteen ja tärkeiden tietojen osalta tämän käsikirjan kohta "Ohjeen asentaminen ja lukeminen".



\* 4 5 4 0 3 0 5 1 2 \* (1)

©2014 Sony Corporation Printed in Denmark

4-540-305-12(1)


## Sisältö

Tarkista pakkauksen sisältö.

- Walkman (1)
  - USB-johto (1)
  - Käytön pikaopas (tämä käsikirja)
- Walkmanin mukana ei toimiteta kuulokkeita tai microSD-muistikorttia.

## Akun lataus

Walkmanin akku latautuu, kun Walkman on kytkettynä käynnissä olevaan tietokoneeseen.

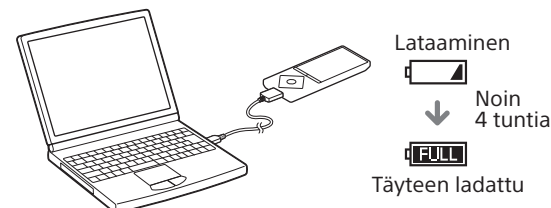

Kun Walkman on ladattu täyteen, irrota se tietokoneesta.

### Huomautus

- Akkukäytön parantamiseksi vaihda akkua vähintään kuuden kuukauden välein tai vuosittain.

## Ohjeen asentaminen ja lukeminen

Asenna ohje ("Help Guide") tietokoneelle. Siinä kuvataan Walkmanin perustoiminnot, asiakastukisivuston osoite ja sisältö, kuten musiikin, siirtäminen Walkmaniin.

### 1 Kytke Walkman käynnissä olevaan tietokoneeseen.


### 2 Avaa seuraavat kansiot ja kaksoisnapsauta suoritettavaa tiedostoa Walkmanissa.

- Windows 7 tai vanhempi: [Start] (Käynnistä) – [Computer] (Tietokone) – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [Start screen] (Aloitusnäyttö) – [Desktop] (Työpöytä) – [File Explorer] (Resurssienhallinta) – [Computer] (Tietokone) – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Desktop] (Työpöytä) – [File Explorer] (Resurssienhallinta) – [This PC] (Tämä tietokone) – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

### 3 Suorita asennus loppuun näytöllä annettujen ohjeiden mukaisesti.

### 4 Ohjeen lukemiseksi kaksoisnapsauta tietokoneelle luotua linkkiä tai pikakuvaketta.

## Walkmanin käyttö

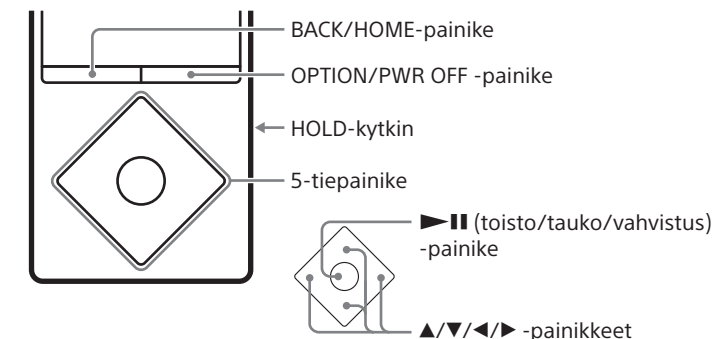

## Virran kytkeminen ja sammuttaminen

### Virran kytkeminen tähän laitteeseen

Siirrä HOLD-kytkintä vastakkaiseen suuntaan nuoleen nähden ja paina mitä tahansa painiketta.

### Näyttökielen valinta

Valitse näyttökieli ennen sisällön siirtämistä.

### 1 Valitse Home-valikosta [Settings].

### 2 Valitse [Language Settings] - halutun kielen asetus.

### Virran sammuttaminen


Paina OPTION/PWR OFF -painiketta ja pidä se painettuna.

### 💡 Vihje


- Jos mitään ei tehdä, näyttö sammuu. Kytke näyttö päälle painamalla BACK/HOME-painiketta.
- Jos mitään ei tehdä pitkään aikaan, Walkmanin virta sammuu automaattisesti.

## Aloitusvalikon käyttö

Home-valikko tulee näkyviin, kun painat pitkään BACK/HOME-painiketta. Home-valikko on aloituskohta äänen toistamiseen, kappaleiden etsimiseen, asetusten muuttamiseen jne. Home-valikossa voit valita halutun kohteen näytöltä 5-tiepainikkeella.

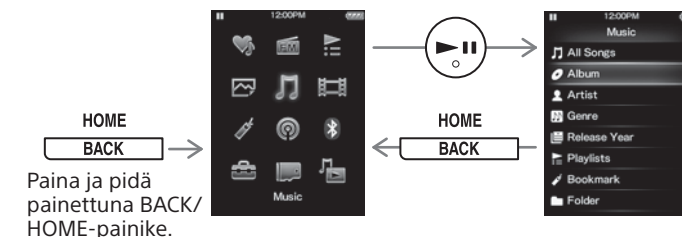


Paina ja pidä painettuna BACK/HOME-painike.

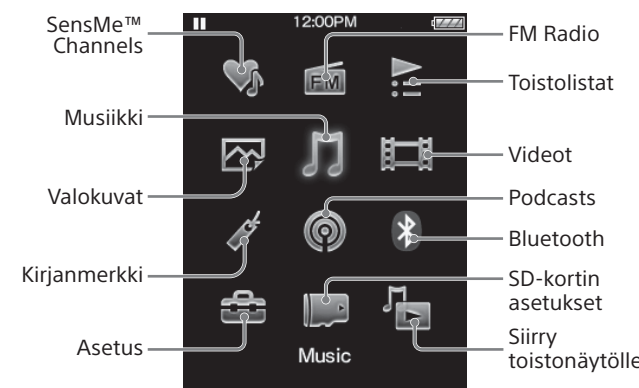


Näytöt ja kuvat ovat vain viitteellisiä, ja ne voivat erota varsinaisesta tuotteesta tai näytöstä.

## Osat ja säätimet

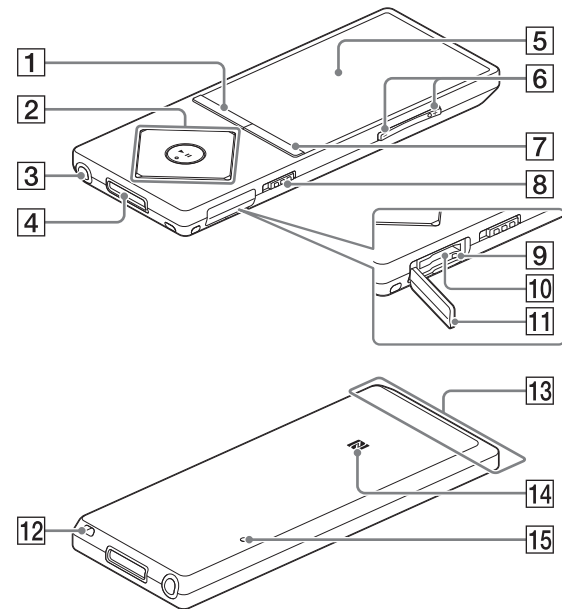

### 1 BACK/HOME-painike

### 2 5-tiepainike\*1

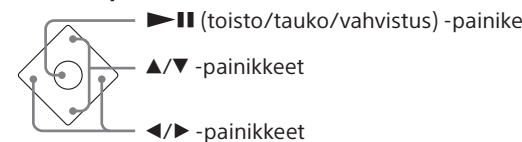

### 3 Kuulokeliitäntä

### 4 WM-PORT-liitin

Kytke USB-kaapeli (sisältyy toimitukseen) tai oheislaitteet (eivät sisälly toimitukseen).

### 5 Display

### 6 VOL (äänenvoimakkuus) +\*/- -painike

Säädä äänenvoimakkuutta suuremmaksi painamalla VOL + -painiketta ja pienemmäksi painamalla VOL - -painiketta.

### 7 OPTION/PWR OFF (Vaihtoehto/virran sammuttaminen) -painike

Paina tätä painiketta vaihtoehdovalikon näyttämiseksi.

Jos painat tätä painiketta ja pidät sen painettuna, näyttö sammuu ja Walkman siirtyy valmiustilaan.

### 8 HOLD-kytkin

### 9 Mediavalo

### 10 microSD -korttipaikka

Työnnä microSD-kortti sisään niin, että se naksahtaa paikalleen.

### 11 Liitäntätilan kansi

### 12 Kantohihnan kiinnitysaukko

### 13 Sisäänrakennettu Bluetooth-antenni

### 14 N-merkki

### 15 RESET-painike

Käytä kynää, paperiliitintä tms.

\*1 Käytä tunnistusnyppylöitä apuna painikkeen käytössä.

## Äänenvoimakkuuden säätämisestä (vain eurooppalaisia direktiivejä noudattavat maat/alueet)

Hälytysäänen (piippaus) ja varoituksen [Check the volume level] tarkoituksena on suojata korvasi, kun säädät äänenvoimakkuuden niin suureksi, että se on haitallista korvillesi ensimmäistä kertaa. Voit peruuttaa hälytyksen ja varoituksen painamalla mitä tahansa painiketta.

### Huomautus

- Voit säätää äänenvoimakkuutta suuremmaksi hälytyksen ja varoituksen peruuttamisen jälkeen.
- Ensimmäisen varoituksen jälkeen hälytys ja varoitus toistuvat aina noin 20 tunnin jälkeen, kun äänenvoimakkuus on säädetty kuulolle haitalliselle tasolle. Kun näin käy, äänenvoimakkuus muuttuu automaattisesti pienemmäksi.
- Jos äänenvoimakkuus on säädetty kuulolle haitalliselle tasolle ja sammutat Walkmanin virran, äänenvoimakkuus laskee automaattisesti kuulollesi turvalliselle tasolle.


## Vianetsintä

Jos Walkman ei toimi odotetulla tavalla, kokeile seuraavia toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi.

### 1 Etsi ongelman oireet ohjeen kohdasta "Vianetsintä" (HTML-asiakirja) ja kokeile siinä kerrottuja korjaustoimia.

### 2 Kytke Walkman tietokoneeseen akun lataamiseksi.

### 3 Paina RESET-painiketta kynällä, paperiliittimellä tms.

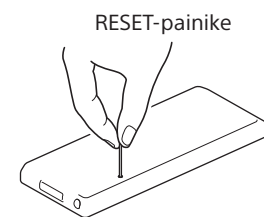

### Oire & korjaus

#### Walkman ei pysty lataamaan akkua tai tietokone ei tunnista sitä.

- USB-kaapelia (sisältyy toimitukseen) ei ole kytketty oikein tietokoneen USB-liittimeen. Irrota USB-kaapeli ja kytke se uudelleen.
- Käytä toimitettua USB-johtoa.
- Kun käytät Walkmania ensimmäistä kertaa tai et ole käyttänyt Walkmania pitkään aikaan, voi kestää muutaman minuutin, että tietokone tunnistaa sen. Tarkista, että tietokone tunnistaa Walkmanin, kun olet kytkenyt sen tietokoneeseen noin 10 minuutiksi.

#### Walkman ei toimi tai virta ei kytkeydy.

- Et voi käyttää Walkmania, kun se on kytkettynä tietokoneeseen. Irrota Walkman tietokoneesta.

## Yleisiä käyttö-ohjeita

### Tietoa laeista ja tavaramerkeistä

Tietoa laeista, määräyksistä ja tavaramerkkioikeuksista on toimitetun ohjelmiston kohdassa "Tärkeitä tietoja". Asenna toimitettu ohjelmisto tietokoneelle tietojen lukemiseksi.

### Kuulokkeista

- Vältä laitteen soittamista niin kovalla äänenvoimakkuudella, että pitkäaikainen kuuntelu voi olla haitallista kuulollesi.
- Suurella äänenvoimakkuudella ulkopuolisia ääniä ei välttämättä kuule. Vältä laitteen kuuntelua tilanteissa, joissa kuulo ei saa olla häiriintynyt, kuten autoa ajaessa tai pyöräillessä.
- Koska kuulokkeet ovat rakenteeltaan avoimet, kuulokkeiden läpi voi kuulua ääntä. Älä häiritse lähelläsi olevia.

### Malli- ja sarjanumerot

Soittimen malli- ja sarjanumerot ovat sen takana. Kirjoita ne alla olevaan tilaan. Ilmoita nämä numerot aina kun otat yhteyden Sonya myyvään liikkeeseen tätä tuotetta koskevissa asioissa.

Mallinro \_\_\_\_\_

Sarjanro \_\_\_\_\_

### TRA

REKISTERÖITY Nro: ER34842/14

JÄLLEENMYYYJÄN Nro: DA0096946/12

Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.