

Pour Windows Me

Lorsque le système est raccordé à l'ordinateur, [Assistant Ajout de nouveau matériel] s'affiche et l'installation du pilote de l'appareil est lancée automatiquement.

Les Périphérique USB composite, Périphérique d'interface utilisateur USB et Périphérique audio USB sont installés.

Installez chaque pilote USB en suivant les instructions à l'écran.

Les pilotes Périphérique USB composite et Périphérique d'interface utilisateur USB sont installés automatiquement. Installez le pilote Périphérique audio USB en suivant les étapes ci-dessous.

- Vérifiez que le [Périphérique audio USB] est affiché dans la fenêtre [Windows a détecté le nouveau matériel suivant :] et vérifiez que la case [Rechercher automat. un meilleur pilote (recommandé)] est cochée et cliquez sur [Suivant]
- Le pilote Périphérique audio USB est installé.
- Lorsque le message [Périphérique audio USB Windows a terminé l'installation de votre nouveau périphérique matériel.] s'affiche, cliquez sur [Terminer].

Pour Windows 2000 et XP

Lorsque le système est raccordé à l'ordinateur, les Périphérique USB composite, Périphérique d'interface utilisateur USB et Périphérique audio USB sont installés automatiquement.

Réglage de la lecture de CD audio

Ce réglage est nécessaire pour lire des CD audio dans le lecteur de CD-ROM. Suivez les instructions suivantes en fonction de votre système d'exploitation et cochez la case [Lecture numérique pour les CD audio sur ce lecteur CD-ROM].

Pour Windows 98SE

Cliquez sur le menu [Démarrer] et sélectionnez [Paramètres], [Panneau de configuration], [Multimédia] et [CD audio].

Pour Windows Me

Cliquez sur le menu [Démarrer] et sélectionnez [Paramètres], [Panneau de configuration], [Système] et [Gestionnaire de périphériques]. Double-cliquez sur [CD-ROM] pour sélectionner le lecteur de CD-ROM qui sera utilisé pour lire de la musique et cliquez sur [Propriétés], puis cliquez de nouveau sur [Propriétés].

Pour Windows 2000

Cliquez sur le menu [Démarrer] et sélectionnez [Paramètres], [Panneau de configuration], [Sons et multimédia] et [Matériel]. Sélectionnez ensuite le lecteur de CD-ROM destinés à la lecture de musique, puis cliquez sur [Propriétés], puis cliquez de nouveau sur [Propriétés].

Pour Windows XP

Cliquez sur le menu [démarrer] et sélectionnez [Panneau de configuration], [Sons, voix et périphériques audio], [Sons et périphériques audio] et [Matériel]. Sélectionnez ensuite le lecteur de CD-ROM destiné à la lecture de musique, puis cliquez sur [Propriétés], puis cliquez de nouveau sur [Propriétés].

Utilisation

- Raccordez la fiche du casque (noire) à la prise de casque et raccordez la fiche du micro (rose) à la prise de micro.



- Placez l'auriculaire marqué d'un ® sur l'oreille droite et celui marqué d'un Ⓞ sur l'oreille gauche.



- Placez le micro devant votre bouche en tournant le dispositif de réglage de micro.



Réglage du MIC LEVEL
Vérifiez le niveau du MIC LEVEL après un enregistrement avec le logiciel [Magnétophone] préinstallé dans Windows. Réglez le MIC LEVEL du Boîtier Audio USB lorsque le niveau de volume est trop élevé ou trop faible.

Pour Windows 98SE, Me et 2000

Cliquez sur le menu [Démarrer] et sélectionnez [Programmes], [Accessoires], [Divertissement], puis cliquez sur [Magnétophone].

Pour Windows XP

Cliquez sur le menu [Démarrer] et sélectionnez [Tous les programmes], [Accessoires], [Divertissement], puis cliquez sur [Magnétophone].

Précautions

A propos de la sécurité

- Si vous utilisez les écouteurs à un niveau sonore élevé, vous risquez d'endommager votre ouïe. Pour des raisons de sécurité, n'utilisez pas les écouteurs lorsque vous conduisez une voiture ou une bicyclette.
- Veillez à ne pas utiliser le casque à un niveau sonore trop élevé. En effet, vous risquez d'obtenir un retour audio (hurlement), si le microphone capte la sonorité élevée des écouteurs.
- Ne laissez pas tomber votre casque et ne le soumettez pas à des chocs externes, car cela pourrait conduire à un mauvais fonctionnement.
- Ne démontez pas le système et n'essayez pas d'en ouvrir quelque partie que ce soit.
- Saisissez la partie fiche du câble USB dédié ou du cordon du casque lorsque vous les débranchez des connecteurs ou des prises.

- Lorsque vous avez terminé d'utiliser le casque avec le câble USB dédié ou le cordon de casque, débranchez le câble USB de l'ordinateur si vous prévoyez de ne pas utiliser le casque pendant une période prolongée.
- Pour nettoyer le boîtier, n'utilisez pas d'alcool, de benzine ni de diluant.
- L'appareil d'enregistrement audio de votre ordinateur n'est pas réglé correctement.
- Pour Windows 98SE Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Enregistrement des sons.
- Pour Windows Me Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Enregistrement des sons.
- Pour Windows 2000 Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Enregistrement des sons.
- Pour Windows XP Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et périphériques audio], puis sélectionnez le pilote [USB Audio CODEC] pour [Unité par défaut] dans le menu Lecture audio.

- La proximité de sources de chaleur ni dans un endroit poussiéreux, humide ou soumis à la pluie, aux rayons directs du soleil ou à des chocs mécaniques.
- Dans des endroits très humides, par exemple une salle de bain.
- Bien que cet appareil soit doté d'un écran magnétique, ne laissez pas de cassettes enregistrées, de montres, de cartes bancaires, de disquettes ou tout autre objet utilisant un système d'encodage magnétique devant l'appareil pendant une période prolongée.

A propos du casque

Respectez votre entourage

Lorsque le volume est trop élevé, le son est audible même pour ceux qui ne portent pas le casque. Ne montez pas trop le volume afin de ne pas déranger les gens qui se trouvent autour de vous. Dans des endroits bruyants, la première réaction est généralement d'augmenter le volume. Cependant, maintenez le volume à un niveau auquel, pendant que vous portez le casque, vous pouvez entendre lorsque vous êtes appelé.

A propos des oreillettes et de l'écran anti-vent

Les oreillettes et l'écran anti-vent sont remplaçables. Remplacez-les lorsqu'ils sont usés. Pour obtenir des oreillettes et un écran anti-vent de rechange, consultez votre revendeur Sony.

Si vous avez des questions ou des problèmes concernant le fonctionnement de cet appareil, qui ne sont pas abordés dans ce mode d'emploi, consultez votre revendeur Sony le plus proche.

Dépannage

Le volume du casque est faible.

- La fiche du casque n'est pas raccordée correctement à la prise.
 - Raccordez la fiche du casque correctement.
- La Contrôle du volume de votre ordinateur ou le volume du logiciel de lecture de musique est baissé.
 - Réglez le Contrôle du volume.
 - Augmentez le volume du logiciel de lecture de musique.

Aucun son n'est émis par le casque.

- Le câble USB dédié n'est pas raccordé à votre ordinateur.
 - Raccordez le câble USB dédié à votre ordinateur.
- La fiche du casque n'est pas raccordée à la prise de casque.
 - Raccordez la fiche du casque à la prise de casque.
- Le système est raccordé alors que le logiciel de musique est en cours de lecture.
 - Interrompez la lecture du logiciel de musique et recommencez.

- L'appareil de lecture audio de votre ordinateur n'est pas réglé correctement.
 - Pour Windows 98SE Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Lecture.
 - Pour Windows Me Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Lecture des sons.

- Pour Windows 2000 Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Lecture des sons.
- Pour Windows XP Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et périphériques audio], puis sélectionnez le pilote [USB Audio CODEC] pour [Unité par défaut] dans le menu Lecture audio.

- La Contrôle du volume de votre ordinateur ou le logiciel de musique est réglé sur MUTE.
 - Désactivez le réglage MUTE.
- Votre ordinateur ne reconnaît pas le casque comme un appareil USB.
 - Redémarrez votre ordinateur.

- Le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur ne prend pas en charge la fonction de lecture numérique de WDM.
 - Utilisez un lecteur de CD-ROM qui prend en charge la fonction de lecture numérique de WDM.

Le son du casque et le son enregistré sont interrompus.

- L'unité centrale de votre ordinateur est surchargée.
 - Quittez les autres applications.
- D'autres appareils USB sont raccordés à votre ordinateur et sont utilisés simultanément.
 - Cessez d'utiliser les appareils USB autres que celui-ci.

Il est impossible d'enregistrer des sons depuis le micro.

- La fiche du micro n'est pas raccordée à la prise de micro.
 - Raccordez la fiche du micro à la prise de micro.
- La touche MIC MUTING est réglée en mode Muting (coupure de son).
 - Réglez la touche MIC MUTING en mode TALK.

- L'appareil d'enregistrement audio de votre ordinateur n'est pas réglé correctement.
 - Pour Windows 98SE Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Enregistrement des sons.
 - Pour Windows Me Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et multimédia], puis sélectionnez le pilote [Périphérique audio USB] pour [Périphérique par défaut] dans le menu Enregistrement des sons.
 - Pour Windows XP Sélectionnez [Audio] sous [Propriétés de Sons et périphériques audio], puis sélectionnez le pilote [USB Audio CODEC] pour [Unité par défaut] dans le menu Enregistrement audio.

- Microphone
- Design
- Type
- Membрани
- Максимална входна мощност
- Импеданс
- Чувствителност
- Честотен обхват при възпроизвеждане

- Microsoft и запазени търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в САЩ/или други страни.
- IBM и PC/AT са запазени търговски марки на International Business Machines Corporation.
- Pentium е търговска марка или запазена търговска марка на Intel Corporation.
- В това ръководство Microsoft® Windows® XP Home Edition и Microsoft® Windows® XP Professional се използват под общото наименование Windows XP.
- В това ръководство Microsoft® Windows® 2000 Professional се използва с наименованието Windows 2000.
- В това ръководство Microsoft® Windows® Millennium Edition се използва с наименованието Windows Me.
- В това ръководство Microsoft® Windows® 98 Second Edition се използва с наименованието Windows 98SE.
- Всички други наименования на системи и продукти са търговски марки или запазени търговски марки на техните съответни собственици. Марките ™ и ® са пропуснати в това ръководство.

Добре дошли!

Благодарим ви за покупката на тези Sony DR-260USBS стерео слушалки. Преди да започнете работа с устройството, моля, прочетете изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки. Някои от характеристиките на устройството са:

- Слушалките са проектирани за комфортна продължителна употреба.
- Цифров пренос на данни посредством USB връзка с оглед предотвратяване на шума от вашия компютър.
- Ръчни операции посредством USB Audio Box функции, като например регулиране силата на звука на слушалките, на микрофона и задължаване на звука.
- Микрофон с гъвкаво рамо с оглед редуциране на шума и лесно регулиране и позициониране на микрофона пред устата ви.
- Удобен дълъг кабел за слушалките и обслужващ USB кабел за употребата им навсякъде, без значение на местоположението на вашия компютър.

Спецификации

Кабел	3 m
Шекер	Стерео мини шекер със златно покритие (за слушалките)
Тегло	Мини шекер със златно покритие (за микрофона) Прибл. 90 g (без кабела)
Приемник	
Тип	Отворен, динамичен
Мембрани	30 mm (CCA-W Voice Coil), куполен тип
Максимална входна мощност	1000 mW (IEC*1)
Импеданс	24 ома при 1 kHz
Чувствителност	100 dB/mW
Честотен обхват при възпроизвеждане	40 - 20000 Hz

Микрофон	
Design	Микрофон с гъвкаво рамо
Тип	Електроенно кондензаторен
Ниво на напрежението при отворена електрическа верига: -40 dB (0 dB = 1 V/Pa)	
Ефективен честотен обхват	20 - 20000 Hz

USB Audio Box UAB-260	
Честотен обхват	20 - 20000 Hz (слушалки) 100 - 10000 Hz (микрофон)
Входни / Изходни жакове	Изходен жак за слушалки (мини жак/стерео) <ul style="list-style-type: none">Импеданс:товар: 16 - 40 ома Воден жак за микрофона (мини жак/mono)
	Система за захранване посредством включване на шекер в жак Обслужващ USB жак
Захранване	Посредством USB връзка (5 V, 100 mA)
Размери (без издадените части)	Прибл. 53x20x92 mm (ш/в/д)
Тегло	Прибл. 40 g
Работна среда	Съвместим компютър: IBM PC/AT или други съвместими компютри <ul style="list-style-type: none">Съвместима операционна система: Windows 98 Second Edition/Windows 2000 Profesional/Windows Millennium Edition/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional (инсталирани от производителя) Процесор: Pentium II 266 MHz или по-бърз USB порт*2

Приложени аксесоари	Обслужващ USB кабел (1) <ul style="list-style-type: none">Ръководство за експлоатация (1)
• Относно споменатата по-горе работна среда, не е гарантирано, че слушалките ще работят с всички компютри.	
• Не е гарантирано, че слушалките ще работят със стабелни в домашни условия компютри, операционни системи, които сами сте актуализирали или с няколко операционни системи едновременно.	
• Не е гарантирано, че слушалките ще работят с определени функции на компютрите, като например състояние на готовност, сън или хibernация на системата.	
*1 Тествано от IEC (Международен Комитет по Електроника).	
*2 USB Audio Box поддържа USB версия 2.0 (преднищата USB версия 1.1)	

Design и спецификациите подлежат на промяна без предупреждение.

Български

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте устройството на дъжд или влага.



За да предотвратите пожар или токов удар, не поставяйте предмети, пълни с течности (като например вази), върху устройството.

За да избегнете токов удар, не отваряйте корпуса. За сервис се обръщайте само към квалифициран персонал.


Маркировка CE

Действието на маркировката CE е ограничено само в онези страни, в които тя е наложена от закона, основно това са страните от EEA (Европейската Икономическа Общност).

Части на устройството

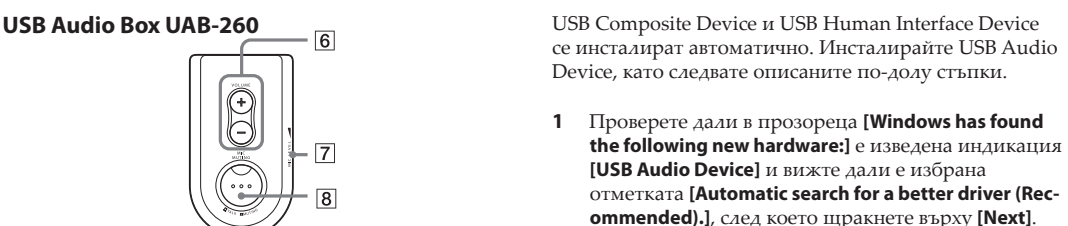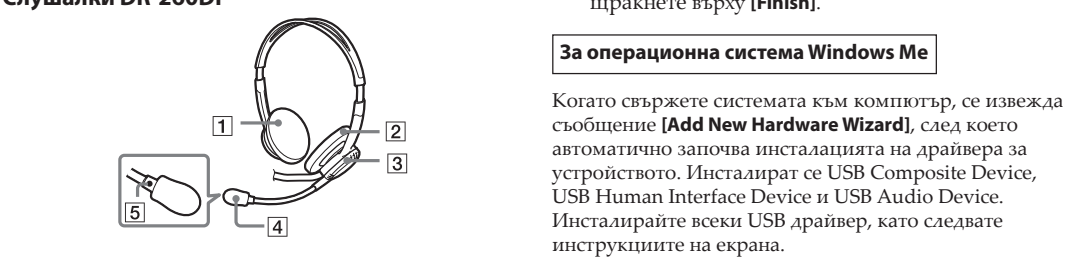

Части за свързване на USB Audio Box

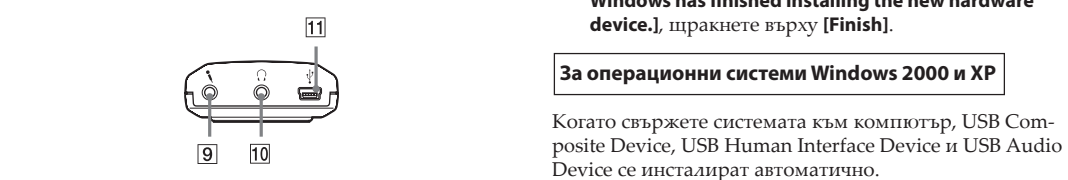

- Слушалка (Дясна)**
- Слушалка (Лява)**
- Регулатор за микрофона**
 - Настройте позицията на микрофона като завъртите регулатора.
- Микрофон с дупнапречке за защита от вятър**
- Маркировка Ⓞ**
- Бутон PHONE VOLUME +/- (за слушалките)**
 - Регулира силата на звука на слушалките.
- MIC LEVEL (за микрофона)**
 - Регулира силата на звука на микрофона.
- Бутона MIC MUTING**
 - TALK: Микрофонът е зададен в режим TALK (разговор).
 - ▣ MUTING: Микрофонът е зададен в режим MUTING (без звук).

- Жак за микрофона (Система за захранване посредством включване на шекер в жак)**
- Жак за слушалките**
- Обслужващ USB жак**

Стъпка 1: Свързване
Свържете вашия USB Audio Box с компютър посредством приложения USB кабел.
<div><div> към обслужващия USB жак</div><div> към USB порта</div></div>
<div><div> обслужващ USB кабел</div></div>

Забележки
• Слушалките поддържат USB версия 2.0 (преднищата USB версия 1.1).
• Не е гарантирано, че слушалките ще работят с USB хъб или USB удължител. Използвайте обслужващия USB кабел.
Стъпка 2: Инсталиране на USB драйвера
Ако използвате някоя от операционните системи Windows 98SE, Me, 2000 или XP, в тях се съдържат USB драйвери. Когато системата бъде свързана за първи път към компютър, автоматично ще се инсталират USB драйвери. Инсталирайте драйверите, като следвате инструкциите на екрана. За подробности вижте ръководството за експлоатация на вашия компютър.
Забележка
Възможно е когато свързвате слушалките към различни USB портове, да се наложи да инсталирате USB драйвери.
За операционна система Windows 98SE
Когато свържете системата към компютър, се извежда съобщение [Add New Hardware Wizard], след което автоматично започва инсталацията на драйвера за устройството. Инсталират се USB Composite Device, USB Human Interface Device и USB Audio Device. Инсталирайте всеки USB драйвер, като следвате инструкциите на екрана. За да инсталирате драйверите може да ви е необходим Windows 98SE CD-ROM.

Забележка
Възможно е когато свързвате слушалките към различни USB портове, да се наложи да инсталирате USB драйвери.
За операционна система Windows 98SE
Когато свържете системата към компютър, се извежда съобщение [Add New Hardware Wizard], след което автоматично започва инсталацията на драйвера за устройството. Инсталират се USB Composite Device, USB Human Interface Device и USB Audio Device. Инсталирайте всеки USB драйвер, като следвате инструкциите на екрана. За да инсталирате драйверите може да ви е необходим Windows 98SE CD-ROM.

Забележка
Възможно е когато свързвате слушалките към различни USB портове, да се наложи да инсталирате USB драйвери.
За операционна система Windows 98SE
Когато свържете системата към компютър, се извежда съобщение [Add New Hardware Wizard], след което автоматично започва инсталацията на драйвера за устройството. Инсталират се USB Composite Device, USB Human Interface Device и USB Audio Device. Инсталирайте всеки USB драйвер, като следвате инструкциите на екрана. За да инсталирате драйверите може да ви е необходим Windows 98SE CD-ROM.

- Проверете дали в прозореча [This wizard searches for new drivers for:] е изведена индикация [USB Composite Device], след което щракнете върху [Next].
- Проверете дали е избрана отметката [Search for the best driver for your device (Recommended)], след което щракнете върху [Next].
- Извежда се съобщение [Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations.], след което щракнете върху [Next].

Следващите обяснения описват като пример стъпките за инсталиране на USB Composite Device. По същия начин можете да инсталирате USB Human Interface Device и USB Audio Device.

- Проверете дали в прозореча [This wizard searches for new drivers for:] е изведена индикация [USB Composite Device], след което щракнете върху [Next].
- Проверете дали е избрана отметката [Search for the best driver for your device (Recommended)], след което щракнете върху [Next].
- Извежда се съобщение [Windows will search for new drivers in its driver database on your hard drive, and in any of the following selected locations.], след което щракнете върху [Next].

Ако се изисква Windows 98SE CD-ROM, поставете диска в отделението за дискове на компютъра и изберете CD-ROM устройството.

- Извежда се съобщение [Windows driver file search for the device:]. Проверете дали е изведена индикация [USB Composite Device], след което щракнете върху [Next].

За операционна система Windows XP

Щракнете върху менюто [Start], изберете [All Programs], [Accessories], [Entertainment], след което щракнете върху [Sound Recorder].

Предпазни мерки

Безопасност

- Използването на слушалките при прекомерно увеличен звук може да увреди слуха ви. За по-голяма безопасност на движението, не използвайте слушалките, докато шофирате или карате мотор или велосипед.
- Не използвайте слушалките при прекалено висока сила на звука. В противен случай може да се получи ехо (или виеие), ако микрофонът улови високия звук от слушалките.
- Не изпускайте слушалките и не ги подавайте на удари, тъй като това може да причини неизправност.
- Не разглобявайте и не се опитвайте да отворите кютия и да е от частите на системата.
- Когато разкачвате системата от конекторите или жаковите, хващайте обслужващия USB кабел или кабела на слушалките за щекера, не дърпайте самия кабел.
- След като приключите с използването на системата, свързана с обслужващия USB кабел или кабела на слушалките, разкачете USB кабела от компютъра, ако няма да използвате системата дълго време.
- Когато почиствате корпуса, не използвайте алкохол, бензин или разтворител.

Не оставяйте системата на никое от изброените по-долу места.

- Не оставяйте системата на места близо до източници на топлина или на места, изложени на директна слънчева светлина, прах, влага, дъжд или механични удари.
- В баня или на други места с висока влажност.
- Въпреки че системата е екранирана, не оставяйте за дълго време до нея кесити със запис, часовници, лични кредитни карти или дискети, използващи магнитна технология за кодиране.

За операционна система Windows 98SE
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Multimedia] и [CD Music].
За операционна система Windows Me
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [System] и [Device Manager]. След това щракнете бързо два пъти върху [CD-ROM], за да изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows 2000
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds, Speech, and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Control Panel], [Sounds, Speech, and Audio Devices] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и [Hard-ware]. След това изберете CD-ROM устройството за възпроизвеждане на музика и щракнете върху [Properties], след което щракнете отново върху [Properties].
За операционна система Windows XP
Щракнете върху менюто [Start] и изберете [Settings], [Control Panel], [Sounds and Multimedia] и