

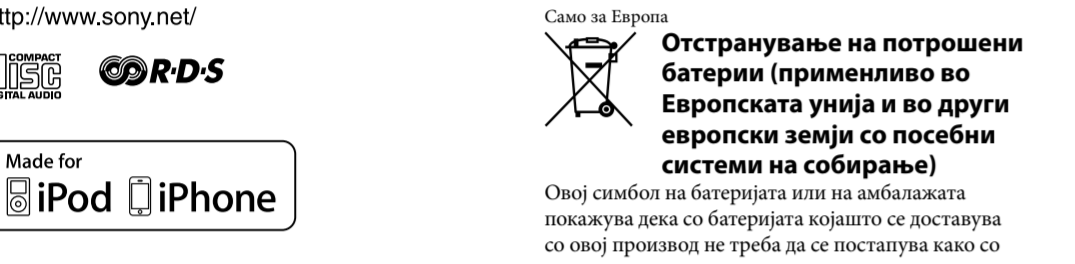


Микро HI-FI Системи на компоненти

MK Упатство за употреба



http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

За да го намалите ризикот од пожар, не покривајте го отворот за вентилација на апаратот со весници, прекривки, завеси итн. Не ставајте извори на отворен оган, како на пример свеќи врз него.

За да го намалите ризикот од пожар или електричен удар, не изложувајте го овој апарат на капење или прскање и не поставувајте предмети полни со вода, како што се вазиите, врз апаратот.

Не инсталирајте го уредот во затворен простор, како што се полиця за книги или вграден шкаф.

Поврзете го главниот приклучок на адаптерот за наизменична струја со лесно достапен штекер за наизменична струја бидејќи тој се користи за да се исклучи адаптерот за наизменична струја од главниот довод на струја. Ако забележите негово ненормално однесување, веднаш исклучете го од штекерот за наизменична струја.


Не изложувајте ги батериите или апаратот со инсталирани батери на прекумерна топлина како што се сонцето, огнот или слично.

Адаптерот за наизменична струја не е исклучен од главниот довод сè додека е поврзан во приклучокот со наизменична струја, дури и ако главниот уред е исклучен.

Плочата со името се наоѓа на долната надворешна страна на главниот уред и на површината на адаптерот за наизменична струја.


ВНИМАНИЕ

Употребата на оптички инструменти со овој производ ќе ја зголеми опасноста за повреда на очите.



Овој апарат е класифициран како производ од CLASS 1 LASER. Ова означување се наоѓа на долната надворешна страна на главниот уред.


Напомена за потрошувачите: следните информации се применливи само за опремата продадена во земјите што ги применуваат директивите на ЕУ.
Производителот на овој производ е Sony Coproration, 1-7-1 Kopan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Овластениот претставник за EMC и безбедноста на производот е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За какви било проблеми со услугата или со гаранцијата, повикајте се на адресите дадени во посебните документи за услуга или гаранција.

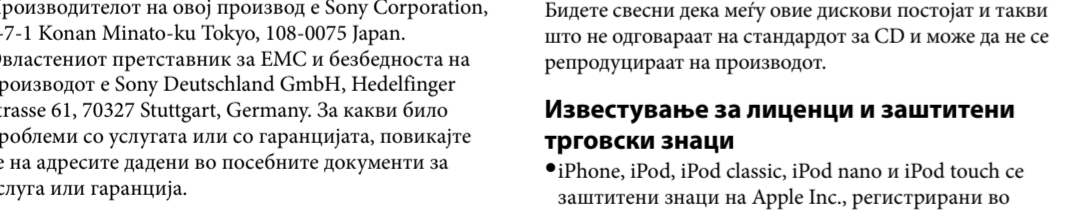

Фрлање на стара електрична и електронска опрема (Применливо во Европската унија и во други европски земји со посебни собирни системи)

Овој симбол на производот или на неговата амбалажа сончува дека со овој производ не треба да се постапува како со домашен отпад. Наместо тоа, треба се предаде на применливото збирно место за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилно отстранување на овој производ ќе помогнете да се спречат потенцијални негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето кои инаку може да се предизвикаат со несоодветно постапување со отпадот на овој производ. Рециклирањето на материјалите ќе помогне при заштита на природните богатства. Контактирајте со локалната месна заедница, со канцеларијата за отстранување на домашен отпад или со продавницата каде што го купивте овој производ за подетални информации околу рециклирањето на овој производ.
Применлива дополнителна опрема: Далечински управувач

Локација на контролите

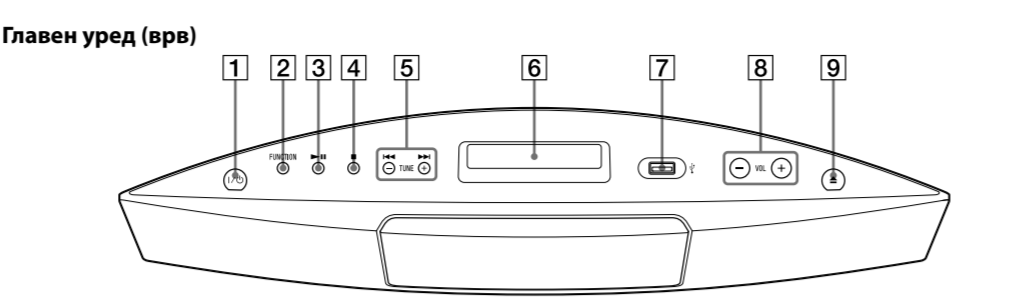


6 Екран на плоча

Кога системот е вклучен, на екранот се појавува статусот за поставување. Кога системот ќе помине во режимот на подготвеност, статусот за поставување исчезнува од екранот.







Главен уред (предна страна)

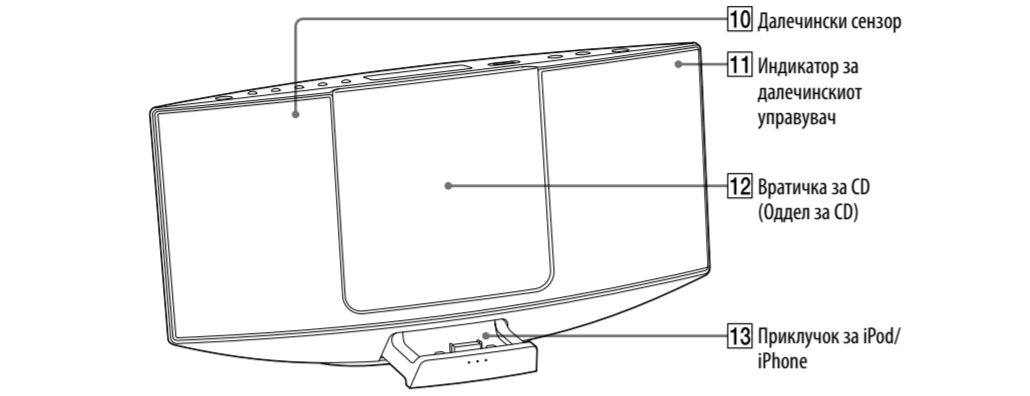

11 Индикатор за далечинскиот управувач

Светка портокалово кога е примен сигнал од далечинскиот управувач.

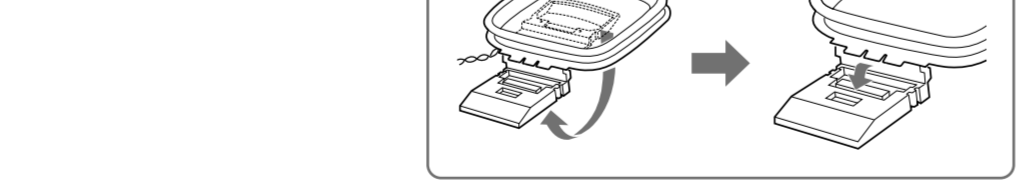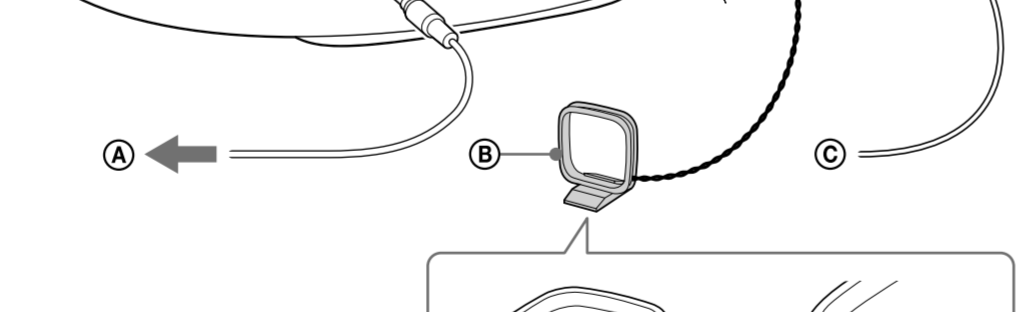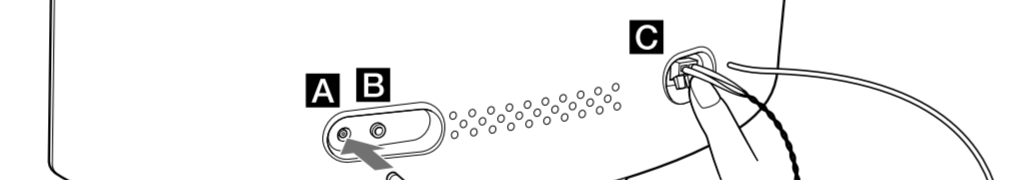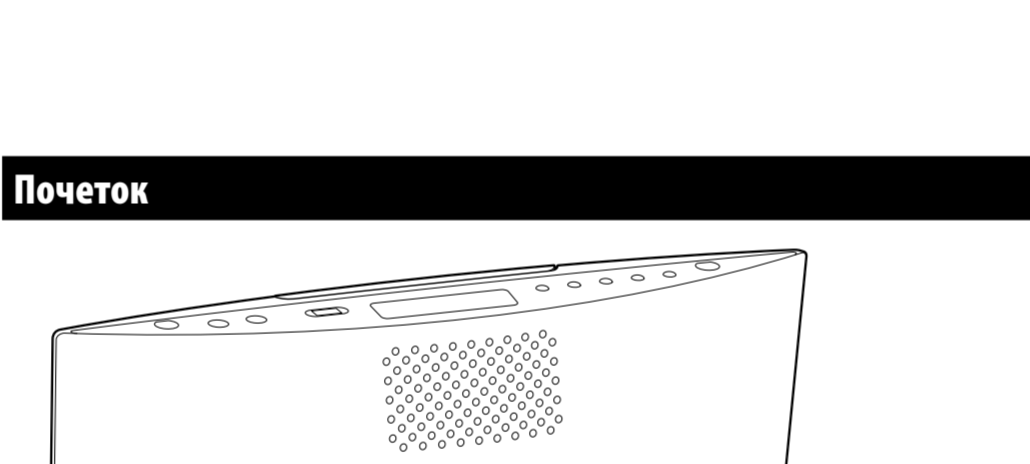


- A** До адаптер за наизменична струја
- B** AM-врзувачка антена
- C** FM-главна антена (издолжете ја хоризонтално).

A Напојување (DC IN 9.5 V)

- Поврзете го адаптерот за наизменична струја со главниот уред.
- Приклучете го адаптерот за наизменична струја во ѕиден штекер.

B Приклучок за AUDIO IN

Поврзете надворешна компонента за аудио.

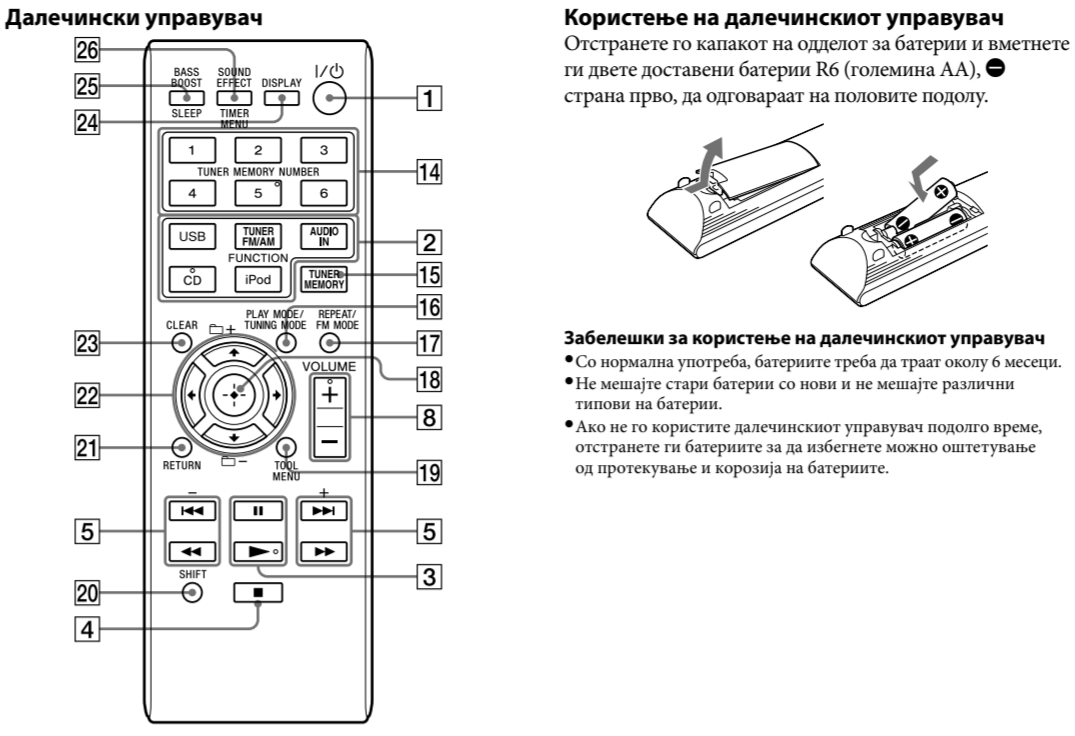


- Во ова упатство се објаснети операциите изведени користејќи го далечинскиот управувач, но истите операции може да се изведат и со користење на копчињата на главниот уред што имаат исти или слични имиња.
- Функциите SLEEP и TIMER MENU што на далечинскиот управувач се означени во розово може да се вклучат со користење на SHIFT **20**. Ако сакате да управувате со функциите SLEEP или TIMER MENU, притиснете и задржете на SHIFT **20** и притиснете на копчето SLEEP **26** или TIMER MENU **26**. Ако притиснете на овие копчиња без да го притискате копчето SHIFT **20**, системот ќе ја вклучи функцијата BASS BOOST или SOUND EFFECT.




Користење iPod/iPhone

- Отворете го држачот за приклучување со притискање во неговиот центар.

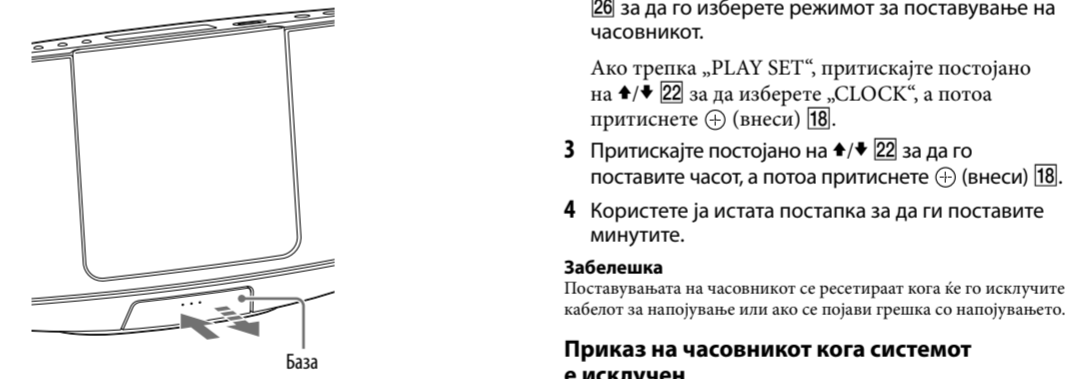


- Поставете го уредот iPod/iPhone.

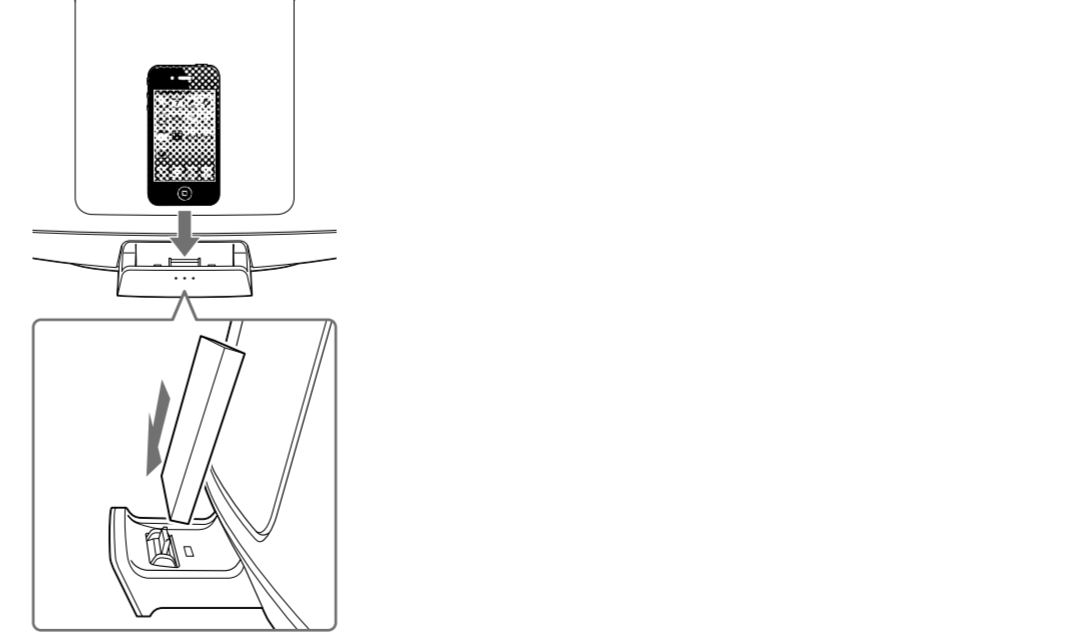

Користење на далечинскиот управувач

Отстранете го капакот на одделот за батерији и вметнете ги двете доставени батерији R6 (големина AA), ● страна прво, да одговараат на половите подолу.

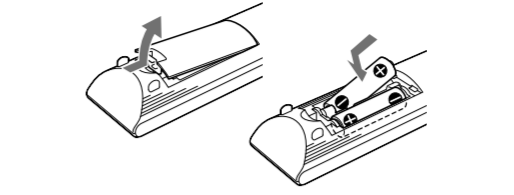


Забелешки за користење на далечинскиот управувач

- Со нормална употреба, батериите треба да траат околу 6 месеци.
- Не мешајте стари батерији со нови и не мешајте различни типови на батерији.
- Ако не го користите далечинскиот управувач подолго време, отстранете ги батериите за да избегнете можно општување од протекување и корозија на батериите.


Операции

Репродукција на CD/MP3 диск

- Изберете ја функцијата CD. Притискајте на CD FUNCTION **2** на далечинскиот управувач или на FUNCTION **2** на главниот уред.
- Отворете ја вратичката за CD. Притиснете **▲** (отвори/затвори) **9** на главниот уред. **▲** (Отвори/затвори) **9**

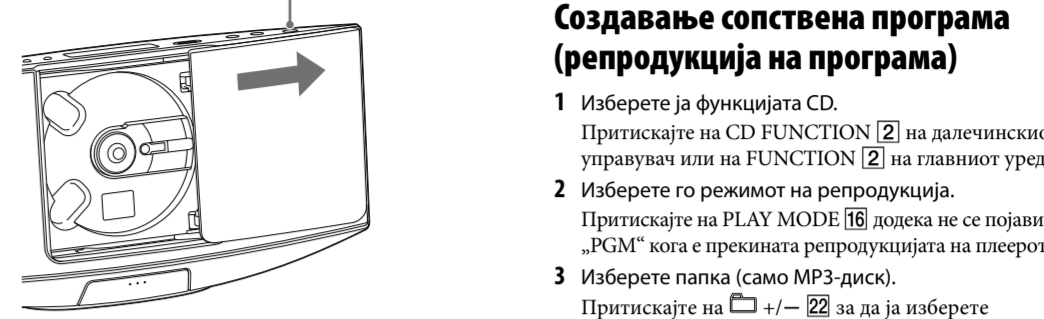

- Поставете диск. Притиснете го централниот деп на дискот со два прста додека дискот не се намести во неговата положба.

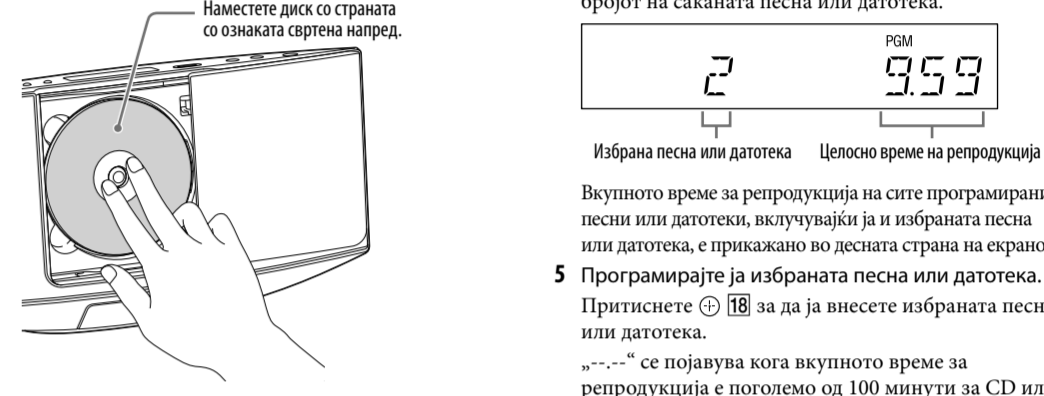

- Затворете ја вратичката за CD. Притиснете **▲** (отвори/затвори) **9** на главниот уред. Се појавува „READING“.
- Започнете ја репродукцијата. Притиснете **▶** **3** на далечинскиот управувач или притиснете **▶****II** **3** на главниот уред.


Исфрлање на дискот

Притиснете **▲** (отвори/затвори) **9** на главниот уред и отстранете го дискот извлекувајќи го работ на работ додека држите со прстот на вретеното.

Забелешки

- Системот автоматски ќе ја затвори вратата за CD **12** ако во текот на неколку минути не се изврши операција, а вратата за CD е отворена.
- Не ставајте дискови со нестандартни облици (на пример, срце, квадрат, звезда). Дискот може да падне во системот и да предизвика непоправлива штета.
- Ако притиснете I/O **1** кога е отворена вратичката за CD, системот автоматски ќе ја затвори вратичката за CD.
- Не користете диск со лента, плочки или лепеници на нив затоа што може да предизвика дефект.
- Држете го дискот за работ кога ќе го исфрлите од уредот. Не допирајте ја површината.

Други операции	Притиснете
Пауза на репродукцијата	II 3 (или ▶ II 3 на главниот уред). За да продолжите со репродукцијата, повторно притиснете го копчето.
Прекин на репродукцијата	■ 4 .
Избор на MP3-диск	☐ +/- 22 .
Избор на песна или датотека	◀◀ / ▶▶ 5 / ♦ 22 .
Наоѓање на точка во песна или датотека	Држете на ◀◀ / ▶▶ 5 (или ◀◀ / ▶▶ 5 на главниот уред) за време на репродукцијата и отпуштете го копчето во саканата точка.
Избор на повторено репродуктирање	REPEAT 17 постојано додека не се појави ☞ или ☞ 1“.
Исфрлање на дискот	▲ 9 на главниот уред.

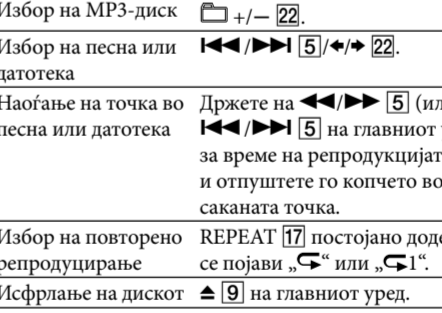

Менување на режимот на репродукција
Притискајте на PLAY MODE **16** додека е прекината репродукцијата на плеерот. Можете да го изберете режимот за нормална репродукција („Normal“ или „FLDR“ за сите MP3 датотеки во папката на дискот), режимот за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“ за случаен избор на датотеките во папката) или репродукцијата на програма („PGM“).

* Кога репродуктирате CD-DA (аудио) диск, репродукцијата FLDR (SHUF) ја изведува истата операција како нормалната репродукција (SHUF).

Забелешки за повторено репродуктирање

- ☞** покажува дека сите песни или датотеки ќе се повторуваат додека не ја прекинете репродукцијата.
- ☞**1“ покажува дека една песна или датотека ќе се повторува додека не ја прекинете репродукцијата.

Забелешки за режимот за репродукција по случаен избор

- Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен на „SHUF“ системот ги репродуктира сите песни или датотеки на дискот по случаен избор. Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен на „FLDR SHUF“ системот ги репродуктира сите песни или датотеки во избраната папка по случаен избор.
- Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се брише и се враќа режимот за нормална репродукција („FLDR“).


Забелешки за репродуктирање MP3 дискови

- Не зачувувајте друг вид на песни или датотеки или непотребни папки на диск што содржи MP3 датотеки.
- Папките што немаат MP3 датотеки се прескокнуваат.
- Системот може да репродуктира само MP3 датотеки што имаат наставка на датотеката „.mp3“.
- Дури и кога името на датотеката ја содржи наставката за датотека „.mp3“, ако суштината на датотеката се разликува, репродукцијата на ваквата датотека може да предизвика гласен шум што може да му наштети на системот

- Максимален број од:
 - 255* папки (вклучувајќи ја коренската папка)
 - 512 MP3-датотеки
 - 512 MP3-датотеки во една папка
 - 9 нивоа на папки (во структурата во форма на дрво на датотеките)
- Не може да се гарантира компатибилност со секоја кодирачка/творечки софтвер за MP3, уред за снимање и медиуми за снимање. Некомпатибилност MP3-дисковите може да даде шум или испрекинат аудио сигнал или воопшто да не репродуктира.
- * Тоа вклучува папки што немаат MP3 или други датотеки. Бројот на папки што системот може да ги распознае може да е помал од вкупниот број на папки, во зависност од структурата на папките.

Создавање сопствена програма (репродукција на програма)

- Изберете ја функцијата CD. Притискајте на CD FUNCTION **2** на далечинскиот управувач или на FUNCTION **2** на главниот уред.
- Изберете го режимот на репродукција. Притискајте на PLAY MODE **16** додека не се појави „PGM“ кога е прекината репродукцијата на плеерот.
- Изберете папка (само MP3-диск). Притискајте на **☐** +/- **22** за да ја изберете саканата папка.
- Изберете го бројот на саканата песна или датотека. Притискајте на **◀◀**/**▶▶** **5** додека не се појави бројот на саканата песна или датотека.

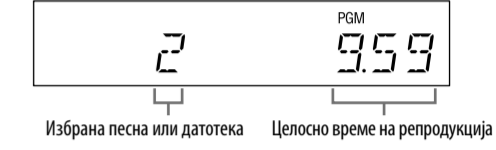

Вкупното време за репродукција на сите програмирани песни или датотеки, вклучувајќи ја и избраната песна или датотека, е прикажано во десната страна на екранот.

- Програмирајте ја избраната песна или датотека. Притиснете **☉** **18** за да ја внесете избраната песна или датотека. „---“ се појавува кога вкупното време за репродукција е поголемо од 100 минути за CD или кога програмирате MP3-датотеки.
- Повторете ги чекорите од 3 до 5 за да програмирате додатни песни или датотеки, најмногу 25 песни или датотеки.
- За да ја репродуктирате вашата програма со песни, притиснете **▶** **3** (or **▶****II** **3** на главниот уред). Програмата останува достапна додека не го отстраните дискот од одделот за диск **12** или не го исклучите кабелот за напојување. За да ја репродуктирате истата програма повторно, притиснете **▶** **3** (or **▶****II** **3** на главниот уред.


Откажување на репродукцијата на програма
Притискајте на TUNING MODE **16** додека не се исчезне „PGM“ кога е прекината репродукцијата на плеерот.

Бришење на последната песна или датотека од програмата
Притиснете CLEAR **23** кога е прекината репродукцијата на плеерот.

Слушање на радиото

- Изберете ја функцијата TUNER. Притискајте на TUNER FM/AM FUNCTION **2** на далечинскиот управувач или притискајте на FUNCTION **2** на главниот уред.
- Изведете бирање на станица.

Автоматско скенирање
Притискајте на TUNING MODE **16** додека не се појави „AUTO“, а потоа притиснете +/- **5**. Скенирањето автоматски прекинува кога ќе се најде станица, а на екранот светкаат „TUNED“ и „STEREO“ (само за стерео програми).



Ако не засветка „TUNED“ и скенирањето не прекине, притиснете **■** **4** за да го прекинете скенирањето, а потоа изведете рачно бирање (подолу).


Кога ќе изберете станица што нуди RDS-услуги, од преносот се обезбедени информации како името на услугата или името на станицата.

Рачно бирање
Притискајте на TUNING MODE **16** додека не се појави „MANUAL“, а потоа притискајте на +/- **5** за да ја изберете саканата станица.

Совет
За да го намалите статичниот шум при слаб прием на FM-стерео станица, притискајте на FM MODE **17** додека не се појави „MONO“ за да го исклучите приемот на стерео.

Претходно меморирање радио станици

- Изберете ја саканата станица.
- Притиснете TUNER MEMORY **15** за да го изберете режимот за меморирање станици.

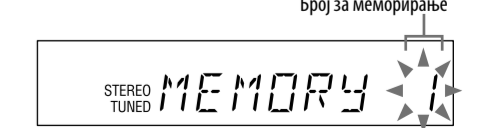

- Притискајте +/- **5** или **♦**/**♦**/**♦** **22** за да го изберете саканиот број за меморирање. Ако избраниот број за меморирање е веќе доделен на друга станица, таа се заменува со новата станица.
- Притиснете **☉** **18** за да ја регистрирате станицата.

5 Повторете ги чекорите од 1 до 4 за да регистрирате други станици. Можете да меморирате до 20 FM и 10 AM-станции.

Вклучување меморирана станица
Ако регистрирате станица со број за меморирање од 1 до 6, станицата ќе се вклучи само со притискање на TUNER MEMORY NUMBER (од 1 до 6) 14[ⓘ] кога системската функција е поставена на AM или FM.

Ако регистрирате станица со број 7 или поголем, притискајте на TUNING MODE 16[ⓘ] додека не се појави „PRESET“, а потоа притискајте на +/- 5[ⓘ] за да го изберете саканиот број за меморирање.

Репродукција на iPod/iPhone

- Изберете ја функцијата iPod. Притискајте на iPod FUNCTION 2[ⓘ] на далечинскиот управувач или на FUNCTION 2[ⓘ] на главниот уред.
- Поставете го уредот iPod/iPhone.
- Започнете ја репродукцијата. Притиснете 3[ⓘ] на далечинскиот управувач или притиснете 3[ⓘ] на главниот уред.

За	Притиснете
Пауза на репродукцијата	11[ⓘ] 3[ⓘ] (или 11[ⓘ] или 3[ⓘ] на главниот уред.
Пауза	4[ⓘ] .
Избор на песна или поглавје од аудиокнига/објава	14[ⓘ] 5[ⓘ] . За брао претумување напред, држете го копчето.
Барање точка во песна или поглавје од аудиокнига/објава	Држете на 4[ⓘ] 5[ⓘ] за време на репродукцијата и отпуснете од аудиокнига/објава
Избор на избраната ставка	16[ⓘ] 18[ⓘ] .
Лизгајте нагоре/надолу по менито на iPod	4[ⓘ] 7[ⓘ] 22[ⓘ] .
Враќање на претходно мени или избор на мени	TOOL MENU 19[ⓘ] /RETURN 21[ⓘ] .
Вклучување или исклучување на репродукцијата по случаен избор	PLAY MODE 16[ⓘ] .
Избор на повторно репродуктирање	REPEAT 17[ⓘ] постојано.

Употреба на системот како полнач на батериите
Можете да го користите системот како полнач за батериите на iPod/iPhone, без разлика дали системот е исклучен или вклучен.

За да видите дали полнењето работи или не, проверете ја иконата на батеријата на екранот на уредот iPod/iPhone. Проверете го „дејот за iPod/iPhone“ во „Спецификации“ за список со модели на iPod/iPhone што се компатибилни со овој систем.

Прекин на полнењето на iPod/iPhone
Отстранете го уредот iPod/iPhone.

Забелешка за полнењето на iPod/iPhone
Кога е избрана USB-функција додека системот е вклучен, не можете да поините iPod/iPhone.

- Забелешки**
- Исведбата на системот може да се разликува, во зависност од спецификациите на уредот iPod/iPhone.
 - Кога го поставувате или отстранувате уредот iPod/iPhone, држете го уредот iPod/iPhone под истот агол како и приклучокот за iPod/iPhone на главниот уред и не свиткувајте и не вртете го уредот iPod/iPhone за да избегнете оштетување на приклучок.
 - Не премејтувајте го системот кога до контактор е наместен iPod/iPhone. Тоа може да предизвика дефект.
 - Кога го местите или отстранувате уредот iPod/iPhone, држете го системот со една рака и внимавате случајно да не ги притиснете контактите на уредот iPod/iPhone.
 - За користење iPod/iPhone, погледнете во упатството за корисникот на iPod/iPhone.
 - Sony не може да прифати одговорност во случај податоците снимице на iPod/iPhone да се оштетат кога се користат iPod/iPhone со овој систем.

Репродукција на датотека од USB-уред

Во овој систем може да се репродукира форматот на аудио MP3/WMA*.
* Датотеките со DRM (Digital Rights Management) заштитна на авторски права или датотеките што се преземени од музичка продавница на интернет не може да се репродуктираат на овој систем. Ако се обидете да репродукирате некоја од овие датотеки, системот ја репродукира следната незащитена аудио датотека.

Проверете ги интернет-страниците подолу за информации за компатибилните USB-уреди.
<http://support.sony-europe.com/>

- Изберете ја функцијата USB. Притиснете USB FUNCTION 2[ⓘ] на далечинскиот управувач или притискајте на FUNCTION 2[ⓘ] на главниот уред.
- Поврзете го USB-уредот на <← портата за (USB) 7[ⓘ].
- Започнете ја репродукцијата. Притиснете 3[ⓘ] на далечинскиот управувач или притиснете 3[ⓘ] на главниот уред.

Други операци	Притиснете
Пауза на репродукцијата	11[ⓘ] 3[ⓘ] (или 11[ⓘ] или 3[ⓘ] на главниот уред). За да продолжите со репродукцијата, повторно притиснете го копчето.
Прекин на репродукцијата	4[ⓘ] . За да продолжите со репродукцијата, притиснете 3[ⓘ] * (или 11[ⓘ] 3[ⓘ] на главниот уред). За да го откажете продолжувањето на репродукцијата, притиснете 4[ⓘ] повторно*.
Избор на папка	4[ⓘ] +/- 22[ⓘ] постојано.
Избор на датотека	14[ⓘ] 5[ⓘ] 4[ⓘ] 7[ⓘ] 22[ⓘ] .

За	Притиснете
Наоѓање на точка во датотека	Hold down 4[ⓘ] 7[ⓘ] 22[ⓘ] (или 14[ⓘ] 5[ⓘ] на главниот уред) за време на репродукцијата, и ослободете го копчето во саканата точка.
Избор на повторно репродуктирање	REPEAT 17[ⓘ] постојано додека не се појави 3[ⓘ] или 3[ⓘ] .

* Кога репродукцијата датотека со формат VBR MP3/WMA, системот може да продолжи со репродукцијата од друга точка.
* Продолжената репродукција започнува од првата папка.

Менување на режимот на репродукција
Притискајте на PLAY MODE 16[ⓘ] додека е прекината репродукцијата на плерот. Можете да го изберете режимот за нормална репродукција (репродукција во низа на сите датотеки од USB-уредот), режимот за репродукција во папка („FLDR“ за сите датотеки во одредена папка во USB-уредот), режимот за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“ за случаен избор на датотеките во папката) или репродукцијата на програма („PGM“).

Забелешка за режимот на репродукција
Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за репродукција по случаен избор („SHUF“) се брише и се враќа режимот за нормална репродукција.

Забелешки за режимот за репродукција по случаен избор
* Кога режимот за репродукција по случаен избор е на USB-уред, „SHUF“ системот ги репродукира сите аудио датотеки по случаен избор. Кога режимот за репродукција по случаен избор е поставен на „FLDR SHUF“ системот ги репродукира сите аудио датотека по случаен избор.
* Кога ќе го исклучите системот, избраниот режим за репродукција по случаен избор („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се брише и се враќа режимот за нормална репродукција („FLDR“).

Забелешки за повторно репродукирање
* Ако изберете 3[ⓘ] кога системот е наоѓа во режимот за нормална репродукција, системот вликува повторно репродукција на сите аудио датотеки од USB-уред додека не ја прекинете репродукцијата. Ако изберете 3[ⓘ] кога системот се наоѓа во режимот за репродукција во папка, системот изведува повторно репродукирање на сите аудио датотеки во избраната папка додека не ја прекинете репродукцијата.

Ако изберете 3[ⓘ]*, системот изведува постојана репродукција на избраната датотека додека не ја прекинете репродукцијата.

- Забелешки**
- Редот на репродукирање на системот може да се разликува од редот на репродукирање на поврзаниот дигитален музички плер.
 - Проверете дали сте го исклучиле системот пред да го отстраните USB-уредот. Отстранувањето на USB-уредот кога е вклучен системот може да ги оштети податоците на USB-уредот.
 - Кога е неоможно поврзување со USB-кабел, поврзете го USB-кабелот даден со USB-уредот што треба да се поврзе. Погледнете ги прирачникот за работа даден со USB-уредот што треба да се поврзе за детали за методот на работа.
 - Може ќе потрае пред да се појави „READING“ во зависност од типот на поврзаниот USB-уред.
 - Системот не поддржува USB-центр. Не поврзувајте го USB-уредот преку USB-центр.
 - Кога USB-уредот е вметнат, системот ги чита сите датотеки на USB-уредот. Ако има многу папки или датотеки на USB-уредот, може ќе биде потребно долго време за да заврши со читање на USB-уредот.
 - Кај некои USB-уреди, откако ќе се изведе операција, може да постои одложување пред истата да се изведе од системот.

- Не може да се гарантира компатибилност со секој кодирачки/творечки софтвер. Ако аудио датотеките на USB-уредот се првично шифрирани со некомпатибилен софтвер, таквите датотеки може да предизвикаат шум или презнат звук, или може воопшто да не се репродукираат.
- Системот не може да репродукира аудио датотеки на USB-уредот во следните случаи:
 - кога вклучиот број на аудио датотеки во папка надминува 999;
 - кога вклучиот број на аудио датотеки на USB-уред надминува 3000;
 - кога вклучиот број на папки на USB-уред надминува 1000 (вклучувајќи ја папката „ROOT“ и празни папки).
- Оние броени може да се разликуваат во зависност од структурата на датотеката и папката. Не зачувувајте друг вид на датотеки или непотребни папки на USB-уред што содржи аудио датотеки.
- Системот може да репродукира само до длабочина од 9 папки (вклучувајќи ја папката „ROOT“).
- Не мора да значи дека овој систем ги поддржува сите функции дадени со поврзаниот USB-уред.

- Папките што немаат аудио датотеки се прескокуваат.
- Со овој систем може да ги слушате следните формати на аудио:
 - MP3: наставна на датотека „mp3“
 - WMA: наставна на датотека „wma“
- Забелешките дека дури и ако името на датотеката ја содржи правилната наставка, ако шпунтната на датотеката се разликува, системот може да предизвика шум или да се предизвика дефект.

Употреба на системот како полнач на батериите
Можете да го користите системот како полнач за USB-уреди што имаат функција за повторно полнење кога системот е вклучен.

Полнењето започнува кога USB-уредот е поврзан во <← портата за (USB) 7[ⓘ], а не е поврзан iPod/iPhone. На екранот на USB-уредот се појавува статусот за полнење. За детали, погледнете го упатството за користење на USB-уредот.

Кога е поврзан iPod/iPhone, притиснете USB FUNCTION 2[ⓘ] на далечинскиот управувач или притискајте на FUNCTION 2[ⓘ] на главниот уред за да ја изберете функцијата USB.

Прекин на полнењето на USB-уредот
Отстранете го USB-уредот.

Забелешки за полнењето на USB-уредот
* Не можете да изберете истовремено iPod/iPhone или USB-уред. За да напоините USB-уред кога е поврзан iPod/iPhone, изберете ја функцијата USB. Кога не е поврзан iPod/iPhone, можете да поините USB-уред користејќи било која функција, освен функција iPod.
* Не можете да поините USB-уред кога системот е исклучен.

Користење изборни аудио компоненти

1 Подгответе го изворот на звук.

Поврзете дополнителна аудио компонента на приклучокот за AUDIO IN 8[ⓘ] на главниот уред користејќи аналоген аудио кабел (не се доставува).

2 Намалете ја јачината на звукот. Притиснете VOLUME —8[ⓘ].

3 Изберете ја функцијата AUDIO IN. Притиснете AUDIO IN FUNCTION 2[ⓘ] на далечинскиот управувач или притискајте на FUNCTION 2[ⓘ] на главниот уред.

4 Започнете ја репродукцијата.

Започнете ја репродукцијата на поврзаната компонента и прилагодете ја јачината на звукот.

Забелешка

Системот може автоматски да влезе во режимот на подготвеност ако ништо на јачината на звукот на поврзаната компонента е пренесно. Соодветно прилагодете ја јачината на звукот на поврзаната компонента. Погледнете во „Исклучување на функцијата за автоматско влегување во режимот на подготвеност“.

Прилагодување на звукот

За	Притиснете
Прилагодување на јачината на звукот	VOLUME +/- 8[ⓘ] .
Производство на подинамичен звук	BASS BOOST 25[ⓘ] .
Поставување на звучниот ефект	SOUND EFFECT 26[ⓘ] постојано додека не се појави саканиот звучен ефект. Секојпат кога ќе го притиснете ова копче, звучните ефекти се прикажани во редослед „ROCK“ → „POP“ → „JAZZ“ → „FLAT“.

Промена на екранот

За **Притиснете**
Промена на информациите на екранот⁽¹⁾
DISPLAY 24[ⓘ] постојано кога системот е вклучен.

Промена на режимот на прикажување на екранот
DISPLAY 24[ⓘ] постојано кога системот е исклучен. (видете подолу).

⁽¹⁾ На пример, можете да гледате информации за CD/MP3-дискот или информации за USB-уредот, како на пример:

CD-DA-диск
—преостанатото време за репродукција на песна за време на репродукцијата
—целосното преостанато време на репродукција
MP3-диск/USB-уред
—име на песната или датотека („J“*)
—име на изведувајќот („A“*)
—име на албумот („A“*)

Системот ги нуди следните режими на прикажување.

Режим на приказ	Кога системот е исклучен
Режим за штедење енергија ⁽¹⁾	Екранот е исклучен за да се заштеди енергија. Тајмерот и часовникот продолжуваат да работат.
Часовник ⁽²⁾	Се прикажува часовникот.

⁽¹⁾ Не можете да го поставите часовникот во режимот за штедење енергија.

⁽²⁾ Приказот на часовникот автоматски се префрла во режимот за штедење енергија по 8 секунди.

Забелешки за информациите на екранот

- Кога информациите вклучуваат знаци од два бајта, секој знак од два бајта ќе зазема 2 бајта.
- Знаште што не можат да се прикажат се прикажани како „“.
- Не се прикажува следново:
 - вкупното време за репродукција на MP3-диск и USB-уред
 - вкупното преостанато време за репродукција на MP3-диск и USB-уред
 - преостанатото време за репродукција на MP3-датотека на MP3-диск или MP3/WMA-датотека на USB-уред.
- Следните не се прикажани правилно:
 - минаното време на MP3-датотека што е шифрирана со VBR (различна стапка на битови)
 - иминатата на папки и датотеки што не се во согласност со форматот за наставни ISO9660 Level 1, Level 2 или Joliet
- Се прикажува следново:
 - целосното време за репродукција на CD-DA диск (освен кога е избран режимот PGM и плерот не работи)
 - преостанатото време за репродукција на песна на CD-DA диск
 - преостанатото време за репродукција за CD-DA диск (само кога е избран режимот за нормална репродукција за време на репродукцијата)
 - Информациите со ID3-ознаки за MP3-датотеки кога се користат ознаките ID3 верзија 1 и верзија 2 (приказот на информациите на ознака ID3 верзија 2 има предност кога за една MP3-датотека се користат ознаките ID3 верзија 1 и верзија 2)
 - до 64 знаци за ID3-ознака, каде што се дозволени големи букви (A-Z), мали букви (a-z) (малите букви ќе се прикажат како големи), цифри (0-9) и симболи (* \$ % ' () * + , - . / < = > ? @ [\ | ')

Користење на тајмерите

Системот нуди 2 функции за тајмер. Ако ги користите двете тајмера, приоритет има тајмерот за заспивање.

Тајмер за заспивање:

Можете да заспите со музика. Оваа функција работи дури и кога часовникот не е наместен. Притиснете и задржете на SHIFT 20[ⓘ] и притискајте на SLEEP 23[ⓘ].

Со секое притискање на SLEEP 23[ⓘ] со притиснат SHIFT 20[ⓘ], поставеното време се намалува за 10 минути од максимумот од 90 минути до минимум од 10 минути. За да го откажете тајмерот за заспивање, одберете „OFF“.

Тајмер за репродукција:

Можете да се разбудите со музика од CD, FM/AM-прием, iPod/iPhone или USB-уредот претходно поставено време. Проверете дали сте го наместиле часовникот.

1 Подгответе го изворот на звук.

Подгответе го изворот на звук и потоа притиснете VOLUME +/- 8[ⓘ] за да ја прилагодите јачината на звукот. Како извор на звук можете да поставите CD, iPod, USB, FM или AM-функција.

За да започнете од одредена песна на CD, аудио датотека и радиостаница креирајте своја програма.

2 Изберете го режимот за поставување на тајмерите. Притиснете и задржете на SHIFT 20[ⓘ] и TIMER MENU 26[ⓘ].

3 Поставете го тајмерот за репродукција. Притискајте на 4[ⓘ] 7[ⓘ] 22[ⓘ] за да ја изберете „PLAY SET“, а потоа притиснете 18[ⓘ].

4 Поставете го времето за почеток на репродукцијата. Притискајте на 4[ⓘ] 7[ⓘ] 22[ⓘ] за да го поставите часот, а потоа притиснете 18[ⓘ]. Користете ја постпаката погоре за да ги поставите минутите.

Почетокот на репродукцијата трае подолго од обично.

- Следниве дискови можат да го зголемат времето потребно за почеток на репродукцијата:
 - диск што е снимен со комплицирана структура на дрво;
 - диск што има многу папки.

Погрешен приказ.

- Податоците складирани во CD-DA, MP3-уредот можеби се расипани. Извршете го преносот повторно.
- Кодовите за знаци кои може да се прикажат од страна на овој систем се следните:
 - Големи букви (A-Z)
 - Мали букви (a-z) (малите букви ќе се прикажат како големи букви)
 - Цифри (0-9)
 - Симболи (* \$ % ' () * + , - . / < = > ? @ [\ | ')
- Другите знаци се појавуваат како „“.

iPod/iPhone

Нема звук.

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone репродукира музика.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е актуриран со најновиот софтвер. Ако не е, акжуирајте го уредот iPod/iPhone пред да го користите со системот.
- Прилагодете ја јачината на звукот.

Звукот е изобличен.

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Намалете ја јачината на звукот.
- Наместете го поставувањето „EQ“ на уредот iPod/iPhone на „OFF“ или „Flat“.

Уредот iPod/iPhone не работи.

- Исклучете ги сите апликации на iOS што се изведуваат на уредот iPod/iPhone. За детали, погледнете во прирачникот за работа доставен со уредот iPod/iPhone.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е актуриран со најновиот софтвер. Ако не е, акжуирајте го уредот iPod/iPhone пред да го користите со системот.
- Затоа што работата на системот и уредот iPod/iPhone се разликуваат, нема да можете да ракувате со уредот iPod/iPhone користејќи ги копчињата на далечинскиот управувач или главниот уред. Во тој случај, користете ги копчињата на уредот iPod/iPhone.

Уредот iPod/iPhone не може да се полии.

- Осигурете се дека уредот iPod/iPhone е безбедно поврзан.
- Осигурете се дека системот не е во функцијата USB. iPod/iPhone не може да се полии во функцијата USB.
- Не можете да го полиите уредот iPod/iPhone дури и ако го поврзете USB-кабелот даден со уредот iPod/iPhone на приклучокот за USB на системот.

Јачината на звоненето на iPhone не се менува.

- Прилагодете ја јачината на звоненето на уредот iPhone.

USB-уред

Поврзаниот iPod/iPhone или USB-уред не се полии, кога се поврзани и двата урета истовремено.

- Не можете да изберете истовремено iPod/iPhone и USB-уред. Изберете ја функцијата USB за да наполните USB-уред.

Дали користите поддржан USB-уред?

<