

Asmeninė garso sistema

Greito pasirengimo darbui vadovas

Klausykite muzikos per belaidį tinklą

CMT-X7CD / CMT-X7CDB



©Sony Corporation, 2014

Pirmiausia paruoškite įrenginį ir nuotolinio valdymo pultą


Nuotolinio valdymo pulto paruošimas

Į nuotolinio valdymo pultą maitinimo elementas įdedamas gamykloje. Prieš pirmą kartą naudodami nuotolinio valdymo pultą nuplėškite nuo maitinimo elemento laikiklio izoliacinę plėvelę.



Įrenginio įjungimas

- 1 Prijunkite maitinimo laidą (pridedamas) prie užpakalinės įrenginio pusės.
- 2 Prijunkite maitinimo laiką prie sieninio elektros lizdo.
- 3 Paspausdami I/O įjunkite įrenginį.

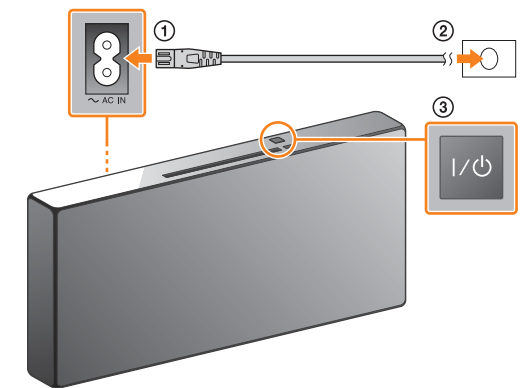

Šiame greito pasirengimo darbui vadove paaiškinta, kaip sukonfigūruoti belaidį tinklą naudojant „SongPal“* ir belaidžiu tinklu klausytis muzikos iš „Xperia™“ / „iPhone“.

Xperia

Kaip klausytis „Xperia“ saugomos muzikos
▶ Žr. šioje pusėje.

iPhone

Kaip klausytis „iPhone“ saugomos muzikos
▶ Žr. kitoje pusėje.

* „SongPal“ yra programa, kurią naudojant išmaniuoju telefonu / „iPhone“ galima valdyti įvairius „Sony“ garso įrenginius.

Xperia

Prisijungimas prie belaidžio tinklo per „SongPal“

1

Įsitikinkite, kad „Xperia“ prijungtas prie belaidžio tinklo.

Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodį.

SSID:

Slaptažodis:

Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

2

Į „Xperia“ įdiekite „SongPal“ ir ją paleiskite.

„SongPal“ rasite „Google Play™“ parduotuvėje.




Paleidę „SongPal“ vykdykite programos teikiamas instrukcijas.

3

Vykdydami programos teikiamas instrukcijas prijunkite „Xperia“ prie įrenginio BLUETOOTH ryšiu.

Priglauskite „Xperia“ prie ant įrenginio esančios N žymos.

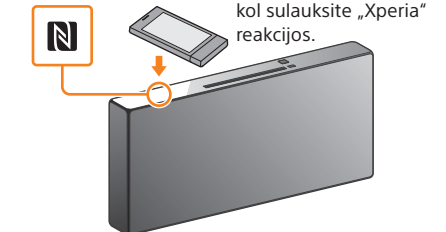


Jei „Xperia“ nepalaiko NFC funkcijos, žr. „Jeigu „Xperia“ neveikia NFC“.


4

Vykdydami programos teikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.

Įveskite atliekant 1 veiksmą užsirašytą slaptažodį ir bakstelėkite [OK] (gerai).

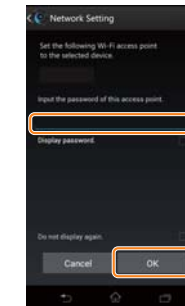

Kai užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys, atidaromas pradinis „SongPal“ ekranas. Uždarykite „SongPal“ ir iš naujo paleiskite įrenginį.

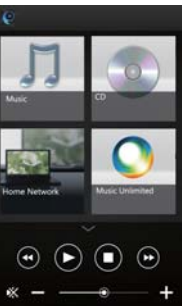

Programos dizainas gali būti be įspėjimo pakeistas.


5

Paleiskite muziką.

- 1 Per „Xperia“ paleiskite (programa [WALKMAN®]).




- 2 Bakstelėkite pasirinkite [SONY:CMT-X7xx] ir paleiskite atkūrimą.

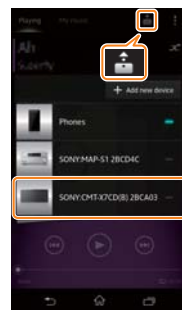

Kol leidžiama muzika, ekrano lange rodoma HOME NET.

Jeigu „Xperia“ neveikia NFC

Naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite įrenginio porinio sujungimo režimą. Įrenginio būseną rodoma ekrano lange.

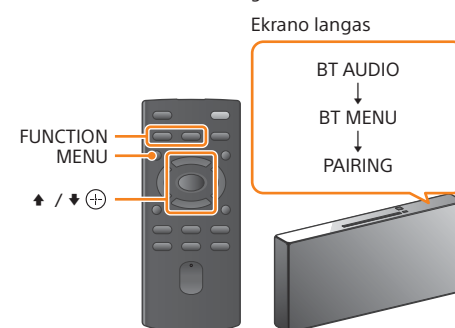


- 1 Paspausdami FUNCTION pasirinkite BT AUDIO.
- 2 Paspauskite MENU.
- 3 Norėdami pasirinkti BT MENU, paspauskite ↑ / ↓, tada paspauskite ⊕.
- 4 Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite PAIRING ir paspauskite ⊕.
- 5 Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite OK ir paspauskite ⊕.


Kai ekrano lange pradeda mirksėti PAIRING, įrenginys pereina į porinio sujungimo režimą.

Naudodami „Xperia“ sukurkite BLUETOOTH ryšį.

- 1 Bakstelėkite [Open the Bluetooth setting screen] (atidaryti „Bluetooth“ nustatymo ekraną).

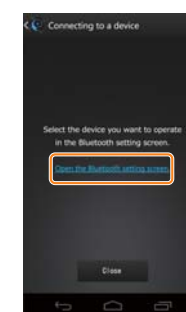

- 2 Bakstelėkite [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)].

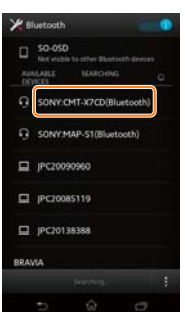

Pereikite prie 4 veiksmo.

* „Xperia“ įrenginyje programos [WALKMAN®] gali nebūti. Tokiu atveju šios funkcijos naudoti negalėsite.

Prisijungimas prie belaidžio tinklo per „SongPal“

1

Įsitikinkite, kad „iPhone“ prijungtas prie belaidžio tinklo.

Toliau skirtose vietose įrašykite maršrutizatoriaus SSID ir slaptažodį.

SSID:

Slaptažodis:

Išsamios informacijos žr. maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

2

Į „iPhone“ įdiekite „SongPal“ ir ją paleiskite.

„SongPal“ ieškokite „App Store“.




Paleidę „SongPal“ vykdykite programos teikiamas instrukcijas.

3

Nustatykite įrenginio porinio sujungimo režimą.


Naudodami nuotolinio valdymo pultą nustatykite įrenginio porinio sujungimo režimą. Įrenginio būseną rodoma ekrano lange.

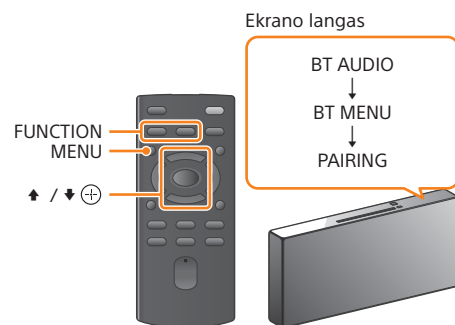


4

Naudodami „iPhone“ sukurkite BLUETOOTH ryšį.

① Bakstelėkite [Settings] (nustatymai) → [Bluetooth].

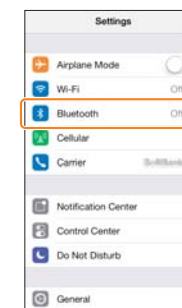

② Įjunkite BLUETOOTH.

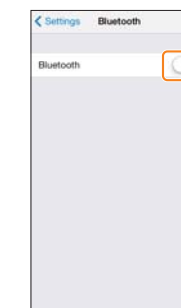


- ① Paspausdami FUNCTION pasirinkite BT AUDIO.
- ② Paspauskite MENU.
- ③ Norėdami pasirinkti BT MENU, paspauskite ↑ / ↓, tada paspauskite ⊕.
- ④ Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite PAIRING ir paspauskite ⊕.
- ⑤ Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite OK ir paspauskite ⊕.

Kai ekrano lange pradeda mirksėti PAIRING, įrenginys pereina į porinio sujungimo režimą.


5

Vykdydami programos teikiamas instrukcijas sukonfigūruokite „Wi-Fi“ nustatymus.


③ Bakstelėkite [SONY:CMT-X7xx (Bluetooth)].

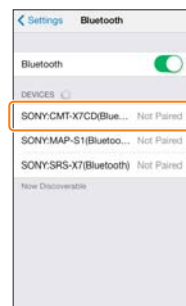

Įveskite atliekant 1 veiksmą užsirašytą slaptažodį ir bakstelėkite [OK] (gerai).

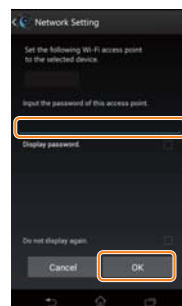

Kai užmezgamas „Wi-Fi“ ryšys, atidaromas pradinis „SongPal“ ekranas. Uždarykite „SongPal“ ir iš naujo paleiskite įrenginį.

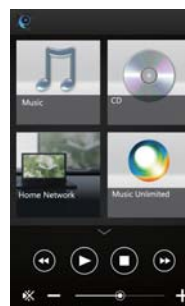

Programos dizainas gali būti be įspėjimo pakeistas.

6


Paleiskite muziką.

① Perbraukite nuo ekrano apačios, kad būtų atidarytas valdymo centro ekranas.



② Bakstelėkite [AirPlay], pasirinkite [SONY:CMT-X7xx] ir paleiskite atkūrimą.

Kol leidžiama muzika, ekrano lange rodoma „AirPlay“.

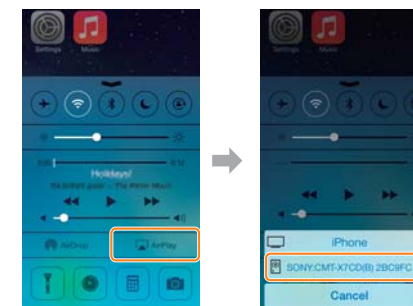


Belaidžio ryšio sukūrimas paspaudžiant belaidžio LAN maršrutizatoriaus WPS mygtuką

1

Patikrinkite, ar nuo įrenginio atjungtas tinklo (LAN) kabelis (nepridedamas), ir įjunkite įrenginį.

Budėjimo režimo indikatorius

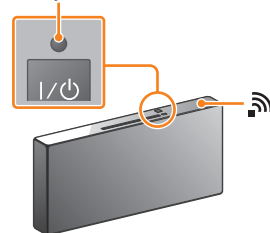

Užsidegs žalias budėjimo režimo indikatorius, o ekrano lange pradės mirksėti Wi-Fi simbolis.

„Wi-Fi“ ryšį galima užmegzti ir naudojant asmeninį kompiuterį arba tinklas gali būti laidinis. Išsamios informacijos žr. naudojimo instrukcijoje.

2


Nustatykite įrenginio WPS režimą.

- ① Paspausdami MENU pasirinkite NETWORK.
- ② Paspausdami ↑ / ↓ pasirinkite WPS ir paspauskite ⊕.
- ③ Kai ekrano lange užsidegs OK, paspauskite ⊕.

Ekrano lange pradės mirksėti WPS.

3

Paspauskite ir bent 3 sek. neatleiskite WPS mygtuko*.

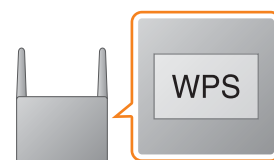

Ekrano lange keliasdešimt sekundžių sumirksėjus WPS, pradeda mirksėti CONNECT, o kai užmezgamas ryšys, užsidega Wi-Fi simbolis.

* Išsamios informacijos žr. belaidžio LAN maršrutizatoriaus naudojimo instrukcijoje.

Apie „SongPal“

Garso nustatymai

Galite visiškai paprastai sureguliuoti garsą arba naudoti „Sony“ rekomenduojamus nustatymus CA+.

Muzikos paslauga

Galite naudotis įvairiomis muzikos paslaugomis.

Pagrindinio tinklo įrenginių valdymas

Per tinklą galite leisti asmeniniame kompiuteryje arba DLNA serveryje saugomą muziką.


Į įrenginį įdėto CD arba per USB prijungto įrenginio naudojimas

Galite leisti į įrenginį įdėto CD turinį arba muziką iš įrenginio, prijungto prie USB jungties.

Kokias funkcijas galite valdyti naudodami „SongPal“, priklauso nuo prijungto įrenginio. Programos specifikacijos ir dizainas gali būti be įspėjimo pakeisti.

Įrenginio pasirinkimas

Pasirinkite su „SongPal“ suderinamą įrenginį

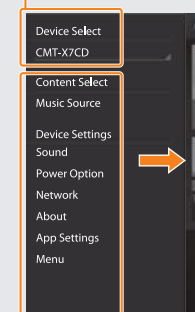


Prijungto įrenginio nustatymai

Pateikiami įvairūs garso / tinklo nustatymai. Brūkštelint dešinėn šį meniu galima atidaryti bet kuriame ekrane.

Pradinis ekranas

Pateikiamos pasirinkto įrenginio, muzikos paslaugų ir išmaniajame telefone / „iPhone“ įdiegtų programų funkcijos.

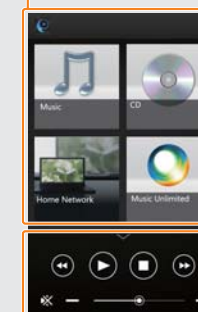

Mini leistuvus

Pasirinktos funkcijos valdiklis