


Localizarea comenzilor și operațiilor de bază

Unitate principală

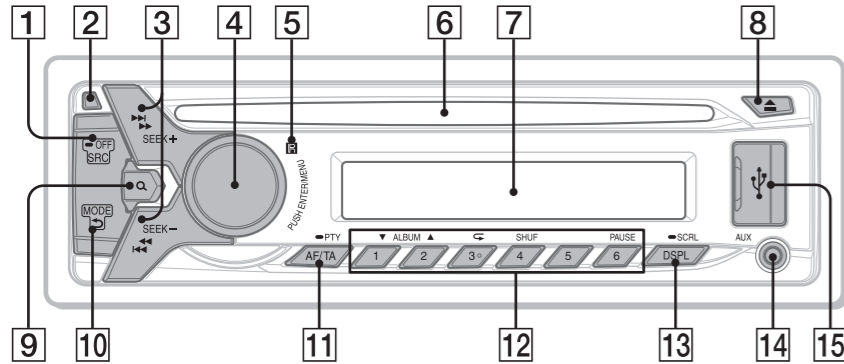

1 SRC (sursă)
Apăsați pentru a porni alimentarea; selectați sursa (Radio/CD/USB/AUX).

OFF
Apăsați și mențineți apăsat 1 secundă pentru a opri alimentarea.
Apăsați și țineți apăsat cel puțin 2 secunde pentru a opri alimentarea, până când dispăre afișajul.

2 Buton de eliberare panou frontal

3 SEEK +/-
◀◀/▶▶ (anteriorul/următorul)
◀◀/▶▶ (derulare rapidă înapoi/derulare rapidă înainte)

Radio:
Pentru a recepționa automat posturi (apăsați); pentru a găsi manual un post (apăsați și țineți apăsat).

CD/USB:
Pentru a sări o piesă (apăsați); pentru a sări piese continuu (apăsați, apoi apăsați din nou după aproximativ 2 secunde și țineți apăsat); pentru a derula rapid înapoi/înainte o piesă (apăsați și țineți apăsat).

4 Buton rotativ de control
Rotați-l pentru a regla volumul.

ENTER
Pentru a accesa elementul selectat.

MENU
Pentru a deschide meniul de configurare.

5 Receptor pentru telecomandă

6 Fantă pentru disc

7 Fereastra afișajului

8 ▲ (scoatere disc)

9 Q (navigare)
Pentru intră în modul Quick-BrowZer™. (Puteți căuta cu ușurință o piesă pe un CD sau dispozitiv USB, după categorie.)

1 Apăsați Q (navigare)*1 pentru a afișa lista de categorii de căutare.
După deschiderea listei de piese, apăsați **↶** (înapoi) în mod repetat pentru a afișa categoria de căutare dorită.

2 Rotați butonul rotativ de control pentru a selecta categoria de căutare dorită, apoi apăsați-l pentru a confirma.

3 Repetați pasul 2 pentru a căuta piesa dorită.
Pornește redarea.

Pentru a ieși din modul Quick-BrowZer, apăsați **Q** (navigare).

10 ↶ (înapoi)
Pentru a reveni la afișajul anterior.

MODE
Apăsați pentru a selecta banda radio (FM1, FM2, FM3, MW sau LW).

11 AF (frecvențe alternative)/TA (anunțare trafic)
Pentru a seta AF și TA.

PTY (tip de program)
Apăsați și țineți apăsat pentru a selecta PTY din RDS.

12 Butoane numerice (de la 1 la 6)

Radio:
Pentru a recepționa posturile memorate (apăsați); pentru a memora posturi (apăsați și țineți apăsat).

CD/USB:
1/2: ALBUM ▼/▲ (în timpul redării MP3/WMA)
Pentru a sări un album (apăsați); pentru a sări albumele continue (apăsați și țineți apăsat).

3: ↶ (repetare)*2

4: SHUF (redare amestecată)

6: PAUSE
Pentru a întrerupe redarea. Apăsați din nou pentru a relua redarea.

13 DSPL (afișaj)
Apăsați pentru a schimba elementele afișate.

SCRL (defilare)
Apăsați și țineți apăsat pentru a defila printr-un element de pe afișaj.

14 Mufă de intrare AUX

15 Port USB

*1 În timpul redării de pe USB, apăsați **Q** (navigare) cel puțin 2 secunde pentru a reveni direct la începutul listei de categorii.


*2 Acest buton are un punct tactil.

Avertisment în cazul în care contactul mașinii nu are poziție ACC
Asigurați-vă că ați setat funcția AUTO OFF. Unitatea se va opri definitiv și automat în intervalul setat după ce unitatea a fost oprită, pentru a economisi energia bateriei. Dacă nu setați funcția AUTO OFF, apăsați și țineți apăsat butonul OFF până când afișajul dispăre, de fiecare dată când opriți motorul.

Detașarea panoului frontal

Puteți detașa panoul frontal al acestei unități pentru a preveni furtul.

- 1 Apăsați și țineți apăsat OFF ①.** Unitatea este oprită.
- 2 Apăsați butonul de eliberare a panoului frontal ②, apoi scoateți panoul trăgându-l către dumneavoastră.**

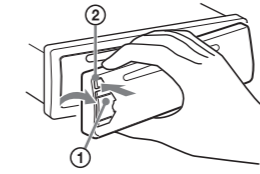


Alarmă de atenționare

Atunci când puneți comutatorul de pornire pe poziția OFF fără a detașa panoul frontal, alarma de atenționare va suna timp de câteva secunde. Alarma se va declanșa doar dacă se folosește amplificatorul încorporat.

Atașarea panoului frontal

Cuplați piesa ① de pe panoul frontal cu piesa ② de pe unitate, conform ilustrației și împingeți partea stângă pe poziție până auziți un declic.

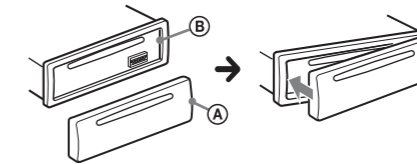

CONFIGURARE

Setarea ceasului

Ceasul utilizează un indicator digital de 24 de ore.

- 1 Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsați-l.**
- 2 Rotați butonul rotativ de control pentru a selecta [CLOCK-ADJ], apoi apăsați-l.** Indicatorul pentru oră clipește.
- 3 Rotați butonul rotativ de control pentru a seta ora și minutele.** Pentru a muta indicatorul digital, apăsați SEEK +/-.
- 4 După setarea minutelor, apăsați MENU.** Configurarea este finalizată și ceasul pornește.

Pentru a afișa ceasul
Apăsați DSPL.

Sfat
Puteți seta ceasul automat cu caracteristica RDS. Pentru detalii, consultați „Ajustarea elementelor de configurare” de pe verso și setați la [CT-ON] (ora ceasului).

RADIO

Memorarea automată a posturilor

Atenție


Când recepționați posturi în timp ce conduceți, utilizați Best Tuning Memory (BTM) pentru a preveni un accident.

- 1 Apăsați în mod repetat SRC pentru a selecta [TUNER].** Pentru a schimba banda, apăsați MODE în mod repetat.
- 2 Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [GENERAL], apoi apăsați-l.**
- 3 Rotați butonul rotativ de control pentru a selecta [BTM], apoi apăsați-l.** Unitatea memorează posturi pe butoanele numerice, în ordinea frecvenței.

USB

Redarea de pe un dispozitiv USB

- 1 **Deschideți capacul USB, apoi conectați un dispozitiv USB la portul USB.**

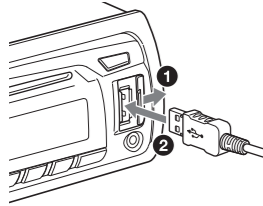

Pornește redarea.

Dacă este deja conectat un dispozitiv, pentru a porni redarea, apăsați SRC pentru a selecta [USB].

- 2 **Ajustați volumul pe această unitate.**

Pentru a opri redarea

Apăsați și mențineți apăsat OFF timp de 1 secundă.

Pentru a scoate dispozitivul

Opriți redarea, apoi scoateți dispozitivul.

CD

USB

Redarea pieselor în diverse moduri

Modurile de redare disponibile diferă, în funcție de sursa de sunet selectată.

- 1 **În timpul redării, apăsați ↺ (repetare) sau SHUF (redare amestecată) în mod repetat pentru a selecta modul de redare dorit.** Poate dura un timp până la începerea redării în modul de redare selectat.

CONFIGURARE

RADIO

CD

USB

Ajustarea caracteristicilor de sunet

- 1 **În timpul recepției/redării, apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta [SOUND], apoi apăsați-l.**
- 2 **Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.**
- 3 **Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta setarea, apoi apăsați-l.** Setarea este finalizată.
- 4 **Apăsați ↵ (înapoi) pentru a reveni la afișajul anterior.**

Următoarele elemente pot fi setate în funcție de sursă și de setare:

Configurarea SOUND:

EQ3 PRESET

Selectează o curbă de egalizator dintre cele 7 curbe de egalizator sau setarea de dezactivare: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

Setarea curbei de egalizator poate fi memorată pentru fiecare sursă în parte.

EQ3 SETTING

Setează [CUSTOM] pentru EQ3.

Selectează setările egalizatorului:

[LOW], [MID], [HIGH].

Pentru a restabili curba de egalizator setată din fabrică, apăsați și țineți apăsat ENTER înainte de finalizarea setării.

BALANCE

Ajustează balansul sunetului: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Ajustează nivelul relativ: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (intensitate dinamică)

Accentuează frecvențele joase și cele înalte pentru un sunet clar la niveluri reduse ale volumului: [ON], [OFF].

SW LEVEL (nivel subwoofer)

Ajustează nivelul volumului pentru subwoofer: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

AUX VOL* (nivel volum AUX)

Reglează nivelul volumului pentru fiecare dispozitiv auxiliar conectat: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

Această setare anulează necesitatea de a regla nivelul volumului între surse.

* Atunci când este selectată opțiunea AUX.

CONFIGURARE

RADIO

CD

USB

Ajustarea elementelor de configurare

- 1 **Apăsați MENU, rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta categoria dorită, apoi apăsați-l.**
- 2 **Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsați-l.**
- 3 **Rotiți butonul rotativ de control pentru a selecta setarea, apoi apăsați-l.*** Setarea este finalizată.
- 4 **Apăsați ↵ (înapoi) pentru a reveni la afișajul anterior.**

* Pentru setările CLOCK-ADJ și BTM, pasul 4 nu este necesar.

Următoarele elemente pot fi setate în funcție de sursă și de setare:

Configurarea GENERAL:

CLOCK-ADJ (ajustare ceas)

Pentru reglarea ceasului.

CAUT ALM*1 (alarmă de atenționare)

Activează alarma de atenționare: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)

BEEP

Activează semnalul sonor: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Se oprește automat după un interval de timp dorit atunci când unitatea este oprită: [NO], [30S] (30 secunde), [30M] (30 minute), [60M] (60 minute).

AUX-A*1 (audio AUX)

Activează afișarea sursei AUX: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar atunci când unitatea este oprită.)

CT (oră pe ceas)

Activează funcția CT: [ON], [OFF].

REGIONAL*2

Restricționează recepția la o regiune specifică: [ON], [OFF]. (Funcție disponibilă doar pentru recepția pe bandă FM.)

BTM*3

Memorează automat posturile de radio.

*1 Atunci când unitatea este oprită.

*2 Atunci când se recepționează pe bandă FM.

*3 Atunci când este selectată opțiunea tuner.

Configurarea SOUND:

Pentru detalii, consultați „Ajustarea caracteristicilor de sunet”.

Configurarea DISPLAY:

DEMO (demonstrație)

Activează demonstrația: [ON], [OFF].

DIMMER

Modifică luminozitatea afișajului: [ON], [OFF].

AUTO SCR (defilare automată)

Defilează automat elementele lungi: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (afișaj mobil)

Afișează șabloane mobile: [ON], [OFF].