

SONY

4-584-579-01(2) (SK)

Vymeniteľný objektiv

Návod na použitie

Telekonvertor 1,4X
Telekonvertor 2X

Bajonet typu E

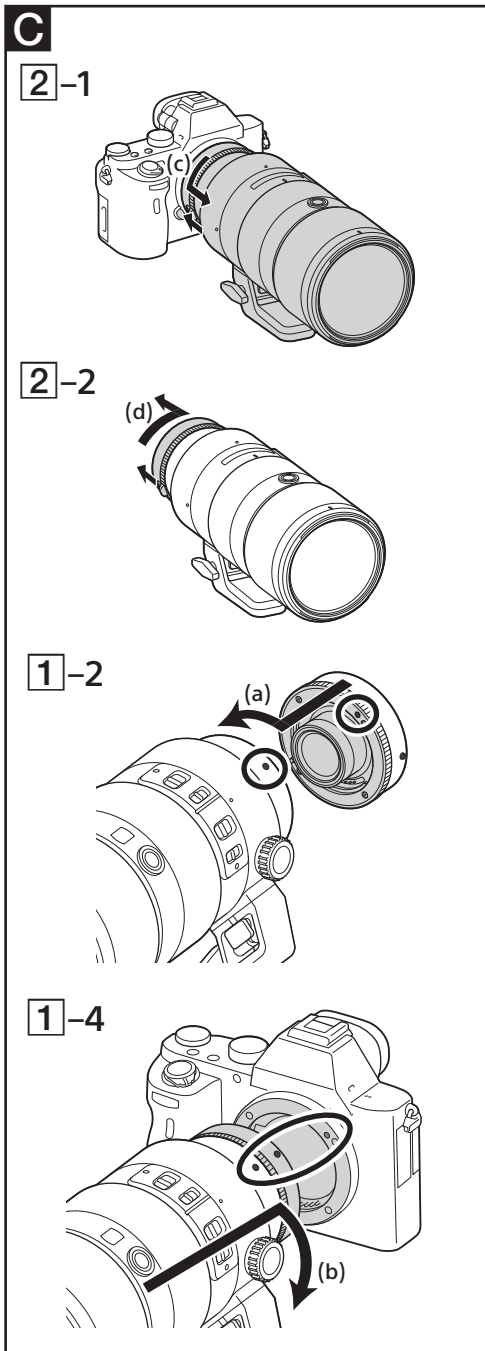
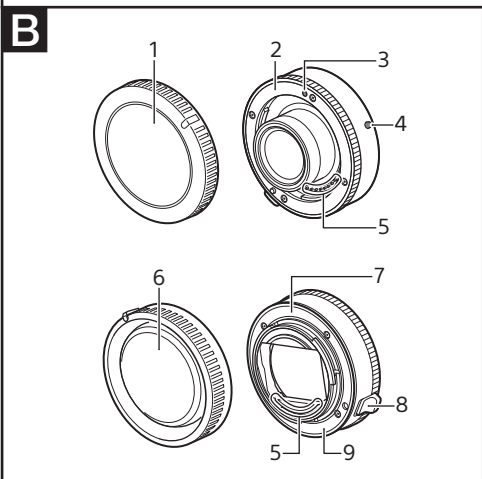
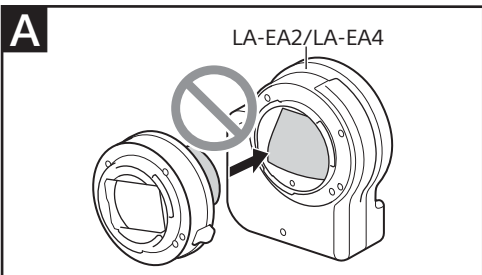
α

SEL14TC/SEL20TC



4584579010

<http://www.sony.net/>
©2016 Sony Corporation

**Slovenčina**

Táto používateľská príručka vysvetľuje spôsob používania objektivov. Bezpečnostné pokyny spoločne pre všetky objektivy, napríklad poznámky o používaní, sa nachádzajú v samostatnom dokumente o preventívnych opatreniach pred použitím. Pred použitím objektivu si pozorne prečítajte obidva dokumenty.

Táto príručka sa vzťahuje na niekoľko rôznych objektivov.

Telekonvertor 1,4X (SEL14TC)/Telekonvertor 2X (SEL20TC) (ďalej len „jednotka“) slúži na 1,4-násobné (SEL14TC) alebo 2,0-násobné (SEL20TC) predĺženie ohniskovej vzdialenosti pripojeného objektivu. Montuje sa medzi fotoaparát značky Sony α s bajonetom typu E (ďalej len „fotoaparát“) a kompatibilný objektiv.

Ďalšie informácie o kompatibilitě nájdate na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu krajinu, prípadne sa poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Sony.

- Obrázky v tejto príručke zobrazujú model SEL14TC.

Poznámky o používaní

- Objektív nevystavujte slnečnému žiareniu ani zdroju jasného svetla. V dôsledku sústredenia svetla môže dôjsť k vnútornému poškodeniu tela fotoaparátu a objektívu, k zadymeniu alebo aj k požiaru. Ak si okolnosti vyžadujú, aby ste objektív ponechali na slnku, nezabudnite nasadiť kryt objektívu.
- Pri fotografovaní proti slnku posuňte zorný uhol úplne mimo slnka. V opačnom prípade by sa slnečné lúče mohli sústrediť do ohniskového bodu vnútri fotoaparátu a spôsobiť zadymenie alebo požiar. K čmudeniu alebo vznieteniu môže dôjsť aj vtedy, keď slnečné lúče dopadajú blízko zorného uhla.
- Pri prenášaní fotoaparátu s nasadeným objektívom vždy pevne uchopte fotoaparát aj objektív.
- Tento objektív je určený pre fotoaparáty radu Sony α s bajonetom typu E. Nedá sa používať s fotoaparátmi s bajonetom typu A.
- Nepripájajte adaptér bajonetu (LA-EA2/LA-EA4 a pod.). Mohla by sa poškodiť jednotka, objektív alebo samotný adaptér bajonetu. (Pozrite si obrázok **A**.)

Kompatibilné objektívy a funkcie

Jednotka je určená pre objektívy kompatibilné s telekonvertorom Sony s bajonetom typu E. Iné objektívy nepripájajte, mohli by ste poškodiť jednotku alebo objektív.

Informácie o najnovšom modeli objektívu kompatibilnom s telekonvertorom nájdete na webovej lokalite spoločnosti Sony pre vašu krajinu, prípadne sa poraďte s predajcom alebo miestnym autorizovaným servisným strediskom spoločnosti Sony.

B Opis súčastí

- Predný kryt (kryt na prednej strane)
- Bajonet typu E (strana na nasadenie objektívu)
- Montážna značka objektívu
- Montážna značka pre telo fotoaparátu
- Kontakty objektívu*
- Zadný kryt objektívu (kryt na zadnej strane)
- Bajonet typu E (strana na upevnenie fotoaparátu)
- Páčka na uvoľnenie objektívu
- Gumové tesnenie bajonetu objektívu

* Nedotýkajte sa kontaktov objektívu na prednom a zadnom upevňovacom bajonete.

C Nasadenie a odpojenie

Nasadenie jednotky (obrázok **C** – **1**)

- Odstráňte predný kryt (kryt na prednej strane) jednotky a zadný kryt objektívu.**
 - Ak chcete odstrániť kryty jednotky, predný kryt a zadný kryt objektívu otáčajte proti smeru hodinových ručičiek.
- Bielu montážnu značku objektívu na jednotke zarovnajte s bielou montážnou značkou na prstenci objektívu. Jednotku vložte do bajonetu objektívu a otočte ju v smere šípky (a), kým nezacvakne na miesto.**
 - Pri montáži jednotky nestláčajte páčku na uvoľnenie objektívu na jednotke.
 - Jednotku nenasadzujte zošíkma.
- Odstráňte zadný kryt objektívu (kryt na zadnej strane) jednotky a kryt tela fotoaparátu.**
- Bielu montážnu značku pre telo fotoaparátu na jednotke pripojenej k objektívu zarovnajte s bielou značkou na fotoaparáte. Jednotku vložte do bajonetu fotoaparátu a otočte ju v smere šípky (b), kým nezacvakne na miesto.**
 - Pri nasadzovaní objektívu s pripojenou jednotkou nestláčajte tlačidlo na uvoľnenie objektívu na fotoaparáte.
 - Objektív s pripojenou jednotkou nevkladajte zošíkma.

S objektívom používajte najviac jednu túto jednotku. Inak by mohlo dôjsť k poškodeniu zariadenia.

Odpojenie objektívu (obrázok **C** – **2**)

- Na fotoaparáte podržte stlačené tlačidlo na uvoľnenie objektívu a súčasne otáčajte objektívom a jednotkou pripojenou k objektívu v smere šípky (c), kým sa nezastavia, a potom ich odpojte.**
- Páčku na uvoľnenie objektívu na jednotke ťahajte v smere šípky a súčasne otáčajte jednotkou v smere šípky (d), kým sa nezastaví, a potom jednotku odpojte.**

Poznámky o snímaní

Jednotka dokáže predĺžiť ohniskovú vzdialenosť pripojeného objektívu, no zároveň znižuje efektívnu clonu pripojeného objektívu.* Efektívnu clonu automaticky vyrovnáva fotometria fotoaparátu.* Hĺbka ostrosti objektívu sa pri používaní jednotky znižuje.*

* Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich špecifikáciách.

- Vzhľadom na predĺženie ohniskovej vzdialenosti a zníženie efektívnej clony použite statív, aby ste po pripojení jednotky potlačili chvenie fotoaparátu.
- Pri slabom osvetlení, napríklad pri tlmenom žiarivkovom svetle, fotoaparát môže mať problém zaostriť automaticky (v režime AF). Po pripojení jednotky použite zámok zaostrenia na objekt s vysokým kontrastom alebo manuálne zaostrenie.

Špecifikácie

Názov produktu (názov modelu)	Telekonvertor 1,4X (SEL14TC)	Telekonvertor 2X (SEL20TC)
Veľkosť obrazového poľa	35 mm, FULL FRAME	35 mm, FULL FRAME
Efektívna ohnisková vzdialenosť	1,4-násobok ohniskovej vzdialenosti pripojeného objektívu	2,0-násobok ohniskovej vzdialenosti pripojeného objektívu
Clonové číslo (f-stop)	O 1 clonové číslo vyššie než pripojený objektív	O 2 clonové čísla vyššie než pripojený objektív
Počet skupín – šošoviek objektívu	5 – 6	5 – 8
Maximálne zväčšenie	1,4-násobok ohniskovej vzdialenosti pripojeného objektívu	2,0-násobok ohniskovej vzdialenosti pripojeného objektívu
Hĺbka ostrosti	Približne 1/1,4-násobok hĺbky ostrosti pripojeného objektívu	Približne 1/2 hĺbky ostrosti pripojeného objektívu
Rozmery (maximálny priemer \times výška*) (približne, mm)	62,4 \times 17,2	62,4 \times 27,2
* Bez častí vystupujúcich z predného a zadného upevňovacieho bajonetu		
Hmotnosť (približne, g)	167	207

Obsah balenia
(Číslo v zátvorkách označuje počet kusov.)
Telekonvertor (1), predný kryt (kryt na prednej strane) (1), zadný kryt objektívu (kryt na zadnej strane) (1), puzdro na objektív (1), tlačená dokumentácia.

Dizajn a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

α je ochrannou známkou spoločnosti Sony Corporation.