

SONY®

4-443-654-13(1)

Стойка за монтиране на фотоапарат/ видеокамера върху кормилото на велосипед

Ръководство за употреба

BG

©2012 Sony Corporation

<http://www.sony.net/>

VCT-HM1

Забележка за потребителите в страните, прилагачи Директивите на Европейския съюз

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия. За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля, обърнете се към адресите в съответните сервизни или гаранционни документи.

Предпазни мерки

- Колоездачът е длъжен да спазва Закона за движение по пътищата. Нарушението на този закон, като например пренебрегване на предписанието “придвижвайте се внимателно” и др. е противозаконно и може да доведе до пътен инцидент или нараняване.
 - Не работете с оборудването, докато карате велосипеда.
- Инсталирайте правилно устройството.
- Инсталирайте правилно устройството, като следвайте указанията в това ръководство. Ако не го инсталирате правилно, е възможно да предизвикате пътен инцидент.
- Инсталирайте стабилно устройството, като използвате приложените аксесоари. Употребата на други части, различни от приложените, може да повреди вътрешността на устройството или да доведе до разхлабване на частите. Това може да предизвика пътен инцидент.
- Не разглобявайте и не модифицирайте устройството (освен когато няма да го използвате повече). Ако го направите, е възможно да предизвикате пътен инцидент.
- Не инсталирайте устройството на място, където ще пречи на

управлението на велосипеда. Ако го направите, е възможно да предизвикате пътен инцидент. Уверете се, че можете да управлявате без затруднение кормилото, спирачките и др.

- Не инсталирайте устройството на място, където може да пречи на видимостта отпред, съгласно местните разпоредби. Липсата на видимост отпред може да доведе до пътен инцидент или нараняване.
- Не оставяйте фотоапарата/ видеокамерата върху велосипеда. Ако ги оставите на място, изложено на директна слънчева светлина, висока температура, влажност или прах, е възможно батерията да експлодира или да протече, което може да причини нараняване.
- Закрепете фотоапарата/ видеокамерата здраво към стойката. Ако фотоапаратът/ видеокамерата не бъдат поставени стабилно, те могат да паднат и да предизвикат пътен инцидент или нараняване. Уверете се, че фотоапаратът/ видеокамерата са закрепени здраво.
- Монтирайте стойката стабилно. Спазвайте стриктно указанията в това ръководство, за да инсталирате стойката здраво върху кормилото на велосипеда. Ако не го направите, стойката може да падне и да предизвика пътен инцидент или нараняване.
- Спазвайте указанията за теглото на оборудването, което може да бъде монтирано. Ако бъде монтирано оборудване, което надхвърля лимита на поддържаното тегло, то може да падне и да доведе до нараняване.
- Възможно е по монтираното оборудване да се появят петна, драскотини и повреди в резултат на вибрации, удар, падане, високи температури, директна слънчева светлина, замърсяване, пясъчинки, прах, дъжд или вода и др. Използвайте оборудването при подходящи условия.

- Това устройство е проектирано за употреба върху велосипед. Не го монтирайте на друго място, освен на кормилото на велосипед.
- Възможно е монтираното оборудване да не работи правилно в резултат на вибрации.

Възможно е илюстрациите в това ръководство за употреба да се различават от действителния продукт.


Проверка на окомплектованите части (Вижте фиг. А)



- 1 Стойка за монтиране на велосипед
- 2 Подложки за монтиране (А/ В/ С, по 2 броя от всеки вид)
 - А, В и С имат различна гъстота на уплътнителите в профила за захващане.
 - Подложките за монтиране А, В и С имат съответен код, отпечатан в средата на страната с хартиено фолио.

- 3 Листове за регулиране (дебел/ тънък, по 1 брой от всеки вид)
- 4 Гаечен ключ
 - Ръководство за употреба (този документ)
 Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

Монтиране (Вижте фиг. 1-4)

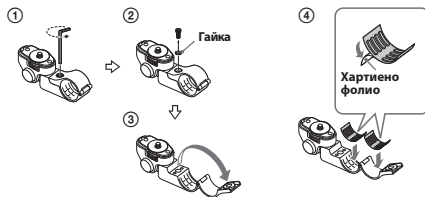

1 Закрепете подложката за монтиране 2 към стойката.

- 1 Отворете стойката.

Свалете болта от стойката, като използвате гаечния ключ 4 (фиг. 1-1).

Забележка

- Не разхлабвайте гайката (фиг. 1-2).
- 2 Изберете подходящия размер на подложката за монтиране 2.

Без да сваляте хартиеното фолио, поставете подложката за монтиране в стойката и определете подходящия размер на подложката, като закрепите временно стойката към кормилото на велосипеда.


Стойности за справка

Диаметър на кормилото на велосипеда	Подложка за монтиране
25 mm - 32 mm	A
24 mm - 26 mm	B
22 mm - 24 mm	C

Кодовете А, В или С са отпечатани на външната страна (страната с хартиено фолио) на всяка подложка съответно.

③ Закрепете подложките ② (фиг. 1-④).

② Преценете на кое място ще монтирате стойката.




Изберете място, на което устройството няма да пречи на карането на велосипеда или на правилното му функциониране.

Забележка

- Монтирайте стойката върху хоризонталната част на кормилото на велосипеда, която е достатъчно дебела за стабилно закрепване на устройството.

③ Монтирайте стойката върху кормилото на велосипеда.

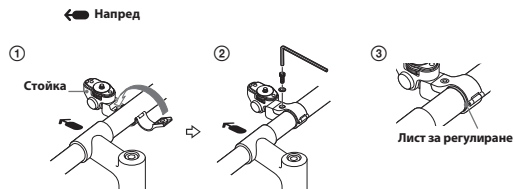


Монтирайте стойката върху кормилото на велосипеда. Преценете под какъв ъгъл ще монтирате стойката и я затегнете към кормилото на велосипеда (фиг. 3-①).

Накрая я фиксирайте, като затегнете болта с гаечния ключ ④ (фиг. 3-②).

Ако не можете да закрепите здраво стойката

- Проверете размера на подложките за монтиране ② и дали те са поставени правилно в стойката.
- Пъхнете листа за регулиране ③ между стойката и кормилото на велосипеда (фиг. 3-③). За повече информация вижте параграфа „Ако не можете да закрепите здраво стойката върху кормилото на велосипеда“.

4 Закрепете фотоапарата/ видеокамерата върху стойката.

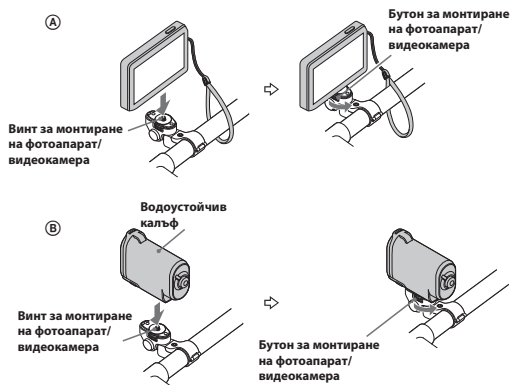

Препоръчваме ви да вържете фотоапарата/ видеокамерата за кормилото на велосипеда, за да не падне случайно. Изравнете отвора за монтиране на статив на фотоапарата/ видеокамерата с винта за монтиране на стойката, след това фиксирайте фотоапарата/ видеокамерата, като завъртите бутона за монтиране (фиг. 4-А).

Закрепете видеокамера Action Cam на Sony към стойката.

Поставете видеокамерата във водоустойчивия калъф, преди да я закрепите към стойката.

Изравнете отвора за монтиране на статив на водоустойчивия калъф с винта за монтиране на стойката, след това фиксирайте водоустойчивия калъф, като завъртите бутона за монтиране (фиг. 4-В).

Забележка

- Възможно е монтираното оборудване да не работи правилно в резултат на вибрациите и др.


Как да регулирате ъгъла на основата за монтиране (фиг. В)



Натиснете и задръжте бутона от лявата страна на стойката и регулирайте ъгъла.

Ако не можете да закрепите здраво стойката върху кормилото на велосипеда

Можете да закрепите стойката здраво върху кормилото на велосипеда, като използвате листа за регулиране 3. Следвайте описаните по-долу стъпки, за да закрепите стойката към кормилото на велосипеда, като използвате листа за регулиране. Ако не закрепите правилно стойката, е възможно тя да се счупи.

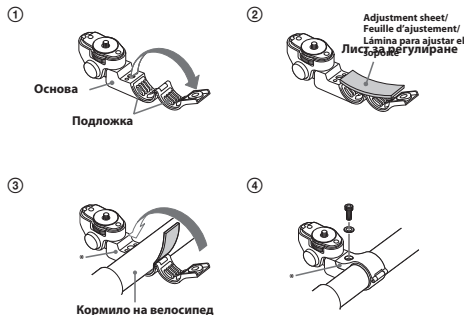
C

- ① Отворете стойката (фиг. **C.1**).
За повече подробности относно поставянето на подложката за монтиране **2**, вижте действие **1**.
- ② Поставете листа за регулиране **3** (фиг. **3.2**).
Използвайте тънкия или дебелия лист за регулиране или можете да използвате и двата листа един върху друг, в зависимост от дебелината на кормилото на велосипеда.
- ③ Внимателно изравнете и закрепете листа за регулиране **3** към кормилото на велосипеда (фиг. **C.3**).
- ④ Затегнете болта с гаечния ключ **4** и фиксирайте стойката върху кормилото на велосипеда (фиг. **C.4**).

Забележка

- Не притискайте листа за регулиране или друг предмет под частта, отбелязана със *. Възможно е да повредите стойката.

Изображение на напълно монтирана стойка (фиг. **D**)

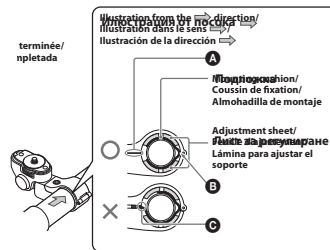

- A** Листът за регулиране или друг предмет не трябва да бъде притиснат под тази част.
- B** Дори листът за регулиране да виси в тази част, това не е проблем.
- C** Листът за регулиране е притиснат.

Илюстрацията показва инсталиране на стойката върху кормило на велосипед с диаметър 24 mm.

Технически характеристики

Диаметър на кормилото на велосипед, върху което може да бъде монтирана стойката

от 22 mm до 32 mm

Поддържано тегло на устройството

Тегло

200 g или по-малко

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последиствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.