


Placering av kontroller och grundläggande åtgärder

Huvudenhet

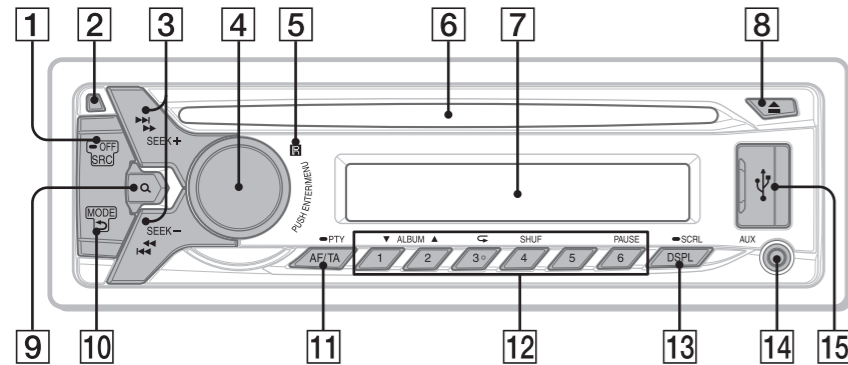

1 SRC (källa)
Tryck för att slå på strömmen. Välj källa (Radio/CD/USB/AUX).

OFF

Tryck och håll in i en sekund för att stänga av strömmen.
Tryck och håll in i två sekunder för att stänga av strömmen. Displayen slutar att visas.

2 Frontpanelens frigöringsknapp

3 SEEK +/-

◀◀/▶▶ (föregående/nästa)

◀◀/▶▶ (snabbspolning bakåt/framåt)

Radio:

Ställ in radiokanaler automatiskt (tryck).
Hitta radiokanaler manuellt (tryck och håll in).

CD/USB:

Hoppa över ett spår (tryck). Hoppa över flera spår (tryck och tryck igen inom cirka två sekunder och håll in). Snabbspola ett spår framåt eller bakåt (tryck och håll in).

4 Kontrollvred

Rotera för att justera volymen.

ENTER

Bekräfta det valda alternativet.

MENU

Öppna inställningsmenyn.

5 Mottagare för fjärrkontrollen

6 Skivfack

7 Display

8 ▲ (mata ut skivan)

9 Q (bläddra)

Öppna Quick-BrowZer™-läget.

(Du kan enkelt söka efter ett spår på en cd-skiva eller USB-enhet efter kategori.)

1 Tryck på Q (bläddra)*1 för att visa listan med sökkategorier.

Tryck på ↶ (bakåt) flera gånger tills önskad sökkategori visas.

2 Vrid kontrollvredet för att välja önskad sökkategori. Tryck sedan på det för att bekräfta.

3 Upprepa steg 2 för att söka efter önskat spår.
Uppspelningen startas.

Avsluta Quick-BrowZer-läget genom att trycka på Q (bläddra).

10 ↶ (bakåt)

Återgå till föregående display.

MODE

Tryck för att välja radioband (FM1, FM2, FM3, MW eller LW).

**11 AF (alternativa frekvenser)/
TA (trafikmeddelande)**

Ställ in AF och TA.

PTY (programtyp)

Tryck och håll in för att välja PTY i RDS.

12 Sifferknappar (1 till 6)

Radio:

Ta emot sparade radiokanaler (tryck).
Spara radiokanaler (tryck och håll in).

CD/USB:

1/2: ALBUM ▼/▲ (under MP3/WMA-uppspelning)

Hoppa över ett album (tryck). Hoppa över flera album (tryck och håll in).

3: ↶ (upprepa)*2

4: SHUF (slumpmässig uppspelning)

6: PAUSE

Pausa uppspelningen. Tryck igen för att fortsätta uppspelningen.

13 DSPL (display)

Tryck för att ändra alternativ på displayen.

SCRL (rulla)

Tryck och håll in för att rulla igenom ett alternativ på displayen.

14 AUX-ingång

15 USB-port

*1 Tryck på Q (bläddra) i mer än två sekunder under USB-uppspelning för att direkt återgå till början av kategorilistan.

*2 Den här knappen har en upphöjd punkt.

Varning om bilens tändning inte har något ACC-läge

Se till att ställa in AUTO OFF-funktionen.

Enheten stängs av helt och automatiskt en angiven tidsperiod efter det att enheten har stängts av. På så sätt undviks urladdning av batteriet. Om du inte ställer in AUTO OFF-funktionen kan du trycka på och hålla in OFF tills displayen slutar att visas varje gång du stänger av tändningen.


Ta av frontpanelen

Du kan ta av enhetens frontpanel för att undvika stöld.

1 Tryck och håll in OFF ①.

Enheten är avstängd.

2 Tryck på frontpanelens frigöringsknapp ② och ta sedan av panelen genom att dra den mot dig.

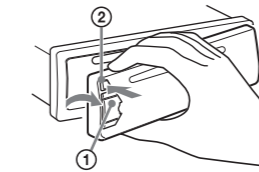


Varningslarm

Om du vrider tändningskontakten till OFF-läget utan att ta av frontpanelen avger varningslarmet en signal i några sekunder. Larmet avger bara signalen om den inbyggda förstärkaren används.

Sätta fast frontpanelen

Passa in del (A) på frontpanelen med del (B) på enheten, enligt illustrationen, och tryck in den vänstra sidan tills du hör ett klick.

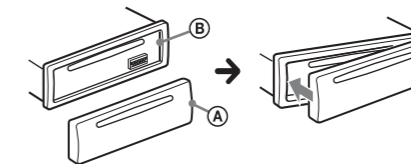

INSTÄLLNING

Ställa in klockan

Klockan har digital 24-timmarsindikering.

1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [GENERAL] och tryck på det.

2 Vrid kontrollvredet för att välja [CLOCK-ADJ] och tryck sedan på det.
Timindikatorn blinkar.

3 Vrid kontrollvredet för att ställa in timmar och minuter.

Tryck på SEEK +/- för att flytta den digitala indikeringen.

4 Tryck på MENU när minuter har ställts in.
Inställningen är klar och klockan startas.

Visa klockan

Tryck på DSPL.

Tips!

Du kan ställa in klockan automatiskt med RDS-funktionen. Mer information finns i Justera inställningsalternativ på andra sidan av bladet. Ställ in på CT-ON (klocktid).

RADIO

Spara radiokanaler automatiskt

Varning!

Om du ställer in radiokanaler samtidigt som du kör bör du använda BTM (Best Tuning Memory) för att undvika olyckor.

1 Tryck på SRC flera gånger för att välja [TUNER].
Ändra bandet genom att trycka på MODE flera gånger.

2 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja [GENERAL] och tryck på det.

3 Vrid kontrollvredet för att välja [BTM] och tryck sedan på det.


Enheten lagrar radiokanaler i frekvensordning på sifferknapparna.



USB

Spela upp en USB-enhet

- 1 Öppna USB-skyddet och anslut USB-enheten till USB-porten.

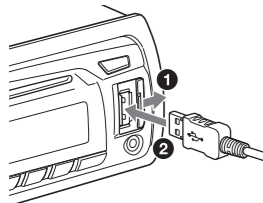

Uppspelningen startas. Om en enhet redan är ansluten startar du uppspelningen genom att trycka på SRC för att välja [USB].

- 2 Justera volymen på enheten.

Stoppa uppspelningen

Tryck och håll in OFF i en sekund.

Ta bort enheten


Stoppa uppspelningen och ta sedan bort enheten.

CD

USB

Spela upp spår i olika lägen

Vilka uppspelningslägen som är tillgängliga skiljer sig beroende på den valda ljudkällan.

- 1 Tryck på  (upprepa) eller SHUF (slumpmässig uppspelning) flera gånger under uppspelning för att välja uppspelningsläge.

Det kan dröja en stund innan uppspelningen i valt uppspelningsläge startar.


INSTÄLLNING

RADIO

CD

USB

Justera ljudegenskaperna

- 1 Tryck på MENU under uppspelning, vrid kontrollvredet för att välja [SOUND] och tryck på det.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja alternativ. Tryck sedan på det.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja inställningen. Tryck sedan på det. Inställningen är klar.
- 4 Tryck på  (bakåt) för att återgå till föregående display.

Följande alternativ kan ställas in beroende på källa och inställning:

SOUND-inställning:

EQ3 PRESET

Väljer en av sju equalizerkurvor eller inaktiverar equalizerkurvan: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF]. Inställningen för equalizerkurvan kan memoreras för varje källa.

EQ3 SETTING

Ställer in [CUSTOM] för EQ3. Väljer equalizerinställningarna: [LOW], [MID], [HIGH]. Återställ den fabriksinställda equalizerkurvan genom att trycka och hålla in ENTER innan inställningen är klar.

BALANCE

Justerar ljudbalansen: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

FADER

Justerar den relativa nivån: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

LOUDNESS (dynamisk ljudstyrka)

Förstärker bas och diskant för att ge klart ljud på låga volymnivåer: [ON], [OFF].

SW LEVEL (subwoofernivå)

Justerar subwoofers volymnivå: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

AUX VOL* (AUX-volymnivå)

Justerar volymnivån för alla anslutna aux-enheter: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB]. Den här inställningen eliminerar behovet av att justera volymnivån mellan olika källor.

* Om AUX har valts.


INSTÄLLNING

RADIO

CD

USB

Justera inställningsalternativ

- 1 Tryck på MENU, vrid kontrollvredet för att välja kategori och tryck sedan på det.
- 2 Vrid kontrollvredet för att välja alternativ. Tryck sedan på det.
- 3 Vrid kontrollvredet för att välja inställningen. Tryck sedan på det.* Inställningen är klar.
- 4 Tryck på  (bakåt) för att återgå till föregående display.

* För inställningarna CLOCK-ADJ och BTM behövs inte steg 4.

Följande alternativ kan ställas in beroende på källa och inställning:

GENERAL-inställning:

CLOCK-ADJ (justering av klockan)

Justerar klockan.

CAUT ALM*1 (varningslarm)

Aktiverar varningslarmet: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när enheten är avstängd.)

BEEP

Aktiverar ljudsignalen: [ON], [OFF].

AUTO OFF

Stängs av automatiskt efter en viss tid efter det att enheten har stängts av: [NO], [30S] (30 sekunder), [30M] (30 minuter), [60M] (60 minuter).

AUX-A*1 (AUX-ljud)

Aktiverar AUX-källdisplayen: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när enheten är avstängd.)

CT (klocktid)

Aktiverar CT-funktionen: [ON], [OFF].

REGIONAL*2

Begränsar mottagningen till ett visst geografiskt område: [ON], [OFF]. (Endast tillgängligt när FM tas emot.)

BTM*3

Sparar radiokanaler automatiskt.

*1 När enheten är avstängd.

*2 När FM tas emot.

*3 Om mottagaren har valts.

SOUND-inställning:

Mer information finns i Justera ljudegenskaperna.

DISPLAY-inställning:

DEMO (demonstration)

Aktiverar demonstrationen: [ON], [OFF].

DIMMER

Ändrar ljusstyrkan på displayen: [ON], [OFF].

AUTO SCR (rulla automatiskt)

Rullar automatiskt i långa alternativ: [ON], [OFF].

M.DISPLAY (rörelsedisplay)

Visar rörelsemönster: [ON], [OFF].