


Umístění ovládacích prvků a základních funkcí

Hlavní jednotka

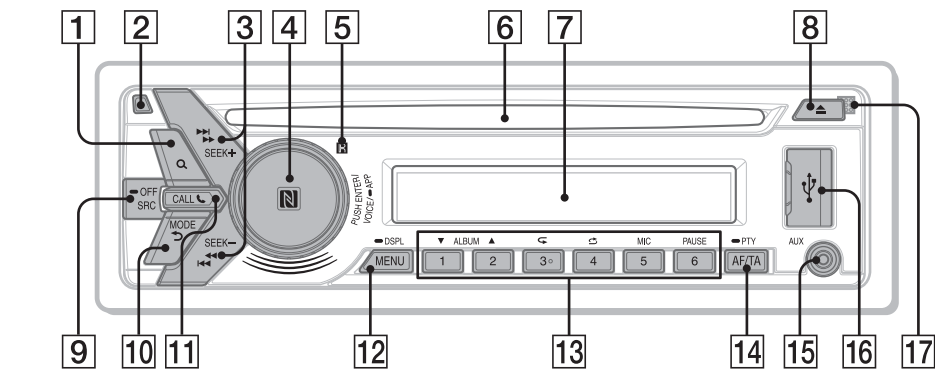

- 1 Q (procházení)**
Přepíná do režimu Quick-BrowZer™. Na CD, zařízení USB nebo audio zařízení BLUETOOTH*1 lze jednoduše vyhledávat stopy podle kategorií.
1 Po stisknutí tlačítka Q (procházení)*2 se zobrazí seznam kategorií vyhledávání. Po zobrazení seznamu stop opakovaným stiskem tlačítka ↶ (zpět) zobrazíte požadovanou kategorii vyhledávání.
- 2** Otáčením voliče zvolte požadovanou kategorii vyhledávání, poté stiskněte volič pro potvrzení.
- 3** Opakujte krok 2, dokud nenajdete požadovanou stopu. Zahájí se přehrávání.
Režim Quick-BrowZer ukončíte stisknutím tlačítka Q (procházení).
- 2 Tlačítko uvolnění předního panelu**
- 3 SEEK +/-**
⏮/⏭ (předchozí/následující)
⏪/⏩ (rychlý posun vpřed/rychlý posun vzad)
- 4 Otočný volič**
Otáčením upravíte hlasitost.
- ENTER**
Slouží k potvrzení vybrané položky. Po stisknutí tlačítka SRC změníte zdroj otočením voliče a jeho následným stisknutím.
- VOICE**
Aktivuje vytáčení hlasem. Pokud je zapnuta funkce App Remote, aktivuje se rozpoznání hlasu (pouze u telefonů s operačním systémem Android™).
- 5 Přijímač dálkového ovladače**
- 6 Slot pro disk**
- 7 Okno displeje**
- 8 ▲ (vysunutí disku)**
- 9 SRC (zdroj)*5**
Stisknutím zapnete jednotku a zvolíte zdroj (Rádio / CD / USB / AUX / audio BLUETHOOTH / telefon BLUETOOTH).
- 10 ↶ (zpět)**
Slouží k návratu na předchozí obrazovku.
- 11 CALL**
Zobrazí nabídku volání. Slouží k přijímání/ukončování hovorů. Stisknutím a podržením po dobu delší než dvě sekundy přepnete signál BLUETOOTH.
- 12 MENU**
Otevírá nabídku nastavení. Stisknutím a podržením změníte položky na displeji.
- 13 Numerická tlačítka (1 až 6)**
Rádio: Příjem uložených stanic (stiskněte); ukládání stanic (stiskněte a podržte).
CD/USB: **1/2: ALBUM ▼/▲** (během přehrávání souborů MP3/WMA/WAV*6) Přeskočení alba (stiskněte); průběžné přeskakování alb (stiskněte a podržte).
3: ↶ (opakovat)*7
4: ↷ (náhodně)
6: PAUSE Slouží k pozastavení přehrávání. V přehrávání pokračujte opětovným stisknutím.
BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM ▼/▲
3: ↶ (opakovat)*7
4: ↷ (náhodně)
6: PAUSE Slouží k pozastavení přehrávání. V přehrávání pokračujte opětovným stisknutím.
Telefon s technologií BLUETOOTH: Volání na uložené telefonní číslo (stiskněte); uložení telefonního čísla do paměti (stiskněte a podržte) (v nabídce volání).
5: MIC (během hovoru) Nastavení citlivosti mikrofonu (stiskněte); volba režimu odstranění ozvěny / odstranění šumu (stiskněte a podržte).
Aplikace App Remote*4: Přeskočení stopy (stiskněte).
- 14 AF (alternativní frekvence) / TA (dopravní hlášení)**
Slouží k nastavení alternativních frekvencí a dopravních hlášení.
- 15 Vstupní konektor AUX**
- 16 Port USB**
- 17 Mikrofon (na vnitřním panelu)**
Aby funkce handsfree správně fungovala, nezakrývejte mikrofon (např. páskou apod).

- 13 Numerická tlačítka (1 až 6)**
Rádio: Příjem uložených stanic (stiskněte); ukládání stanic (stiskněte a podržte).
CD/USB: **1/2: ALBUM ▼/▲** (během přehrávání souborů MP3/WMA/WAV*6) Přeskočení alba (stiskněte); průběžné přeskakování alb (stiskněte a podržte).
3: ↶ (opakovat)*7
4: ↷ (náhodně)
6: PAUSE Slouží k pozastavení přehrávání. V přehrávání pokračujte opětovným stisknutím.
BLUETOOTH Audio*3:
1/2: ALBUM ▼/▲
3: ↶ (opakovat)*7
4: ↷ (náhodně)
6: PAUSE Slouží k pozastavení přehrávání. V přehrávání pokračujte opětovným stisknutím.
Telefon s technologií BLUETOOTH: Volání na uložené telefonní číslo (stiskněte); uložení telefonního čísla do paměti (stiskněte a podržte) (v nabídce volání).
5: MIC (během hovoru) Nastavení citlivosti mikrofonu (stiskněte); volba režimu odstranění ozvěny / odstranění šumu (stiskněte a podržte).
Aplikace App Remote*4: Přeskočení stopy (stiskněte).
- 14 AF (alternativní frekvence) / TA (dopravní hlášení)**
Slouží k nastavení alternativních frekvencí a dopravních hlášení.

- PTY (typ programu)**
Stisknutím a podržením vyberete typ programu v režimu RDS.
- 15 Vstupní konektor AUX**
- 16 Port USB**
- 17 Mikrofon (na vnitřním panelu)**
Aby funkce handsfree správně fungovala, nezakrývejte mikrofon (např. páskou apod).
- *1 K dispozici pouze u audio zařízení s podporou AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) verze 1.4 nebo vyšší.
- *2 Pro návrat na začátek seznamu kategorií během přehrávání ze zařízení USB stiskněte tlačítko Q (procházení) a podržte je déle než 2 sekundy.
- *3 Pokud je připojeno audiozařízení BLUETOOTH (s podporou technologie BLUETOOTH AVRCP). V závislosti na typu zařízení nemusí být určité funkce k dispozici.
- *4 Pokud je aplikace App Remote v iPhonu resp. telefonu s operačním systémem Android nastavena. V závislosti na typu aplikace nemusí být určité funkce k dispozici.
- *5 Pokud je aplikace App Remote v iPhonu resp. telefonu s operačním systémem Android nastavena, zobrazí se při výběru zdroje na displeji její název.
- *6 K dispozici jen při přehrávání ze zařízení USB.
- *7 Toto tlačítko je opatřeno výstupkem.


Podrobnosti o úkonech souvisejících s technologií BLUETOOTH naleznete v příloženém návodu k obsluze.

Upozornění pro případ, že zapalování vašeho vozu nemá pozici ACC:
Ujistěte se, že je nastavena funkce AUTO OFF. Po uplynutí určité doby od vypnutí se jednotka automaticky a úplně odpojí, čímž se předchází vyčerpání baterie. Není-li nastavena funkce AUTO OFF, stiskněte po každém vypnutí motoru tlačítko OFF a podržte je, dokud se displej nevyvzne.

Odpojení předního panelu

Chcete-li předejít krádeži, můžete přední panel jednotky odpojit.

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko OFF ①.** Jednotka se vypne.
- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního panelu ② a pak panel vyjměte zatáhnutím směrem k sobě.**

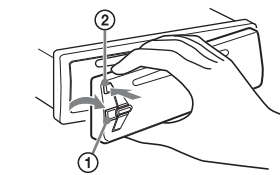

Varovné znamení


Pokud otočíte klíčem v zapalování do pozice OFF bez předchozího odpojení panelu jednotky, ozve se na několik sekund varovné znamení. Znamení se ozve pouze v případě, že je použit vestavěný zesilovač.

Sériová čísla

Přesvědčte se, že sériová čísla na spodní straně jednotky a zadní straně předního panelu souhlasí. V opačném případě nebude možno provadět párování BLUETOOTH a připojovat/odpojovat zařízení s funkcí NFC.

Připojení předního panelu

Podle obrázku zastrčte část ④ předního panelu do části ③ jednotky a zatlačte na levou stranu panelu, dokud nezacvakne na své místo.

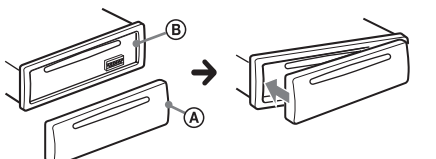

NASTAVENÍ

Nastavení hodin

Hodiny používají 24hodinový digitální formát.

- 1 Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.**
- 2 Otáčením voliče vyberte volbu [CLOCK-ADJ], poté volič stiskněte.** Hodiny začnou blikat.
- 3 Otáčením voliče nastavte hodiny a minuty.** Digitální zobrazení posunete stisknutím tlačítka SEEK +/-.
- 4 Po nastavení minut stiskněte tlačítko MENU.** Nastavení je dokončeno a hodiny se spustí.

Zobrazení hodin

Stiskněte tlačítko DSPL.

Tip

Hodiny můžete nastavit automaticky pomocí funkce RDS. Podrobnosti naleznete v části „Úprava položek nastavení“ na druhé straně návodu. Automatické nastavení hodin se provádí volbou hodnoty [CT-ON] (čas na hodinách).

RÁDIO

Automatické ukládání stanic

Pozor

Při ladění stanic za jízdy doporučujeme použít funkci Best Tuning Memory (BTM), abyste předešli nehodě.


- 1 Opakovaným stiskem tlačítka SRC vyberte volbu [TUNER].** Pásmo lze změnit opakovaným stiskem tlačítka MODE.
- 2 Stiskněte tlačítko MENU, poté otáčením voliče vyberte volbu [GENERAL] a volič stiskněte.**
- 3 Otáčením voliče vyberte volbu [BTM], poté volič stiskněte.** Jednotka ukládá stanice na numerických tlačítkách v pořadí podle frekvence.

USB iPod

Přehrávání z iPodu / zařízení USB

- 1 Otevřete krytku USB a zapojte iPod / zařízení USB do příslušného portu USB.***

* Zařízení iPod/iPhone připojte pomocí propojovacího kabelu dodaného se zařízením iPod (není součástí dodávky).

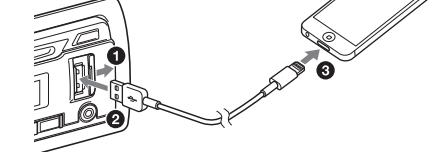

Zahájí se přehrávání. Pokud je zařízení již připojeno, zahájíte přehrávání stisknutím tlačítka SRC a výběrem možnost [USB] (po rozpoznání zařízení iPod se na displeji zobrazí [iPod]).

2 Na jednotce upravte hlasitost.

Zastavení přehrávání
Stiskněte tlačítko OFF a podržte je po dobu 1 sekundy.

Odebrání zařízení

Zastavte přehrávání, poté zařízení odeberte.

Varování ohledně telefon iPhone

Po připojení telefonu iPhone přes rozhraní USB řídí hlasitost telefonního hovoru telefon iPhone, nikoli jednotka. Pokud během hovoru bezděčně zesílíte hlasitost jednotky, může se po ukončení hovoru ozvat náhlý hlasitý zvuk.

CD USB iPod

Přehrávání stop v různých režimech

Dostupné režimy přehrávání se liší v závislosti na vybraném zdroji zvuku.

- 1 Opakovaným stiskem tlačítka ↶ (opakovat) nebo ↷ (náhodně) během přehrávání vyberte požadovaný režim přehrávání.** Přehrávání ve zvoleném režimu může začít s jistým zpožděním.

BLUETOOTH

Párování a propojení se zařízením BLUETOOTH


Při prvním připojování zařízení BLUETOOTH (mobilní telefon, audiozařízení atd.) je třeba provést vzájemnou registraci (tzv. „párování“). Díky párování se jednotka a jiná zařízení navzájem rozeznají.



1 Umístěte zařízení BLUETOOTH do vzdálenosti 1 m od jednotky.


- 2 Stiskněte tlačítko CALL, otáčením voliče vyberte volbu [PAIRING] a volič stiskněte.** Symbol ③ začne blikat. Jednotka přejde do pohotovostního párovacího režimu.
- 3 Provedte párování na zařízení BLUETOOTH, aby jednotku rozpoznalo.**

- 4 Na displeji zařízení BLUETOOTH vyberte možnost [Sony Car Audio].** Pokud se položka [Sony Car Audio] na zařízení neobjeví, opakujte krok 2.

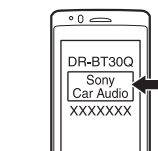

- 5 Pokud je na zařízení BLUETOOTH vyžadován vstupní kód*, zadejte [0000].**

* V závislosti na zařízení může být kód označován jako „Passkey“, „Passcode“, „PIN code“, „PIN number“ nebo „Password“.

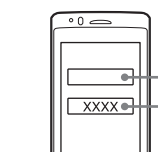

Poté, co párování proběhne, zůstane symbol ③ svítit.

- 6 Chcete-li navázat spojení BLUETOOTH, vyberte jednotku na zařízení BLUETOOTH.** Po navázání spojení se rozsvítí symbol ④ nebo ⑤.

Poznámka
Během připojování k zařízení BLUETOOTH nemůže být jednotka rozpoznána jiným zařízením. Rozpoznání povolíte nastavením režimu párování a vyhledáním jednotky z jiného zařízení.

Zrušení párování

Po spárování jednotky a zařízení BLUETOOTH zrušíte režim párování provedením kroku 2.

