

SONY

Live-View távvezérlő RM-LVR3

Először ezt olvassa el

Alkatrészek [1]

A kijelző tartalma egyszeres kapcsolat alatt [2]

A kijelző tartalma többszörös kapcsolat alatt [3]

Az első lépések

A távvezérlő feltöltése [4]

A távvezérlő hozzácsolása a szíjhoz [5]

A távvezérlő hozzácsolása a közgyűrűhöz [6]

A távvezérlő ki-/bekapcsolása [7]

A dátum és az idő beállítása [8]

A távvezérlő kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül (egyszeres kapcsolat)

- A csatlakozási mód ellenőrzése [9]
- A távvezérlő egyetlen kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül [10]

A távvezérlő csatlakoztatása több kamerához Wi-Fi-n keresztül (többszörös kapcsolat)

- A távvezérlő több kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül [11]
- A regisztrált kamera csatlakozási adatainak alaphelyzetbe állítása [12]

Felvétel készítése

Videók és fotók készítése

- Váltás a felvételi módok között [13]

- [Felvétel készítése \[14\]](#)
- [A zoom használata \[15\]](#)
- [Működtetés a több kamerát vezérlő funkcióval \[16\]](#)
- [A gomblezáró funkció \[17\]](#)

A beállítások módosítása

A beállítási menüpontok listája

- [A beállítási menüpontok listája \[18\]](#)
- [A menüpontok beállítása \[19\]](#)

Felvétel beállításai

- [Képminőség beállítása \[20\]](#)
- [Filmformátum \[21\]](#)
- [A time-lapse módban történő felvétel képmérete \[22\]](#)
- [Végtelenített felvétel időtartama \[23\]](#)
- [Fényképmód váltása \[24\]](#)
- [Fényképkészítés időköze \[25\]](#)
- [Önkioldó \[26\]](#)
- [A time-lapse felvételkedészítés időköze \[27\]](#)
- [A time-lapse felvételeinek száma \[28\]](#)
- [SteadyShot \(film\) \[29\]](#)
- [SteadyShot \(fénykép\) \(FDR-X3000/HDR-AS300\) \[30\]](#)
- [Látószög beállítása \[31\]](#)
- [Nagyítás beállítása \[32\]](#)
- [Átfordítás \[33\]](#)
- [Automatikus expozíció eltolása \[34\]](#)
- [Time-lapse AE mód \[35\]](#)
- [Jelenet \[36\]](#)
- [Fehéregyensúly \[37\]](#)
- [Színmód \[38\]](#)

- [Hangfelvétel beállítása \[39\]](#)
- [Szélzajcsökkentés \[40\]](#)

Kamera beállításai

- [Bekapcsolás Bluetooth-távvezérlővel beállítás \[41\]](#)
- [Formázás \[42\]](#)
- [Időkód/felhasználói bit \[43\]](#)
- [Infravörös távvezérlő \[44\]](#)
- [Hangjelzés \[45\]](#)
- [Hangjelzések hangereje \[46\]](#)
- [Jelzőfény beállítása \[47\]](#)
- [Egygombos felvétel \[48\]](#)
- [Automatikus kikapcsolás \[49\]](#)
- [Váltás az NTSC és a PAL rendszer között \[50\]](#)
- [Verzió \(kamera\) \[51\]](#)

Távvezérlő beállításai

- [Repülő üzemmód \[52\]](#)
- [Csatlakozás módja \[53\]](#)
- [Bluetooth beállítás \[54\]](#)
- [Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása \[55\]](#)
- [Automatikus monitor kikapcsolása felvételkészítés közben \[56\]](#)
- [Tükröző üzemmód \[57\]](#)
- [Kijelző elforgatása \[58\]](#)
- [Képernyő fényereje \[59\]](#)
- [Dátum- és időbeállítás \[60\]](#)
- [Zónabeállítás \[61\]](#)
- [Nyári időszámítás beállítása \[62\]](#)
- [Dátumformátum \[63\]](#)
- [Verzió \[64\]](#)
- [A beállítások alaphelyzetbe állítása \[65\]](#)

Látvány

Képek lejátszása [66]

Képek törlése [67]

Információ

Óvintézkedések

- Kezelés [68]
- Nedvességlecsapódás [69]
- Szállítás [70]
- Üzemi hőmérséklet [71]
- Az LCD kijelző kezelése [72]
- Vízállóság [73]

Időeltolódás a világ fővárosaiban [74]

Műszaki adatok [75]

Védjegyek [76]

Megjegyzés a licenccel kapcsolatban [77]

Tárolás és ápolás

- Tárolás és ápolás [78]
- Az LCD kijelző karbantartása [79]
- A távvezérlő karbantartása víz alatti vagy vízhez közeli használat után [80]

Akkumulátor

- Akkumulátor [81]
- A távvezérlőakkumulátor fogyasztásának csökkentése [82]

A távvezérlő leselejtezése [83]

Hibaelhárítás

Nem lehet csatlakoztatni a távvezérlőt és a kamerát Wi-Fi-n keresztül. [84]

Nem lehet bekapcsolni a távvezérlőt. [85]

A távvezérlő hirtelen kikapcsol. [86]

Nem lehet feltölteni a távvezérlőt. [87]


A kamera pontatlanul jeleníti meg az akkumulátor töltöttségét. [88]


Figyelmeztetések és hibaüzenetek

A Live-View távvezérlőn megjelenített hibaüzenetek [89]

[1] Először ezt olvassa el

Alkatrészek

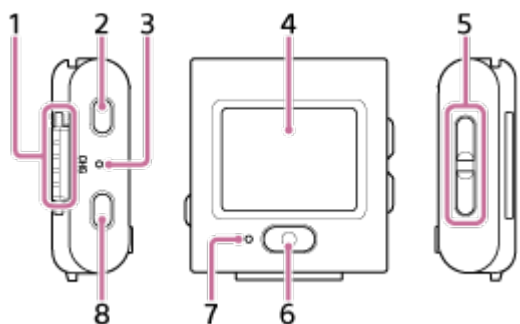


1. Csatlakozó rész
2.  (bekapcsolás/készenlét) gomb
3. CHG (Töltés) jelzőfény
4. LCD kijelző
5. Fel/le gomb
6. REC/ENTER gomb
7. REC/Wi-Fi lámpa
8. MENU gomb

[2] Először ezt olvassa el

A kijelző tartalma egyszeres kapcsolat alatt

Az alábbiakban az egyszeres kapcsolatban résztvevő LCD kijelzőn megjelenő jelzések leírását olvashatja.

- A jelzések a csatlakoztatott kamerától függően eltérőek.
- A következő ábra példaként szolgál a filmmódra.

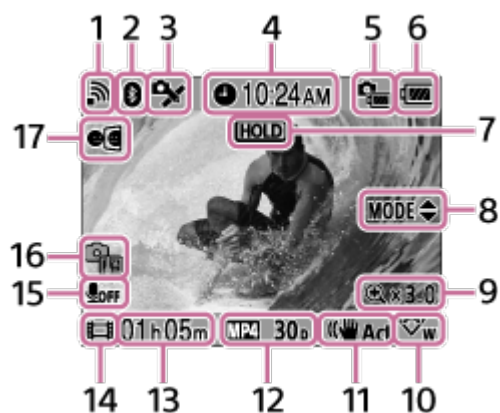

- A zárójelben található jelzések fotók készítésekor jelennek meg.
- Az ikonok a beállításoktól függően eltérőek.

1. Wi-Fi kapcsolat beállítása
2. A Bluetooth-kapcsolat állapota
3. Kameraállapottal frissülő GPS
4. Óraidő
5. A kamera akkumulátorának töltöttségjelzője
6. A távvezérlő akkumulátorának töltöttségjelzője



- Ahogy az akkumulátor töltése csökken, a töltöttségjelző a nyíl irányában változik.


7. Gomblezárás ikon
8. Fel/le gomb működtetésének útmutatója
9. Nagyítási arány
10. Látószög beállítása
11. SteadyShot beállítás
12. Felvétel beállítása
filmformátum **MP4**, képkockasebesség **30p**, fényképmód , önkilövő **10s**, time-lapse felvételnépszerűsítés időköze **1s**, time-lapse felvételeinek száma **300**
13. Felveendő idő/Felvételi idő/Memóriakártya figyelmeztető ikonja (felveendő szám)
14. Felvételi mód jelzője

- Videofelvétel közben a jelzés látható. Fényképkészítés közben a jelzés látható. A time-lapse felvétel során az jelzés látható. Végtelenített felvétel közben a jelzés látható.

Felvételkészítés közben a „●” jelzés az ikon jobb felső részén található.

15. Hangfelvétel beállítása

16. Hőmérséklet-növekedés jelzője


-  akkor jelenik meg, ha a csatlakoztatott kamera hőmérséklete megemelkedik.
- Hagyja kikapcsolva a kamerát, hogy a kamera vagy az akkumulátor hőmérséklete lecsökkenhessen.

17. Tükröző üzemmód beállítása

[3] Először ezt olvassa el

A kijelző tartalma többszörös kapcsolat alatt

Az alábbiakban a többszörös kapcsolatban résztvevő LCD kijelzőn megjelenő jelzések leírását olvashatja.

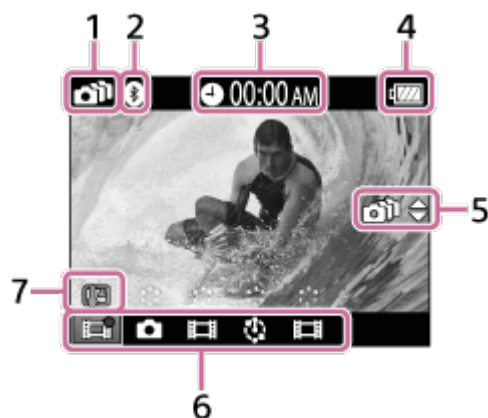

1. Wi-Fi kapcsolat beállítása
2. A Bluetooth-kapcsolat állapota
3. Óraidő
4. A távvezérlő akkumulátorának töltöttségjelzője



- Ahogy az akkumulátor töltése csökken, a töltöttségjelző a nyíl irányában változik.


5. Fel/le gomb működtetésének útmutatója

- Átváltja a csatlakoztatott kamerát.

6. Felvételi mód jelzője/REC ikon

- Látható a csatlakoztatott kamera felvételkészítési módjának és felvételi állapotának ikonja. A narancssárga kurzor helyzete az aktuálisan élő nézetet (Live-View) megjelenítő kamerát jelzi.
- Felvételkészítés közben a „●” jelzés az ikon jobb felső részén található.

7. Hőmérséklet-növekedés jelzője

- A  jelzés akkor jelenik meg, ha a csatlakoztatott kamera hőmérséklete megemelkedik.
- Hagyja kikapcsolva a kamerát, hogy a kamera vagy az akkumulátor hőmérséklete lecsökkenhessen.

[4] Az első lépések


A távvezérlő feltöltése

Használja a számítógépet áramforrásként a távvezérlő feltöltéséhez.

1 Ellenőrizze, hogy a távvezérlő ki van-e kapcsolva.


2 Csatlakoztassa a távvezérlőt a dokkolóhoz (tartozék).

Ha a távvezérlő csatlakozó része nedves vagy koszos, a csatlakoztatás előtt törölje le a nedvességet vagy a koszt.

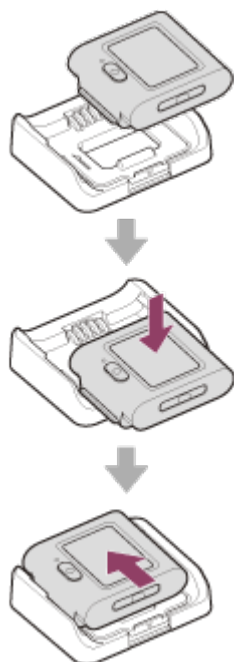

3 Csatlakoztassa a távvezérlőt egy bekapcsolt számítógéphez a tartozék micro USB-kábellel.

- A CHG (Töltés) lámpa borostyánsárgán világítani kezd, és megkezdődik a töltés. A töltés befejeztével a CHG (Töltés) lámpa kialszik.

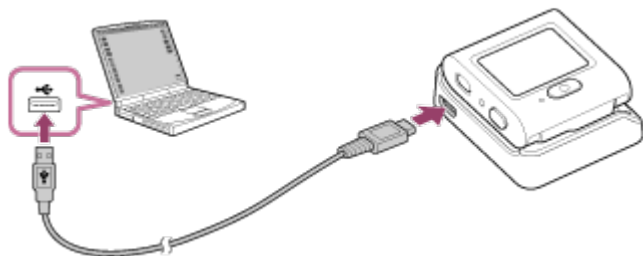

Akkumulátortöltés ideje^{*1} az alábbi módokon.

Számítógéppel: Kb. 2 óra 25 perc^{*2}

*1 Teljesen lemerített akkumulátor feltöltéséhez szükséges idő 25 °C hőmérsékleten. Bizonyos feltételek és körülmények között a töltés hosszabb ideig tarthat.

*2 A külön megvásárolható hálózati adapterrel gyors töltés lehetséges. A hálózati adaptert a micro USB-kábellel (tartozék) csatlakoztathatja.

Tipp

- Az LCD kijelző jobb felső területén egy töltöttségjelző látható.
 - Bizonyos körülmények esetén a még rendelkezésre álló akkumulátortöltöttség kijelzett szintje pontatlan lehet.
 - Körülbelül 30 másodpercet igényel, amíg a még rendelkezésre álló töltöttség pontosan kerül kijelzésre.
 - Ha az akkumulátor gyorsan lemerül annak ellenére, hogy az akkumulátor töltöttségjelzője nagy töltést mutat, akkor töltsse fel ismét teljesen a távvezérlőt. A töltöttségjelző ezután újra a megfelelő értéket fogja mutatni. A kijelzés pontatlan lehet a következő helyzetekben:
 - A távvezérlőt hosszú ideig magas környezeti hőmérsékleten használják.
 - A távvezérlőt teljesen feltöltött állapotban hagyják.
 - A távvezérlőt sokszor használják.
- Ha nincs a közelben számítógép, a külön megvásárolható hálózati adapterrel is töltheti a készüléket.
- A távvezérlő akkor is tölthető, ha még nem merült le teljesen. Továbbá, ha a távvezérlő nincs teljesen feltöltve, az akkumulátor részleges töltéskapacitása minden további nélkül felhasználható.
- Amikor a távvezérlő teljesen feltöltődött, a CHG (Charge) lámpa azonnal kialszik.

Megjegyzés


- Ha a távvezérlő be van kapcsolva, kap tápellátást, de nem töltődik.
- Ügyeljen rá, nehogy rövidre zárja a dokkoló csatlakozó részét azáltal, hogy fémeket használ.
- A távvezérlőt a működőképességének megőrzése érdekében legalább egyszer teljesen töltsse fel a tárolás során hat hónaptól egy évig terjedő időközönként. Ezenkívül tartsa hűvös, száraz helyen.

[5] Az első lépések

A távvezérlő hozzácsolása a szíjhoz

Csatlakoztassa a távvezérlőt a szíjhoz.

- 1 Igazítsa a távvezérlő kiálló részét a szíj homorú részéhez, miközben az ujjával ellenkező irányba tolja a szíj hátulján található kioldókart.

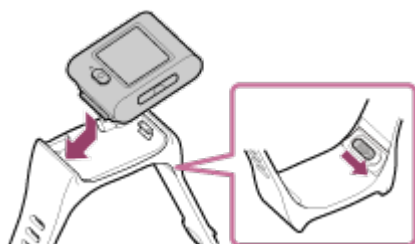

- 2 Ellenőrizze, hogy a távvezérlő benne van-e a szíjban, majd távolítsa el az ujját a kioldókarról.



- 3 A távvezérlő karjához való rögzítése érdekében juttassa át a szíj egyik végét a szíj másik végén található lyukon, majd rögzítse a szíjat az **A**-val. Ezt követően csúsztassa át a **B**-t a szíj biztos tartása érdekében.



Megjegyzés


- A szíj nem megfelelő csatlakoztatása sérülést okozhat.
- Ügyeljen rá, nehogy leejtse a távvezérlőt, amikor meglazítja a szíjat.

[6] Az első lépések

A távvezérlő hozzácsolása a közgyűrűhöz

A közgyűrűbe (tartozék) illesztett távvezérlő használható állvánnyal.

- 1 Igazítsa a távvezérlő kiálló részét a közgyűrű homorú részéhez, miközben az ujjával ellenkező irányba tolja a közgyűrű hátulján található kioldókart.**

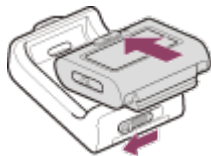

- 2 Ellenőrizze, hogy a távvezérlő benne van-e a közgyűrűben, majd távolítsa el az ujját a kioldókarról.**

- A kioldókar visszatér az eredeti helyzetébe, a távvezérlő pedig rögzítve lesz a közgyűrűhöz.



[7] Az első lépések

Kapcsolja ki/be a távvezérlőt.

Kapcsolja ki/be a távvezérlőt.

- 1 Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot.**





- A távvezérlő első bekapcsolásakor megjelenik a zóna/nyári időszámítás/dátum- és idő beállítására szolgáló képernyő.

A készülék kikapcsolása

A távvezérlő kikapcsolásához nyomja meg még egyszer a  (bekapcsolás/készenlét) gombot.

Tipp


- A távvezérlő be- vagy kikapcsolásakor a kompatibilis kamera (mely Bluetooth-távvezérlővel való bekapcsolás esetén kompatibilis) is be- vagy kikapcsolható (csak akkor, amikor a Bluetooth beállítás ON értékre van állítva a távvezérlőn vagy a kamerán, és a Bekapcsolás Bluetooth-távvezérlővel beállítás   értékre van állítva a kamerán).


[8] Az első lépések

A dátum és az idő beállítása

A távvezérlő legelső használatakor megjelennek a beállítási képernyők (pl. dátum és idő vagy dátumformátum). Állítsa be a dátumot és a pontos időt a távvezérlő használata előtt.

- 1 Válassza ki a kívánt elemet az UP/DOWN gombok megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- Az LCD kijelzőn az alábbi elemek jelennek meg egymást követően.
 - **GMT** : Terület beállítása
 -  **OFF** : Nyári időszámítás beállítása
 - **Y-M-D / D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y** : Dátumformátum
 - Nap–hónap–év beállítása
 - Órabeállítás

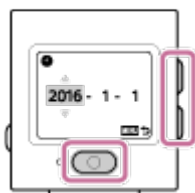

- 2 **Ellenőrizze a beállításokat a megjelenő képernyőn, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**

Tipp

- A régiók a greenwichi középidej (GMT) és a tartózkodási helyének normál idő közötti időeltolódással határozhatók meg. Az időeltolódással kapcsolatos részletekért lásd: „Időeltolódás a világ fővárosaiban”.
- A távvezérlő beállításaiból beállíthatja a fenti beállításokat. Lásd „Dátum- és időbeállítás”, „Zónabeállítás”, „Nyári időszámítás beállítása” és „Dátumformátum”.

[9] Az első lépések | A távvezérlő kamerához csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül (egyszeres kapcsolat)

A csatlakozási mód ellenőrzése



Mielőtt Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakoztatná egymáshoz a távvezérlőt és a kamerát, ellenőrizze, hogy a távvezérlő egyetlen kapcsolatra van-e beállítva.

- A kamera csatlakozási módjának ellenőrzésével kapcsolatos információkért olvassa el a weboldalon található kamerával kapcsolatos súgóútmutatót.

- 1 **Kapcsolja be a készüléket.**

- 2 **Nyomja meg a MENU gombot.**

- 3 **Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –   (csatlakozás módja) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**

- 4 **Ellenőrizze, hogy az   (egyszeres kapcsolat) mód van-e kiválasztva, majd nyomja meg a távvezérlő REC/ENTER gombját.**

- Ha a csatlakozási mód   (többszörös kapcsolat), váltson át az  

(egyszeres kapcsolat) módra.

[10] Az első lépések | A távvezérlő kamerához csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül (egyszeres kapcsolat)

A távvezérlő egyetlen kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül


Az egyetlen kamerát távolról működtetheti, ha a távvezérlő csatlakoztatva van a kamerához Wi-Fi-n keresztül.

A kamera működtetésével kapcsolatos részletekért tekintse meg a kamera használati útmutatóját.


1 Kapcsolja be a távvezérlőt.



- A Wi-Fi készenléti képernyője jelenik meg, amikor a távvezérlőt aktiválják.

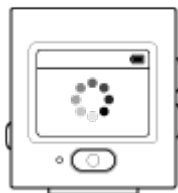

2 Kapcsolja be a kamerát.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**
Nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot.



- **Kamera (kivéve FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1)**
Nyomja meg a NEXT vagy PREV gombot.




- **HDR-AZ1/objektíves típusú kamera (QX sorozat)**
Nyomja meg az ON/OFF (Be- és kikapcsolás) gombot.




3 Ellenőrizze a kamera beállításait.

- **Kamera (kivéve HDR-AZ1)**

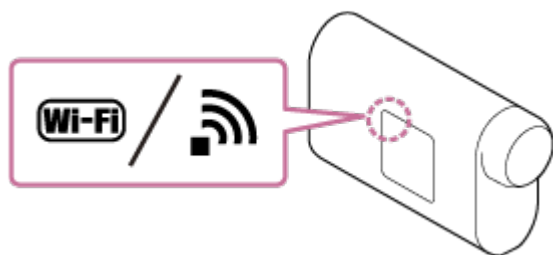

- **HDR-AZ1/objektíves típusú kamera (QX sorozat)**

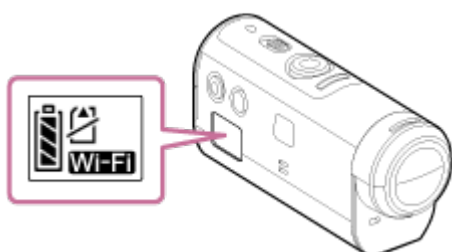


- Ellenőrizze, hogy a kamera kijelzőpanelén látható-e a Wi-Fi jelzés.
- A DSC-QX100/QX10 típus esetén a Wi-Fi jelzés nem jelenik meg a készülék kijelzőjén.
- Ha a kamera többszörös kapcsolatra van állítva, váltson át egyetlen kapcsolatra.
- HDR-AS15/AS30V kamera használata esetén helyezze be a memóriakártyát a kamerába.

4 Válassza ki a távvezérlőhöz csatlakoztatni kívánt kamerát.

1. Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával azon kameramodell nevét, melyhez a távvezérlőt csatlakoztatni kívánja.



2. Nyomja meg a REC/ENTER gombot.

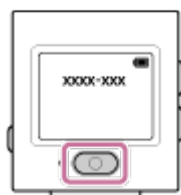

3. Ha a távvezérlő készenléti állapotban van, végezze el az **5** . lépést.




- Ha készenléti állapotban megnyomja a REC/ENTER gombot, a távvezérlő kilép a készenléti állapotból. Ebben az esetben válassza ki ismét a kameramodell nevét.
- Ha a modellnév nem jelenik meg, akkor ellenőrizze, hogy a kamera egyszeres csatlakozási módra van-e állítva. A kamera csatlakozási módjának ellenőrzésével kapcsolatos információkért olvassa el a weboldalon található kamerával kapcsolatos Súgóútmutatót.

5 Regisztrálja a távvezérlőt a kamerával.


- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**


Amikor megjelenik a

jelzés a kamera kijelzőpanelén, válassza ki a kamera



OK (végrehajt) lehetőségét, majd nyomja meg a **kamera REC/ENTER gombját**.

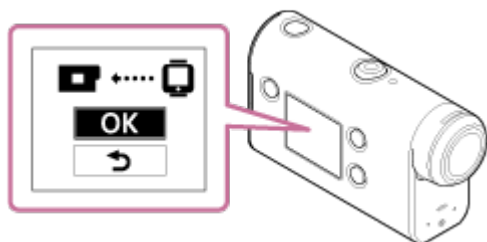


- Ha a kamera kijelzőpanelén nem látható a  jelzés, indítsa újra a kamerát, és ismételje meg az eljárást a **3** . lépéstől.

- **Kamera (kivéve FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1)**

Amikor megjelenik az [ACPT?] jelzés a kamera kijelzőpanelén, nyomja meg a **kamera REC/ENTER gombját**.


- Ha a kamera kijelzőpanelén nem látható az [ACPT?] felirat, indítsa újra a kamerát, és ismételje meg az eljárást a **3** . lépéstől.

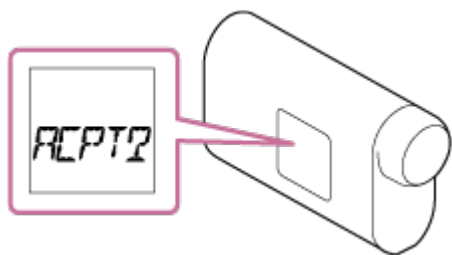

- **HDR-AZ1/objektíves típusú kamera (QX sorozat)**

A sikeres csatlakozást jelző hangjelzés után nyomja meg a **kamera Wi-Fi gombját** (DSC-QX100/QX10 típus esetén a kioldógombot), és tartsa nyomva a csatlakozást jelző hangjelzésig.

- Ha nem hangzik el a sikeres csatlakozást jelző hangjelzés, indítsa újra a kamerát, és ismételje meg az eljárást a **3** . lépéstől.
- Ha a csipogó hangjelzés ki van kapcsolva (OFF), nem hangzik el a sikeres csatlakozást jelző csipogó hang.

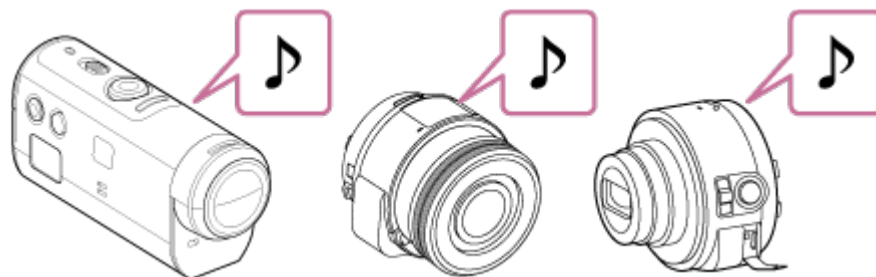

- Miután létrejött a kapcsolat, a távvezérlő LCD képernyője átvált a Live-View kijelzésre, a REC/Wi-Fi lámpa pedig kéken világítani kezd.



Megjegyzés

- Ha valamennyi eljárást elvégezte egészen az **5** . lépésig, a távvezérlő és a kamera automatikusan kapcsolódik egymáshoz a bekapcsolást követően.
- A kamera rövidebb karakterlánc a távvezérlőn az SSID „DIRECT-” kezdete nélkül jelenik meg.
- A kamerával rögzített képek nem másolhatók a távvezérlőre.


Ha nem tudja csatlakoztatni a távvezérlőt a kamerához Wi-Fi-n keresztül, vagy ha nem jön létre a kapcsolat

- Ha a távvezérlő nem tud csatlakozni a kamerához Wi-Fi-n keresztül, ellenőrizze, hogy a távvezérlő egyszeres csatlakozási módban van-e. Ha a távvezérlő nem egyszeres csatlakozási módban van, változtassa meg a csatlakozási módot, és próbálja újra.
- Ha nem jön létre a kapcsolat a kamerával, előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom. Ebben az esetben menjen máshová, és ismételje meg az eljárást.

[11] Az első lépések | A távvezérlő csatlakoztatása több kamerához Wi-Fi-n keresztül (többszörös kapcsolat)

A távvezérlő több kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül

Legfeljebb öt kamerához csatlakoztathatja a távvezérlőt, továbbá az összes kamerát egyszerre működtetheti.

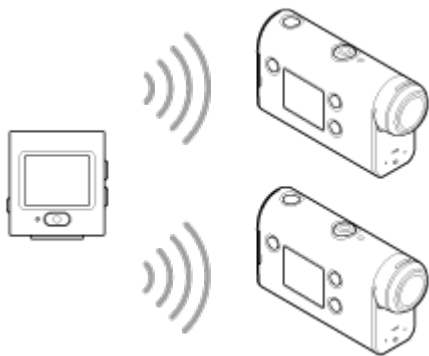

1 Kapcsolja be a távvezérlőt.

2 Nyomja meg a MENU gombot.

3 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a (Távvezérlő beállításai) – (csatlakozás módja) – (többszörös kapcsolat) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

4 Nyomja meg a MENU gombot.

5 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával az (eszközregisztráció) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

6 Kapcsolja be a kamerát.

7 Regisztrálja a távvezérlőt a kamerával.

- **FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50**

Válassza ki a kamera MENU gombjának, majd pedig a fel/le gombjának lenyomásával a (Kamerabeállítások) – (Wi-Fi kapcsolat beállítása) – (többszörös kapcsolat) – **NEW** lehetőséget, majd nyomja meg a kamera REC/ENTER gombját.

- **Kamera (kivéve FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50/HDR-AZ1)**

Válassza a [MULTI] – [NEW] lehetőséget a Wi-Fi beállításokban.

- **HDR-AZ1/objektíves típusú kamera (QX sorozat)**

Nyomja meg a kamera Wi-Fi gombját, és váltsa át a kamera csatlakozási módját többszörösre, majd nyomja meg és tartsa nyomva a kamera Wi-Fi gombját.

A kamera csatlakozási módjának átváltásával kapcsolatos információkért olvassa el a




kamera webhelyen található Súgóútmutatóját.

8 Válassza a távvezérlő **OK** (végrehajt) gombját, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

- A kért kapcsolat létrejön, és a távvezérlő LCD kijelzője átvált a Live-View kijelzésre.

9 Ha további kamerákat is csatlakoztatni szeretne, ismételje meg az eljárást a 4. lépéstől.

Megjegyzés




- A távvezérlő csatlakozási készenléti üzemmódjából való kilépés előtt regisztrálja a kamerákat.
- A több kamerát vezérlő funkció csak a funkcióval kompatibilis kamerákkal használható.
- Ha olyan kamerát működtet, amely nem támogatja a több kamerát vezérlő funkciót, akkor kapcsolja be az    (egyszeres kapcsolat) módot.
- A kamerával rögzített képek nem másolhatók a távvezérlőre.
- A távvezérlő több kamerához történő csatlakoztatása a WPS mód használatával történik. Ha egy kamera közelében másik eszköz WPS módot használ, akkor előfordulhat, hogy a regisztráció sikertelen lesz. Ha regisztráció sikertelen, csatlakozzon ismét az összes lépés ismételt végrehajtásával.

[12] Az első lépések | A távvezérlő csatlakoztatása több kamerához Wi-Fi-n keresztül (többszörös kapcsolat)

A regisztrált kamera csatlakozási adatainak alaphelyzetbe állítása

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a kamera többszörös kapcsolatra van állítva.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

- 2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távirányító beállításai) –  **RESET** (hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása) lehetőséget, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.
- 3 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával az **OK** (végrehajt) vagy a  (mégse) lehetőséget, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

[13] Felvétel készítése | Videók és fotók készítése





Váltás a felvételi módok között

A felvételi módok között a fel/le gombokkal válthat a távirányító Live-View kijelzőjén egyszeres kapcsolat alatt.


- Bizonyos felvételi módok nem állíthatók be egyes csatlakoztatott kamerák esetén. Erről a kamera kezelési útmutatójában tájékozódhat.
- A felvételi mód ikonja a kijelző bal alsó területén látható.



Az átváltható felvételi módok a következők.

-  Filmmód Filmek felvétele.
-  Fényképezőgép üzemmód: Fotók készítése.
-  Képrögzítés time-lapse módban: Fényképek készítése rendszeres időközönként.
-  Végtelenített felvétel üzemmód: Filmek felvétele megadott idő alapján.

Tipp

- A felvételi mód a távirányító MENU gombbal elérhető beállításai között is megadható. A MENU gombbal elérhető beállításokban az alábbi módon végezhető el a váltás.
 - Nyomja meg a MENU gombot a  (Felvételi mód) beállításelem kiválasztásához. Válassza ki a felvételi módot a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.
- Ha zoom funkciót támogató kamerát csatlakoztat, miközben a kamera zoombeállítása be van

kapcsolva (ON), nyomja meg a fel/le gombot a kamera zoom funkciójának Live-View nézetben való működtetéséhez.

- Ha objektíves kamerához csatlakozik (QX sorozat), a fel/le gombbal működtetheti a kamera zoom funkcióját a Live-View kijelzőről.

[14] Felvétel készítése | Videók és fotók készítése

Felvétel készítése

Videókat, fényképeket és hangfelvételeket készíthet.

- A felvétel megkezdése előtt ellenőrizze a felvételi módot.
- Bizonyos beállításelemek nem állíthatók be egyes csatlakoztatott kamerák esetén. Ezzel kapcsolatban olvassa el a kamera kezelési útmutatóját.

1 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a távvezérlő REC/ENTER gombját.

- A REC/Wi-Fi lámpa kékről pirosra vált.

2 A felvétel leállításához nyomja meg ismét a REC/ENTER gombot.

- A REC/Wi-Fi lámpa pirosról kékre vált.

Megjegyzés

- Fényképezőgép üzemmódban a REC/ENTER gombbal készíthet fényképeket. A REC/Wi-Fi lámpa nem vált át pirosra.

[15] Felvétel készítése | Videók és fényképek készítése

A zoom használata

Ha a kamera zoombeállítása be van kapcsolva (ON) egyszeres csatlakozási módban, a

távvezérlőn módosíthatja a kamera zoom nagyítását.

1 Ellenőrizze, hogy a ZOOM  jelzés látható-e az LCD kijelzőn, illetve hogy a Zoombeállítás ON értékre van-e állítva.

Ha a ZOOM  ikon nem látható, ellenőrizze a „Zoombeállítás” részt.

2 A zoom nagyítását a fel/le gombbal módosíthatja.

- Fel gomb: Telefotó
- DOWN gomb: Nagy látószög

Megjegyzés

- Amikor a távvezérlő több kamerához csatlakozik, nyomja meg a távvezérlőn lévő fel/le gombot a csatlakoztatott kamerák Live-View nézetére való átváltáshoz.
- Előfordulhat, hogy egyes kamerák nem kompatibilisek ezen funkcióval.

[16] Felvétel készítése | Videók és fotók készítése

Működtetés a több kamerát vezérlő funkcióval

Működtessen több kamerát a távvezérlőről többszörös kapcsolattal.

- Egyszerre legfeljebb öt kamerát csatlakoztathat a többszörös kapcsolattal.
- Bizonyos beállításelemek nem állíthatók be egyes csatlakoztatott kamerák esetén. Ezzel kapcsolatban olvassa el a kamera kezelési útmutatóját.
- A távvezérlő fel/le gombjainak nyomva tartásával mozgathatja a kurzort, és átválthat a távvezérlő LCD kijelzőjén bármelyik csatlakoztatott kamera Live-View nézetére.

A távvezérlő REC/ENTER gombjának megnyomásával elindíthatja a felvételt az összes csatlakoztatott kamerán.

- A távvezérlő működtetése a csatlakoztatott kamera felvételi módjától függ. A felvétel Filmmódban, Time-lapse felvételi módban vagy Végtelenített felvételi módban történő leállításához nyomja meg újra a távvezérlő REC/ENTER gombját.

Megjegyzés


- Több kamerát vezérlő funkció esetén a távvezérlő működtetési parancsát minden csatlakoztatott kamera megkapja.
Az alábbi kameraműködések érhetők el a távvezérlőn. Az egyéb kamerabeállításokat, például a képminőséget a kamerán kell elvégezni.
 - Felvételi üzemmód módosítása
 - A felvétel Filmmódban, Time-lapse felvételi módban vagy Végtelenített felvételi módban történő elindítása/leállítása
 - Zárműködés fotók készítéséhez
- A csatlakoztatott kamerák reakcióideje eltérhet az egyes kamerák elhelyezkedésétől függően. A rögzítés megkezdése és a többi művelet késéssel indulhat el a csatlakoztatott kamerákon.
- Ha a csatlakoztatott kamerák közül legalább az egyik felvételt készít, a REC/Wi-Fi lámpa piros fénnel világít.
Ha eközben megnyomja ennek a távvezérlőnek a REC/ENTER gombját, a felvétel leállítására vonatkozó parancsot az összes csatlakoztatott kamerának elküldi a készülék.


[17] Felvétel készítése | Videók és fotók készítése

A gomblezáró funkció

Ez a funkció megakadályozza, nehogy véletlenül megnyomja a távvezérlő gombjait a távvezérlő szállítása közben.

Tartsa nyomva a MENU gombot legalább két másodpercig a gomblezáró funkció aktiválásához.

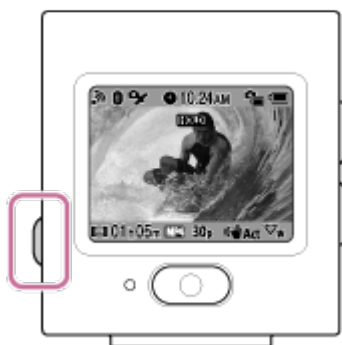

- A gombok zárolásakor a távvezérlő LCD kijelzőjén megjelenik a **HOLD** ikon. A REC/ENTER gomb, a MENU gomb, a fel/le gomb nem használható a távvezérlőn.
- A gombok zárolásának feloldásához tartsa nyomva legalább 2 másodpercig a MENU gombot, vagy nyomja meg a  (bekapcsolás/készenlét) gombot a távvezérlő kikapcsolásához.

Megjegyzés

- A gomblezáró funkció csak akkor érhető el, ha a távvezérlő Wi-Fi kapcsolaton keresztül egy kamerához van csatlakoztatva. Ha a készülék nincs csatlakoztatva, akkor a gomblezáró funkció nem

aktiválható.

- A gomblezáró funkció nem használható, amíg a képernyőn a MENU gombbal elérhető elem látható.
- Ha a távvezérlő és a kamera között megszakad a Wi-Fi kapcsolat, akkor a távvezérlő feloldja a gombok zárolását.





[18] A beállítások módosítása | A beállítási menüpontok listája

A beállítási menüpontok listája







Miközben a kamera és a távvezérlő Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz, a beállítások a MENU gomb megnyomásával jeleníthetők meg és módosíthatók.














- Bizonyos beállításelemek nem állíthatók be egyes csatlakoztatott kamerák vagy felvételi módok esetén. Ezzel kapcsolatban olvassa el a kamera kezelési útmutatóját.

Felvételi módok

-  : Filmmód
-  : Fényképezőgép üzemmód
-  : Felvétel time-lapse módban
-  : Élő közvetítési mód


/ / / **Felvétel beállításai***1

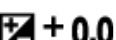Beállítási lehetőségek				
1080 30p HQ	✓	–	–	✓
Képminőség beállítása				
MP4	✓	–	–	✓
Filmformátum				
 LHD	–	–	✓	–
A time-lapse módban történő felvétel képmérete				
 5 min	–	–	–	✓
Végtelenített felvételi idő				











	-	✓	-	-
Fényképmód váltása				
 ^{*2}	-	✓	-	-
Fényképkészítés időköze				
	-	✓	-	-
Self-timer (Önkioldó)				
	-	-	✓	-
A time-lapse felvételkészítés időköze				
	-	-	✓	-
A time-lapse felvételeinek száma				
 ^{*2}	✓	-	-	✓
SteadyShot (film)				
 (FDR-X3000/HDR-AS300)	-	✓	-	-
SteadyShot (fénykép)				
	✓	✓	✓	✓
Látószög beállítása				
	✓	✓	✓	✓
Zoombeállítás				
 ,OFF	✓	✓	✓	✓
Átfordítás				
 ± 0.0	✓	✓	✓	✓
Automatikus expozíció eltolása				
	-	-	✓	-
Time-lapse AE mód				
	✓	✓	✓	✓
Jelenet				

AWB	✓	✓	✓	✓
White balance (Fehéregyensúly)				
Vivid[†]	✓	–	–	✓
Színmód				
🎤 ON	✓	–	–	✓
Hangfelvétel beállítása				
🎤 OFF	✓	–	–	✓
Szélzajcsökkentés				













Lejátszási mód ^{*1}

➔  Filmek/képek lejátszására és törlésére szolgál a távvezérlővel.

Kamerabeállítások ^{*1}

-   : Bekapcsolás Bluetooth-távvezérlővel beállítás
-  : Formázás ^{*3}
- **TC / UB** : Időkód/felhasználói bit ^{*4}
-  **OFF** : Infravörös távvezérlő
-  **ON** : Hangjelzés
-   : Hangjelzések hangereje
-  **3** : Jelzőfény beállítása
-  **OFF** : Egygombos felvétel
-  **60s** : Auto Power Off (Automatikus kikapcsolás)
- **NTSC ➔ PAL** : Váltás az NTSC és a PAL rendszer között

távvezérlő beállításai


-  **OFF** : Repülő üzemmód ^{*5}
-   : Csatlakozás módja ^{*5, *6}
-  **ON** : Bluetooth beállítás ^{*5, *6}
-  **RESET** : Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása ^{*6, *7}
-  **ON** : Automatikus monitor kikapcsolása felvételnézés közben
-  **OFF** : Tükröző üzemmód
-  **ON** : Kijelző elforgatása
-  **HI** : Monitor fényereje
-  : Dátum- és időbeállítás
-  **GMT** : területi beállítás
-  **OFF** : Nyári időszámítás beállítása

- **D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y / Y-M-D** : Dátumformátum^{*8}
- **Ver.** : Verzió
- **RESET** : A beállítások alaphelyzetbe állítása

Disconnect

 Bontja a Wi-Fi kapcsolatot, és visszatér a Wi-Fi eszközválasztó képernyőhöz.

Eszközregisztráció^{*7}

 A távvezérlőhöz csatlakoztatandó kamera regisztrálására szolgál többszörös kapcsolatban.

- *1 Csak egyetlen kapcsolatban jelenik meg.
- *2 Az ikonok a csatlakoztatott kamerától függően eltérőek.
- *3 Kizárólag akkor jelenik meg, ha memóriakártyát helyeznek a kamerába.
- *4 Csak filmmódban és végtelenített felvételi módban jelenik meg.
- *5 Nem jelenik meg, ha a kamera és a távvezérlő Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik.
- *6 Nem jelenik meg, ha a repülő üzemmód be van kapcsolva (ON).
- *7 Csak többszörös kapcsolatban jelenik meg.
- *8 A kijelző függően változik, hogy melyik országban vagy régióban vásárolta meg a távvezérlőt.


Megjegyzés

- A kamera beállításai (a távvezérlőre vonatkozó beállításokat kivéve) csak akkor jelennek meg, ha a kamera és a távvezérlő Wi-Fi kapcsolaton keresztül csatlakozik egymáshoz.

[19] A beállítások módosítása | A beállítási menüpontok listája

A menüpontok beállítása

Az egyes beállítási menüpontok értékei a távvezérlő következő 4 gombjával adhatók meg.

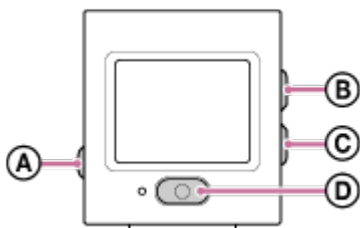

- **A** : MENU gomb
a menü megjelenítése
- **B** : Fel gomb
az előző menüre lépés

- **⏮** : DOWN gomb
a következő menüre lépés
- **⏹** : REC/ENTER gomb
a menü aktiválása

- 1** Kapcsolja be a kamerát a **⏻** (bekapcsolás/készenlét) gombbal.
- 2** Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 3** Válassza ki a kívánt elem ikonját a **fel/le** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

Az ismételt próbálkozáshoz válassza a **↶** (mégse) elemet, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

[20] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Képmínőség beállítása

Beállíthatja a filmkészítés és a végtelenített felvétel során alkalmazandó képfelbontást és képkockasebességet.

- 1** Nyomja meg a **MENU** gombot.
- 2** Válassza ki a **📺 / 🔄** (Felvétel beállításai) – **1080 30p HQ** (Képmínőség beállítása) beállítás értékét a **fel/le** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.
 - 4K** (Ha a filmfelvétel formátuma XAVC S 4K értékre van állítva)^{*1}
 - 2160 30p 100M / 2160 25p 100M** XAVC S 4K 100 Mb/s
 - 2160 30p 60M / 2160 25p 60M** XAVC S 4K 60 Mb/s
 - 2160 24p 100M** XAVC S 4K 100 Mb/s^{*2}
 - 2160 24p 60M** XAVC S 4K 60 Mb/s^{*2}
 - HD** (Ha a filmfelvétel formátuma XAVC S HD értékre van állítva)^{*1}

1080 60p 50M / 1080 50p 50M XAVC S HD 50 Mb/s
1080 30p 50M / 1080 25p 50M XAVC S HD 50 Mb/s
1080 24p 50M XAVC S HD 50 Mb/s*²
720 240p 100M / 720 200p 100M XAVC S HD 100 Mb/s
720 240p 60M / 720 200p 60M XAVC S HD 60 Mb/s
1080 120p 100M / 1080 100p 100M XAVC S HD 100 Mb/s
1080 120p 60M / 1080 100p 60M XAVC S HD 60 Mb/s

MP4 (Ha a filmfelvétel formátuma MP4 értékre van állítva)*¹

1080 60p PS / 1080 50p PS Legnagyobb felbontás (2x képkockasebességgel rögzített folyamatos kép):

1080 30p HQ / 1080 25p HQ Legnagyobb felbontás

720 30p STD / 720 25p STD Nagy felbontás

720 120p HS / 720 100p HS Nagy sebességű rögzítés (4-szeres képkockasebességgel rögzített folyamatos kép)

480 240p HS / 480 200p HS Nagy sebességű rögzítés (8-szeres képkockasebességgel rögzített folyamatos kép)

720 SLOW Lassú rögzítés (lassított felvétel 2-szeres képkockasebességgel)

720 SSLOW Szuperlassított rögzítés (lassított felvétel 4x kamerasebességgel)

480 VGA Normál felbontás

*1 A képkockasebesség az NTSC/PAL beállítástól függően változik.

*2 Ez a beállítás csak akkor érhető el, ha az NTSC/PAL beállítás NTSC értékre van állítva.

Megjegyzés

- Az LCD kijelzőn érvényes lejátszási képkockasebesség a kamera és a távvezérlő közötti Wi-Fi kommunikációtól függően változik (és különbözik a felvételkor alkalmazott képkockasebességtől).

[21] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Filmformátum

Kiválaszthatja a filmfelvételek és végtelenített felvételek formátumát.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  (Felvétel beállításai) – **MP4** (Filmformátum) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- **4K** : Filmfelvétel 4K (XAVC S) formátumban.
Válassza ki a kívánt képminőséget.
- **HD** : Filmfelvétel HD (XAVC S) formátumban.
Válassza ki a kívánt képminőséget.
- **MP4** : Filmfelvétel MP4 formátumban
Akkor válassza ezt a formátumot, ha a filmet okostelefonjára vagy webhelyre szeretné feltölteni.

Megjegyzés

- A formátum kiválasztása után állítsa be a „Képminőség beállítása” értékét is.



[22] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

A time-lapse módban történő felvétel képmérete

Beállíthatja, hogy mekkora méretű fényképeket készítsen a kamera time-lapse felvétel során.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a (Time-lapse felvételi mód beállítása) – (Time-lapse felvétel képmérete) beállítás értékét a fel/le gombbal, azután nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  (4K (3840 x 2160) felbontású fényképeket készít (8,3 MB-os képméret))
-  (HD (1920 x 1080) felbontású fényképeket készít (2,1 MB-os képméret))






[23] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Végtelenített felvétel időtartama

A végtelenített felvétel időtartamának beállítása (hordozó terület).

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Végtelenített felvételi mód beállításai) –  **5 min** (Végtelenített felvétel időtartama) beállítás értékét a **fel/le** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

-  **:5 min** (5 perces végtelenített felvétel beállítása. Az így készülő filmek fájlanként 1 percesek.)
-  **:20 min** (20 perces végtelenített felvétel beállítása. Az így készülő filmek fájlanként 5 percesek.)
-  **:60 min** (60 perces végtelenített felvétel beállítása. Az így készülő filmek fájlanként 15 percesek.)
-  **:120 min** (120 perces végtelenített felvétel beállítása. Az így készülő filmek fájlanként 15 percesek.)
-  **:∞ min** (A felvétel folytatása a szabad memóriakapacitás erejéig. Az így készülő filmek fájlanként 15 percesek.)



[24] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai


Fényképmód váltása

Fényképkészítéskor kiválaszthatja, hogy egy képet készít (egyszeri felvétel) vagy folyamatosan fényképez (folyamatos felvétel).



- Az egyszeri felvétel és a folyamatos felvétel csak fényképek készítésekor állítható be.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Fényképmód-beállítás) –  (Fényképmód váltása) beállítás értékét a **fel/le** gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.



-  : Egyszeri felvétel készítése
Egyetlen fotót rögzít.

-  : Sorozatfelvétel-készítés

Azzal az időközzel készít felvételt, amely a  **10f 1s** /  **8f 1s** * (Fényképkészítés

időköze) beállításnál meg van adva

-  : Motion Shot LE

Egy fényképet állít elő több egymás után rögzített fényképből, amelyeket a  **10f 1s** /  **8f 1s** * (Fényképkészítés időköze) beállításnak megfelelő időközzel rögzít.

* Az ikonok a csatlakoztatott kamerától függően eltérőek.

Megjegyzés

- A Gyors sorozat és a Mozgáskép LE módban időt vesz igénybe a fényképezés utáni feldolgozás. Amíg ez tart, addig nem hajtható végre a következő művelet.

[25] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai




Fényképkészítés időköze


A gyors sorozatfelvételek és mozgásképek készítéséhez beállíthatja a folyamatos felvételi időközt.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a (Fényképmód-beállítás) – **10f 1s** / **8f 1s** * (Fényképkészítés időköze) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

* Az ikonok a csatlakoztatott kamerától függően eltérőek.

-  **10f 1s** (Összesen 10 fényképet készít 1 másodpercen belül, 10 fotó/másodperc sebességgel)
Gyorsan mozgó tárgyak fényképezésére alkalmas.
-  **8f 1s** (Összesen 10 fényképet készít 1,25 másodpercen belül, 8 fénykép/másodperc sebességgel)
Gyorsan mozgó tárgyak fényképezésére alkalmas.
-  **5f 2s** (Összesen 10 fényképet készít 2 másodpercen belül, 5 fénykép/másodperc sebességgel)
Mozgalmas témák fényképezésére alkalmas.

- : **2f 5s** (Összesen 10 fényképet készít 5 másodpercen belül, 2 fénykép/másodperc sebességgel)
Lassan mozgó tárgyak fényképezésére alkalmas.

Megjegyzés

- A „10f1s”, a „8f1s”, az „5f2s” és a „2f5s” érték becsült maximális sebesség. A felvételi viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a kamera nem éri el a maximális sebességet.




[26] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Önkioldó


Fényképek készítésekor használhatja az önkioldó funkciót.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Fényképmód-beállítás) –  **OFF** (Önkioldó) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

- : **OFF** (az önkioldó használatának mellőzése)
- : **2s** (az önkioldó beállítása 2 másodpercre)
- : **10s** (az önkioldó beállítása 10 másodpercre)

Megjegyzés

- Az önkioldó nem használható filmfelvétel közben.
- Az önkioldó funkció visszavonásig aktív. Ha befejezte az önkioldó használatát, akkor állítsa : **OFF** értékre.







[27] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

A time-lapse felvételkészítés időköze

Time-lapse felvétel készítése esetén beállíthatja a felvételek időközét.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Time-lapse felvételi mód beállítása) –  1s (A time-lapse felvételkészítés időköze) beállítás értékét a **fel/le** gombbal, azután nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

-  :1s (folyamatos fényképkészítés kb. 1 másodpercenkénti exponálással)
-  :2s (folyamatos fényképkészítés kb. 2 másodpercenkénti exponálással)
-  :5s (folyamatos fényképkészítés kb. 5 másodpercenkénti exponálással)
-  :10s (folyamatos fényképkészítés kb. 10 másodpercenkénti exponálással)
-  :30s (folyamatos fényképkészítés kb. 30 másodpercenkénti exponálással)
-  :60s (folyamatos fényképkészítés kb. 60 másodpercenkénti exponálással)

Megjegyzés

- Az első fotó a felvétel indításakor a beállított időtartam kivárása nélkül azonnal elkészül. A második és további fényképek a beállított időköznek megfelelően készülnek el.
- A felvételi viszonyoktól függően előfordulhat, hogy a kamera nem éri el a beállított sebességet.



[28] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai



A time-lapse felvételeinek száma

Beállíthatja, hogy hány fényképet készítsen a kamera time-lapse felvétel során.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Time-lapse felvételi mód beállítása) –  300 (A time-lapse felvételeinek száma) beállítás értékét a **fel/le** gombbal, azután nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

-  :300 (300 fényképet készít)
-  :600 (600 fényképet készít)





-  :900 (900 fényképet készít)
-  :∞ (A felvétel leállításáig folyamatosan készít felvételeket)






[29] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

SteadyShot (film)

Filmfelvétel közben aktiválható a kamera rázkódását kiküszöbölő funkció.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  (Felvétel beállításai) –  Act (FDR-X3000/HDR-AS300) /  ON (kivéve FDR-X3000/HDR-AS300) (SteadyShot (film)) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.



- FDR-X3000/HDR-AS300
 -  :Act (A SteadyShot funkció teljes körű használata filmfelvétel közben)
 -  :Std (A SteadyShot funkció használata filmfelvétel közben)
 -  :OFF (A SteadyShot funkció használatának mellőzése filmfelvétel közben)
- Kivéve FDR-X3000/HDR-AS300
 -  :ON (A SteadyShot funkció használata filmfelvétel közben)
 -  :OFF (A SteadyShot funkció használatának mellőzése filmfelvétel közben)



[30] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

SteadyShot (fénykép) (FDR-X3000/HDR-AS300)

Fényképek készítésekor aktiválható a kamera rázkódását kiküszöbölő funkció.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Fényképmód-beállítás) –  ON (SteadyShot (Fénykép)) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  ON (A SteadyShot funkció használata fényképek készítésekor)
-  OFF (A SteadyShot funkció használatának mellőzése fényképek készítésekor)

Megjegyzés

- Ez a funkció nem használható Time-lapse felvételi módban.




[31] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Látószög beállítása

Beállíthatja a kamera látószögét.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  /  /  (Felvétel beállításai) –  W (Látószög beállítása) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.


-  W : Nagylátószög (nagylátószögű felvételt készít)
-  M : Közepes (Normál látószögű felvételt készít) (FDR-X3000/HDR-AS300)
-  N : Kislátószög (kislátószögű felvételt készít)



[32] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Zoombeállítás

Beállíthatja, hogy használja-e a digitális zoomot.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  /  /  (Felvétel beállításai) –  **OFF** (Zoombeállítás) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  **:ON** (A digitális zoom funkció használata)
-  **:OFF** (A digitális zoom funkció használatának mellőzése)



[33] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Átfordítás

Lehetőséget biztosít a kép fordított rögzítésére. Ez a funkció akkor hasznos, ha a kamera fejjel lefelé van rögzítve.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  /  /  (Felvétel beállításai) –  **OFF** (Átfordítás) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  **:ON** (a kamera függőlegesen átfordítja a képet, és felcseréli a bal és jobb oldali hangcsatornát)
-  **:OFF** (A kamera nem fordítja át a képet)



[34] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Automatikus expozíció eltolása

Ezzel a funkcióval a kívánt mértékben eltolható az expozíció.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  /  /  (Felvétel beállításai) –  ± 0.0 (Automatikus expozíció eltolása) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  ± 0.0 (Az automatikus expozíció eltolásának mellőzése)
-  $+0.3$ (Az automatikus expozíció eltolása (pl. +0,3 EV értékkel))



[35] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Time-lapse AE mód

Beállíthatja, hogy miképpen helyesbítse a kamera az automatikus expozíciót (AE) time-lapse felvétel során.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Time-lapse felvételi mód beállítása) –  (Time-lapse AE mód) beállítás értékét a fel/le gombbal, azután nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  (Minden felvételnek külön állítja be az expozícióját. Lassan követi a megvilágításban bekövetkező változásokat.)
-  (Rögzített expozíciót állít be a felvétel elindításakor.)

[36] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai



Jelenet

Itt adhatja meg a felvételi jelenetet.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  /  /  (Felvétel beállításai) –   (Jelenet) beállítás

értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- **SCN**:  (Képfelvétel normál minőségben)
- **SCN**:  (filmfelvétel víz alatti felvételhez alkalmas képminőségben)





[37] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Fehéregyensúly

Ezzel a funkcióval beállíthatja a felvételi környezetnek megfelelő színegyensúlyt.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  /  /  (Felvétel beállításai) – **AWB** (Fehéregyensúly) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- **AWB** (a fehéregyensúly automatikus beállítása úgy, hogy a színek természetesen jelenjenek meg)
- **WB**  (A fényforrás színhőmérsékletéhez igazodó beállítás (2500 K és 9900 K között))
- **WB**  (A  **SET** funkcióval rögzített beállítás használata)
-  **SET** (A fehér alapszín rögzítése az adott fényforrásnak megfelelő felvételhez)*

* Helyezzen egy fehér referenciátárgyat a témáival megegyező megvilágításba, és nyomja meg a REC/ENTER gombot.



[38] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Színmód

Filmfelvétel vagy végtelenített felvétel közben módosíthatja a képek színtónusát.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  (Felvétel beállításai) –  (Színmód) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.




-  (rögzítés természetes színekkel)
-  (rögzítés élénk színekkel)



[39] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai

Hangfelvétel beállítása

Adja meg, hogy filmfelvételek közben a hang is rögzítésre kerüljön-e.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  (Felvétel beállításai) –  ON (Hangfelvétel beállítása) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.


- :ON (a hang rögzítése filmfelvétel közben)
- :OFF (a hang rögzítésének mellőzése filmfelvétel közben)

[40] A beállítások módosítása | Felvétel beállításai



Szélzajcsökkentés

Ez a funkció a kamera beépített mikrofonjával történő rögzítés során automatikusan levágja a mély frekvenciatartományban hallható szélzajt.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  /  (Felvétel beállításai) –  OFF (Szélzajcsökkentés) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

•


- :ON (a mély frekvenciatartomány levágása a szélzaj csökkentésbe érdekében)
- :OFF (a szélzajcsökkentés mellőzése)


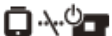
[41] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások


Bekapcsolás Bluetooth-távvezérlővel beállítás

A távvezérlővel ki- vagy bekapcsolhatók a távvezérlővel korábban párosított kamerák Bluetooth-összeköttetésen.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  (Bekapcsolás Bluetooth-távvezérlővel beállítás) értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  (A kamera ki-be kapcsolható a távvezérlővel.)
-  (A kamera nem kapcsolható ki-be a távvezérlővel.)

A funkció engedélyezéséhez előbb  értékre kell állítani a fenti beállítást, a távvezérlő és a kamera Bluetooth-beállítását pedig be kell kapcsolni (ON).

Tipp

- Ha a kamera többszörös kapcsoltban áll egy távvezérlővel, akár öt kamera is bekapcsolható egyidejűleg a távvezérlő bekapcsolásával.

Megjegyzés

- Ez a funkció nem használható, ha a Repülő üzemmód be van kapcsolva (ON).
- A kamerával együtt működtetheti a távvezérlőt, miközben a távvezérlő a kamerához csatlakozik.
- Előfordulhat, hogy a kamera és a távvezérlő nem működtethető egyszerre; ez attól függ, hogy milyen környezetben használja. Ebben az esetben tegye újból működésbe a távvezérlőt.

[42] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások


Formátum

Töröljön minden videót és fotót a kamera hordozójáról a hordozó kezdeti állapotának visszaállításához.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  (Formátum) beállítást a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

A formázás akkor indul el, amikor kiválasztja az **OK** (végrehajt) lehetőséget, majd megnyomja a REC/ENTER gombot.

A formázás akkor szakad meg, amikor kiválasztja a  (mégse) lehetőséget, majd megnyomja a REC/ENTER gombot.

A formázás befejeződésekor egy pipajelel ábrázoló képernyő jelenik meg. Nyomja meg a REC/ENTER gombot az előző MENU megjelenítéséhez.

Megjegyzés

- Formázás előtt mentse a fontos képeket más eszközre, például számítógépre.
- Nem formázhatja a kamerát a távvezérlőről, amikor a távvezérlő nem csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül.

[43] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Időkód/felhasználói bit

Az idő kód/felhasználói bit funkció akkor használható, ha a felvételi mód filmfelvételre, a filmfelvétel formátuma pedig XAVC S értékre van állítva.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) – **TC / UB** (Időkód/felhasználói bit)

beállításalemet a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

A beállítási menüpontok és részletek a következők.

TC PRESET (Az idő kód beállítása)

1. Válasszon ki 2 jegyű számokat a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
2. Addig ismétlje az 1. lépést, ameddig nem ad meg 4 db 2 jegyű számot, majd pedig térjen vissza az előző MENU megjelenítéséhez.

- Az idő kód az alábbi tartományon belül választható ki.
 - 30p és 60p esetén
00:00:00:00 – 23:59:59:29
 - 25p és 50p esetén
00:00:00:00 – 23:59:59:24
 - 24p választása esetén a képkockák idő kódjának utolsó 2 számjegye 4 többszöröse lehet 0 és 23 között.

TC RESET (Az idő kód alaphelyzetbe állítása)

- A formázás akkor megy végbe, amikor kiválasztja az **OK** lehetőséget, majd megnyomja a REC/ENTER gombot.

TC FORMAT (Az idő kód-rögzítési módszer kiválasztása)

- **DF** : az idő kód rögzítése drop frame formátumban.
- **NDF** : Az idő kód felvétele képkocka-megtartó (non-drop frame) módban.*

* A következő esetekben az idő kód **NDF** formátumban van rögzítve.

- Ha a képminőség 24p-re van állítva
- Ha az NTSC/PAL váltása **PAL → NTSC** értékre van állítva

TC RUN (Az idő kód számláló formátumának beállítása)

- **REC RUN** : az idő kód csak XAVC S formátumú filmfelvétel alatt nő. A felvétel folytatásakor az utolsó rögzített kép idő kódjától indul.
- **FREE RUN** : az idő kód értéke a kamera működésétől függetlenül folyamatosan nő.

TC MAKE (A rögzítendő idő kód beállítása)

- **PRESET** : a felvétel adathordozójára az újonnan beállított idő kód kerül.
- **REGEN** : a kamera beolvassa a felvétel hordozójáról az előző felvétel utolsó idő kódját, és innen kezdve növeli folyamatosan az új idő kódot

UB PRESET (A felhasználói bit beállítása)

1. Válasszon ki 2 jegyű számokat a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
2. Addig ismétlje az 1. lépést, ameddig nem ad meg 4 db 2 jegyű számot, majd pedig térjen vissza az előző MENU megjelenítéséhez.

- A felhasználói bit az alábbi tartományon belül választható ki.
00 00 00 00 – FF FF FF FF

UB PRESET (A felhasználói bit inicializálása)

- A formázás akkor megy végbe, amikor kiválasztja az **OK** lehetőséget, majd megnyomja a REC/ENTER gombot.

UB T.REC (A felhasználói bit rögzítési idejének beállítása)

- **ON** : az idő felhasználói bitként való rögzítésének mellőzése.
- **OFF** : az idő rögzítése felhasználói bitként.

Megjegyzés

- Az idő kód/felhasználói bit csak filmfelvételi módban állítható be.
- Ha a távvezérlő nem csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül, akkor nem módosíthatja a kamera beállításait.

Tipp



- **Az idő kód**
Az idő kód a korszerű képszerkesztésben használatos funkció, amellyel a képadatok között rögzíthető a képkockák száma és ideje óra/perc/másodperc formátumban.
Ha a tv-rendszer NTSC értékre van állítva, és a képkockasebesség 30p vagy 60p, akkor hosszabb felvételek során eltérés keletkezhet a tényleges időpont és az idő kód között, mivel az idő kód szerinti képkockaszám és az NTSC-képjel tényleges képkocka-frekvenciája között kis eltérés van. A képkocka-eldobás (drop frame formátum) korigálja ezeket az eltéréseket, és gondoskodik arról, hogy az idő kód egyezzen a tényleges időponttal. Az első képkockaszámok (30p esetén az első 2 képkocka, 60p esetén az első 4 képkocka száma) minden percben kimaradnak, kivéve minden tizedik percet. A korrekció nélküli idő kódolás neve képkocka-megtartó (non-drop frame) mód.
- **A felhasználói bit**
A felhasználói bittel 8 jegyű hexadecimális számok (például dátum/idő/jelenetszám) rögzíthetők a kép adatai között. Ez a funkció több kamerával készített filmek szerkesztésénél hasznos.



[44] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Infravörös távvezérlő

A külön megvásárolható infravörös távvezérlővel inicializálhatja a kamera időkódját, és elindíthatja/leállíthatja a felvételt.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  OFF (Infravörös távvezérlő) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- :ON (Lehetővé teszi a kamera infravörös távvezérlővel történő kezelését)
- :OFF (Megakadályozza a kamera infravörös távvezérlővel történő kezelését)

Megjegyzés



- Ehhez a funkcióhoz szükséges az RMT-VP1K távvezérlő és infravörös vevőkészlet, valamint az RMT-845 távvezérlő (külön megvásárolhatók).
Az RMT-845 távvezérlő a Sony szervizközpontokban vásárolható meg.
- A külön beszerezhető RMT-845 távvezérlővel csak a következő beállítások vezérelhetők. A többi beállítás nem működtethető.
 - Az idő kód alaphelyzetbe állítása
 - Felvétel indítása/leállítása

[45] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Hangjelzés

Beállíthatja a kameraműködést jelző hangos értesítéseket.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  ON (Hangjelzés) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- **♪:ON** (minden működési hangjelzés engedélyezve van)
- **♪:LIMIT** (Csak az alábbi eseményeknél hallható a működési hangjelzés)*
 - Bekapcsolás
 - Felvétel elindítása
 - Felvétel leállítása
 - Exponálógomb megnyomása
 - Letiltott művelet kiválasztása vagy hiba
 - A csatlakozást jelző sípszó
 - Kikapcsolás (FDR-X3000/HDR-AS300)
- **♪:OFF** (minden működési hangjelzés le van tiltva)

* A **♪:SILENT** felirat jelenik meg a **♪:LIMIT** felirat helyet a csatlakoztatott kamerától függően.

Megjegyzés



- Ha a távvezérlő nem csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül, akkor nem módosíthatja a kamera beállításait.



[46] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Hangjelzések hangereje

Beállíthatja a kamera hangjelzésének hangerejét, amikor a kamerát a távvezérlővel működteti.

1 Nyomja meg a **MENU** gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  (Hangjelzés hangereje) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

-  (hangos jelzés)
-  (halk jelzés)

Megjegyzés

- Ezt a funkciót nem lehet beállítani, ha a hangjelzés ki van kapcsolva (OFF).




[47] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Jelzőfény beállítása

Annak megakadályozására, hogy a jelzőfény tükröződjön a témán, korlátozhatja a felvétel közben bekapcsolódó REC jelzőfények számát.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  **3** (Jelzőfény beállítása) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  **3** (a kamera mindegyik REC jelzőfénye világít)
-  **1** (csak a kamera csatlakozófedelén lévő REC jelzőfény világít)
-  **OFF** (a kamera REC jelzőfényei nem kezdenek el világítani)

Tipp

- Ha a felvétel irányában található tárgyakon (például üvegen) tükröződhet a jelzőfény, módosítsa a kamera beállítását.

[48] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások



Egygombos felvétel



Ha ki van kapcsolva a kamera, és megnyomja a REC/ENTER gombot, a kamera bekapcsolódik, és elindul a felvétel.

Ez a funkció akkor érhető el, ha a felvételi mód film, time-lapse felvétel, élő közvetítés vagy végtelenített felvétel.

1 Nyomja meg a MENU gombot.



2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  OFF (Egygombos felvétel) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  :ON (az egygombos felvétel engedélyezve van)
-  :OFF (az egygombos felvétel le van tiltva)

Megjegyzés



- Ha az egygombos beállítás be van kapcsolva, abban a felvételi módban indul el a felvétel, amely a kamera kikapcsolása előtt be volt állítva.
- Ha a távvezérlő nem csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül, akkor nem módosíthatja a kamera beállításait.




[49] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Automatikus kikapcsolás

Megadhatja, hogy a kamera automatikusan kikapcsoljon-e egy megadott időt követően.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) –  60s (Automatikus kikapcsolás) beállítás értékét a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  : 20s (a kamera kikapcsolása körülbelül 20 másodperc elteltével)
-  : 60s (a kamera kikapcsolása körülbelül 60 másodperc elteltével)
-  : OFF (nincs automatikus kikapcsolás)

Megjegyzés

- Az Automatikus kikapcsolás funkció le van tiltva, miközben a távvezérlő csatlakoztatva van a kamerához Wi-Fi-n keresztül.
- Ha a távvezérlő nem csatlakozik a kamerához Wi-Fi-n keresztül, akkor nem módosíthatja a kamera beállításait.

[50] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Váltás az NTSC és a PAL rendszer között

Megadhatja annak az országnak vagy régiónak a tv-rendszerét (NTSC vagy PAL), ahol a kamerát használja.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Kamerabeállítások) – **NTSC → PAL / PAL → NTSC** (Váltás az NTSC és a PAL rendszer között) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

NTSC → PAL (A kamera tv-rendszerének átállítása NTSC-ről PAL üzemmódra)

PAL → NTSC (A kamera tv-rendszerének átállítása PAL-ről NTSC üzemmódra)

- Az aktuális beállítás módosításakor megjelenik a megerősítő képernyő. Ugorjon a 3. lépésre.

3 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával az **OK** (végrehajt) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

Megjegyzés

- Amikor módosít a távvezérlő NTSC/PAL beállításán, a kamerával való Wi-Fi kapcsolat megszakad, és a kamera automatikusan újraindul. Ezt követően a távvezérlő automatikusan újracsatlakozik a kamerához.

[51] A beállítások módosítása | Kamerabeállítások

Verzió (kamera)

Megjelenítheti a kamera szoftverének verzióját.



1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a  (Kamerabeállítások) – **Ver.** (Verzió) beállítást a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

Megjegyzés

- Ez a funkció csak egyszeres csatlakozási módban érhető el.

[52] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai



Repülő üzemmód

A távvezérlőn beállíthatja a Wi-Fi/Bluetooth funkciók letiltását.

- Ha repülőn vagy más korlátozott területen tartózkodik, kapcsolja be (ON) a távvezérlő és a kamera Repülő üzemmódját.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  **OFF** (Repülő üzemmód) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  **:ON** (A Wi-Fi/Bluetooth funkció le van tiltva)
-  **:OFF** (alapértelmezett) (A Wi-Fi/Bluetooth funkció engedélyezve van)

Megjegyzés

- A Repülő üzemmód nem állítható be, ha a távvezérlő egyszeres csatlakozási módban csatlakozik a kamerához.

[53] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai


Csatlakozás módja





Adja meg, hogy a távvezérlő hány kamerához csatlakozik („egyetlen” kamera és „több” kamera).

Megjegyzés

- A csatlakozási mód nem állítható be, miközben a távvezérlő csatlakoztatva van a kamerához Wi-Fi-n keresztül.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –   (csatlakozás módja) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-   (alapértelmezett) (egyetlen kapcsolat)
-   (többszörös kapcsolat)


[54] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai





Bluetooth beállítás

A távvezérlő kommunikálhat a kamerával Bluetooth-összeköttetésen.



A kölcsönös regisztrációs folyamatot, amely lehetővé teszi az eszközök (a távvezérlő és a kamera) egymással való kommunikációját Bluetooth-összeköttetésen „párosításnak” nevezzük. A párosítást követően ezek az eszközök az újbóli csatlakoztatást követően automatikusan kommunikálni tudnak Bluetooth-összeköttetésen.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  **ON** (Bluetooth beállítás) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  **:ON** (alapértelmezett) (A Bluetooth-kommunikáció engedélyezve van. A Bluetooth ikon ( vagy ) látható az LCD kijelzőn.)
-  **:OFF** (Nincs Bluetooth-kommunikáció. A Bluetooth ikon nem látható az LCD kijelzőn.)

Tipp

- A távvezérlő alapértelmezett Bluetooth-beállítása ON. Amikor először csatlakoztatja a Bluetooth-kompatibilis kamerát Wi-Fi-kapcsolattal, automatikusan megtörténik a Bluetooth-párosítás a távvezérlővel, és az LCD kijelzőn látható  ikon sötétre vált: .

Megjegyzés

- Ha a Repülő üzemmód be van kapcsolva (ON), a Bluetooth ikon nem látható az LCD kijelzőn, és a Bluetooth-kommunikáció nem lehetséges, még ha ON is a Bluetooth beállítása.
- A távvezérlő legfeljebb 15 Bluetooth-eszközzel párosítható. Ha már a 16. eszközzel párosítják a távvezérlőt, akkor az első regisztrált eszköz párosítási információi törlődnek.
- Ha a távvezérlő éppen kommunikál a Bluetooth-összeköttetésen, akkor nem lehet másik eszközt párosítani.
- Amikor a távvezérlőt inicializálják, a párosítási információ is törlődik. Párosítsa újra az eszközt.

[55] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai


Hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása

A többszörös kapcsolat hálózati beállításai alaphelyzetbe állíthatók.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  **RESET** (hálózati beállítások alaphelyzetbe állítása) lehetőséget, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

Megjelenik a megerősítő képernyő.

- Ha a megerősítő képernyőn a  (mégse) lehetőséget választja, azzal megszakítja az alaphelyzetbe állítást.

3 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával az **OK** lehetőséget, majd nyomja meg a **REC/ENTER** gombot.

A hálózati beállítások alaphelyzetbe állítódnak.

Megjegyzés

- Egyszeres csatlakozási módban nem állíthatja alaphelyzetbe a hálózati beállításokat.
- Ha a hálózati beállítások alaphelyzetbe állítását követően többszörös kapcsolat jön létre, regisztrálja az eszközöket újra, akkor is, ha már előtte regisztrálta őket.



[56] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Automatikus monitor kikapcsolása felvételkészítés közben

Ha több mint 10 másodpercig nem működtetik a távvezérlőt filmfelvételek, time-lapse felvételek vagy végtelenített felvételek közben, a távvezérlő LCD kijelzője automatikusan kikapcsol az akkumulátor fogyasztásának csökkentése érdekében. A távvezérlő működtetésével kapcsolja be újra az LCD kijelzőt.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a (Távvezérlő beállításai) – (Automatikus monitor kikapcsolása felvételkészítés közben) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

-  **ON** (alapértelmezett) (Az LCD kijelző automatikusan kikapcsol, ha több mint 10 másodpercig nem működtetik a távvezérlőt felvétel közben)
-  **OFF** (Az LCD kijelző felvétel közben bekapcsol)

Tipp

- Egy bizonyos idő elteltével a kamera Wi-Fi funkciója automatikusan kikapcsol (a Bluetooth továbbra is bekapcsolva marad), és a felveendő idő is hosszabb lesz a kamerán.
- Az LCD kijelző ismételt bekapcsolásához működtesse a távvezérlőt a kikapcsolt LCD kijelzővel, vagy állítsa le a kamerán a felvételkészítést.

Megjegyzés

- Ha a távvezérlőt úgy működteti, hogy az LCD kijelző már több mint 1 perce ki van kapcsolva, az LCD kijelző bekapcsolása 5–6 másodpercet vesz igénybe.
- Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a távvezérlő egyszeres csatlakozási módban csatlakozik a kamerához.



[57] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Tükröző üzemmód

Az LCD monitoron lévő képek tükrözve jelennek meg. Ez olyankor fontos, amikor tartozékra (pl. Shooting Grip) szerelt kamerával készít saját magáról portrét. A tényleges felvételképek nem tükröződnek.

1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  OFF (Tükröző üzemmód) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.


- :ON (A képek tükrözve jelennek meg)
- :OFF (alapértelmezett) (A képek tükrözve jelennek meg)

[58] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Kijelző elforgatása

Elforgathatja az LCD kijelzőt, és módosíthatja a távvezérlőn lévő fel/le gomb elhelyezkedését.

1 Nyomja meg a MENU gombot.





2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  ON (kijelző elforgatása) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- **☐:ON** (A képernyő elforgatása)
- **☐:OFF (alapértelmezett)** (A képernyő nincs elforgatva)

[59] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Monitor fényereje

Beállíthatja az LCD kijelző fényerejét.

- 1 **Nyomja meg a MENU gombot.**
- 2 **Válassza ki a fel/le gombbal a  (Távvezérlő beállításai) –  HI (monitor fényereje) beállítás értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**
 - ** :HI (alapértelmezett)** (Világos)
 - ** :LO** (Sötét)

Megjegyzés

- Amíg Micro-USB csatlakozóról táplálja a távvezérlőt, addig nem állíthatja át a monitor fényerejét. A beállításban ilyenkor a „Világos” érték van rögzítve.

[60] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Dátum- és időbeállítás

Állítsa be a dátumot és az időt.

- 1 **Nyomja meg a MENU gombot.**
- 2 **Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  (Dátum-**

és időbeállítás) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

3 Állítsa be az évet/hónapot/napot.

Állítsa be az évet a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot. A mutató a hónapra ugrik. Állítsa be a hónapot, majd a dátumot az előbbi művelet megismétlésével.

(A dátum megjelenítésének sorrendje a dátumformátumtól függően eltér.)

- Megjelenik az idő beállítására szolgáló képernyő.

4 Állítsa be az időt a 3. lépésben ismertetett eljárás megismétlésével.

5 Ellenőrizze a dátumot és az időt a megjelenő képernyőn, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- Ezzel megtörtént az idő beállítása. A kijelzőn az előző menü jelenik meg.

Tipp



- A beállítási értékek kiválasztására szolgáló képernyőről a MENU gomb megnyomásával térhet vissza a beállításválasztó képernyőre.
- Ha a távvezérlő objektíves kamerához (QX sorozat) vagy HDR-AZ1 típusú kamerához csatlakozik, a távvezérlő dátum- és időbeállítását automatikusan átveszi a kamera.

[61] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Zónabeállítás

Az óra leállítás nélkül átállíthatja a távvezérlő óráját, hogy az adott területnek megfelelő időt mutassa. A zónák a greenwichi középidejtől (GMT) való időeltolódással határozhatók meg. További információkért lásd: „Időeltolódás a világ fővárosaiban”.





1 Nyomja meg a MENU gombot.

- 2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  GMT (Zónabeállítás) – időeltolódás lehetőségét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
- 3 Erősítse meg az időt a megjelenő képernyőn, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

[62] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Nyári időszámítás beállítása


Állítsa be, hogy tükröződjön-e a nyári időszámítás a dátum és az idő beállításában.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) –  OFF (Nyári időszámítás beállítása) értékét, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.
 -  :ON (Beállíthatja a nyári időszámítást)
 -  :OFF (alapértelmezett) (A nyári időszámítás beállításának mellőzése)

[63] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Dátumformátum

Adja meg a távvezérlőn megjelenített dátum megjelenítésének sorrendjét.

- 1 Nyomja meg a MENU gombot.
- 2 Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) – **D-M-Y / M-D-Y / M(Eng)-D-Y / Y-M-D** (dátumformátum) beállítás értékét, majd nyomja meg

a REC/ENTER gombot.

- **D-M-Y** (nap-hónap-év)
- **M-D-Y** (hónap-nap-év)
- **M(Eng)-D-Y** (hónap (angolul)-nap-év)
- **Y-M-D** (év-hónap-nap)

[64] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai

Verzió

Megjelenítheti a távvezérlő szoftverének verzióját.


- 1 **Nyomja meg a MENU gombot.**
- 2 **Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) – Ver. (Verzió) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**

[65] A beállítások módosítása | Távvezérlő beállításai


A beállítások alaphelyzetbe állítása

Állítsa vissza a távvezérlő beállításait alapértelmezettre.

- A kamera beállításai nem állnak alaphelyzetbe akkor sem, ha a távvezérlő beállításai alaphelyzetben vannak.

- 1 **Nyomja meg a MENU gombot.**
- 2 **Válassza ki a fel/le gomb lenyomásával a  (Távvezérlő beállításai) – RESET (A beállítások alaphelyzetbe állítása) lehetőséget, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**

3 Válassza ki a kívánt beállítást a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- Válassza a  (mégse) lehetőséget a távvezérlő beállításainak menüképernyőjéhez való visszatéréshez.
- Válassza az **OK** (végrehajt) lehetőséget a távvezérlő beállításainak alaphelyzetbe állításához.

[66] Látvány

Képek lejátszása

A távvezérlővel lejátszhatja a kamerával rögzített filmeket/képeket. Az alábbi eljárás a filmek lejátszását mutatja be.


1 Nyomja meg a MENU gombot.

2 Válassza ki a (lejátszás távvezérlőről) lehetőséget a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

3 Válassza ki a kívánt képet a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

- Elindul a lejátszás.

Visszatérés a felvételi módhoz

Válassza ki a  (felvételi módra való váltás) lehetőséget a MENU, a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.

Megjegyzés

- A hangfájlok nem játszhatók le.
- A lejátszás közben az LCD kijelzőn érvényes lejátszási képkockasebesség a távvezérlő és a kamera közötti Wi-Fi kommunikációtól függően változik. Ez a képkockasebesség eltér a felvételkor alkalmazottól.



Tipp

- A film lejátszása közben az alábbi műveletekre van lehetőség.
 - Gyors keresés visszafelé: nyomja meg a fel gombot.
 - Gyors keresés előre: Nyomja meg a DOWN gombot.
 - Szüneteltetés: Nyomja meg a REC/ENTER gombot.

[67] Látvány

Képek törlése

A feleslegessé vált képeket törölheti a kamera memóriakártyájáról.

- 1 **Nyomja meg a MENU gombot.**
- 2 **Válassza ki a  (lejátszás távvezérlőről) lehetőséget a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**
- 3 **Válassza ki a kívánt képet a fel/le gomb megnyomásával, majd nyomja meg a MENU gombot.**
- 4 **Válassza a  (törlés) elemet, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**
- 5 **A megerősítő képernyőn válassza a távvezérlő **OK** (végrehajt) gombját, majd nyomja meg a REC/ENTER gombot.**
 - A kiválasztott kép törlésre kerül.

Megjegyzés

- A képek csak egyetlen kapcsolatban törölhetők.
- Mindegyik kép csak egyszer törölhető. Egyszerre több kép nem törölhető.
-

Ha minden képet törölni szeretne, akkor formázza a memóriakártyát.

[68] Információ | Óvintézkedések

Kezelés

Ne használja, illetve ne tárolja a távvezérlőt a következő helyeken

- Rendkívül forró, hideg vagy nedves helyen
Napon parkoló autóban és hasonló helyeken a távvezérlő háza eldeformálódhat, és ez meghibásodást okozhat.
- Közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében
Ha a távvezérlőt közvetlen napsütésben vagy fűtőtest közelében használja, a készülék háza elszíneződhet, illetve eldeformálódhat, ami hibás működéshez vezethet.
- Erős rázkódásnak kitett helyen
- Erős mágneses erőterek közelében
- Erős rádióhullámokat előállító vagy sugárzást kibocsátó hely közelében
- Homokos vagy poros helyeken
Ügyeljen rá, hogy a távvezérlő belsejébe ne kerüljön homok vagy por. Ez a távvezérlő meghibásodását okozhatja, és bizonyos esetekben az ilyen meghibásodások nem javíthatók.

[69] Információ | Óvintézkedések

Nedvességlecsapódás

Ha a távvezérlőt hideg helyről közvetlenül meleg helyre viszi, nedvesség csapódhat le a távvezérlő külső és belső felületein. Ez a nedvességlecsapódás a távvezérlő meghibásodását okozhatja.

Ha nedvességlecsapódás történik

Kapcsolja ki a távvezérlőt, és várjon körülbelül 1 órát, hogy a nedvesség elpárologjon.

Megjegyzés a nedvességlecsapódással kapcsolatban

Nedvesség akkor csapódhat le, ha a távvezérlőt hideg helyről meleg helyre viszi (vagy fordítva), vagy ha a távvezérlőt párás helyen használja, például az alábbi helyzetekben.

- Amikor a távvezérlőt sípályáról meleg helyre viszi
- Amikor a távvezérlőt klimatizált autóból vagy szobából kinti meleg helyre viszi
- Ha a távvezérlőt zivatar vagy zápor után használja.
- Ha a távvezérlőt forró és párás helyen (pl. fürdőszobában) használja

A nedvességlecsapódás elkerülése

Ha a távvezérlőt hideg helyről meleg helyre viszi, helyezze egy műanyag tasakba, és zárja le a tasakot szorosan. Amikor a műanyag tasak belső levegőjének hőmérséklete elérte a környezeti hőmérsékletet (kb. 1 óra után), távolítsa el a tasakot.

[70] Információ | Óvintézkedések

Szállítás

- Ne üljön le székre vagy máshová a farzsebébe tett távvezérlővel, mert ez a távvezérlő meghibásodását vagy károsodását okozhatja.

[71] Információ | Óvintézkedések

Üzemi hőmérséklet

- A távvezérlőt -10 és $+40$ °C közötti hőmérsékleten való használatra tervezték. Az e tartományon kívüli, rendkívül hideg vagy meleg helyeken nem javasoljuk a felvételkészítést.
- Az LCD kijelző és a készülékház működés közben felmelegedhet. Ez normális működés.

[72] Információ | Óvintézkedések

Az LCD kijelző kezelése

Tudnivalók az LCD kijelzőről

- Ne hagyja a nap felé fordítva az LCD kijelzőt, mert ezzel kárt tehet benne. Ügyeljen erre, ha a távvezérlőt ablakba helyezi.
- Ha a távvezérlőt hideg helyen használja, vízszintes csíkok és más képelemek maradhatnak az LCD kijelzőn. Ez nem jelent hibás működést. A távvezérlő felmelegedése után az LCD

kijelző normál működése visszaáll.

- Ha egy fotó vagy rögzített kép sokáig van megjelenítve a képernyőn, az LCD kijelzőn szellemképként megmaradhat.

Az LCD kijelző fényes és eltűnő pontjai

A távvezérlő LCD-panele precíziós technológiával készül, azonban a képpontok egy nagyon kis hányada „beragadhat”, azaz vagy sohasem világít (fekete), vagy mindig világít (piros, zöld vagy kék színnel), vagy villog. A folyadékkristályos kijelző fizikai jellemzői miatt ilyen „beragadt” képpontok hosszú használat után, spontán is kialakulhatnak. Ezek nem hibajelenségek.

[73] Információ | Óvintézkedések

Vízállóság

Megjegyzések a vízállóságról

A távvezérlő vízálló kialakítású. A korlátozott garancia nem terjed ki a nem megfelelő használatból vagy karbantartásból eredő károkra.

- Ne tegye ki a távvezérlőt nagy nyomású víznek, például folyó csapvíznek.
- Ne használja a készüléket termálfürdőben.
- A távvezérlőt az ajánlott víz hőmérsékleti tartományban, 0°C és 40°C között használja.
- A távvezérlő vízállósága 3 méteres vízmélységig, 30 perc folyamatos használatig biztosított.

Mielőtt a távvezérlőt víz alatt/vízhez közel használni kezdené

- Ha kosz vagy homok kerül a távvezérlő csatlakozó részére (azon rész, ahol a dokkolóhoz csatlakozik), törölje tisztára egy puha kendővel, amely nem hagy szöszöt maga után.
- Ha víz közelében, illetve vizes vagy homokos kézzel használta a távvezérlőt, végezze el a „A távvezérlő karbantartása víz alatti vagy vízhez közeli használat után” részben ismertetett eljárást, mielőtt a dokkoló segítségével tölteni kezdené a távvezérlőt.

Tudnivalók a távvezérlő víz alatti/vízközeli használatához

- Ne tegye ki a távvezérlőt ütésnek, például vízbe ugrással.
 - A távvezérlő vízbe ejtve elsüllyed. A távvezérlőhöz kapott szíjjal megakadályozhatja, hogy a távvezérlő elsüllyedjen.
 - Ha a távvezérlőt víz alá helyezi, buborékok jelenhetnek meg. Ez nem jelent hibás működést.
 - A távvezérlő Wi-Fi/Bluetooth funkciója nem használható víz alatt.
-

[74] Információ

Időeltolódás a világ fővárosaiban

A középidejű viszonyított időeltolódás a világ nagyobb városaiban (2016. évi adatok).

Város	Időeltolódás
Lisszabon	GMT
London	
Berlin	+01:00
Párizs	
Helsinki	+02:00
Kairó	
Isztambul	
Moszkva	+03:00
Nairobi	
Teherán	+03:30
Abu-Dzabi	+04:00
Baku	
Kabul	+04:30
Karacsi	+05:00
Iszlambád	
Kolkata	+05:30
Új-Delhi	
Almati	+06:00
Dakka	
Rangun	+06:30
Bangkok	+07:00
Jakarta	

Hongkong	+08:00
Szingapúr	
Peking	
Tokió	+09:00
Szöul	
Adelaide	+09:30
Darwin	
Melbourne	+10:00
Sydney	
Új-Kaledónia	+11:00
Fidzsi-szigetek	+12:00
Wellington	
Midway	-11:00
Hawaii	-10:00
Alaszka	-09:00
San Francisco	-08:00
Tijuana	
Denver	-07:00
Arizona	
Chicago	-06:00
Mexikóváros	
New York	-05:00
Bogota	
Santiago	-04:00
Saint John's	-03:30
Brasília	-03:00
Montevideo	

Fernando de Noronha	-02:00
Azori-szigetek	-01:00
Zöld-foki-szigetek	

[75] Információ

Műszaki adatok

[Bemeneti csatlakozó]

Micro USB-csatlakozó: micro-B/USB
(Töltéshez)

[Tápellátás]

Energiaellátási követelmények:

Tölthető akkumulátor: 3,7 V (belső akkumulátor)

Micro USB-csatlakozó: 5,0 V

Töltési mód:

USB-n keresztüli töltés: DC 5,0 V 500 mA

Töltési idő:

Számítógéppel

Belső akkumulátor: Kb. 2 óra 25 perc

Áramellátási mód:

USB-n keresztüli tápellátás (1,5 A vagy nagyobb javasolt)

Teljesítményfelvétel:

0,8 W (Wi-Fi-kapcsolat mellett, aktív Live-View kijelzővel)

Folyamatos működési idő:

155 perc^{*1}

Akkumulátor:

Tölthető akkumulátor: Belső akkumulátor

Maximális kimeneti feszültség: DC 4,2 V

Kimeneti feszültség: DC 3,7 V

Maximális töltési feszültség: DC 4,2 V

Maximális töltési áramerősség: 975 mA

Kapacitás: 2,4 Wh (640 mAh)

Típus: Lítiumionos

[Általános]

Vízállóság:

3 méter vízmélységig, egy huzamban 30 percig^{*2}

Üzemi hőmérséklet: -10 °C és +40 °C között

Tárolási hőmérséklet: -20 °C és +60 °C között

Méret (kb.): Kb. 47,8 mm × 52,6 mm × 19,0 mm (szélesség/magasság/mélység, a kiálló részek nélkül)

Tömeg: Kb. 46 g (csak a váz)

Össztömeg használat közben: Kb. 83 g (a tartozék szíjjal együtt)

*1 A folyamatos működési idő az a hozzávetőleges idő, ameddig a készüléket használhatja az akkumulátor teljes feltöltését követően, folyamatosan aktív Live-View kijelzés mellett.

*2 A vízállóság nem minden helyzetben garantált.

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

[76] Információ

Védjegyek

- A Wi-Fi kifejezés, a Wi-Fi embléma és a Wi-Fi PROTECTED SET-UP kifejezés a Wi-Fi Alliance védjegye vagy bejegyzett védjegye.
- Az Adobe, az Adobe embléma és az Adobe Acrobat az Adobe Systems Incorporated bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- A Bluetooth® szó és embléma a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegye; a Sony Corporation licenccel rendelkezik az ilyen megjelölések használatára. Egyéb védjegyek és márkanevek a mindenkori tulajdonos tulajdonát képezik.
- Az útmutatóban szereplő egyéb rendszer- és terméknevek általában fejlesztőik vagy gyártóik védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. A ™ és az ® szimbólumokat azonban nem minden esetben tüntettük fel ebben az útmutatóban.

[77] Információ

Megjegyzés a licenccel kapcsolatban

Alkalmazott GNU GPL/LGPL szoftverek

A távvezérlő tartalmazza azokat a szoftvereket, amelyek a következő GNU General Public License (Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „GPL”) vagy GNU Lesser General Public

License (Kevésbé Általános Nyilvános Licenc, a továbbiakban „LGPL”) licenccel adhatók közre. A licenc kimondja, hogy Ön a kapott GPL vagy LGPL licenccel foglalt feltételek betartásával jogosult az adott szoftver forráskódjának elérésére, módosítására és terjesztésére.

A forráskód megtalálható a weben. Az alábbi URL-címen tölthető le.

<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Szeretnénk, ha nem lépne velünk kapcsolatba a forráskód tartalmával kapcsolatban.

A licencek példányait (angol nyelven) a távvezérlő belső memóriája tárolja. Csatlakoztassa a távvezérlőt és a számítógépet az USB-kábel segítségével, majd olvassa el a „PMHOME” „LICENSE” mappájában lévő fájlokat.

[78] Információ | Tárolás és ápolás

Tárolás és ápolás

A felület letörlése

A távvezérlő felületét vízzel enyhén benedvesített, puha kendővel tisztítsa le, majd egy száraz kendővel törölje le a felületet. Ne használja az alábbi anyagokat, mert kárt tehetnek a burkolat felületében:

- Vegyszerek, például hígító, benzin, alkohol, eldobható kendők, rovarriasztó és -irtószer, fényvédő krémek stb.
- Ha a fenti anyagok bármelyike a kezére került, akkor ne érintse meg a távvezérlőt.
- Ügyeljen, hogy a távvezérlő ne érintkezzen sokáig gumiból és vinilből készült tárgyakkal.

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, vegye ki az akkumulátort

Távolítsa el az USB-kábelt a dokkolóból, ha hosszabb ideig nem használja, és tegye el. Ha nem így tesz, tüzet okozhat.

[79] Információ | Tárolás és ápolás

Az LCD kijelző karbantartása

Az LCD kijelző felülete a fényvisszaverődés csökkentése érdekében különleges bevonattal van ellátva.

A nem megfelelő karbantartás ronthatja az LCD kijelző teljesítményét, ezért ügyeljen az alábbiakra:

- Az LCD kijelzőt óvatosan, puha ruhával, például tisztítókendővel vagy szemüvegtörölő

kendővel törölje meg.

- A makacs szennyeződések vízzel enyhén megnedvesített puha ruhával, például tisztítókendővel vagy szemüvegtörölő kendővel távolíthatók el.
- A tisztításhoz soha ne használjon alkoholt, benzint, hígítót, savat, lúgot, súrolószert vagy vegyszeres tisztítókendőt, mivel ezek károsíthatják az LCD kijelző felületét.

[80] Információ | Tárolás és ápolás

A távvezérlő karbantartása víz alatti vagy vízhez közeli használat után

- Használat után 60 percen belül mindig tisztítsa meg a távvezérlőt, és csak a tisztítás befejezése után távolítsa el a szíjat. A homok vagy víz nem látható helyekre juthat be, és ronthatja a vízállóságot, ha nem öblítik ki.
- Hagyja állni a távvezérlőt egy tiszta vízzel teli lavórban körülbelül 5 percig. Ezután óvatosan rázza meg a távvezérlőt, és minden gombját a víz alatt megnyomva tisztítsa meg a sótól, homoktól és más, a gombok alá ragadt anyagoktól.
- Öblítés után törölje le a készüléken maradt vízcseppeket puha ruhával. Hagyja a távvezérlőt árnyékos, jól szellőző helyen teljesen megszáradni. Ne szárítsa hajszárítóval, mert ez a készülék eldeformálódását és/vagy a vízállóságának romlását okozhatja.
- Törölje le a vízcseppeket és port egy puha, száraz ruhával.
- Csatlakoztassa a távvezérlőt a dokkolóhoz, amikor a távvezérlő teljesen megszáradt.
- A távvezérlő háza elszíneződhet, ha napozókrémmel vagy napolajjal kerül érintkezésbe. Ha a távvezérlő mégis napozókrémmel vagy napolajjal kerül érintkezésbe, gyorsan törölje tisztára.
- Ne hagyja, hogy sós víz maradjon a távvezérlő felületén. Ez korrózióhoz és elszíneződéshez vezethet, és ronthatja a vízállóságot.

[81] Információ | Akkumulátor

Akkumulátor

Az akkumulátor feltöltése

- A távvezérlő használata előtt töltsse fel az akkumulátort.
- Javasoljuk, hogy az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti környezeti hőmérsékleten töltsse, amíg a CHG (Töltés) jelzőfény ki nem alszik. Az ezen a hőmérsékleti tartományon kívüli töltés esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor töltése nem lesz hatékony.
- A kamera töltése közben a CHG (Töltés) jelzőfény a következő esetekben villoghat:

- Az akkumulátor megsérült.
- A távvezérlő hőmérséklete alacsony. Tegye a készüléket meleg helyre.
- A távvezérlő hőmérséklete magas. Tegye a készüléket hűvös helyre.

Az akkumulátor hatékony használata

- Az akkumulátor teljesítménye 10 °C alatti környezeti hőmérsékleten csökken. Hideg helyeken tehát az akkumulátor üzemideje rövidebb.

Az akkumulátor töltöttsége

- Ha az akkumulátor gyorsan lemerül annak ellenére, hogy az akkumulátor töltöttségjelzője nagy töltést mutat, akkor töltsse fel ismét teljesen a távvezérlőt. A töltöttségjelző ezután újra a megfelelő értéket fogja mutatni. A kijelzés pontatlan lehet a következő helyzetekben:
 - A távvezérlőt hosszú ideig magas környezeti hőmérsékleten használják.
 - A távvezérlőt teljesen feltöltött állapotban hagyják.
 - A távvezérlőt sokszor használják.


Az akkumulátor élettartama

- Az akkumulátor élettartama véges. Az akkumulátor kapacitása idővel és az ismételt használatok során csökken. Ha a töltések közötti használati idő jelentősen lecsökken, az akkumulátor élettartama rövidebb lett. Ebben az esetben forduljon Sony forgalmazóhoz.
- Az akkumulátor élettartama függ az akkumulátor tárolásától és használatától.

[82] Információ | Akkumulátor



A távvezérlőakkumulátor fogyasztásának csökkentése

A következő beállítások lehetővé teszik az akkumulátor fogyasztásának csökkentését használat közben.

- Automatikus monitor kikapcsolása felvételkedés közben: **AUTO:ON**
DISP OFF
- Monitor fényereje:  :LO

(Példa)

Ha a Live-View nézet 5 percig látható, és a fenti beállítások alkalmazását követően 55 percig filmeket vesz fel, az eddigiekhez képest nagyjából kétszer olyan hosszú ideig használhatja a távvezérlőt.

- Ha FDR-X3000/HDR-AS300/HDR-AS50 készüléket működtet, állítsa be a kamera Bekapcsolás Bluetooth-távvezérlővel beállítását   értékre, majd gyakran kapcsolja ki a távvezérlőt készenléti üzemmódban való felvételkedés közben. Ez tovább csökkenti a kamera és távvezérlő akkumulátorának fogyasztását.

[83] Információ

A távvezérlő leselejtezése


A távvezérlő leselejtezése előtt vegye ki belőle a beépített akkumulátort.

- A csavarokat csak a távvezérlő leselejtezésekor távolítsa el. A gyártó megtagadja a javítást és a cserét, ha úgy találja, hogy a készüléket a garanciális javítás keretein kívül szétszerelték.

A távvezérlő beépített akkumulátora újrahasznosítható. A távvezérlő leselejtezésekor vegye ki belőle a beépített akkumulátort, és vigye el a kereskedőhöz.


1 Kapcsolja ki a távvezérlőt a  (bekapcsolás/készenlét) gomb megnyomásával.

2 Távolítsa el a 4 csavart csillagfejű csavarhúzóval.

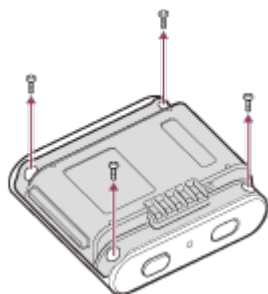

3 Vegye le a fedelet.

4 Távolítsa el az akkumulátort.

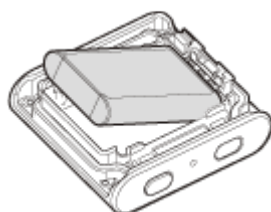

Megjegyzés

A távvezérlő beépített akkumulátorának eltávolításakor ügyeljen az alábbiakra.

- Tartsa távol a csavarokat és más alkatrészeket a kisgyermektől, nehogy véletlenül lenyeljék azokat.
- Ügyeljen rá, hogy ne tegyen kárt a körmeiben és az ujjában.

[84] Hibaelhárítás

Nem lehet csatlakoztatni a távvezérlőt és a kamerát Wi-Fi-n keresztül.

- Ha nem tudja megfelelően csatlakoztatni a kamerát a távvezérlőhöz, próbálkozzon az alábbi művelettel.
Ellenőrizze, hogy a kamera és a távvezérlő csatlakozási módja egyaránt egyszeres csatlakozási módra van-e beállítva. Ha ez nem így van, akkor változtassa meg a csatlakozási módot, és ismétlje meg a csatlakoztatást.

[85] Hibaelhárítás

Nem lehet bekapcsolni a távvezérlőt.

- Töltse fel az akkumulátort a bekapcsoláshoz szükséges szintig.

[86] Hibaelhárítás

A távvezérlő hirtelen kikapcsol.

- Töltse fel az akkumulátort a bekapcsoláshoz szükséges szintig.
- Ha hosszabb ideig nem használta a távvezérlőt, akkor az akkumulátor hatékonysága az ismételt feltöltések és lemerítések után javulni fog.

[87] Hibaelhárítás

Nem lehet feltölteni a távvezérlőt.

- Kapcsolja ki a távvezérlőt, és csatlakoztassa az USB csatlakozóval.
- Húzza ki, majd dugja vissza a tartozék micro USB-kábelt.
- Használja a micro USB-kábelt (tartozék).
- Az akkumulátort 10 °C és 30 °C közötti környezeti hőmérséklet-tartományban töltsé.
- Kapcsolja be a számítógépet, majd csatlakoztassa azon dokkolóhoz, melyhez a távvezérlő csatlakozik.
- Aktiválja a számítógépet az alvó üzemmódból vagy hibernált állapotból.
- Csatlakoztassa a tartozék micro USB kábelt közvetlenül a számítógép USB csatlakozójához.

[88] Hibaelhárítás

A töltés hátralevő ideje pontatlanul kerül kijelzésre.

- Ez a jelenség akkor fordul elő, ha a távvezérlőt nagyon meleg vagy hideg helyen használja.
- A töltés hátralevő idejének kijelzése és a tényleges hátralevő akkumulátortöltés eltér. A kijelzés pontosításához merítse le egyszer teljesen az akkumulátort, majd töltsé fel.
- Töltsé fel újra teljesen az akkumulátort. Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor az akkumulátor elhasználódott. Forduljon a legközelebbi Sony márkaképviselőhöz.

[89] Figyelmeztetések és hibaüzenetek

A Live-View távvezérlőn megjelenített hibaüzenetek

Ha a következő üzenetek jelennek meg, kövesse az útmutatást.

01-01/02-02

Nem sikerült csatlakoztatni a kamerát a távvezérlőhöz.

- Előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom, vagy a távvezérlő túl messze van a hozzáférési ponttól.

01-02

Nem sikerült csatlakoztatni a kamerát a távvezérlőhöz.

- Kövesse „A távvezérlő csatlakoztatása egyetlen kamerához Wi-Fi-n keresztül” vagy „A távvezérlő több kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül” lépéseit.

01-03/01-04

Nem sikerült csatlakoztatni a kamerát a távvezérlőhöz.

- A kamera nem kompatibilis a készülékkel.

02-01

Nincs memóriakártya a kamerában.

A memóriakártya nem a megfelelő irányban van behelyezve.

- Helyezze be a memóriakártyát a megfelelő irányban, majd kapcsolja be a kamerát.

02-03

Kamerahiba

- Ellenőrizze az elérni kívánt kamerát vagy memóriakártyát.

03-01

Túl nagy a jelforgalom.

A távvezérlőhöz való csatlakozás érdekében végzett kameraműködés nem sikerült.

- Módosítson a feltételeken, majd próbáljon meg újból csatlakozni.
- Ellenőrizze a csatlakozási folyamatot.

03-02

Nem sikerült csatlakoztatni a kamerát a távvezérlőhöz.

A rendszer nem ismeri fel a kamerát. Kövesse „A távvezérlő csatlakoztatása egyetlen kamerához Wi-Fi-n keresztül” vagy „A távvezérlő több kamerához való csatlakoztatása Wi-Fi-n keresztül” lépéseit.

- Előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom, vagy a távvezérlő túl messze van a hozzáférési ponttól.

03-03/03-04

Nem sikerült csatlakoztatni a kamerát a távvezérlőhöz.

- A rendszer nem ismeri fel a kamerát. Végre kell hajtania valamilyen műveletet a

csatlakoztatni kívánt kamerán.

- Előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom, vagy a távvezérlő túl messze van a hozzáférési ponttól.

03-05

Nem sikerül csatlakozni a kamerához.

- A távvezérlő már csatlakoztatva van a maximális számú kamerához. Ellenőrizze a csatlakoztatott kamerák számát.

04-03

A kamerának küldött kérés sikertelen.

- Ellenőrizze a kamerát.

04-04

A kamera nem válaszol.

- Ellenőrizze a kamerát.
- Előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom, vagy a távvezérlő túl messze van a hozzáférési ponttól.

05-01

Nem sikerült fotókat készíteni.

- Ellenőrizze a kamerát.

05-02

Felvételkészítés nem a megfelelő irányban behelyezett memóriakártyával.

Nincs memóriakártya a kamerában.

A memóriakártya nem rendelkezik szabad tárolóhellyel.

- Ellenőrizze a memóriakártya elhelyezkedését.
- Ellenőrizze, hogy a memóriakártya be van-e helyezve a kamerába.
- Használjon szabad tárolóhellyel rendelkező memóriakártyát.

05-03

Nem lehet a felvételt leállítani.

- Ellenőrizze a kamerát.

05-04

Nem sikerült a végtelenített felvétel elindítása.

- Ellenőrizze a memóriakártya kihasználtsági szintjét.

06-01

Nem sikerült az adatrögzítési eszköz formázása.

06-02

A memóriakártya nem támogatja az XAVC S formátumban történő filmfelvételt.

- XAVC S formátumban történő filmfelvételnél használjon a Class10 besorolásnál gyorsabb SDHC vagy SDXC memóriakártyát.
- Állítsa a filmformátumot MP4-re.

06-03

A hordozó NTSC/PAL beállítása és a kamera NTSC/PAL beállítása eltérnek egymástól.

- Váltsa át a kamera NTSC/PAL beállítását, vagy formázza a hordozót.

06-04

A memóriakártya nem támogatja az XAVC S 100 Mb/s-os formátumban történő filmfelvételt.

- XAVC S 100 Mb/s-os formátumban történő filmfelvételnél használjon olyan memóriakártyát, amely támogatja az UHS-I U3 szabványt.

07-01/07-02/07-03

Nem sikerült a lejátszás.

- Rendellenesség merült fel az adatrögzítési eszközön.
- Előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom, vagy a távvezérlő túl messze van a hozzáférési ponttól.

07-04

Nem sikerült a fájl törlése.

- Előfordulhat, hogy túl nagy a jelforgalom, vagy a távvezérlő túl messze van a hozzáférési ponttól.

10-01

A kamera hőmérséklete megemelkedett. Kapcsolja ki a kamerát, és hagyja hűlni legalább 10 percig.

E vagy C betűvel kezdődő kód (pl. E41:00)

Ha betűvel kezdődő kód jelenik meg a monitoron, akkor a távvezérlő automatikus diagnosztikai rendszere működik.

Nyomja meg egyszerre a távvezérlő MENU, REC/ENTER és a DOWN gombját annak

alaphelyzetbe állításához.

Ha a probléma továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy javításra van szükség. Forduljon a legközelebbi Sony forgalmazóhoz, és közöljön vele minden E és C betűvel kezdődő kódot.