

## MHS-CM5



Džepna HD kamera/Upute za uporabu




# bloggie™

© 2010 Sony Corporation


### A Punjenje baterije

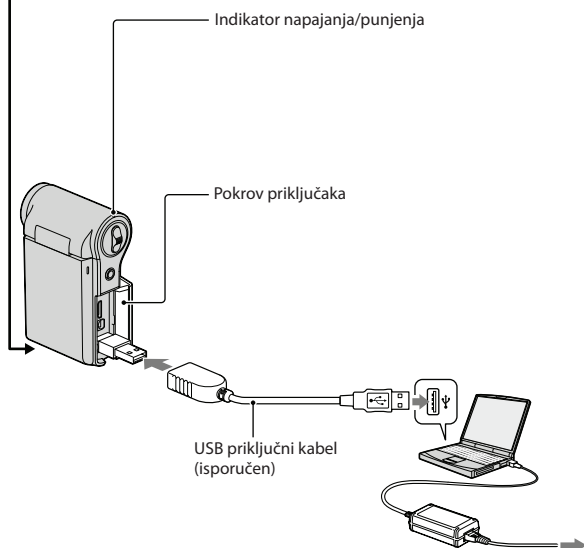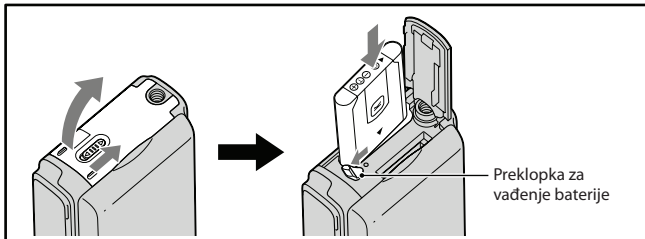


### B Ulaganje memorijske kartice

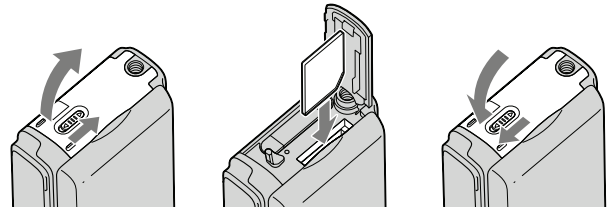

### C Uključivanje

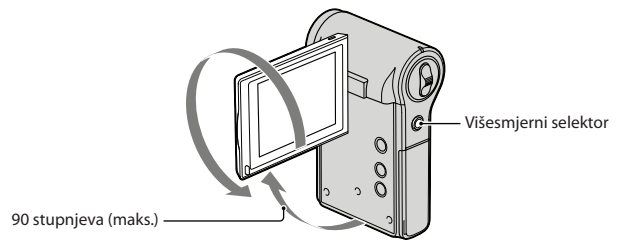

### D Pregled dijelova

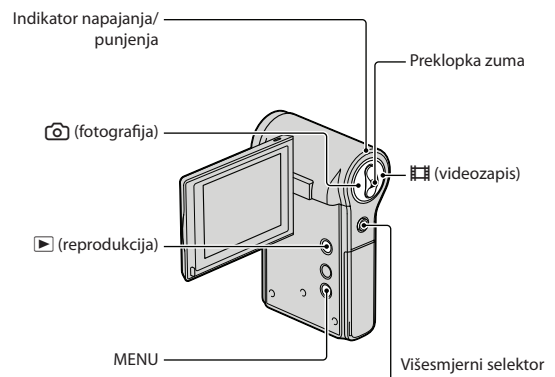

## Provjera isporučeneog pribora

- Punjiva baterija NP-BK1 (1)
- A/V spojni kabel (Sony Corporation 1-823-156-) (1)
- USB priključni kabel (Sony Corporation 1-836-378-) (1)
- Uzica za nošenje oko ruke (1)
- Pokrov objektivna (1)
- CD-ROM (1)
  - "PMB" (softver, uključujući "PMB Help")
  - bloggie Handbook (PDF)
- Upute za uporabu
- Važna napomena

## Tehnički podaci

- Efektivni broj piksela: Oko 5 megapiksela (fotografije), oko 2 megapiksela (1080 30P)
- Optički zum
- Format  
Fotografija: JPEG Exif ver. 2.21, DCF kompatibilnost  
Videozapis: MPEG-4 AVC/H.264 kompatibilan (.MP4)
- Napajanje  
Punjiva baterija NP-BK1; 3,6 V  
Potrošnja energije 1,9 W [1280 × 720 30P]
- Radna temperatura  
0 °C – 40 °C

### Podrobnosti u priručniku za bloggie ("bloggie Handbook" na isporučenom CD-ROM disku)

Informacije navedene u nastavku dovoljne su za osnovnu uporabu uređaja. Želite li detaljnije informacije, potražite ih u priručniku za bloggie ("bloggie Handbook" na isporučenom CD-ROM disku). Priručnik "bloggie Handbook" je korisnički priručnik koji možete čitati na zaslonu računala.

## Početak

### 1 Punjenje baterije (pogledajte sliku **A**).

- ① Otvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
- ② Pritisnite i zadržite preklopku za izbacivanje baterije i umetnite bateriju, zatim zatvorite pokrov.
- ③ Otvorite pokrov priključaka i spojite kameru na računalo USB priključnim kablom.

Indikator napajanja/punjenja svijetli narančasto pri punjenju baterije i isključuje se po dovršetku punjenja.

Punjenje baterije dokraja traje oko 300 minuta.

Savjetujemo vam da prije početka punjenja spojite računalo na mrežni napon.

### Dostupno vrijeme snimanja/reprodukcije (u minutama)

Vrijeme kontinuiranog snimanja	105
Tipično vrijeme snimanja	50
Vrijeme reprodukcije	150

- Veličina slike: [1280 × 720 30P]
- Tipično vrijeme snimanja označava vrijeme uz ponavljanje pokretanja/zaustavljanja snimanja, uključivanje/isključivanje kamere i zumiranje.
- Uvjeti za snimanje i reprodukciju:
  - Kad kameru koristite na 25 °C.
  - Kad je baterija sasvim puna.
- Nemojte upotrebljavati deformiranu ili oštećenu bateriju.

### 2 Ulaganje memorijske kartice (opcija) (pogledajte sliku **B**).

- ① Otvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.
- ② Umetnite memorijsku karticu (opcija) u utor dokraja kao na slici dok ne klikne.
- ③ Zatvorite pokrov pretinca za bateriju/memorijsku karticu.

### 3 Uključivanje kamere/podešavanje jezika i sata (pogledajte sliku **C**).

- ① Otvorite LCD zaslon za uključivanje kamere.  
Indikator napajanja/punjenja svijetli zeleno.
- ② Podesite jezik i sat višesmjernim selektorom.

### Gledanje snimaka (pogledajte sliku **D**).

- ① Pritisnite tipku (reprodukcija).  
Pojavi se indeksni prikaz.
- ② Odaberite željenu sliku pomicanjem višesmjernog selektora na /▼/◀/▶.
- ③ Pritisnite višesmjerni selektor za prikaz fotografije.

### Pri reprodukciji videozapisa:

- Pritisnite višesmjerni selektor za reprodukciju videozapisa.  
Pomaknite na ▶ za prijelaz unaprijed ili ◀ za prijelaz unatrag. (Pritisnite višesmjerni selektor za povratak na normalnu reprodukciju.)  
Pomaknite na ▼ za prikaz izbornika za podešavanje glasnoće i zatim pritisnite ◀/▶ za podešavanje.

### Brisanje snimaka (pogledajte sliku **D**).

- ① Pritisnite tipku (reprodukcija) i odaberite snimku koju želite izbrisati.
- ② Odaberite tipku MENU i odaberite (Delete) tipkama ▲/▼.
- ③ Odaberite [This Image] tipkama ◀/▶ i pritisnite višesmjerni selektor.
- ④ Odaberite [OK] s višesmjernim selektorom pomaknutim na ▲ zatim pritisnite višesmjerni selektor.

## Uporaba s računalom

### Uporaba programa "PMB Portable"

U kameru je ugrađena aplikacija "PMB Portable". Tu aplikaciju možete koristiti za jednostavno prebacivanje snimaka na blog ili druge medijske servise.

Za detalje o programu "PMB Portable", pogledajte "PMB Portable" pomoć.

- ① Uključite kameru i zatim je spojite na računalo USB priključnim kablom. I zatim se pojavi AutoPlay Wizard. Kliknite [x] za zatvaranje AutoPlay Wizard za pogone koje ne upotrebljavate.  
Ako se AutoPlay Wizard ne prikaže, kliknite [Computer] (u Windows XP/2000, [My Computer]) → [PMBPORTABLE], zatim dvaput kliknite [PMBP\_Win.exe].
- ② Kliknite [PMB Portable] (u Windows XP, [PMB Portable] → [OK]).  
Prikazuje se izbornik Language Selection.
- ③ Nakon odabira željenog jezika prikaže se izbornik Region Selection.
- ④ Odaberite odgovarajuće područje [Region] i državu [Country/Area] te kliknite [OK]. Prikazuje se zaslon "User Agreement".
- ⑤ Pažljivo pročitajte ugovor o licenci. Ako se slažete s uvjetima, kliknite [I Agree]. "PMB Portable" se pokreće.

## Zaštićeni znakovi

- "bloggie" je zaštitni znak tvrtke Sony Corporation.
- "Memory Stick", , "MEMORY STICK DUO", "Memory Stick PRO Duo", , "MEMORY STICK PRO DUO", "Memory Stick PRO-HG Duo", , "MEMORY STICK PRO-HG DUO", "MagicGate", , "MAGICGATE", "MagicGate Memory Stick" i "MagicGate Memory Stick Duo" su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke Sony Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows Media, Windows Vista i DirectX su registrirani zaštićeni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.
- SDHC logo je zaštitni znak .
- HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface su zaštićeni znakovi ili registrirani zaštićeni znakovi tvrtke HDMI Licensing LLC.
- Osim toga, nazivi sustava i proizvoda u ovom priručniku su zaštićeni ili registrirani znakovi odgovarajućih proizvođača. Ipak, oznake ™ ili ® nisu navedene u svakom slučaju u ovom priručniku.
- Proizvođač ne odgovara za eventualne tiskarske pogreške.

### Napomena za korisnike u Republici Hrvatskoj

#### IZJAVA O SUKLADNOSTI

Proizvođač ovog proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan.

Sony, odnosno njegov ovlaštenu zastupnik Sony Central and Southeast Europe Kft., Predstavništvo u Republici Hrvatskoj izjavljuje da je ovaj proizvod usklađen s bitnim zahtjevima tehničkih propisa koji su za ovaj proizvod utvrđeni.

Izjave o sukladnosti dostupne su na internetskoj stranici [www.sukladnost-sony.com.hr](http://www.sukladnost-sony.com.hr)

## Osnovni postupci

### Snimanje (pogledajte sliku **D**).

- Pri snimanju fotografija:  
Pritisnite tipku (fotografija).
- Pri snimanju videozapisa:  
Pritisnite tipku (videozapis).  
Za prekid snimanja videozapisa, ponovo pritisnite tipku (videozapis).