

- Amennyiben hosszú ideig nem tervezi a fejhallgató használatát, vegye ki az elemeket, hogy elkerülje az elemzivárgásból és korrózióból eredő kárt.
- A fejhallgatót ne hagyja napsütésnek, hőnek vagy nedvességnek kitétt helyen. (A fejhallgató javasolt üzemi tartománya 5°C és 35°C között van.)
- Ne ejtse le, ne üsse meg, és ne tegye ki erős mechanikai hatásnak a fejhallgatót. Kárt okozhat a készülékben.

Megjegyzések a halláskárosodás megelőzésével kapcsolatban

Kerülje a fejhallgató magas hangerővel történő használatát. A szakemberek nem javasolják a folyamatos, hangos, hosszú időn keresztül történő zenehallgatást. Ha fülszűrést észlel, csökkentse a hangerőt vagy fejezze be a használatot.

Ügyeljen másokra

Tartsa a hangerőt közepes szinten. Így hallhatja a külső hangokat, és környezetét sem fogja zavarni.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van a fejhallgatóval kapcsolatban, melyre nem talált választ ebben az útmutatóban, keresse fel a vásárlás helyét.

Hibaelhárítás

Nincs hang/Tompa hang

- ➔ Először a monitort kapcsolja be, majd helyezze fejére a fejhallgatót.
- ➔ Ellenőrizze, hogy a monitor be van-e kapcsolva.
- ➔ Bekapcsolt a némitás funkció.
 - Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen tárgy a jeladó és a fejhallgató között.
 - A jeladó közelében használja a fejhallgatót.
- ➔ A fejhallgató üzemi jelzője halvány, villog, vagy nem világít.
 - Cserélje ki az elemeket.

Torz hang

- ➔ A fejhallgató üzemi jelzője halvány, villog, vagy nem világít.
 - Cserélje ki az elemeket.

Hangos háttérzaj

- ➔ Közeledjen a jeladó felé. (Ahogy távolodik a jeladótól, nagyobb lesz a zaj. Ez természetes az infravörös kommunikáció esetén, és nem hibajelenség.)
- ➔ Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen tárgy a jeladó és a fejhallgató között.
- ➔ Ügyeljen rá, hogy kezével vagy hajával ne takarja le az infravörös érzékelőket.
- ➔ Ne használja a fejhallgatót napsütésnek kitétt helyen.
- ➔ A fejhallgató üzemi jelzője halvány, villog, vagy nem világít.
 - Cserélje ki az elemeket.

Minőségtanúsítás

A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a az MV-02HP típusú vezeték nélküli sztereó fejhallgató az IpM-BkM. 2/1984. (III. 10.) számú együttes rendeletben előírtak szerint megfelel a következő műszaki jellemzőknek.

Általános adatok

Modulációs rendszer	Frekvencia moduláció
Vivőfrekvencia	Jobboldal: 2,8 MHz (CH1)/3,8 MHz (CH2) Baloldal: 2,3 MHz (CH1)/3,2 MHz (CH2)
Frekvenciamenet	18–22 000 Hz
Áramforrás	3,0 V egyenfeszültség, R6 méretű elemekkel (2)
Tömeg	Kb. 230 g elemekkel együtt

Mellékelt tartozékok

Kezelési útmutató (1 db)
Elemek (2)

A kivitel és a műszaki adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

SONY[®]

Kétcsatornás vezeték nélküli fejhallgató

HU Kezelési útmutató

MV-02HP

VIGYÁZAT

A tűz és áramütés veszélyének megelőzése érdekében ne tegye ki a készüléket eső vagy nedvesség hatásának.

Kedves Vásárló!


Köszönjük, hogy a Sony MV-02HP vezeték nélküli fejhallgatót választotta. A készülék használatba vétele előtt olvassa el figyelmesen ezt a kezelési útmutatót és őrizze meg, mert később még szüksége lehet rá. Az MV-02HP egy vezeték nélküli sztereó fejhallgató, infravörös jeltovábbítással. Kötetlen zenehallgatást élvezhet, a fejhallgató vezetékének korlátozása nélkül.

- Vezeték nélküli, zajmentes infravörös fejhallgató, melyre nincs hatással a külső zaj, stb.
- Önbeállító fejpánt mechanika, melynél nincs szükség a fejpánt beállítására.
- Egyetlen hangerőszabályzóval állíthatja be a fejhallgató bal és jobb oldali hangerejét.
- Használhatja a beépített infravörös adóval rendelkező gépkocsi monitorokkal is.


► Alapműveletek

Az elemek behelyezése


- 1 Válassza le az elemtartó fedelét (▲) a baloldali házon.

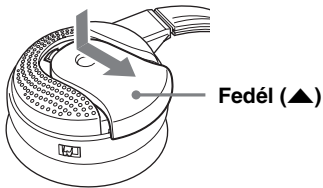

- 2 Helyezzen be két R6 méretű szárazelemet az elemtartóba, ügyelve arra, hogy az elem ⊕ pólusa az elemtartó ⊕ jelzéséhez kerüljön.

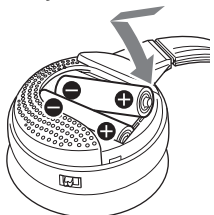

- 3 Helyezze vissza az elemtartó fedelét.

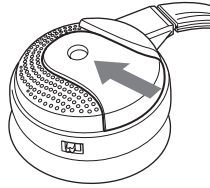

Elem élettartam

Elem	Kb. óra*1
LR6/AM-3 (N) Sony alkáli elem	90 óra*2
R6/SUM-3 (NU) Sony mangánelem	40 óra*2

- *1 1 kHz-en, 1 mW + 1 mW teljesítmény mellett.
*2 A hőmérséklettől és a használati körülményektől függően a feltüntetett időérték eltérhet.

Megjegyzések az elemek használatához

- A szárazelemeket tölteni tilos.
- Ne hordja együtt a szárazelemeket pénzérmékkel vagy más fémtárgyakkal. Hő fejlődhet, ha az elem pozitív és negatív pólusa véletlenül hozzár a fémtárgyakkhoz.
- Ha hosszú időn keresztül nem tervezi a készülék használatát, vegye ki az elemeket, így megelőzheti az elemszivárgást és korróziót.

Mikor kell kicserélni az elemeket?

Ha az elemek kimerülnek, az üzemi jelző halványan világít, a hang torz és zajos lesz. A lehető leghamarabb cserélje ki az elemeket.

► A rendszer használata

Műsorhallgatás


Mielőtt hozzákezdene

- A jeladó a monitoron található.
- A halláskárosodás megelőzése érdekében először csökkentse le a hangerőt.

- 1 Kapcsolja be a monitort.

- 2 A fejhallgató baloldali házán állítsa az üzemi kapcsolót ON állásba.

A fejhallgató bekapcsol, és a POWER jelző pirosan világít.

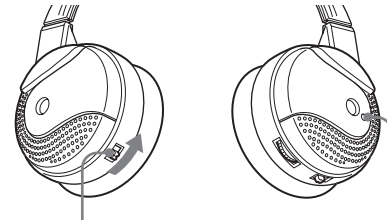

Üzemi (ON/OFF) kapcsoló

POWER jelző

- 3 Vegye fel a fejhallgatót.

A jobboldali házat (R) a jobbfülére, a baloldali házat (L) a balfülére helyezze.

- 4 Indítsa el a lejátszást.

- 5 Állítsa be a hangerőt a VOL szabályzóval.

Ha kezeivel eltakarja az infravörös érzékelőket a hangerő beállításakor, a némítás funkció aktiválódik, és a hangerőt nem lehet beállítani. A hangerő beállításához közeledjen a jeladó felé, vagy irányítsa az infravörös érzékelőt a baloldali házon a jeladó felé.



A hang automatikusan elnémul, ha a zaj növekszik

— Némítás funkció

Ha az infravörös sugarak útjában áll valami, vagy a fejhallgatót üzemi tartományon kívül használja, akkor a zaj növekszik, és nehezen hallható a hang. A zaj miatt bekövetkező halláskárosodás megelőzése érdekében ez a funkció automatikusan elnémítja a fejhallgatót. A hang automatikusan visszkapcsol, ha közeledik a jeladóhoz, vagy eltávolítja a sugarak útjában álló tárgyat.

Az audio csatorna kiválasztása

Ha a vezeték nélküli fejhallgatót más AV berendezés közelében használja, az interferencia zajok

megelőzése érdekében válassza ki a megfelelő audio csatornát a CH1/CH2 kapcsolóval. A csatorna kiválasztását az XVM-F65 mobil monitor „Vezeték nélküli fejhallgató” beállításának megfelelően kell elvégezni.

A műsor meghallgatása után


Vegye le a fejhallgatót, majd kapcsolja ki (ha a kikapcsolás előtt nem veszi le a fejhallgatót, zajt hallhat).

A fülpárnák cseréje

A fülpárnák cserélhetők. Ha a párnák bepiszkolódnak, elhasználódnak, cserélje ki őket az ábrának megfelelően.


A fülpárna nem kapható kereskedelmi forgalomban. A fülpárna cseréje ügyében keresse fel a vásárlás helyét.

- 1 Húzza le a régi fülpárnát a házról.

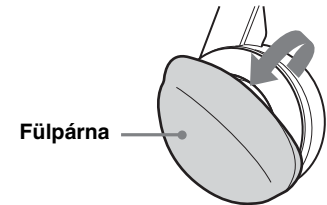

Fülpárna

- 2 Helyezze az új fülpárnát a házra.

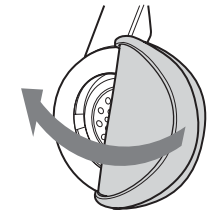

► További információk

Előírások

- A járművezetőnek vezetés közben tilos a fejhallgatót használnia. Elvonhatja figyelmét, és balesetet okozhat.
- Ha a fejhallgatót napsütésnek kitett helyen használja, az infravörös érzékelők érzékenysége romlik, és a hangminőség érezhetően csökken.