

Sådan gør du

Læs dette først

Identifikation af delene

- [Identifikation af kameraets dele \[1\]](#)
- [Identifikation af fjernbetjeningens dele \[2\]](#)

Skærm

- [Kameradisplay \[3\]](#)
- [Live-View Remote-skærm \(enkelt tilslutning\) \[4\]](#)
- [Live-View Remote-skærm \(multitilslutning\) \[5\]](#)

Introduktion

Gennemgang af medfølgende dele

- [Gennemgang af medfølgende dele \[6\]](#)

Klargøring

- [Klargøring \[7\]](#)

Klargøring af kameraet

- [Isætning/fjernelse af kameraets batteripakke \[8\]](#)

- [Opladning af kameraets batteripakke \[9\]](#)
- [Isætning/udskubning af et hukommelseskort i/fra kameraet \[10\]](#)
- [Hukommelseskort, der kan anvendes med kameraet \[11\]](#)
- [Tænde/slukke for kameraet \[12\]](#)

Klargøring af Live-View Remote

- [Opladning af Live-View Remote \[13\]](#)
- [Montering af remmen på Live-View Remote \[14\]](#)
- [Tænde og slukke for strømmen til Live-View Remote \[15\]](#)
- [Ændring af dato og tidsindstillingen med Live-View Remote \[16\]](#)
- [GPS-hjælpedata \[17\]](#)

Tilslutning af Live-View Remote til kameraet (enkelt tilslutning)

- [Kontrol af tilslutningstilstanden på kameraet \[18\]](#)
- [Kontrol af tilslutningstilstanden for Live-View Remote \[19\]](#)
- [Tilslutning af Live-View Remote til et kamera \[20\]](#)
- [Oprettelse af en korrekt tilslutning \[21\]](#)

Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer (multitilslutning)

- [Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer \[22\]](#)
- [Nulstilling af tilslutningsoplysninger for de registrerede kameraer \[23\]](#)

Tilslutning af kameraet til din smartphone

- [Installation af appen på din smartphone \[24\]](#)
- [Kontrol af id/adgangskode \[25\]](#)
- [Brug af et tryk-funktioner til at tilslutte en NFC-aktiveret Android-smartphone \[26\]](#)
- [Tilslutning til en Android-smartphone \[27\]](#)
- [Tilslutning til iPhone \[28\]](#)

Andre forberedelser (brug af tilbehør)

- [Brug af stativadapteren \[29\]](#)
- [Brug af det vandtætte etui \(SPK-AZ1\) \[30\]](#)
- [Brug af den selvklæbende monteringsstape \[31\]](#)

Optagelse

Optagelse af film eller stillbilleder

- [REC HOLD \(Lås\)-kontakt \[32\]](#)
- [Knaplåsfunktion for Live-View Remote \[33\]](#)
- [Skift optagetilstanden \[34\]](#)
- [Filmtilstand \[35\]](#)
- [Fototilstand \[36\]](#)
- [Intervaloptagetilstand \[37\]](#)
- [Optagelse i forlænget tid \[38\]](#)

Ændring af indstillingerne for Live-View Remote

Liste over indstillingspunkter

- [Liste over indstillingspunkter \[39\]](#)

Filmindstillinger

- [Indstilling for billedkvalitet \[40\]](#)
- [SteadyShot \[41\]](#)
- [Vend \(film\) \[42\]](#)
- [Scene \(film\) \[43\]](#)
- [Farveindstilling \[44\]](#)
- [Filmoptageformat \[45\]](#)

Stillbilledindstillinger

- [Vend \(stillbilleder\) \[46\]](#)

- [Scene \(stillbilleder\) \[47\]](#)
- [Kontinuerlig optagelse \[48\]](#)
- [Interval for kontinuerlig optagelse \[49\]](#)
- [Selvudløser \[50\]](#)

Indstillinger for intervalfoto

- [Vend \(intervalfotooptagelse\) \[51\]](#)
- [Scene \(intervalfotooptagelse\) \[52\]](#)
- [Time Lapse \[53\]](#)

Indstillinger for tilslutning af enheder

- [Tidskode/brugerbit-indstilling \[54\]](#)
- [IR-fjernbetjening \[55\]](#)
- [Skift mellem NTSC/PAL \[56\]](#)
- [Automatisk slukning \[57\]](#)
- [Bip \[58\]](#)
- [Formater \[59\]](#)

Indstillinger for fjernbetjening

- [Skærmrotation \[60\]](#)
- [Skærmlysstyrke \[61\]](#)
- [Dato-/tidsindstilling \[62\]](#)
- [Nulstil indstillinger \[63\]](#)
- [Version \[64\]](#)
- [Tilslutningstilstand \[65\]](#)
- [GPS-indstilling \[66\]](#)
- [Flytilstand \[67\]](#)
- [Nulstilling af netværksindstillingerne for multitylslutning \[68\]](#)

Visning

Visning

- [Afspilning ved brug af Live-View Remote \[69\]](#)

Skift visning på kameraet og Live-View Remote

- [Skift af tilslutningstilstanden på kameraet \[70\]](#)
- [Skift af LCD-skærmen for Live-View Remote \[71\]](#)

Sletning

- [Sletning \[72\]](#)

Livestreaming af film

Livestreaming med kameraet (Livetilslutning)

- [Livestreaming \[73\]](#)
- [Forberedelse til livestreaming \[74\]](#)
- [Udførelse af livestreaming \[75\]](#)

Computer

Action Cam Movie Creator

- [Nyttige funktioner i Action Cam Movie Creator \[76\]](#)
- [Kontrol af computermiljøet \[77\]](#)
- [Installation af Action Cam Movie Creator \[78\]](#)
- [Frakobling af computeren \(Windows 7/Windows 8\) \[79\]](#)
- [Frakobling af computeren \(Windows Vista\) \[80\]](#)

Import af GPS-hjælpedata

- [GPS-hjælpedata \[81\]](#)

Andet

Omtrentlig varighed af optagelse og afspilning for kameraets batteripakke

- [Omtrentlig varighed af optagelse for kameraets batteripakke \[82\]](#)
- [Omtrentlig varighed af afspilning for kameraets batteripakke \[83\]](#)

Optagetid, antal fotos der kan optages på et hukommelseskort

- [Omtrentlig kontinuerlig optagetid for film \[84\]](#)
- [Omtrentligt antal foto, der kan optages \[85\]](#)

Bemærkninger om brug

- [Bemærkninger om håndtering af kameraet og Live-View Remote \[86\]](#)
- [Om kondens \[87\]](#)
- [Pleje og opbevaring \[88\]](#)
- [Bemærkninger om ekstraudstyr \[89\]](#)
- [Bemærkninger om bortskaffelse/overførsel af hukommelseskortet \[90\]](#)
- [Batteripakker til kameraet og Live-View Remote \[91\]](#)
- [Begrænsningerne for livestreaming for kameraet \[92\]](#)
- [GPS- og Wi-Fi-funktion i distribution \[93\]](#)
- [Netværkstilslutning \[94\]](#)
- [Samtidig livestreaming med flere kameraer \[95\]](#)
- [Påvirkning af linjetilstand \[96\]](#)
- [Tilslutning af livestreaming \[97\]](#)
- [Uafbrudt distributionstid \[98\]](#)
- [Tilslutningsbegrænsning \[99\]](#)
- [LCD-skærm på Live-View Remote \[100\]](#)
- [Live-View Remote og vandtæthed \[101\]](#)
- [GPS \[102\]](#)
- [Bortskaffelse af Live-View Remote \[103\]](#)

Brug af kameraet i udlandet

- [Brug af kameraet i udlandet \[104\]](#)
- [Listen over tidsforskelle for større byer i verden \[105\]](#)

Specifikationer

- [Kamera \[106\]](#)
- [Live-View Remote \[107\]](#)

Varemærker

- [Varemærker \[108\]](#)

Bemærkninger om licenser

- [Om GNU GPL/LGPL-anvendt software \[109\]](#)
-

Fejlfinding

Fejlfinding

Fejlfinding

- [Hvad kan jeg gøre for at løse et problem? \[110\]](#)

Batteripakke og strøm til kameraet

- [Kameraet kan ikke tændes \[111\]](#)
- [Strømmen til kameraet slukker pludselig \[112\]](#)
- [Batterilevetiden på kameraet er kort \[113\]](#)
- [Kameraet kan ikke oplades \[114\]](#)
- [Indikatoren for resterende opladning for kameraet er forkert \[115\]](#)

Hukommelseskort

- [Betjening kan ikke udføres med hukommelseskort \[116\]](#)

Optagelse af billeder

- [Der kan ikke optages billeder \[117\]](#)
- [Der kan ikke indsættes datoer på billeder \[118\]](#)

Visning af billeder

- [Billeder kan ikke afspilles \[119\]](#)

Computere

- [Din computer genkender ikke kameraet \[120\]](#)
- [Der kan ikke importeres billeder \[121\]](#)
- [Action Cam Movie Creator kan ikke installeres \[122\]](#)
- [Action Cam Movie Creator fungerer ikke korrekt \[123\]](#)
- [Der kan ikke afspilles billeder på din computer \[124\]](#)

Wi-Fi

- [Det tager for lang tid at overføre et billede \[125\]](#)

Andet

- [Objektivet bliver sløret \[126\]](#)
- [Kameraet og batteriet bliver varmt \[127\]](#)
- [Datoen eller tiden vises forkert \[128\]](#)

Live-View Remote

- [Live-View Remote kan ikke aktiveres \[129\]](#)
- [Live-View Remote kan ikke oplades \[130\]](#)
- [Indikatoren for resterende opladning for Live-View Remote er forkert \[131\]](#)
- [Der kan ikke modtages GPS-signal \[132\]](#)

- Større fejl i placeringsoplysninger [133]
- Det tager tid at triangulere, selvom der tages -hjælpedata ind [134]
- Placeringsoplysningerne er ikke blevet optaget [135]

Spørgsmål og svar

Kamera

- Kameraet kan ikke tændes [136]
- Batterilevetiden på kameraet er kort [137]

Live-View Remote

- Strømmen til Live-View Remote slukker pludselig [138]
- Der kan ikke oprettes forbindelse mellem Live-View Remote og kameraet via Wi-Fi [139]



Advarsels- og fejlindikatorer

Skærm på Live-View Remote


- 01-01/02-02 [140]
- 01-02 [141]
- 01-03/01-04 [142]
- 03-01/03-02 [143]
- 02-01 [144]
- 04-03 [145]
- 05-01 [146]
- 05-02 [147]
- 05-03 [148]
- 04-04 [149]
- 10-01 [150]

[1] Sådan gør du | Læs dette først | Identifikation af delene

Identifikation af kameraets dele

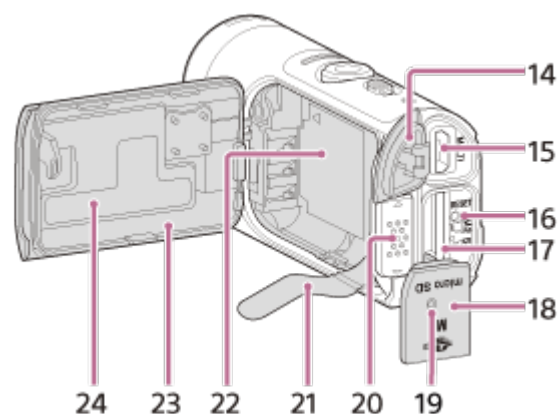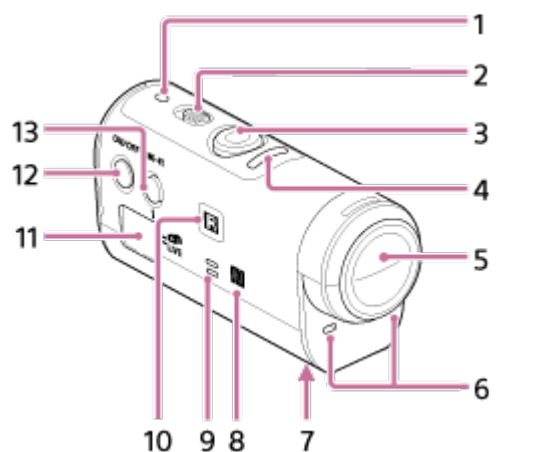



1. POWER/CHG-lampe (opladning)
2. REC HOLD-kontakt
3. REC-knap (film/foto)
4. REC-lampe (rød)/LIVE-lampe (blå)
Lyser (rødt): Under optagelse
Blinker (rødt): Der er fejl
Lyser (blå): Under livestreaming
Blonker langsomt (blå): Under livestreaming (der er et publikum)
5. Objektiv

6. Mikrofoner
7. Hul til påsætning af stativadapter
8.  (N-mærke)
NFC (Near Field Communication) er en international standard for den kortrækkende trådløse kommunikationsteknologi.
9. Højtaler
10. IR-fjernbetjeningsmodtager
11. Skærmpanel
12. ON/OFF-knap
13. Wi-Fi-knap
14. Stikdæksel (USB)
15. USB-multi-/mikroterminal
Understøtter kompatible mikro-USB-enheder.
16. Knappen RESET
17. Stik til isætning af hukommelseskort
18. Hukommelseskortdæksel
19. REC-/Access-lampe
20. Låsegreb til batteridæksel
21. Batteriudskubningsstrimmel
22. Batteriopbevaringsområde
23. Dæksel til batteripakke
24. SSID-etiket

[2] Sådan gør du | Læs dette først | Identifikation af delene

Identifikation af fjernbetjeningens dele

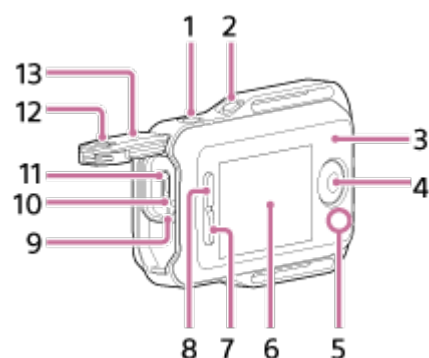

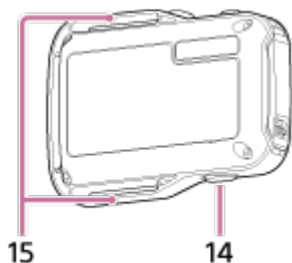


1. MENU-knap
2. DISP-knap
3. GPS-antenne
4. REC/ENTER-knap
5. REC/Wi-Fi- lampe
6. LCD-skærm
7. DOWN-knap
8. UP-knap
9. CHG-lampe (opladning)
10. RESET-knap (nulstil)
11. Multi-/mikro-USB-terminal
12. Låsegreb
13. Stikdæksel (USB)
14. ON/OFF-knap
15. Løkke til rem

[3] Sådan gør du | Læs dette først | Skærm

Kameradisplay

Følgende beskriver de ikoner, der vises på kameraets skærmpanel.

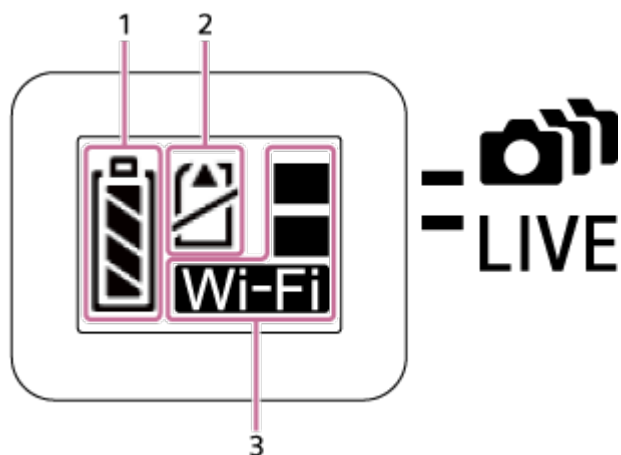

1. Indikator for batteriniveau







Jo længere til højre indikatoren flyttes, desto lavere er batteriniveauet.

2. Indikator for hukommelseskortadvarsel

- Hukommelseskortet er ikke isat (lyser).
- Hukommelseskortet har fuld kapacitet (lyser)
- Hukommelseskortfejl (blinker):
 - Formatet på hukommelseskortet er ikke kompatibelt med kameraet.
 - Terminalen på hukommelseskortet er snavset.
 - Hukommelseskortet er beskadiget.
 - Hukommelseskortet er sat i i forkert retning.



3. Indikator for Wi-Fi-indstillinger

-  Når Wi-Fi er indstillet til enkelt tilslutning
-  Når Wi-Fi er indstillet til multitylslutning
-  Når Wi-Fi er indstillet til livetilslutning
-  Når Wi-Fi er indstillet til OFF

[4] Sådan gør du | Læs dette først | Skærm

Live-View Remote-visning (enkelt tilslutning)


Følgende beskriver de ikoner, der vises på fjernbetjeningens LCD-skærm i en enkelt tilslutning.

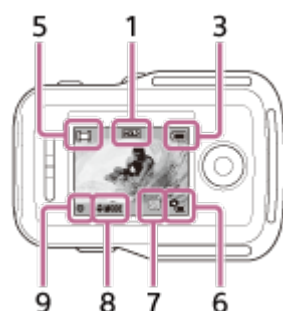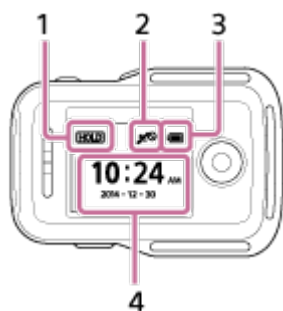

① Urvisning

1 Knaplåsindikator

2. GPS-/flytilstand

- Ikonet for flytilstand  bliver vist, når flytilstand er aktiveret. Ikonet for GPS bliver vist, når flytilstand er indstillet til OFF.
- GPS-ikonet ændres, efter om GPS er ON/OFF eller afhængigt af GPS-signalmodtagelse.

3 Indikator for batteriniveau for fjernbetjeningen



- Jo længere til højre indikatoren flyttes, desto lavere er batteriniveauet.


4 Urvisning

② Live-View-skærm

5 Skærm for optagetilstand

6 Indikator for batteriniveau

7 Advarselsindikator vedrørende hukommelseskort/  Ikon for stigende temperatur

- Stop optagelse af film, når  er angivet.
- Hvis kameraet stopper optagelse pga. temperaturen, skal du lade det være

slukket i nogle minutter. Start optagelse, når temperaturen indeni kameraet er faldet fuldstændigt.

8 Indikator for skift af optagetilstand


9 REC-ikon

Der vises  under filmoptagelse,  under fotooptagelse og  i optagetilstand for intervalfoto.

[5] Sådan gør du | Læs dette først | Skærm

Live-View Remote-visning (multitilslutning)


Følgende beskriver de ikoner, der vises på fjernbetjeningens LCD-skærm i en multitilslutning.

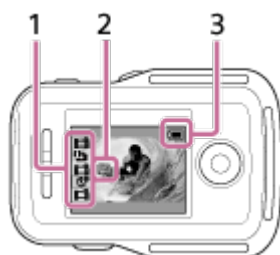

1 Optagetilstandsskærm/REC-ikon

- Optagetilstanden og optagestatussen på det tilsluttede kamera vises. Den orange markør angiver, hvilken af kameraets Live-View-skærme, der vælges.
- REC-ikonet vises til højre over optagetilstandsskærmen, mens der optages billeder.

2  Ikon for stigende temperatur

- Stop optagelse af film, når  er angivet.
- Hvis kameraet stopper optagelse pga. temperaturen, skal du lade det være slukket i nogle minutter. Start optagelse, når temperaturen indeni kameraet er faldet fuldstændigt.

3 Indikator for batteriniveau for fjernbetjeningen



- Jo længere til højre indikatoren flyttes, desto lavere er batteriniveauet.


Gennemgang af medfølgende dele

Kontroller, at du har følgende dele. Tallet i parentes angiver mængden af dele.


- Kamera (1)



- Mikro-USB-kabel (1)



- Live-View Remote (RM-LVR2V) (1)

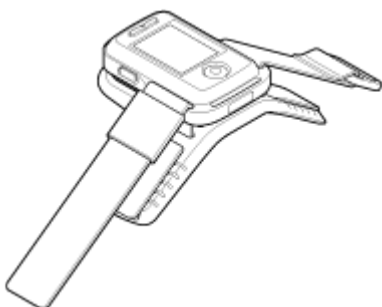

- Genopladelig batteripakke (NP-BY1) (1)




- Vandtæt etui (SPK-AZ1) (1)



- Vedhæftningsspænde (1)




- Flad selvklæbende montering (1)



- Krum selvklæbende montering (1)



- Stativadapter (1)

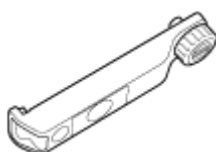

- Sæt med trykt dokumentation

[7] Sådan gør du | Introduktion | Klargøring

Klargøring

Her opsummeres det, hvad der skal forberedes på forhånd. Se hvert punkt for at få yderligere oplysninger.

① Kameraet

Isættelse af batteripakken i kameraet

Isæt batteripakken, og sørg for, at batteriet vender korrekt.



Opladning af kameraets batteripakke

Kontroller, at kameraet er slukket, og tilslut USB-mikrokablet (medfølger) til en tændt computer.



Isættelse af et hukommelseskort i kameraet

Isæt hukommelseskortet i kameraet, og sørg for, at kortet vender korrekt.



Tænd for strømmen til kameraet

Tryk på ON/OFF-knappen på kameraet.

- Du kan optage film ved at trykke på REC-knappen på kameraet.

② Fjernbetjeningen

Opladning af fjernbetjeningen

Kontroller, at fjernbetjeningen er slukket, og tilslut USB-mikrokablet (medfølger) til en tændt computer.



Tænd for strømmen til fjernbetjeningen

Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen.



Indstilling af dato og tid med fjernbetjeningen

Når du fjernbetjeningen tændes første gang, vises skærmen til indstilling af dato og tid. Brug fjernbetjeningen, når dato og tidsindstillingen er udført.




Tilslutning af kameraet og Live-View Remote via Wi-Fi

Isætning/fjernelse af batteripakken fra kameraet

Isæt/fjern batteripakken i/fra kameraet.


Isættelse af batteripakken

1. Åbn dækslet
 - ① Skub låsegrebet mod OPEN-siden.
 - ② Åbn dækslet fra ◀.

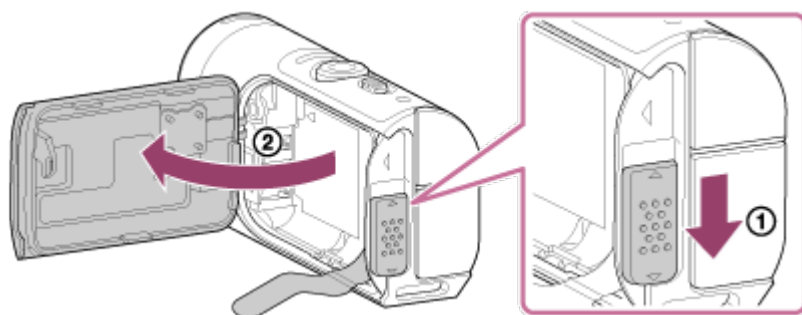

2. Isæt batteripakken


- Det kan ske, at batteriet ikke kan skubbes ud, hvis batteriudskubningsstrimmelen er gemt under batteriet. Dette kan forårsage vandindtrængen.

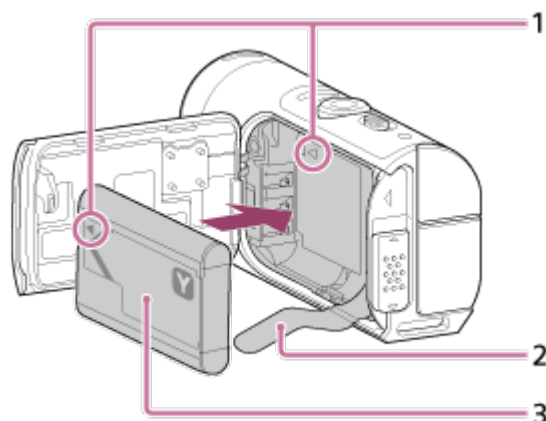

- 1 Juster ◀-mærket med det på kameraet
- 2 Placer batteriet på batteriudskubningsstrimmelen, og sæt batteripakken i
- 3 Isæt batteripakken, idet du justerer ◀-mærket på batteriet med det på kameraet og vender batteriet på den viste måde

3. Luk dækslet

- Luk dækslet helt, og skub låsegrebet til LOCK-positionen. Sørg for, at det gule mærke på låsegrebet ikke er synligt, og at dækslet er helt lukket. Dobbelttjek, at batteriudskubningsstrimmelen ikke sidder i klemme i dækslet eller stikker ud af dækslet. Hvis der skulle komme fremmedlegemer ind under dækslet, kan forseglingsstrimmelen blive flosset og kan resultere i, at der trænger vand ind i kameraet.

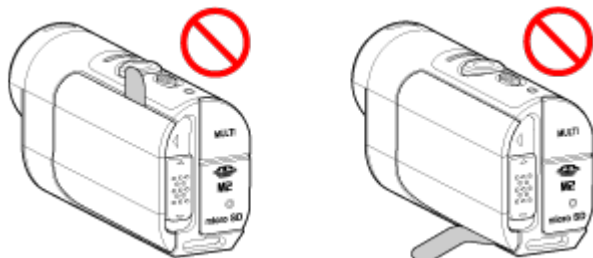

4. Fjern batteripakken


- Åbn batteridækslet, og træk batteriudskubningsstrimmelen ud for at fjerne batteripakken.

[9] Sådan gør du | Introduktion | Forberedelse af kameraet

Opladning af kameraets batteripakke

Opladning af kameraet med en computer.

1. Kontroller, at strømmen til kameraet er indstillet til OFF.
 - Opladning er ikke mulig, når kameraet er tændt. Du slukker for kameraet ved at trykke på ON/OFF-knappen, indtil POWER-lampen slukkes.
2. Tilslut kameraet til en aktiveret computer med USB-mikrokablet (medfølger)

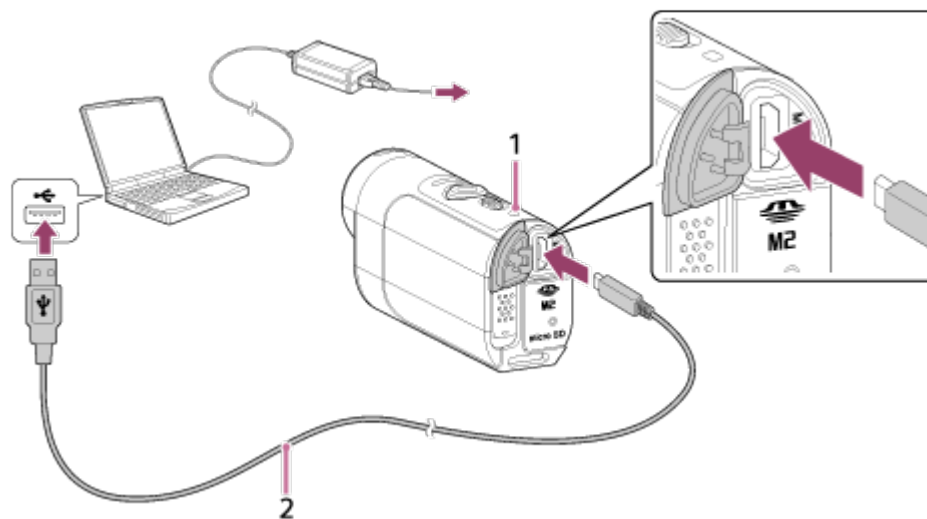

1 Lyser orange under opladning

2 USB-mikrokabel (medfølger)

3. Afbryd forbindelsen mellem kameraet og computeren, når batteriet er opladet.

- Batteriet er opladet (fuld opladning), når POWER/CHG-lampen (strøm) er tændt
- Opladningstiden^{*1} ved brug af batteripakken NP-BY1 (medfølger) er som følger.

Opladning via en computer: Ca. 2 timer og 25 min.

Opladning via AC-UD10^{*2} (sælges særskilt): Ca. 2 timer og 05 min.

^{*1} Den tid det tager at oplade et fuld afladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser.

^{*2} Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD10 (sælges separat). Du tilslutter opladeren ved brug af USB-mikrokablet (medfølger).

Bemærk!

- Du kan kun bruge type Y-batteri med dette kamera.
- Sluk for kameraet, mens du oplader batteriet.
- Brug ikke magt, når du tilslutter kameraet til en computer. Dette kan beskadige kameraet eller computeren.
- Når du tilslutter kameraet til en bærbar computer, der ikke er tilsluttet en vekselstrømskilde, vil batteriet i den bærbare computer hurtigt blive tømt. Lad ikke kameraet forblive tilsluttet til computeren i længere tid.
- Opladning af batteripakken eller tilslutning til tilpassede eller håndbyggede computere garanteres ikke. Afhængig af den anvendte USB-enhed, er det ikke sikkert, at opladningen fungerer korrekt.
- Betjening med alle computere garanteres ikke.

- Hvis du ikke påtænker at bruge kameraet i længere tid, skal kameraet oplades hver 6 til 12 måned for at bevare batteriets ydeevne.

Tip

- **Kontrol af resterende batteriopladning**

En indikator for resterende opladning vises øverst til venstre på skærmpanelet.




- Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte omstændigheder.
- Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende opladningstid vises.

[10] Sådan gør du | Introduktion | Forberedelse af kameraet

Isætning/udskubning af et hukommelseskort i/fra kameraet

Følgende beskriver, hvordan du indsætter/udskubber et hukommelseskort.

1. Isæt hukommelseskortet, indtil det klikker på plads
microSD-kort: Indsæt det med den trykte side i den viste retning **(A)**.
Memory Stick Micro™-medie (Mark2): Indsæt det med terminalsiden i den viste retning **(B)**.

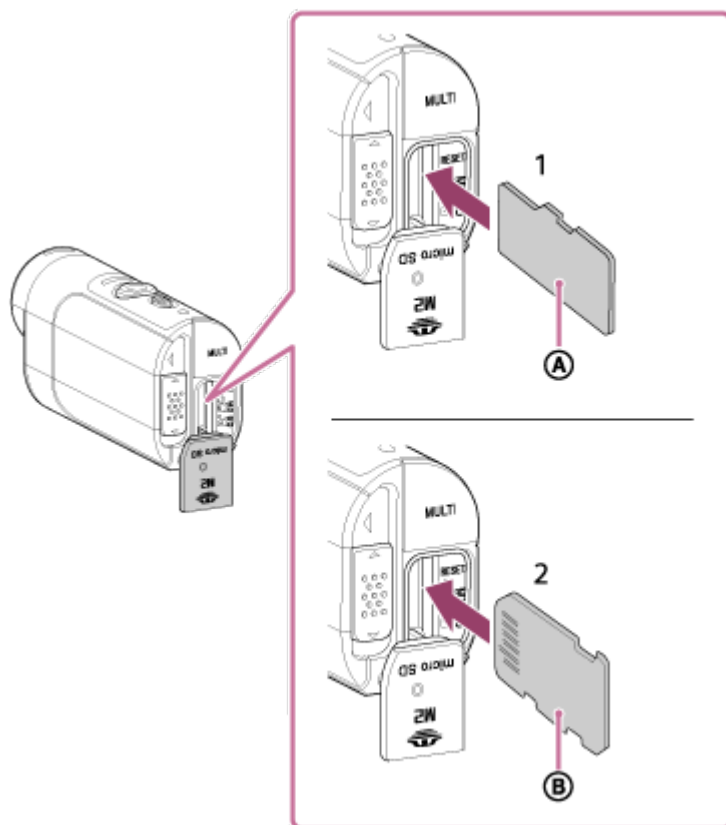

1 microSD-kort/microSDHC-kort/microSDXC-kort

2 Memory Stick Micro™-medie (Mark2)

- Isæt hukommelseskortet korrekt, og kontroller, at siderne vender i den rigtige retning.
- Sæt et hukommelseskort helt ind i den rigtige retning. Ellers genkender kameraet det ikke.

2. Luk dækslet

3. Skub hukommelseskortet ud

- Åbn hukommelseskortdækslet, og tryk let på hukommelseskortet en gang.

Bemærk!

- Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort.
- Bekræft, at hukommelseskortet vender korrekt. Hvis du tvinger hukommelseskortet ind i forkert retning, kan hukommelseskortet, hukommelseskortstikket eller billeddata blive beskadigede.
- Hvis du vil sikre stabil betjening af hukommelseskortet, anbefaler vi, at du bruger dette kamera til at formatere alle de hukommelseskort, der bruges sammen med dette kamera for første gang.
- Bemærk, at formatering sletter alle data, der er registreret på hukommelseskortet.

Disse data kan ikke gendannes.

- Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data til en computer eller til en anden lagerplacering.
- Undlad at isætte noget andet end hukommelseskort med den kompatible størrelse i hukommelseskortstikket. Ellers kan der opstå fejl.
- Når du isætter hukommelseskort eller skubber det ud, skal du sørge for at forhindre, at hukommelseskort hopper ud, så du taber det.
- Før du starter optagelsen, skal du foretage en prøveoptagelse for at sikre, at kameraet fungerer korrekt.
- Hvis du slukker kameraet eller fjerner hukommelseskortet, mens REC/Access-lampen lyser, kan det forårsage fejlfunktion af hukommelseskortet. Sørg for at sikkerhedskopiere alle vigtige data til en computer eller til andre lagerplaceringer.
- Kontroller følgende under brug.
 - At terminaldækslet, hukommelseskortet og dækslet til batteripakken er lukket korrekt
 - At der ikke er fremmedlegemer stukket ind under dækslet

Hvis et af dækslerne ikke er korrekt lukket, eller hvis der kommer fremmedlegemer ind under et af dækslerne, kan det resultere i, at der trænger vand ind i kameraet.

[11] Sådan gør du | Introduktion | Forberedelse af kameraet

Hukommelseskort, der kan anvendes med kameraet

Hukommelseskort, der kan anvendes med kameraet, er følgende.

- **Brug et SDXC-kort, der er hurtigere end Class10, til at optage film i XAVC S.**

Memory Stick Micro™-medie (Mark2) ^{*1}

microSD-hukommelseskort ^{*2}

microSDHC-hukommelseskort ^{*2}

microSDXC-hukommelseskort ^{*2}

^{*1} Kaldes "Memory Stick Micro" i denne hjælpevejledning.

^{*2} Kaldes "microSD-kort" i denne hjælpevejledning

Bemærk!

- Der garanteres ikke for betjening med alle hukommelseskort.
- Den garanterede betjeningstemperatur i kameraet er fra -5 °C til 40 °C. Men

afhængigt af hukommelseskortets type kan de garanterede betjeningstemperaturer variere. Se den betjeningsvejledning, der fulgte med hukommelseskortet, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

- Billeder, der er optaget på et microSDXC-hukommelseskort, kan ikke overføres eller afspilles på en computer eller AV-enhed, der ikke er exFAT-kompatibel* (via USB-tilslutning). Før tilslutning skal du sikre dig, at enheden er exFAT-kompatibel. Hvis kamera tilsluttes til en enhed, der ikke er exFAT-kompatibel, vises der eventuelt en meddelelse om at formatere hukommelseskortet. I denne situation skal du ikke formatere hukommelseskortet, da alle dets data vil gå tabt.

* er det filsystem, der bruges på microSDXC-hukommelseskort.

[12] Sådan gør du | Introduktion | Forberedelse af kameraet

Tænde og slukke for strømmen til kameraet

Tænd for strømmen til kameraet.

1. Tryk på knappen ON/OFF

- Du kan starte optagelse ved at trykke på REC-knappen på kameraet for at tænde for kameraet.



Slukke for strømmen til kameraet

Tryk på ON/OFF-knappen igen for at slukke for kameraet.

- Kontroller, at POWER-lampen er slukket ved at trykke på ON/OFF-knappen.

[13] Sådan gør du | Introduktion | Klargøring af Live-View Remote

Opladning af Live-View Remote

Oplad fjernbetjeningen via en computer.

1. Kontroller, at strømmen til fjernbetjeningen er indstillet til OFF.
2. Tilslut fjernbetjeningen til en aktiveret computer med USB-mikrokablet (medfølger)
 - CHG-lampen (opladning) på fjernbetjeningen lyser orange og opladning begynder.
 - CHG-lampen (opladning) slukkes, når opladningen er fuldført.


Opladningstiden ^{*1} ved brug af batteripakken på fjernbetjeningen er som følger.

Via en computer: Ca. 4 timer og 05 min.

Via en AC-UD10 ^{*2}: Ca. 2 timer og 55 min.

^{*1} Den tid det tager at oplade et fuld afladet batteripakke ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere tid under bestemte omstændigheder eller betingelser.

^{*2} Hurtig opladning er mulig ved at bruge USB-opladeren AC-UD10 (sælges separat). Du tilslutter opladeren ved brug af USB-mikrokablet (medfølger).

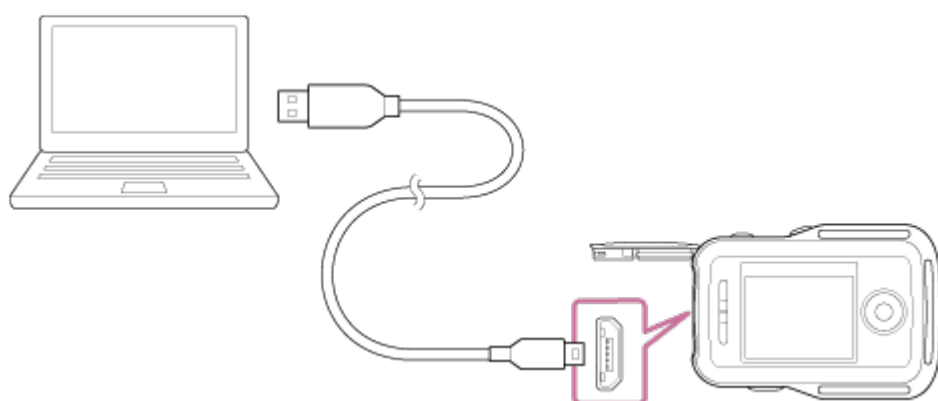

Bemærk!

- Du kan oplade fjernbetjeningen, selvom den ikke er helt afladet. Du kan også, selvom batteripakken ikke er fuldt opladet, bruge den delvist opladede kapacitet af batteripakken, som den er.
- Når der er tændt for strømmen på fjernbetjeningen, forsynes den med strøm, men den oplades ikke.
- For at sikre at fjernbetjeningen fungerer, skal den oplades helt og bruges helt op mindst én gang om året. Og opbevar fjernbetjeningen på et køligt sted med lav luftfugtighed.

Tip

- **Kontrol af resterende batteriopladning**

En indikator for resterende opladning vises øverst til højre på LCD-skærmen.




- Den viste indikator for resterende opladning er måske ikke korrekt under bestemte omstændigheder.
- Det tager ca. 30 sekunder, før den korrekte resterende opladningstid vises.
- Hvis batteripakken løber tør hurtigt, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere strøm, skal du oplade fjernbetjeningen fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning vises derefter korrekt. Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i en situation, hvor fjernbetjeningen bruges ved høje temperaturer i lang tid, eller hvis fjernbetjeningen efterlades fuldt opladet.

[14] Sådan gør du | Introduktion | Klargøring af Live-View Remote

Montering af remmen på Live-View Remote

Monter remmen på fjernbetjeningen.


1. Placer fjernbetjeningen på basispladen og før remmen gennem remløkken på fjernbetjeningen og basispladen som vist under ①, og monter den derefter som vist under ②.
 - Du kan justere remmens længde, afhængig af påsætningspositionen for ① og ②.

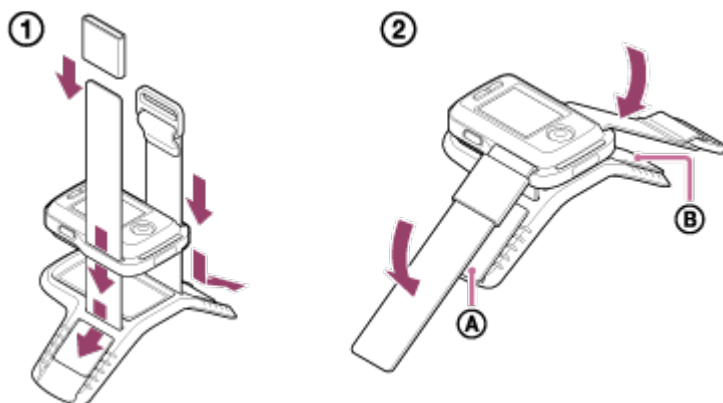

2. Hvis du vil spænde fjernbetjeningen om din arm, skal du have fjernbetjeningen på med LCD-skærmen parallelt med bagsiden af din hånd og REC/ENTER-

knappen pegende mod dine fingerspidser. Træk remmen gennem **C** som vist til venstre nedenfor

- Når du har påsat **D**, skal du flytte **E** for at dække enden af **D**.

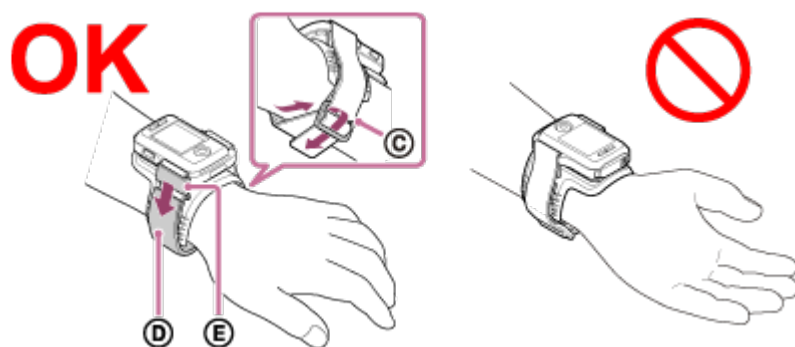

Bemærk!


- Hvis du monterer remmen forkert, kan det medføre skade.
- GPS-antennen er indbygget i den forreste del af fjernbetjeningen. Hvis du placerer fjernbetjeningen omvendt, kan det tage længere tid at finde placeringen, eller måske kan din placering ikke bestemmes.
- Hvis du placerer fjernbetjeningen på dit højre håndled, skal du indstille skærmrotationen i fjernbetjeningens indstillinger til ON.
- Når du bruger fjernbetjeningen på din arm, skal du altid sørge for at montere den medfølgende basisplade og remmen korrekt.
- Pas på ikke at tabe fjernbetjeningen, når du løsner remmen.

[15] Sådan gør du | Introduktion | Klargøring af Live-View Remote

Tænde og slukke for strømmen til Live-View Remote

Tænd/sluk for strømmen til fjernbetjeningen.

1. Kontroller, at stikdækslet på fjernbetjeningen er lukket
 - Skub til terminaldækslet, indtil det gule mærke under låsegrebet ikke længere kan ses.
Hvis der skulle komme fremmedlegemer ind under terminaldækslet, kan forseglingsstrimmelen blive flosset og kan resultere i, at der trænger vand ind i fjernbetjeningen.
2. Tryk på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen

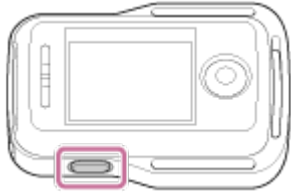

- Når du fjernbetjeningen tændes første gang, vises skærmen til indstilling af dato og tid.

Sådan slukkes der for strømmen til fjernbetjeningen


Tryk på ON/OFF-knappen igen for at slukke for fjernbetjeningen.

[16] Sådan gør du | Introduktion | Klargøring af Live-View Remote

Ændring af dato og tidsindstillingen med Live-View Remote

Når du bruger fjernbetjeningen første gang eller efter opdatering af softwaren, vises skærmen til indstilling af dato og tid. Brug fjernbetjeningen, når dato og tidsindstillingen er udført.

1. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge det ønskede punkt, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen
 - Følgende punkter vises i rækkefølge på fjernbetjeningens LCD-skærm.
GMT+0.0: Indstilling af sted
☀:OFF : Indstilling af sommertid
Y-M-D/M-D-Y/M(Eng)-D-Y/D-M-Y: Dato- og tidsformat
Y-M-D: Datoindstilling
00:00: Tidsindstilling

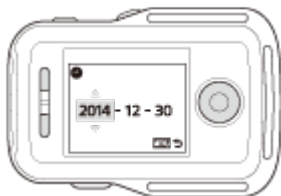

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen for at vælge den ønskede dato, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen for at angive dato og tid

- Du kan også skifte fra MENU-punkterne på fjernbetjeningen. Se Dato- og tidsindstilling.

[17] Sådan gør du | Introduktion | Klargøring af Live-View Remote

GPS-hjælpedata

Tiden til GPS-hentning af placeringsoplysninger kan afkortes ved at tage GPS-hjælpedata ind. Hvis den medfølgende fjernbetjening RM-LVR2V er tilsluttet til en computer på internettet ved brug af software Action Cam Movie Creator, kan GPS-hjælpedataene blive opdateret automatisk.






- Hvis dato- og tidsindstillingen ikke er angivet, eller den angivne tid har ændret sig meget, kan tiden for GPS-hentning af placeringsoplysninger ikke afkortes.
- Hvis gyldigheden af GPS-hjælpedata er udløbet, kan tiden, før du kan optage placeringsoplysninger, ikke afkortes.


[18] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af Live-View Remote til kameraet (enkelt tilslutning)

Kontrol af tilslutningstilstanden på kameraet

Du kan kontrollere tilslutningstilstanden på kameraet før tilslutning af fjernbetjeningen og kameraet via Wi-Fi. Du kan skifte Wi-Fi-indstillingen på kameraet, som skal tilsluttes Live-View Remote, ved at trykke på Wi-Fi-knappen på kameraet.

Kontroller, at tilslutningstilstanden for kameraet er indstillet til enkelt tilslutning her.



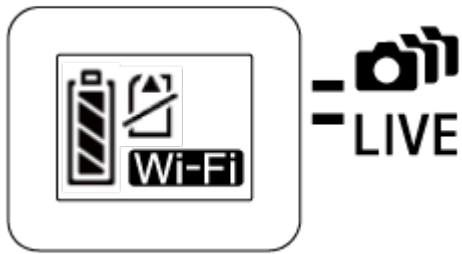






1. Tænd for strømmen til kameraet
2. Kontroller, at der vises et  -mærke på skærmpanelet på kameraet
 - Hvis der ikke vises et  -mærke, eller hvis der vises  over  -mærket, skal du trykke på Wi-Fi-knappen, indtil  -mærket vises.



[19] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af Live-View Remote til kameraet (enkelt tilslutning)

Kontrol af tilslutningstilstanden for Live-View Remote

Kontroller, at tilslutningstilstanden på fjernbetjeningen er indstillet til enkelt tilslutning før tilslutning af fjernbetjeningen og kameraet via Wi-Fi.


1. Tænd for strømmen til fjernbetjeningen
2. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen for at vælge ..... (Tilslutningstilstand) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Kontroller, at der er valgt ..... (enkelt tilslutning), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 - Skift til ..... (enkelt tilslutning), hvis der er valgt ..... (multitilslutning).

[20] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af Live-View Remote til kameraet (enkelt tilslutning)


Tilslutning af Live-View Remote til et kamera

Du kan nemt betjene alle kameraets funktioner ved at tilslutte et kamera til fjernbetjeningen via Wi-Fi.

1. Tænd for strømmen til kameraet
2. Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet for at angive indstillingen på kameraet til **Wi-Fi** (enkelt tilslutning)
3. Tænd fjernbetjeningen
4. Wi-Fi-enhedens valgskærm vises på fjernbetjeningens LCD-skærm. Vælg SSID'et på det kamera, du vil oprette tilslutning til med UP- eller DOWN-knappen, og tryk på REC/ENTER-knappen.
 - Kontroller, at kameraets Wi-Fi-indstilling er indstillet til enkelt tilslutning, når SSID ikke vises.
 - SSID vises på mærkaten på bagsiden af batteripakkens dæksel på kameraet.

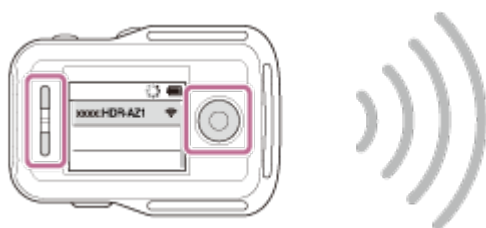

5. Når du hører kamerabippet, skal du trykke på og holde kameraets Wi-Fi-knap inde.
 - Kameraet og fjernbetjeningen skifter til ventetilstanden for Wi-Fi-certificering. Når du hører en bilyd med et langt interval, skal du trykke på og holde kameraets Wi-Fi-knap inde. Bippet lyder med et kort interval, og tilslutningen gennemføres.
 - Skærmen på LCD-skærmen på fjernbetjeningen skifter til Live-View-visning, og REC/Wi-Fi-lampen på fjernbetjeningen lyser blåt.

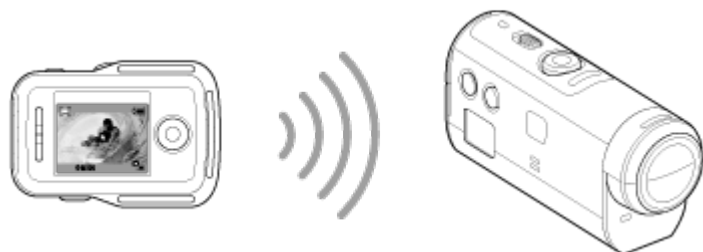

Bemærk!

- [DIRECT-] er udeladt fra kameraets SSID-tekststreng, når det vises på LCD-skærmen på fjernbetjeningen.
- Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til fjernbetjeningen.

Kameraet bør kun være tilsluttet til en smartphone eller en fjernbetjening via Wi-Fi og ikke til andre Wi-Fi-adgangspunkter. Hvis du vælger at tilslutte kameraet til andre Wi-Fi-adgangspunkter, gør du det på eget ansvar. Kameraet kan udsættes for ikke-godkendt adgang, og alt materiale, der kommunikeres, er i fare for at blive opsnappet.

[21] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af Live-View Remote til kameraet (enkelt tilslutning)

Oprettelse af en korrekt tilslutning


Prøv følgende, når kameraet og fjernbetjeningen ikke kan tilsluttes via Wi-Fi.

- Kontroller, at tilslutningstilstandene for kameraet og fjernbetjeningen er indstillet til enkelt tilslutning. Når tilslutningstilstandene for kameraet og fjernbetjeningen ikke er indstillet til enkelt tilslutning, skal du ændre tilslutningstilstand og genoprette tilslutningen.

[22] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer (multitilslutning)


Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer

Du kan tilslutte maksimalt fem kameraer til fjernbetjeningen og betjene alle kameraer samtidigt.

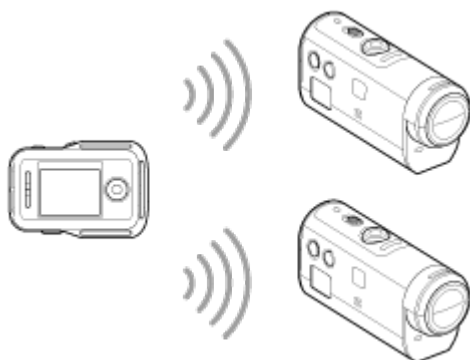




1. Tænd for strømmen til kameraet

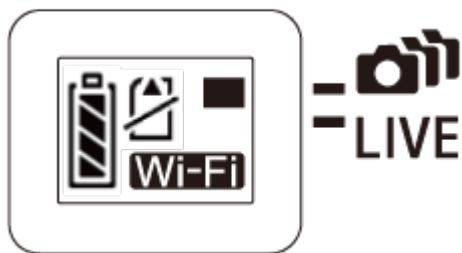2. Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet for at skifte til multitylslutning.



3. Tænd fjernbetjeningen

4. Tryk på MENU-knappen for at vælge  (Tilslutningstilstand) i  (Fjernbetjeningsindstilling), og vælg derefter  (Multitylslutning)

5. Tryk på MENU-knappen for at vælge  (Enhedsregistrering).

- Enhedsregistreringsskærmen vises på fjernbetjeningens LCD-skærm, og kameraet og fjernbetjeningen skifter til ventetilstand for multitylslutningen.

6. Tryk på og hold Wi-Fi-knappen på kameraet inde


- Når der sendes en tilslutningsanmodning fra kameraet til fjernbetjeningen, høres et bip.

7. Tryk på knappen OK, der vises på fjernbetjeningens LCD-skærm.

- Når tilslutningen er etableret, skifter fjernbetjeningens LCD-skærm til Live-View-visning.

8. Gentag proceduren fra trin 1 for at tilslutte endnu et kamera

Bemærk!





- Registrer hvert kamera, før tilslutningsstandbytilstanden på kameraet annulleres.
- Funktionen til styring af flere kameraer er kun tilgængelig med kompatible kameraer.
- Når du betjener et kamera, der ikke understøtter funktionen til styring af flere kameraer, skal du indstille fjernbetjeningen til  (Enkelt tilslutning).
- Du kan ikke kopiere billeder, der er optaget på kameraet, til fjernbetjeningen.
- WPS-metoden bruges til at tilslutte fjernbetjeningen til flere kameraer. Hvis der er en anden enhed, der bruger WPS-metoden i nærheden af kameraerne, kan registreringen mislykkes. Hvis registreringen mislykkes, skal du oprette tilslutning igen ved at udføre de enkelte trin igen.
- Kameraet bør kun være tilsluttet til en smartphone eller en fjernbetjening via Wi-Fi

og ikke til andre Wi-Fi-adgangspunkter. Hvis du vælger at tilslutte kameraet til andre Wi-Fi-adgangspunkter, gør du det på eget ansvar. Kameraet kan udsættes for ikke-godkendt adgang, og alt materiale, der kommunikeres, er i fare for at blive opsnappet.

[23] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer (multitilslutning)

Nulstilling af tilslutningsoplysninger for de registrerede kameraer

Denne funktion er kun tilgængelig, når fjernbetjeningen er indstillet til multitilslutning.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen for at vælge   (Nulstil netværksindstillinger) i  (Fjernbetjeningsindstilling)
 - Vælg **OK** for at nulstille netværksindstillingerne. Vælg  for at annullere nulstillingen.

[24] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af kameraet til din smartphone


Installation af appen på din smartphone

Installer PlayMemories Mobile på din smartphone eller tablet. Opdater PlayMemories Mobile til den nyeste version, hvis du allerede har det installeret på din smartphone. Du finder de seneste oplysninger og en beskrivelse af PlayMemories Mobile på følgende websted.

<http://www.sony.net/pmm/>

Android OS

Søg efter PlayMemories Mobile på Google Play, og installer det derefter.

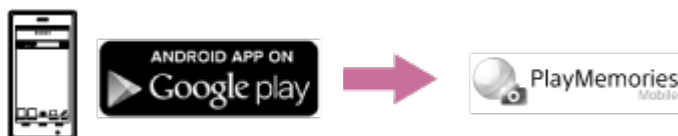

- Når der bruges et tryk-funktioner (NFC), kræves der Android 4.0 eller nyere.

iOS

Søg efter PlayMemories Mobile på App Store, og installer det derefter.



- Når der bruges iOS, er et tryk-funktioner (NFC) ikke tilgængelige.

Bemærk!


- Der skal bruges en NFC-aktiveret smartphone eller tablet for at bruge kameraets et tryk-funktioner (NFC).
- Der garanteres ikke for, at den Wi-Fi-funktion, der beskrives i denne hjælpevejledning, fungerer med alle smartphones og tablet-pc'er.
- Betjeningsmetoderne og visningsskærmene kan ændres uden forudgående varsel i fremtidige opgraderinger.

[25] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af kameraet til din smartphone

Kontrol af id/adgangskode

Kontroller id'et/adgangskoden, der bruges til at tilslutte kameraet til din smartphone.

- Kontroller adgangskoden på mærkaten (SSID-mærkat) på bagsiden af batteripakkens dæksel.
- Id/adgangskode er ikke nødvendig(t), når du bruger et tryk-tilslutning med en smartphone.

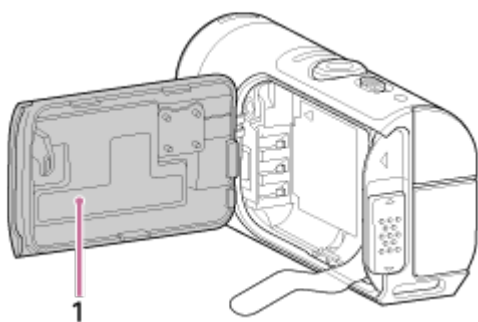

1. SSID-etiket

Hvis mærkaten er pillet af, eller hvis den bliver vanskelig at læse, kan du få dit bruger-id og din adgangskode ved at bruge følgende procedure.

1. Isæt en opladet batteripakke i kameraet
2. Tilslut kameraet til en computer med USB-mikrokablet (medfølger)
3. Tryk på ON/OFF-knappen på kameraet for at tænde det
4. Få vist [Computer] > [PMHOME] > [INFO] > [WIFI_INF.TXT] på din computer, og kontroller derefter bruger-id'et og adgangskoden

[26] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af kameraet til din smartphone


Brug af et tryk-funktioner til at tilslutte en NFC-aktiveret Android-smartphone

Ved nemt at tilslutte kameraet til din smartphone kan du betjene kameraet med din smartphone samt med den medfølgende fjernbetjening.

1. Tænd for kameraet.
2. Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet for at få vist **Wi-Fi** (enkelt tilslutning).
3. Vælg [Indstillinger] på smartphonen, vælg derefter [Mere...], og placer en afkrydsning ud for [NFC] eller [Læser/Skriver]



4. Berør smartphonen og kameraet

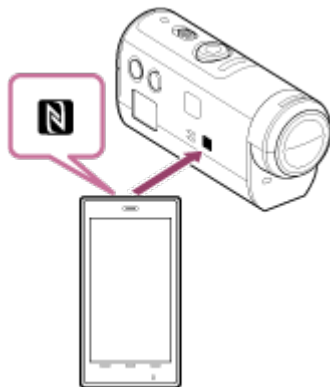

- Annuller slumretilstand og skærmlåsning af smartphonen på forhånd.
- Berør og hold smartphonen stille, indtil PlayMemories Mobile starter (1-2 sekunder).
- Berør **N** (N Mark) på smartphonen og **N** (N Mark) på siden af kameraet.
- Nogle smartphones med eWallet-funktioner understøtter NFC. Du kan finde yderligere oplysninger i den betjeningsvejledning, der fulgte med din smartphone.

- Hvis der ikke kan oprettes tilslutning mellem kameraet og en smartphone med NFC, kan du oprette tilslutning mellem dem med den metode, der er beskrevet i Tilslutning til en Android-smartphone (tilslutning uden NFC).

Bemærk!

- Du kan ikke tilslutte en smartphone til flere kameraer samtidigt.
- Afhængigt af det lokale elektriske miljø eller smartphonens ydeevne vises Live View-billeder muligvis ikke jævnt.
- Når flytilstand er indstillet til [ON] på fjernbetjeningen, er Wi-Fi-funktionen ikke tilgængelig.

Tip

- **Om NFC**

NFC er en teknologi til kortrækkende, trådløs kommunikation mellem forskellige enheder, f.eks. mobiltelefoner og IC-tags osv. Der opnås datakommunikation ved blot at lade enhederne berøre hinanden på et bestemt punkt. NFC (Near Field Communication) er en international standard for den kortrækkende trådløse kommunikationsteknologi.


[27] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af kameraet til din smartphone

Tilslutning til en Android-smartphone

Ved at tilslutte kameraet til din smartphone kan du betjene kameraet med din smartphone samt med den medfølgende fjernbetjening.

Hvis kameraet og smartphonen er tilsluttet uden NFC, skal du følge disse trin for at angive indstillinger.

1. Tænd for strømmen til kameraet
2. Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet for at få vist **Wi-Fi** (enkelt tilslutning).
3. Start PlayMemories Mobile på din smartphone

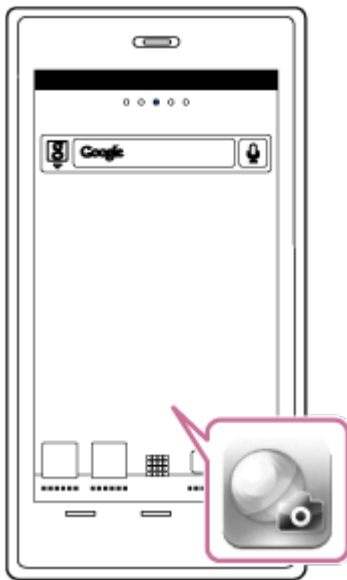

4. Vælg det SSID, der er trykt på mærkaten på bagsiden af batteripakkens dæksel



5. Angiv adgangskoden fra mærkaten på bagsiden af batteripakkens dæksel (kun første gang)



Bemærk!


- Du kan ikke tilslutte en smartphone til flere kameraer samtidigt.
- Afhængigt af det lokale elektriske miljø eller smartphonens ydeevne vises Live View-billeder muligvis ikke jævnt.

[28] Sådan gør du | Introduktion | Tilslutning af kameraet til din smartphone


Tilslutning til iPhone

Ved at tilslutte kameraet til en iPhone kan du betjene kameraet med din smartphone samt med den medfølgende fjernbetjening.

1. Vælg [Settings] på iPhone, vælg [Wi-Fi] og derefter kameraets SSID.

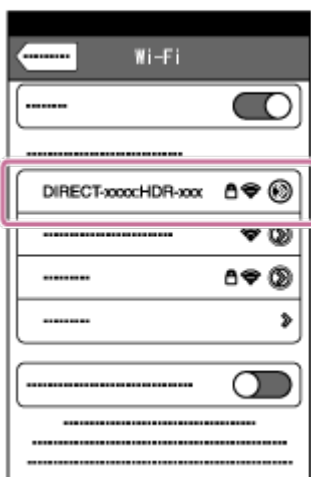


2. Angiv adgangskoden fra mærkaten på bagsiden af batteripakkens dæksel (kun første gang)

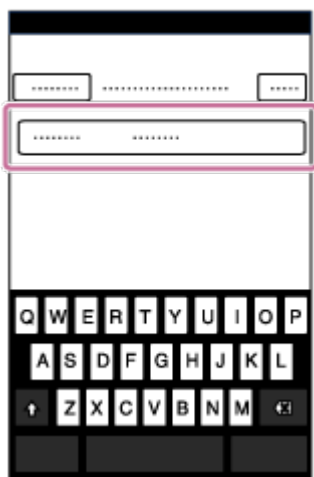

3. Bekræft tilslutningen til SSID'et på den påtrykte mærkat.



4. Vend tilbage til startskærmen, og start derefter PlayMemories Mobile

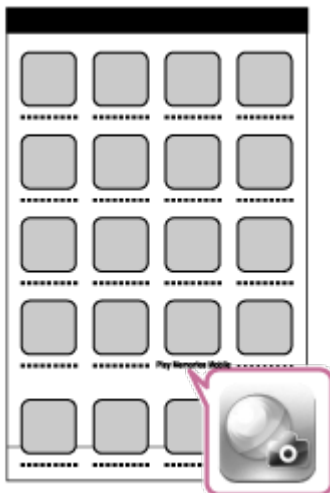

Bemærk!

- Du kan ikke tilslutte en iPhone til flere kameraer samtidigt.
- Afhængigt af det lokale elektriske miljø og iPhones funktioner, vises Live View-billeder muligvis ikke jævnt.

[29] Sådan gør du | Introduktion | Andre forberedelser (brug af tilbehør)

Brug af stativadapteren

Ved at sætte stativadapteren på kameraet, kan du montere tilbehør på kameraet uden brug af det vandtætte etui. Åbning/lukning af stikdækslet for USB-multi-/mikroterminalen er også mulig. Dette gør det muligt at tilslutte kameraet til en computer eller en USB-enhed, mens stativadapteren påsættes.

Du finder yderligere oplysninger om stativadapteren på følgende websted.

http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

[30] Sådan gør du | Introduktion | Andre forberedelser (brug af tilbehør)

Brug af det vandtætte etui (SPK-AZ1)

Ved at sætte kameraet ind i det vandtætte etui kan du optage film under og i nærheden af vand.

Du finder yderligere oplysninger om det vandtætte etui på følgende websted.

http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

[31] Sådan gør du | Introduktion | Andre forberedelser (brug af tilbehør)

Brug af den selvklæbende monteringsstape

Den selvklæbende monteringsstape bruges til at fastgøre det vandtætte etui eller stativadapteren til et element, du vil bruge.

Den selvklæbende monteringsstape er en generel term for vedhæftningsspændet, den flade og den krumme selvklæbende monteringsstape. Før du påsætter disse, skal du indsætte kameraet i det vandtætte etui eller påsætte stativadapteren.

Du finder yderligere oplysninger om det selvklæbende monteringsstape på følgende websted.

http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

[32] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

REC HOLD-kontakt (lås)


REC-knappen kan forhindre utilsigtet betjening.

Skub kontakten i retning af [HOLD] for at låse REC-knappen. Hvis du vil frigøre

låsen, skal du sætte den tilbage i den oprindelige position.

- Lås knappen op før optagelse.
- Hvis du låser kameraet under optagelse, "fortsætter optagelsen".*
- Hvis du låser kameraet, efter du er stoppet med at optage, "forbliver det stoppet".*

* Lås op for at ændre indstillingen.

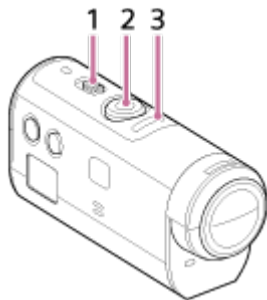

1 REC HOLD-kontakt (lås)

2 REC-knap

3 REC-lampe/LIVE-lampe

[33] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

Knaplåsfunktion for Live-View Remote

Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen, der er tilsluttet kameraet, i mindst 2 sekunder for at aktivere knaplåsfunktionen.



I knaplåsfunktionen vises der **HOLD** på fjernbetjeningens LCD-skærm. REC-knappen, DISP-knappen, UP-knappen og DOWN-knappen på fjernbetjeningen er deaktiveret.

Hvis du vil annullere knaplåsfunktionen skal du trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen i 2 sekunder eller mere. Du kan også trykke på ON/OFF-knappen på fjernbetjeningen.



Bemærk!

Knaplåsfunktionen er kun tilgængelig, når fjernbetjeningen er tilsluttet et kamera via Wi-Fi. Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet, kan knaplåsfunktionen ikke bruges.

- Knaplåsfunktionen kan ikke anvendes under visning af MENU-punkter.
- Når Wi-Fi-tilslutningen mellem fjernbetjeningen og kameraet er afbrudt, er knaplåsfunktionen afbrudt.

[34] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

Skift optagetilstanden

Skift optagetilstanden ved at trykke på UP/DOWN-knappen på LCD-skærmen på fjernbetjeningen.

Optagetilstandsikonet vises i øverste venstre side af skærmen.



Optagetilstandsikoner er som følger.



Filmtilstand: Optager film.



Fototilstand: Optager fotos.



Intervaloptagetilstand: Fortsætter med at optage fotos med regelmæssige intervaller.

Tip

- **Skift optagetilstanden fra MENU-punkterne**


Du kan også skifte optagetilstand fra MENU-punkterne på fjernbetjeningen. Proceduren for skift via MENU-punkterne er følgende.

- Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **MODE: [ikon]** (optagetilstand) fra indstillingspunkterne. Vælg en ønsket optagetilstand ved at trykke på UP/DOWN-knappen på fjernbetjeningen.

[35] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

Filmtilstand

Optag film.

1. Tryk på ON/OFF-knappen på kameraet for at tænde for kameraet
2. Skub REC HOLD-kontakten på kameraet for at frigøre REC HOLD
 - Fortsæt til trin 3, hvis REC HOLD på kameraet er sluppet.
3. Skift optagetilstand til  (filmtilstand) ved at trykke på UP/DOWN-knappen på fjernbetjeningen
4. Tryk på REC-knappen på kameraet eller på fjernbetjeningen for at starte optagelse
 - REC/Wi-Fi-lampen på fjernbetjeningen skifter fra blå til rød.

Stoppe optagelse

Tryk på REC-knappen på kameraet eller på fjernbetjeningen igen.

REC/Wi-Fi-lampen på fjernbetjeningen skifter fra rød til blå.


Bemærk!

- Billeder kan ikke afspilles på kameraet. Hvis du vil afspille billeder, skal du bruge den medfølgende fjernbetjening eller en smartphone med PlayMemories Mobile installeret.
- I perioder med langvarig optagelse, kan kameraets temperatur nå til et punkt, hvor optagelse stopper automatisk.
- Indstillingen for optagetilstand er som standard indstillet til Film. For PHOTO/INTVL-optagelse skal du bruge den medfølgende fjernbetjening eller en smartphone med PlayMemories Mobile installeret.
- Den optagetilstand, der er valgt, når kameraet slukkes, bliver genoptaget, når kameraet næste gang tændes.

[36] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

Fototilstand

Optag fotos.

1. Tryk på ON/OFF-knappen på kameraet for at tænde for kameraet
2. Skift optagetilstand til  (fototilstand) ved at trykke på UP/DOWN-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på REC-knappen på kameraet eller på fjernbetjeningen for at starte optagelse


Bemærk!

- Billeder kan ikke afspilles på kameraet. Hvis du vil afspille billeder, skal du bruge den medfølgende fjernbetjening eller en smartphone med PlayMemories Mobile installeret.
- I perioder med langvarig optagelse, kan kameraets temperatur nå til et punkt, hvor optagelse stopper automatisk.
- Den optagetilstand, der er valgt, når kameraet slukkes, bliver genoptaget, når kameraet næste gang tændes.

[37] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

Intervaloptagetilstand

Efter du starter optagelsen, fortsætter kameraet med at optage fotos med regelmæssige intervaller, indtil du stopper optagelsen.

1. Tryk på ON/OFF-knappen på kameraet for at tænde for kameraet
2. Skift optagetilstand til  (intervalfotooptagelse) ved at trykke på UP/DOWN-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på REC-knappen på kameraet eller på fjernbetjeningen for at starte optagelse

Stoppe optagelse

Tryk på REC-knappen på kameraet eller på fjernbetjeningen.
REC/Wi-Fi-lampen på fjernbetjeningen skifter fra rød til blå.

Bemærk!

- Billeder kan ikke afspilles på kameraet. Hvis du vil afspille billeder, skal du bruge den medfølgende fjernbetjening eller en smartphone med PlayMemories Mobile installeret.
- I perioder med langvarig optagelse, kan kameraets temperatur nå til et punkt, hvor optagelse stopper automatisk.
- Den optagetilstand, der er valgt, når kameraet slukkes, bliver genoptaget, når kameraet næste gang tændes.

[38] Sådan gør du | Optagelse | Optagelse af film eller stillbilleder

Optagelse i forlænget tid

Bemærk nedenstående elementer, når du optager i forlænget tid.

- Hvis du fortsætter med at optage i lang tid, stiger kameraets temperatur. Hvis temperaturen når en bestemt niveau, stopper optagelse automatisk. Lad kameraet være i 10 minutter eller længere, så temperaturen indeni kameraet får tid til at falde til et sikkert niveau.
- Under høje temperaturer i omgivelserne stiger kameraets temperatur hurtigt.
- Hvis kameraets temperatur stiger, kan billedkvaliteten blive forringet. Det anbefales, at du venter, indtil kameraets temperatur falder, før du fortsætter med at optage billeder.
- Overfladen på kameraet kan blive varm, når det bruges – dette er normalt.


[39] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Liste over indstillingspunkter

Liste over indstillingspunkter


Du kan kontrollere, at indstillingspunkterne og aktuelle indstillingspunkter vises og ændre indstillingerne ved at trykke på MENU-knappen på fjernbetjeningen, mens kameraet og fjernbetjeningen er forbundet via Wi-Fi.

Du kan vælge en indstilling blandt følgende punkter.


Afbryd

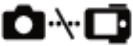 Afbryder Wi-Fi-forbindelsen og vender tilbage til skærmen til valg af Wi-Fi-enhed.


Enhedsregistrering ^{*6}

 Registrerer et kamera for at oprette tilslutning til fjernbetjeningen via multitylslutning.

Afspilningstilstand ^{*2}

 Afspiller og sletter billeder med fjernbetjeningen.


Optagetilstand

MODE:  Skifter mellem film/stillbillede/intervalfoto.

Indstillingspunkterne for kameraet ^{*2}

- De punkter, der er angivet herunder, kan angives i filmtilstand.

Filmindstillinger


 **HQ** Indstilling for billedkvalitet: Indstiller billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film.

 **ON** SteadyShot: Aktiverer reduktion af kamerarystelser.

 **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.

SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.

COLOR: VIVID Farveindstilling: Indstiller billedfarvetone.


 **MP4** Filmoptageformat: Vælger filmoptageformat.


- De punkter, der er angivet herunder, kan indstilles i stillbilledtilstand.


Stillbilledindstillinger

 **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.

SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.

DRIVE :  Kontinuerlig optagelse: Indstiller kontinuerlig optagelse (optageindstilling).

 **8 fps 1s** Kontinuerlig optagelsesinterval ^{*3}: Indstiller kontinuerlige optagelsesintervaller for kontinuerlig højhastighedsoptagelse og LE-filmoptagelse.

 **OFF** Selvudløser: Indstiller selvudløseren.

- De punkter, der er angivet herunder, kan indstilles i intervaloptagetilstand.

Intervalfotoindstilling

: **OFF** Vend: Optager billedet på hovedet.


SCN : NORMAL Scene: Indstiller en billedkvalitet, der er egnet til scener.

: **2 sec** Time lapse: Indstiller time lapse for intervalfotooptagelse.

Indstillingspunkterne for tilslutning af enheder ^{*2}

Indstillinger for tilslutning af enheder


TC/UB Tidskode/brugerbit-indstilling ^{*4}: Du kan vælge tidskode-/brugerbit-funktionsindstillingen.

: **OFF** IR-fjernbetjening: Indstiller den infrarøde fjernbetjening RMT-845 (sælges separat).

NTSC → PAL Skift mellem NTSC/PAL: Vælger en indstilling, afhængig af TV-systemet for det land eller område, hvor du bruger dette kamera.


: **OFF** Automatisk slukning: Indstiller strømmen i kameraet til at slukke automatisk.


: **ON** Bip: Angiver Bip til ON/OFF.

 **FORMAT** Formater ^{*3}: Sletter alle billeder på hukommelseskortet og gendanner hukommelseskortet til dets oprindelige tilstand.


Indstillingspunkterne på fjernbetjeningen

Indstillinger for fjernbetjening


: **OFF** Skærmrotation: Ændrer retning af LCD-skærmen og UP-knappen/DOWN-knappen på fjernbetjeningen.


: **HI** Skærmlysstyrke: Indstiller LCD-skærmens lysstyrke på fjernbetjeningen.


 Dato- og tidsindstilling: Indstiller år/måned/dag og område.


 Nulstil indstillinger: Nulstiller hver indstillingsværdi på fjernbetjeningen til standardindstillingerne.

 Version: Viser softwareversionen af fjernbetjeningen.

 Tilslutningstilstand ^{*1, *5}: Indstiller antallet af kameraer, der er tilsluttet til fjernbetjeningen.

: **ON** GPS-indstilling ^{*5}: Optager en GPS-log, når du optager film, og placeringsoplysninger, mens du optager fotos ved brug af GPS på Live-View Remote.

: **OFF** Flytilstand ^{*1}: Indstiller kameraet til midlertidigt at deaktivere alle funktioner, der er relateret til Wi-Fi og GPS, når du er på et fly.

 Nulstil netværksindstillinger*⁶: Nulstiller netværksindstillinger for multitylslutningen.

*¹ Viser ikke, når kameraet og fjernbetjeningen er tilsluttet gennem Wi-Fi.

*² Viser kun i enkelt tilslutning.


*³ Viser, når der indsættes et hukommelseskort.

*⁴ Viser kun, når der er indstillet til filtilstand.

*⁵ Viser ikke, når flytilstanden er indstillet til ON.

*⁶ Viser kun for multitylslutning.

Bemærk!

- Kameraets indstillingspunkter vises kun, når kameraet og fjernbetjeningen er tilsluttet gennem Wi-Fi (eksklusive fjernbetjeningsindstillinger).
- De ikoner, der vises i standardindstillingerne, er angivet.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.



[40] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Filmindstillinger

Indstilling for billedkvalitet

Du kan angive billedopløsning og billedhastighed for optagelse af film.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen

Listen med indstillinger vises.

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  eller **HD 30p50M** (Indstilling for billedkvalitet) i  (Filmindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

XAVCS (Når filmoptageformatet er indstillet til XAVC S)

HD60p50M XAVC S 50 Mbps (standard) *¹

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed: 60p

Afspilningshastighed: 60p

HD 30p50M XAVC S 50 Mbps *1

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed: 30p

Afspilningshastighed: 30p

HD 24p50M XAVC S 50 Mbps *1

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed: 24p

Afspilningshastighed: 24p

HD 50p50M XAVC S 50 Mbps (standard) *2

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed: 50p

Afspilningshastighed: 50p

HD 25p50M XAVC S 50 Mbps *2

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed: 25p

Afspilningshastighed: 25p

MP4 (Når filmoptageformatet er indstillet til MP4)

PS Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 4x billedhastighed)

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed^{*3}: 60p/50p

Afspilningshastighed^{*3}: 60p/50p

HQ Højeste opløsning (standard)

Opløsning: 1920 x 1080

Billedhastighed^{*3}: 30p/25p

Afspilningshastighed^{*3}: 30p/25p

STD Høj opløsning

Opløsning: 1280 x 720

Billedhastighed^{*3}: 30p/25p

Afspilningshastighed^{*3}: 30p/25p

HS 120 / HS 100 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4x

billedhastighed)*⁴

Opløsning: 1280 × 720

Billedhastighed*³: 120p/100p

Afspilningshastighed*³: 120p/100p*⁵

SSLOW Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4× billedhastighed)

Opløsning: 1280 × 720

Billedhastighed*³: 120p/100p

Afspilningshastighed*³: 30p/25p

VGA Standardopløsning

Opløsning: 640 × 480

Billedhastighed*³: 30p/25p

Afspilningshastighed*³: 30p/25p

*¹ Når NTSC/PAL-kontakten er indstillet til NTSC.

*² Når NTSC/PAL-kontakten er indstillet til PAL.

*³ Billedhastigheden afhænger af NTSC/PAL-indstillingen.

*⁴ Action Cam Movie Creator konverterer billedhastigheden til 60p/50p og afspiller billeder ved standardhastighed. Det gør det også muligt at afspille billeder i slowmotion og redigere dem under afspilning i slowmotion.





*⁵ Afhængig af dine enheder og din software afspilles billeder ved 60p/50p.

Bemærk!

- Brug et SDXC-kort, der er hurtigere end Class10, til at optage film i XAVC S.
- Afspilningshastighed, der vises ovenfor, er den afspilningshastighed, som film afspilles med, når der bruges andre afspilningsenheder eller anden software end fjernbetjeningen. Afspilningshastigheden, der vises på LCD-skærmen på den medfølgende Live-View Remote, ændres i henhold til Wi-Fi-kommunikationsstatussen på kameraet og fjernbetjeningen (og er forskellig fra den billedhastighed, der bruges under optagelse).
- Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer. I SSLOW-tilstand er den ca. 3 timer.
- Der optages ikke lyd, når der optages billeder i SSLOW-tilstand.
- Feltvinklerne ændres, når filmstørrelsen er indstillet til [VGA].
- SteadyShot kan ikke bruges, når indstillingstilstand for billedkvalitet er indstillet til [HS120]/[HS100] eller [SSLOW].

SteadyShot

Du kan aktivere reduktion af kamerarystelser, når du optager film.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **ON** (SteadyShot) i  (Filmindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede værdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
: **ON (standard)**: Bruger SteadyShot (feltvinkel: 120°)
: **OFF** : Bruger ikke SteadyShot (feltvinkel: 170°)


Bemærk!

- Feltvinklerne ændres, når filmstørrelsen er indstillet til [VGA].
- SteadyShot kan ikke bruges med følgende indstillinger.
 - Når filmstørrelsen er indstillet til [HS120]/[HS100] eller [SSLOW]
 - I fototilstand
 - I intervaloptagetilstand

Vend (film)

Du kan vende billederne lodret og optage dem, når du optager film. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret omvendt.


1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **□:OFF** (Vend) i  (Filmindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
□: ON : Vendes lodret
□:OFF (standard): Vendes ikke til lodret

[43] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Filmindstillinger

Scene (film)

Du kan angive en scene, når du optager film.


1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **SCN : NORMAL** (Scene) i  (Filmindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
SCN : NORMAL (standard): Optager billeder i standardkvalitet
SCN : WATER : Optager billeder i en billedkvalitet, der er egnet til blålige genstande, f.eks. i et akvarium eller i nærheden af en vandbeholder under blåt lys

Bemærk!

- Du finder yderligere oplysninger om det vandtætte etui på følgende websted.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/
-

Farveindstilling

Du kan ændre billedfarvetonen, når du optager film.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **COLOR: VIVID** (Farveindstilling) i  (Filmindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
COLOR : NUTRL : Optagelser i naturlige farver.
Du kan optage i farver, der er nemme at korrigere i billedredigering efter optagelse.
COLOR: VIVID (standard): Optagelser i levende farver
Du kan optage i farver for at forbedre en fornemmelse af virkelighed i aktive scener.





Bemærk!

- Du synes måske, at kontrastniveauet er lavt, når du optager i NUTRL. Dette er ikke en fejl.

Filmoptageformat

Du kan vælge filmoptageformatet, du vil bruge til optagelse af film.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.





2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **MP4** (Filmoptageformat) i  (Filmindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
: **XAVCS** : Vælg dette for at optage højkvalitetsfilm ved en høj bithastighed på ca. 50 Mbps. Du kan desuden indstille tidskode-/brugerbit.
: **MP4 (standard)**: Vælg dette, når du overfører billeder til din smartphone eller uploader billeder til et websted.

Bemærk!

- Brug et SDXC-kort, der er hurtigere end Class10, til at optage film i XAVC S.
- Når du har valgt filmoptageformat, skal du også indstille billedkvalitetsindstillingen.


[46] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Stillbilledindstillinger Vend (stillbilleder)

Du kan vende billederne lodret og optage dem, når du optager fotos. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret omvendt.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **OFF** (Vend) i  (Stillbilledindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
: **ON** : Vendes lodret
: **OFF (standard)**: Vendes ikke til lodret

Scene (stillbilleder)

Du kan angive en scene, når du optager fotos.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **SCN : NORMAL** (Scene) i  (Stillbilledindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
SCN : NORMAL (standard): Optager billeder i standardkvalitet
SCN : WATER: Optager billeder i en billedkvalitet, der er egnet til blålige genstande, f.eks. i et akvarium eller i nærheden af en vandbeholder under blåt lys



Bemærk!

- Du finder yderligere oplysninger om det vandtætte etui på følgende websted.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

Kontinuerlig optagelse


Du kan vælge optagelse i en fil eller kontinuerlig optagelse, når du tager fotos.


1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge

DRIVE :  (kontinuerlig optagelse) i  (Stillbilledindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

DRIVE :  **En fil-optagelse (enkelt optagelse) (standard):** Billedstørrelse 11,9 M
Optager et stillbillede.

DRIVE :  **Kontinuerlig højhastighedsoptagelse:** Billedstørrelse 11,9 M
Optager kontinuerligt ved den billedhastighed, der er angivet i indstillingen for kontinuerlig optagelsesinterval.

DRIVE :  **Motion Shot LE:** Billedstørrelse 3,0 M
Opretter automatisk et sammensat foto fra billeder, der er optaget kontinuerligt ved den billedhastighed, der er angivet i indstillingen for kontinuerlig optagelsesinterval.

Sådan udføres Motion Shot LE korrekt

Forsøg følgende optagelsesmetoder.

- Hold kameraet stille for at gøre det nemmere at få skarpe optagelser.
- Du kan få skarpere billeder, hvis du anvender en kombination af funktionerne på fjernbetjeningen eller selvudløserfunktionerne på en smartphone.
- Vær omhyggelig med ikke at væge et motiv, der er for stort, eller for mange motiver.
- Sørg for at optage på et lyst sted, hvor der ikke er så store forskelle i lysstyrkeniveauerne.

Sådan udføres kontinuerlig højhastighedsoptagelse korrekt

Forsøg følgende optagelsesmetoder.

- Hold kameraet stille for at gøre det nemmere at få skarpe optagelser.
- Du kan få skarpere billeder, hvis du anvender en kombination af funktionerne på fjernbetjeningen eller selvudløserfunktionerne på en smartphone.

Bemærk!



- Der vises [FAIL] på LCD-skærmen på fjernbetjeningen, når Motion Shot LE-sammensætning mislykkes. Billederne kan muligvis ikke gemmes. Dette afhænger af, hvornår der vises [FAIL].
- Der er en behandlingstid før du kan flytte til næste trin efter højhastighedsoptagelse/Motion Shot LE.


- Der kan kun overføres et billede til en smartphone. Når der bruges kontinuerlig højhastighedsoptagelse, er det kun det sidste billede, der overføres. Når der bruges Motion Shot LE, overføres det sammensatte billede.

[49] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Stillbilledindstillinger


Interval for kontinuerlig optagelse

Du kan indstille kontinuerlig optagelseshastighed for kontinuerlig højhastighedsoptagelse og Motion Shot LE-optagelse.


1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : 8 fps 1s (Interval for kontinuerlig optagelse) i  (Stillbilledindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

: 8 fps 1s **(8 billeder pr. sekund på 1 sekund) (standard): Der tages i alt 10 fotos med en hastighed af 8 fotos pr. sekund på 1,25 sekunder**

Velegnet til at optage et motiv i relativ hurtig bevægelse.

: 5 fps 2s **(5 billeder pr. sekund på 2 sekunder): Der tages i alt 10 fotos med en hastighed af 5 fotos pr. sekund på 2 sekunder**

Velegnet til optagelse af en eller flere personers aktivitet.

: 2 fps 5s **(2 billeder pr. sekund på 5 sekunder): Der tages i alt 10 fotos med en hastighed af 2 fotos pr. sekund på 5 sekunder**






Velegnet til at optage et motiv i relativ langsom bevægelse.

Bemærk!


- [8fps], [5fps] og [2fps] er anslåede maksimumhastigheder. Hastigheden når muligvis ikke maksimumhastigheden under alle optagelsesforhold.

Selvudløser

Du kan bruge selvudløseren, når du optager fotos.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **OFF** (Selvudløser) i  (Stillbilledindstillinger), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 - : **OFF (standard)**: Bruger ikke selvudløseren
 - : **2 sec** : Indstiller selvudløseren til optagelse efter 2 sekunder
 - : **10 sec** : Indstiller selvudløseren til optagelse efter 10 sekunder





Bemærk!

- Du kan ikke bruge selvudløseren, når du optager film.
- Selvudløserfunktionen er aktiv, indtil den frigives. Indstil selvudløseren til : **OFF** efter brug.

Vend (intervalfotooptagelse)

Du kan vende billederne lodret og optage dem under intervalfotooptagelse. Denne funktion er nyttig, når kameraet er monteret omvendt.


1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **OFF** (Vend) i  (Indstillinger for intervalfoto), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
: **ON** : Vender til lodret
: **OFF (standard)**: Vendes ikke til lodret

[52] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for intervalfoto

Scene (intervalfotooptagelse)

Du kan indstille en scene under intervalfotooptagelse.









1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **SCN : NORMAL** (Scene) i  (Indstillinger for intervalfoto), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
SCN : NORMAL (standard): Optager billeder i standardkvalitet
SCN : WATER : Optager billeder i en billedkvalitet, der er egnet til blålige genstande, f.eks. i et akvarium eller i nærheden af en vandbeholder under blåt lys

Bemærk!

- Du finder yderligere oplysninger om det vandtætte etui på følgende websted.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

Time Lapse

Du kan indstille time lapse for intervalfotooptagelse.


1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **2 sec** (Time Lapse) i  (Indstillinger for intervalfoto), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 - : **1 sec** : Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 1 sekund.
 - : **2 sec (standard)**: Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 2 sekunder
 - : **5 sec** : Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 5 sekunder
 - : **10 sec** : Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 10 sekunder
 - : **30 sec** : Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 30 sekunder
 - : **60 sec** : Fortsætter med at optage fotos med intervaller på 60 sekunder

Bemærk!

- Det første foto optages, straks efter optagelsen er startet, uden venten på det angivne interval. Det andet og efterfølgende fotos optages med de angivne intervaller.
- Det maksimale antal filer, der er kan optages, er 40.000 i alt, inklusive filmfiler.

Tidskode/brugerbit-indstilling

Du kan bruge tidskoden/brugerbitten, når optagetilstanden er indstillet til filmtilstand, og filmoptageformatet er indstillet til XAVC S.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **TC/UB** (Tidskode/brugerbit) i  (Indstillinger for tilslutning af enheder), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

TC PRESET : Angiver tidskoden

- Vælg firecifrede tal, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen.
- Tidskoden kan vælges i følgende interval.
 - Når du vælger 30p eller 60p
00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:29
 - Når du vælger 25p eller 50p
00:00:00:00 (standard) - 23:59:59:24
- Når du vælger 24p, kan du angive de sidste 2 tidskodicifre i billederne i et multiplum af 4 mellem 0 og 23.
- Du kan indstille nedenstående punkter.

TC FORMAT

FORMAT : DF (standard): Optager tidskoden i drop-frame.

FORMAT : NDF : Optager tidskoden i non-drop-frame

- I følgende situationer optages tidskoden i [NDF], og Format vises ikke.
 - Hvis TV-systemet er [PAL].

TC RUN

RUN : FREE : Tidskoden forløber sekventielt uafhængigt af betjeningen af kameraet

RUN : REC (standard): Tidskoden ændres kun, mens du optager XAVC S-film, og den starter optagelse sekventielt fra tidskoden på det sidst optagne billede

TC MAKE

MAKE : PRESET (standard): Den netop opsatte tidskode optages på optagemediet


MAKE : REGEN : Den sidste tidskode i den foregående optagelse læses fra optagemediet, og den nye tidskode optages sekventielt fra den seneste tidskode.

- Tidskoden fortsætter i REC-tilstand uafhængigt af indstillingen af **RUN : REC** .

UB PRESET : Angiver brugerbitten

- Angiv fire 4-cifrede numre, og tryk derefter på knappen ENTER.
Brugerbitten kan vælges i følgende interval.
00:00:00:00 (standard) - FF:FF:FF:FF
- Du kan indstille nedenstående punkter.

UB TIME REC


 **REC : ON** : Registrerer tiden som brugerbitten

 **REC : OFF** (standard): Optager ikke tiden som brugerbitten

Sådan nulstiller du

Alle værdierne vil være 0, hvis du trykker på DISP-knappen på fjernbetjeningen, mens du vælger TC PRESET eller UB PRESET med fjernbetjeningen. Alle værdier nulstilles, hvis du trykker på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen endnu en gang.

Bemærk!

- Tidskode/brugerbit kan kun indstilles for filmtilstand.
- Brug et SDXC-kort, der er hurtigere end Class10, til at optage film i XAVC S.
- Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge  .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK** .

Tip

- **Om tidskode**

Tidskode er en nyttig funktion for avanceret billedredigering ved at optage timer/minutter/sekunder/billeder på billeddata.

Når TV system er indstillet til [NTSC], og billedfrekvensen er 30p eller 60p, forekommer der huller mellem den faktiske tid og tidskoden i udvidede perioder med optagelse, da der er en lille forskel mellem antallet af billeder i tidskoden og den faktiske billedfrekvens i NTSC-billedsignalet pr. sekund. Drop-frame

korrigerer for disse huller for at sikre, at tidskoden matcher den faktiske tid. De første billedtal (de første 2 billedtal for 30p eller de første 4 for 60p) fjernes hvert minut, bortset fra hvert tiende minut. Tidskode uden denne korrektion kaldes non-drop frame.





- **Om brugerbitten**

Brugerbitten er en funktion, der kan optage oplysninger (8-cifrede hexadecimale tal) f.eks. dato/tid/scenennummer. Denne funktion er nyttig til redigering af film, der er oprettet ved brug af to eller flere kameraer.

[55] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for tilslutning af enheder

IR-fjernbetjening

Du kan betjene kameraet ved hjælp af en infrarød fjernbetjening (RMT-845 (sælges særskilt)).

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  : **OFF** (IR-fjernbetjening) i  (Indstillinger for tilslutning af enheder), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 : **ON** : Gør det muligt at betjene kameraet ved hjælp af den infrarøde fjernbetjening
 : **OFF (standard)**: Forhindrer betjening af kameraet ved brug af den infrarøde fjernbetjening

Bemærk!


- Den infrarøde fjernbetjening RMT-845 (sælges separat) er påkrævet, hvis du vil bruge denne funktion.
Køb den i et Sony-servicecenter.

- Du kan kun foretage følgende indstillinger ved hjælp af RMT-845 (sælges separat). Andre indstillinger kan ikke foretages.
 - Nulstil tidskoden
 - Start/stop optagelse

[56] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for tilslutning af enheder

Skift mellem NTSC/PAL

Du kan vælge en indstilling, afhængig af TV-systemet for det land eller område, hvor du bruger dette kamera.





1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **NTSC → PAL** (Skift mellem NTSC/PAL) i  (Indstillinger for tilslutning af enheder), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
PAL → NTSC : Vælg dette, når TV-systemet er NTSC.
NTSC → PAL : Vælg dette, når TV-systemet er PAL.

Bemærk!


- Når du ændrer indstillingerne med fjernbetjeningen, kan kameraet og fjernbetjeningen blive frakoblet, og kameraet genstarter automatisk. Når du genstart af kameraet er udført, vil kameraet og fjernbetjeningen automatisk blive tilsluttet.
 - Optagemedie, der er formateret eller optaget i NTSC (PAL), kan ikke optages eller afspilles i PAL (NTSC). Når du har skiftet NTSC/PAL-indstilling, skal du formatere det aktuelle medie eller bruge et andet optagemedie.
-

Automatisk slukning

Du kan ændre indstillingen af funktionen Automatisk slukning på kameraet.





1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge :OFF (Automatisk slukning) i  (Indstillinger for tilslutning af enheder), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
:60 sec (**standard**): Slukker for strømmen til kameraet efter ca. 60 sekunder
:OFF :Bruger ikke funktionen Automatisk slukning

Bemærk!


- Automatisk slukning er ikke tilgængelig i følgende situationer.
 - Optagelse af data til medie
 - Optagelse af film eller optagelse i intervaloptagetilstanden
 - Under filmafspilning eller livestreaming
 - Wi-Fi-tilslutning er i gang, Wi-Fi-fjernbetjeningen tilsluttes, eller et billede uploades til en smartphone
 - Tilslutning til en masselagringsenhed
- Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.

Bip

Du kan angive bippet på kameraet til ON/OFF.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge : **ON** (Bip) i  (Indstillinger for tilslutning af enheder), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
: **ON (standard)**: Bip
: **OFF** : Bipper ikke

Bemærk!




- Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.

[59] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for tilslutning af enheder


Formater

Du kan slette alle film og foto på mediet og nulstille hukommelseskapaciteten for mediet.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.

2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  **FORMAT** (Formater) i  (Indstillinger for tilslutning af enheder), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 - Formatering er fuldført.
 - Vælg  (Tilbage), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen for at annullere formateringen.

Bemærk!



- Gem vigtige billeder på f.eks. en computer før formateringen.
- Undlad at foretage nogen af følgende betjeninge under formateringen.
 - Tryk på en knap
 - Skub hukommelseskortet ud
 - Tilslut/frakobl et kabel
 - Isæt/fjern batteripakken
- Når fjernbetjeningen ikke er tilsluttet kameraet via Wi-Fi, kan kameraets indstillinger ikke ændres.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.

[60] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

Skærmrotation


Du kan ændre retning på LCD-skærmen og UP-knappen/DOWN-knappen på fjernbetjeningen. Du kan bruge skærmrotation for at bære remmen på højre håndled.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge


: **OFF** (Skærmrotation) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

- Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

: **ON** : Drejer skærmen

: **OFF (standard)**: Drejer ikke skærmen





Bemærk!

- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.


[61] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

Skærmlysstyrke

Du kan indstille LCD-skærmens lysstyrke på fjernbetjeningen.

- Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
- Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  : **HI** (Skærmlysstyrke) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
- Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 : **HI (standard)**: Lys
 : **LO** : Mørk



Bemærk!

- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.
- Du kan ikke indstille LCD-skærmens lysstyrke, når strømforsyningen sker gennem USB-multi-/mikroterminalen (fast indstillet til "Lys").


[62] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

Indstilling for dato og tid

Du kan angive år/måned/dag og område.



1. Tryk på MENU-knappen for at få vist indstillingspunkterne. Vælg derefter  (Indstilling for dato og tid) i  (Indstillinger for fjernbetjening)
2. Vælg det ønskede datoformat, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 - Y-M-D:** År-Måned-Dag
 - M-D-Y:** Måned-Dag-År
 - M(Eng)-D-Y:** Måned (på engelsk)-Dag-År
 - D-M-Y:** Dag-Måned-År
 - GMT+0.0:** Angiver områdetOmråder defineres af tidsforskelle i forhold til Greenwich Mean Time (GMT).
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede dato, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen for at angive dato og tid

Bemærk!


- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.

Nulstil indstillinger

Du kan nulstille indstillingerne på fjernbetjeningen til standardindstillingerne. Selv hvis du aktiverer nulstillingsindstillinger, slettes billederne ikke.

- Indstillingerne på kameraet bliver ikke nulstillet, selvom indstillingerne på fjernbetjeningen nulstilles.
1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
 2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  (Nulstil indstillinger) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen



Bemærk!

- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.


Version

Du kan se softwareversionen på fjernbetjeningen.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.





2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  (Version) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen

Bemærk!


- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.

[65] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

Tilslutningstilstand

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  (Tilslutningstilstand) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 **(standard)**: Enkelt tilslutning
 : Multitilslutning

Bemærk!

- De viste ikoner er forskellige afhængigt af forholdene på tilslutningsindstillingerne på fjernbetjeningen.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal





du vælge **OK** .

[66] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

GPS-indstilling

Du kan registrere placeringsoplysninger og bevægelseshastighed, mens du optager film, og placeringsoplysninger, mens du optager fotos, ved brug af fjernbetjeningens GPS-funktion og overføre dem til kameraet.


Med Action Cam Movie Creator kan du importere film, der er optaget med GPS-log (placeringsoplysninger, bevægelseshastighed) til en computer og få dem vist på et kort.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  : **ON** (GPS-indstilling) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
 : **ON (standard)**: Optager film med GPS-log (placeringsoplysninger, bevægelseshastighed) og stillbilleder med placeringsoplysninger
 : **OFF** : Bruger ikke GPS-funktion

Bemærk!

- Hvis du ikke vil registrere GPS-loggen og placeringsoplysningerne, skal du indstille GPS-indstillingen til [OFF] .
- Når flyvemaskiner letter og lander, skal du indstille flytilstanden til [ON] .
- Brug GPS i overensstemmelse med bestemmelserne i lande og områder, hvor du bruger det.
- Det kan tage fra flere tiendedele af sekunder til flere minutter at optage placeringsoplysninger, når du bruger GPS første gang, eller hvis du bruger den igen efter lange intervaller. Trianguleringstiden kan afkortes ved at bruge GPS-



hjælpedata.


- GPS-antennen er indbygget i den forreste del af fjernbetjeningen. Hvis du placerer fjernbetjeningen omvendt, kan det tage længere tid at finde placeringen, eller måske kan din placering ikke bestemmes.
- Sony indsamler ikke placerings- og ruteoplysninger.
- Det maksimale antal logfiler, der kan optages, er 256/dag. Når du når til det maksimale antal optagede logfiler, kan du fortsætte med at optage billeder, men der vil ikke blive optaget logfiler.
- GPS-funktionerne i den medfølgende fjernbetjening RM-LVR2V er ikke kompatible med andre kameraer end HDR-AZ1.
- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.

[67] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

Flytilstand

Når du er i et fly, kan du indstille fjernbetjeningen til at deaktivere alle funktioner, der er relateret til Wi-Fi og GPS.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge :OFF (Flytilstand) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge den ønskede indstillingsværdi, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen


: **ON (standard)**: Vælg dette, når du er i en flyvemaskine
Wi-Fi/GPS-funktionen deaktiveres.

: **OFF (standard)**: Vælg dette ved normal brug

Wi-Fi/GPS-funktionen aktiveres.

Når du er i et fly, kan du indstille flytilstand på fjernbetjeningen til ON, og du kan også indstille Wi-Fi-tilstanden på kameraet til OFF.





Bemærk!

- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge .
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal du vælge **OK**.


[68] Sådan gør du | Ændring af indstillingerne for Live-View Remote | Indstillinger for fjernbetjening

Nulstilling af netværksindstillingerne for multitylslutning

Du kan nulstille netværksindstillinger for multitylslutningen.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen
Listen med indstillinger vises.
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge   (Nulstil netværksindstillinger) i  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge **OK**, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
Når indstilling til multitylslutning efter nulstillingen er fuldført, skal du registrere enhederne igen, selvom de allerede er blevet registreret.
 - Hvis du vælger  (Tilbage) på bekræftelseskærmen, annulleres nulstillingen.

Bemærk!



- Hvis du vil vende tilbage til valgskærmen for indstillingspunkter fra valgskærmen for indstillingsværdier, skal du vælge  (Tilbage).
- Hvis du vil vælge indstillingspunktet på valgskærmen eller indstillingsværdien, skal

du vælge **OK** .



[69] Sådan gør du | Visning | Visning

Afspilning ved brug af Live-View Remote

Afspil billeder, der er optaget med kameraet, ved brug af fjernbetjeningen. Proceduren herunder forklarer, hvordan du afspiller film.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen, når du vælger optagetilstand, tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  →  (Afspilning ved brug af fjernbetjeningen), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
2. Vælg det ønskede billede ved at trykke på UP/DOWN-knappen
3. Tryk på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen for at starte afspilning
4. Tryk på UP-knappen på fjernbetjeningen under filmafspilning

Vende tilbage til optagetilstanden

Hvis du vil vende tilbage til optagetilstand, skal du vælge  →  (Optagetilstand) og trykke på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen.

Bemærk!

- Kameraet kan ikke afspille lyd.
- Den billedhastighed, der vises på LCD-skærmen, når der bruges fjernbetjening til afspilning, skifter i henhold til Wi-Fi-kommunikationsstatussen for kameraet og fjernbetjeningen. Denne billedhastighed er forskellig fra den, der bruges ved optagelse.


Tip

- Du kan spole hurtigt frem ved at trykke på UP-knappen på fjernbetjeningen og hurtigt tilbage ved at trykke på DOWN-knappen.
-

[70] Sådan gør du | Visning | Skift visning på kameraet og Live-View Remote

Skift af tilslutningstilstanden på kameraet

Hver gang du trykker på Wi-Fi-knappen på kameraet, skifter Wi-Fi-tilslutningen på kameraet som følger.

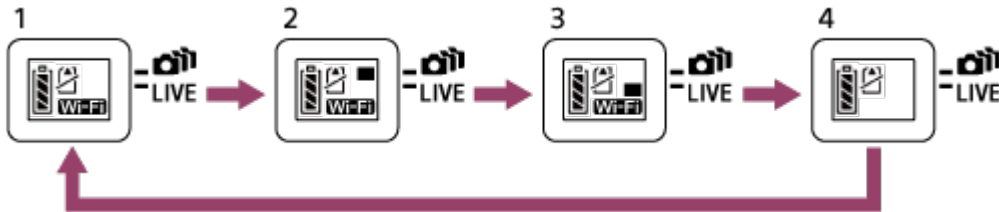

- 1 Indstil Wi-Fi til ON (enkelt tilslutning)
- 2 Opret tilslutning til flere kameraer (multitilslutning)
- 3 Udfør livestreaming (livetilslutning)
- 4 Sluk for Wi-Fi (OFF)


Bemærk!

- Tilslutningstilstanden for Wi-Fi er som standard indstillet til enkelt tilslutning.

[71] Sådan gør du | Visning | Skift visning på kameraet og Live-View Remote

Skift af LCD-skærmen for Live-View Remote

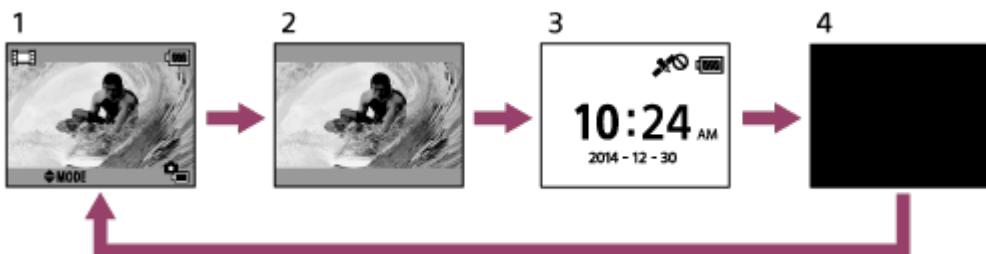


Når fjernbetjeningen er tilsluttet til kameraet med Wi-Fi, vil tryk på DISP-knappen på fjernbetjeningen skifte enhedens LCD-skærm på følgende måde.



- 1 Live-View-skærm
 - 2 Ikon fra
 - 3 Urvisning
 - 4 Skærm slukket (kun i multitilslutningindstillingen)
- Optagelsesoplysninger vises i enkelt tilslutning-indstillingen.

Sletning

Slet unødvendige billeder, der er gemt på hukommelseskort i kameraet.

1. Tryk på MENU-knappen på fjernbetjeningen, når du vælger optagetilstand, tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  →  (Afspilning ved brug af fjernbetjeningen), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
2. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge et billede, der skal slettes, og tryk derefter på MENU-knappen på fjernbetjeningen
3. Vælg  (Slet), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen.
4. Vælg **OK** på bekræftelseskærmen, og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen for at slette

Bemærk!


- Du kan kun slette billeder i enkelt tilslutning.
- Du kan kun slette et billede ad gangen.
- Formater hukommelseskortet, når du vil slette alle billederne.

Livestreaming

Livestream film via videodelingswebsteder, f.eks. USTREAM, ved brug af en Wi-Fi-router eller en smartphone, der kan oprette tilslutning til kameraet.

Du kan sende* meddelelser til tidligere angivne sociale netværk (Facebook, Twitter, osv.), når du starter livedistribution af film.

* Brugerregistrering til websteder med livedistribution eller sociale netværkssteder er påkrævet.

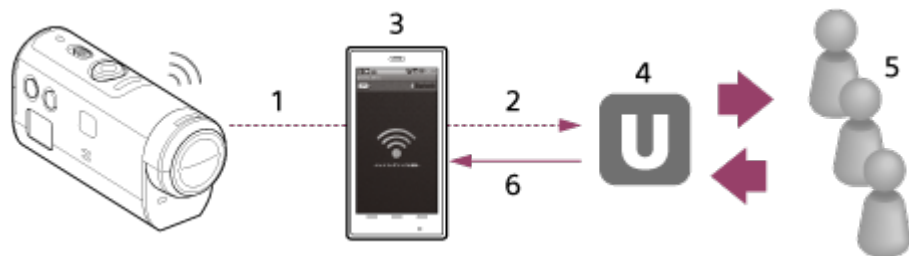

- 1 Wi-Fi
- 2 3G/LTE
- 3 Tilslutningstilstand
- 4 USTREAM
- 5 Publikum
- 6 Kommentarer fra publikum

Der kræves følgende forberedelser for livestreamingen.

Angiv følgende distributionsindstillinger i indstillingerne for livestreaming for kameraet:

- Brugerregistrering for USTREAM
- Smartphones (tilslutning) med kameraer til Wi-Fi-netværkstilslutning eller Wi-Fi-netværksmiljøer

* Hvis du ønsker yderligere oplysninger om indstillinger for tilslutning af smartphone eller Wi-Fi-netværk, kan du se de betjeningsanvisninger, der fulgte med smartphonen eller netværkstjenesten. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om netværksmiljøet, kan du kontakte netværksserviceudbyderen.


[74] Sådan gør du | Livestreaming af film | Livestreaming med kameraet (Livetilslutning)

Forberedelse til livestreaming

Angiv netværksindstillingerne via et dedikeret program, "Network setting tool", kontoregistreringen for videodistributionssteder og SNS-indstillinger på forhånd.

Download "Network setting tool" fra følgende websted.

<http://www.sony.net/nst/>

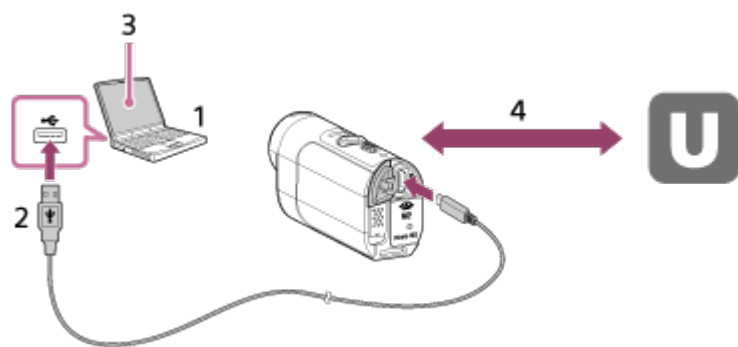

1. Angiv oplysninger for USTREAM-konto og "Network setting tool"
2. USB
3. "Network setting tool"
4. OAuth-godkendelse
Hent kanal-id

Nulstil Network setting tool

Angiv distributionsindstillingerne nedenfor i kameraets indstillinger for livestreaming.

- Netværksindstillinger
Du kan angive indstillinger for de Wi-Fi-netværk, som kameraet er tilsluttet.
 - Netværks-SSID, adgangskode, sikkerhedsmetode
- Streaming-indstillinger
Du kan angive filmdistributionsmetoden.
 - Destinationer, kanaler, billedkvalitet, lagring af indstillinger på destinationer
 - Titler og beskrivelser
- SNS-indstillinger
Du kan sende kommentarer, når filmdistributionen starter i koordination med sociale netværk.
 - Tilslutningsindstillinger for Twitter, Facebook
 - Kommentarer, der skal sendes

USTREAM

USTREAM er et videodelingswebsted, hvor du kan distribuere og få vist film med kameraets livestreaming-funktion.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge USTREAM-webstedet, der er angivet nedenfor.

<http://www.ustream.tv/>

Bemærk!

- Dine personlige oplysninger (kræves til login for USTREAM, Twitter og Facebook)

skal indstilles i kameraet. Sørg for at nulstille kameraets indstillinger ved at trykke på RESET-knappen (Nulstil) i starttilstand, når du overfører til tredjeparter eller bortskaffer kameraet. Sørg for at nulstille alle indstillinger ved at trykke på kameraets RESET-knap (Nulstil) i starttilstand.

[75] Sådan gør du | Livestreaming af film | Livestreaming med kameraet (Livetilslutning)

Udførelse af livestreaming

Du kan starte livedistribution, når forberedelse til livestreaming er udført. Til indledende livedistribution anbefaler vi prøvedistribution i et velforberedt miljø efter de indledende indstillinger på en computer.

1. Tryk på Wi-Fi-knappen på kameraet for at vælge [LIVE]
2. Tryk på REC-knappen på kameraet eller for at starte livedistribution
REC-lampen øverst på kameraet lyser blå.
3. Tryk på REC-knappen endnu en gang for at stoppe livedistribution

Bemærk!

- Det kan tage 10 til 20 sekunder at starte den faktiske distribution på filmdistributionswebstedet, efter distribution af kameraet er startet.
- Du kan optage film, der distribueres live, på hukommelseskortet i kameraet. Når hukommelseskortet allerede er isat, optages film samtidig med distributionen*.
- Når hukommelseskortet er fuldt, er det kun filmoptagelse, der stoppes, mens distributionen fortsætter.
- Når der ikke er isat hukommelseskort, udføres der kun filmdistribution.





* Samtidige filmoptagelser behandles i MP4/HQ-tilstand.

REC-lampe i realtidsdistribution

Du kan kontrollere tilstanden på distribution af livestreaming ved at se på REC-lampen, når du vælger livestreamingstilstand.



1 REC-lampe

-  OFF: Før distribution
-  Lyser blå: Under distribution
-  Blinker langsomt blå (blinker ca. 1 gang pr. sekund): Under distribution (der er et publikum)
-  Blinker hurtigt rødt (blinker ca. 3 gange pr. sekund): Distributionsfejl

[76] Sådan gør du | Computer | Action Cam Movie Creator


Nyttige funktioner i Action Cam Movie Creator

Action Cam Movie Creator giver dig mulighed for at importere film på din computer for at redigere og bruge dem på en række forskellige måder.

Gå til følgende URL for at installere softwaren.

<http://www.sony.net/actioncam/support/>

Der installeres to softwareprogrammer samtidigt: Action Cam Movie Creator, som du kan bruge til at redigere film og PlayMemories Home, som du kan bruge til at administrere film og fotos.

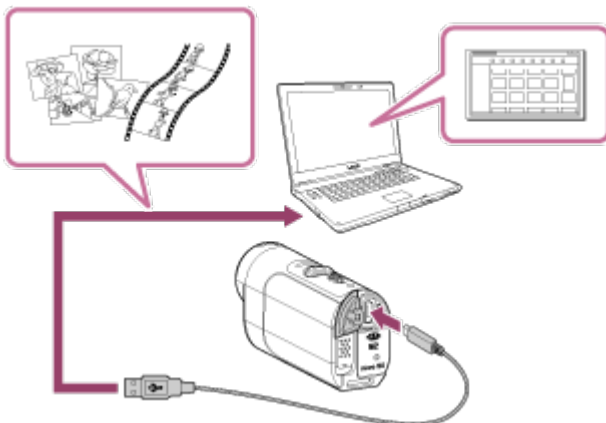

Nyttige funktioner i Action Cam Movie Creator

- Redigering af film og visning af dem med springsoplysninger og

bevægelseshastighed

Nyttige funktioner i PlayMemories Home

- Import og afspilning af film og fotos
- Brug USB-mikrokablet (medfølger) til at tilslutte kameraet til din computer.

Bemærk!

- Brug PlayMemories Home til at importere film på din computer. GPS-oplysninger går tabt, hvis der importeres film med en anden metode.

[77] Sådan gør du | Computer | Action Cam Movie Creator

Kontrol af computermiljøet

Hvis du ønsker oplysninger om computermiljøet, kan du se følgende websted.

<http://www.sony.net/pcenv/>


[78] Sådan gør du | Computer | Action Cam Movie Creator

Installation af Action Cam Movie Creator

Installer Action Cam Movie Creator på din computer. Følg trinene nedenfor.

1. Tænd computeren.
 - Log på som administrator.
 - Luk alle kørende applikationer på computeren, før softwaren installeres.
2. Gå til følgende websted med internetbrowseren på computeren, og installer Action Cam Movie Creator
<http://www.sony.net/actioncam/>
 - Når installationen er fuldført, starter Action Cam Movie Creator.
3. Tilslut kameraet til computeren med det medfølgende USB-mikrokabel.
 - Der kan tilføjes nyttige funktioner i Action Cam Movie Creator. Selv hvis

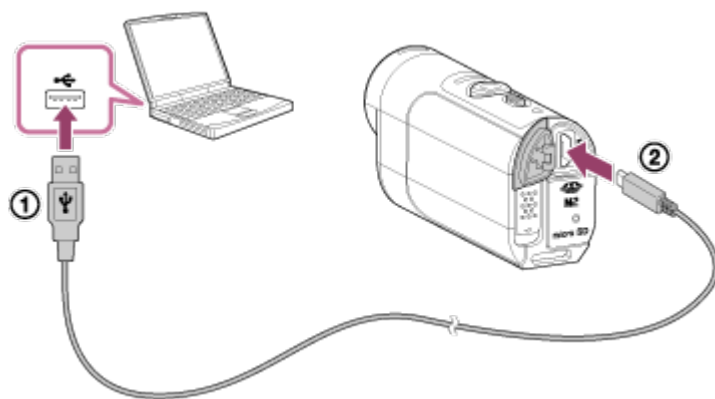


Action Cam Movie Creator allerede er installeret på din computer, skal du tilslutte kameraet til din computer.



① Til USB-stik

② Til USB-multi-/mikroterminal


Bemærk!

- Tag ikke USB-mikrokablet (medfølger) ud af kameraet, mens computerskærmen angiver, at kameraet er i drift. Hvis du gør det, kan det medføre ødelagte data.
- Du afbryder forbindelsen mellem computeren og kameraet ved at klikke på  på proceslinjen og derefter på  (ikon til at fjerne). I Windows Vista skal du klikke på  på proceslinjen.

[79] Sådan gør du | Computer | Action Cam Movie Creator

Frakobling af computeren (Windows 7/Windows 8)

Hvis du vil frakoble computeren fra kameraet, skal du følge trinene nedenfor for Windows 7/Windows 8.

1. Klik på  på proceslinjen
2. Klik på ikonet Afbryd under Tilpas
3. Klik på den enhed, der skal fjernes

Windows 7/Windows 8



1 Afbrydelsesikon


Bemærk!

- Formater ikke kameraets hukommelseskort med en computer. Hvis du gør det, vil kameraet ikke fungere korrekt.
- Brug PlayMemories Home til at få adgang til kameraet fra computeren. Rediger ikke filer eller mapper direkte på kameraet fra computeren. Billedfilerne kan blive beskadigede eller kan måske ikke afspilles.
- Der garanteres ikke for drift, hvis du bruger en computer til at manipulere dataene på kameraets hukommelseskort.
- Brug PlayMemories Home, når du importerer film eller redigerede billeder fra kameraet til en computer.
Hvis du bruger anden software, importeres billederne muligvis ikke korrekt.
- Træk og slip drevikonet til ikonet "Papirkurv", når du bruger en Mac-computer, og kameraet skal frakobles computeren. Kameraet frakobles computeren.

[80] Sådan gør du | Computer | Action Cam Movie Creator

Frakobling af computeren (Windows Vista)

Hvis du vil frakoble computeren fra kameraet, skal du følge trinene nedenfor for Windows Vista.

1. Dobbeltklik på ikonet Afbryd på proceslinjen
2. Vælg  (USB-masselagerenhed), og klik på [Stop]
3. Bekræft enheden, der skal frakobles, i bekræftelsesvinduet, og klik derefter på [OK]

Udfør proceduren fra trin 1 til 3 nedenfor på forhånd:

- Du tager USB-mikrokablet ud (medfølger)
- Sluk for strømmen til kameraet
- Skub hukommelseskortet ud

Bemærk!

- Formater ikke kameraets hukommelseskort med en computer. Hvis du gør det, vil kameraet ikke fungere korrekt.
- Brug PlayMemories Home til at få adgang til kameraet fra computeren. Rediger ikke filer eller mapper direkte på kameraet fra computeren. Billedfilerne kan blive beskadigede eller kan måske ikke afspilles.
- Der garanteres ikke for drift, hvis du bruger en computer til at manipulere dataene på kameraets hukommelseskort.
- Brug PlayMemories Home, når du importerer film eller redigerede billeder fra kameraet til en computer.
Hvis du bruger anden software, importeres billederne muligvis ikke korrekt.
- Træk og slip drevikonet til ikonet "Papirkurv", når du bruger en Mac-computer, og kameraet er frakoblet computeren. Kameraet frakobles computeren.

[81] Sådan gør du | Computer | Import af GPS-hjælpedata

GPS-hjælpedata

Tiden til GPS-hentning af placingsoplysninger kan afkortes ved at tage GPS-hjælpedata ind. Hvis den medfølgende fjernbetjening RM-LVR2V er tilsluttet til en computer på internettet ved brug af software Action Cam Movie Creator, kan GPS-hjælpedataene blive opdateret automatisk.

- Hvis dato- og tidsindstillingen ikke er angivet, eller den angivne tid har ændret sig meget, kan tiden for GPS-hentning af placingsoplysninger ikke afkortes.
- Hvis gyldigheden af GPS-hjælpedata er udløbet, kan tiden, før du kan optage placingsoplysninger, ikke afkortes.

[82] Sådan gør du | Andet | Omtrentlig varighed af optagelse og afspilning for kameraets batteripakke

Omtrentlig varighed af optagelse for kameraets batteripakke

Omtrentlig tilgængelig tid, når du bruger en fuldt opladet batteripakke.

NP-BY1 (medfølger)

Uafbrudt optagetid

HQ: 80 min. (85 min.)

VGA: 85 min. (100 min.)

Typisk optagetid

HQ: 45 min. (50 min.)

VGA: 50 min. (60 min.)

- Tid måles, når du bruger kameraet ved 25 °C Det anbefales, at du bruger kameraet fra 10 °C til 30 °C.
- Optagetiden vil være kortere, når du bruger kameraet ved lave temperaturer.
- Optagetiden kan være kortere, afhængigt af optageforholdene.
- Typisk optagetid er den tid, der måles, når du gentager funktioner som optagelsesstandby og skifter optagetilstand.
- () angiver optagetiden, når Wi-Fi-indstillingen er indstillet til [OFF].

[83] Sådan gør du | Andet | Omtrentlig varighed af optagelse og afspilning for kameraets batteripakke

Omtrentlig varighed af afspilning for kameraets batteripakke

Omtrentlig tilgængelig tid, når du bruger en fuldt opladet batteripakke.

Afspilningstid

HQ: 120 min.

VGA: 130 min.

- Tid måles, når du bruger kameraet ved 25 °C Det anbefales, at du bruger kameraet fra 10 °C til 30 °C.
 - Afspilningstiden vil være kortere, når du bruger kameraet ved lave temperaturer.
 - Afspilningstiden kan være kortere, afhængigt af optageforholdene.
-

Omtrentlig kontinuerlig optagetid for film

XAVC S (XAVC S) gennemsnitlig optagetid

64 GB

XAVC S 50 Mbps (HD-opløsning):

2 t. 35 min.

MP4 (MP4) gennemsnitlig optagetid

8 GB

PS Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2x billedhastighed):

35 min.

HQ Højeste opløsning:

1 t

STD Høj opløsning:

2 t. 40 min.

HS 120 / HS 100 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4x billedhastighed):

35 min.

SSLOW Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4x billedhastighed):

40 min.

VGA Standardopløsning:

4 t. 55 min.

16 GB

PS Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2x billedhastighed):

1 t. 20 min.

HQ Højeste opløsning:

2 t. 5 min.

STD Høj opløsning:

5 t. 20 min.

HS 120 / HS 100 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4x

billedhastighed):

1 t. 20 min.

SSLOW Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4x billedhastighed):

1 t. 20 min.

VGA Standardopløsning:

9 t. 55 min.

32 GB

PS Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2x billedhastighed):

2 t. 40 min.

HQ Højeste opløsning:

4 t. 10 min.

STD Høj opløsning:

10 t. 50 min.

HS 120 / HS 100 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4x billedhastighed):

2 t. 40 min.

SSLOW Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4x billedhastighed):

2 t. 45 min.

VGA Standardopløsning:

20 t

64 GB

PS Højeste opløsning (jævnt billede optaget ved 2x billedhastighed):

5 t. 20 min.

HQ Højeste opløsning:

8 t. 25 min.

STD Høj opløsning:

21 t. 45 min.

HS 120 / HS 100 Optagelse med høj hastighed (jævnt billede optaget ved 4x billedhastighed):

5 t. 20 min.

SSLOW Super langsom optagelse (slowmotion-billede optaget ved 4x billedhastighed):

5 t. 35 min.

VGA Standardopløsning:

40 t. 10 min.

- I indstillingen [SSLOW] angiver ovenstående tal tid, der kan optages ved optagelse, og er forskellig fra den faktiske afspilningstid.
- Ved brug af et Sony-hukommelseskort.

Bemærk!

- Tiden, der kan optages, kan variere afhængigt af optageforholdene, motiverne og indstillingen for billedkvalitet.
- Kontinuerlig filmoptagetid er ca. 13 timer. I [SSLOW]-tilstand er den ca. 3 timer.
- Der bruges VBR-format (Variabel Bit Rate - variabel bithastighed), der automatisk justerer billedkvaliteten, så den passer til optagescenen. Denne teknologi forårsager udsving i optagetiden for mediet. Film, der indeholder hurtigt bevægende og komplekse billeder, optages ved en højere bithastighed, og dette reducerer den generelle optagetid.

[85] Sådan gør du | Andet | Optagetid, antal fotos der kan optages på et hukommelseskort

Omtrentligt antal foto, der kan optages

Antal foto, der kan optages

8 GB

Svarer til ca. 2.070.000 pixel (intervalfotooptagelse) (16:9): 9.700

Ca. 11.900.000 pixel (stillbilleder): 1.250

16 GB

Svarer til ca. 2.070.000 pixel (intervalfotooptagelse) (16:9): 19.000

Ca. 11.900.000 pixel (stillbilleder): 2.500

32 GB

Svarer til ca. 2.070.000 pixel (intervalfotooptagelse) (16:9): 39.000

Ca. 11.900.000 pixel (stillbilleder): 5.100

64 GB

Svarer til ca. 2.070.000 pixel (intervalfotooptagelse) (16:9): 40.000

Ca. 11.900.000 pixel (stillbilleder): 10.000

- Ved brug af et Sony-hukommelseskort.
- Antallet af fotos, der kan lagres på hukommelseskortet, repræsenterer antallet af fotos ved den maksimale billedstørrelse for kameraet. Det faktiske antal billeder, der kan optages, vises på LCD-skærmen på fjernbetjeningen.
- Antallet af fotos, der kan lagres på et hukommelseskort, kan variere, afhængigt af optagelsesforholdene.

[86] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Bemærkninger om håndtering af kameraet og Live-View Remote

Undlad at bruge/opbevare kameraet og fjernbetjeningen på følgende steder

- Hvor det er ekstremt varmt, koldt eller fugtigt
På steder, f.eks. i en bil, der er parkeret i solen, kan kameraet eller fjernbetjeningskabinettet blive deformt, og dette kan medføre fejl.
- I direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat
Hvis du opbevarer kameraet eller fjernbetjeningen i direkte sollys eller i nærheden af et varmeapparat, kan kameraet og fjernbetjeningen blive misfarvet eller deformt, og dette kan medføre fejl.
- På et sted med kraftige vibrationer
- I nærheden af magnetiske felter
- Brug ikke kameraet på et sted, der genererer kraftige radiobølger eller udsender stråling.
- På sandede eller støvede steder
Pas på, at der ikke trænger sand eller støv direkte ind i kameraet. Dette kan medføre, at kameraet og fjernbetjeningen ikke fungerer korrekt og i nogle tilfælde ikke kan repareres.

Om støvsikkerhed og vandtæthed

Kameraet er støvsikkert og vandtæt (ned til en dybde på 5 m i 30 sammenhængende minutter). Hvis du ønsker yderligere oplysninger om brug af det vandtætte etui, kan du se i instruktionsvejledningen på webstedet.

http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

Om transport

- Lad være med at sætte dig i en stol eller et andet sted med kameraet og Live-View Remote i baglommen på dine bukser eller i din nederdel, da dette kan medføre fejl eller beskadige kameraet og Live-View Remote.
- Undgå at ryste eller støde kameraet. Det kan medføre en fejl, og du kan muligvis ikke optage billeder. Endelig kan et hukommelseskort blive uanvendeligt, eller billeddata kan blive beskadiget.

Driftstemperaturer

Kameraet er designet til brug i temperaturer mellem -5 °C og +40 °C og fjernbetjeningen mellem -10 °C og +40 °C.

[87] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Om kondens

Hvis kameraet og fjernbetjeningen flyttes direkte fra et koldt til et varmt sted, kan der dannes kondens i eller uden på kameraet og fjernbetjeningen. Denne kondens kan medføre fejlfunktion af kameraet.

Hvis der forekommer kondens

Sluk kameraet, og vent i ca. 1 time på, at fugten fordamper.

Bemærkning om kondens

Der kan dannes kondens, når du flytter kameraet og fjernbetjeningen fra et koldt sted til et varmt sted (eller omvendt), eller hvis du bruger kameraet eller fjernbetjeningen på et sted med meget fugt, som beskrevet nedenfor.

- Hvis du tager kameraet med fra en skibakke til et varmt sted
- Hvis du tager kameraet ud af en bil eller et lokale med aircondition til et varmt sted udenfor
- Hvis du bruger kameraet og fjernbetjeningen efter uvejr eller en regnbyge
- Hvis du bruger kameraet på et varmt eller fugtigt sted

Sådan undgås kondensdannelse

Når du tager kameraet eller fjernbetjeningen med til et varmere sted, kan du komme det/den i en lufttæt plastikpose og lukke den tæt. Tag kameraet op af posen, når

lufttemperaturen i plastikposen når op på den omgivende temperatur (efter ca. 1 time).

[88] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Pleje og opbevaring

- Rengør kameraets overflade eller fjernbetjeningen med en blød klud, der er fugtet med vand, og tør derefter overfladen af med en tør klud. Brug ikke noget af følgende, da det kan beskadige overfladen eller kabinettet.
Kemikalier, f.eks. fortynder, rensebenzin, alkohol, kemiske rensklude, insektmidler og solreflekteringsmiddel eller insektgift, osv.
 - Berør ikke kameraet med noget af overstående på hænderne.
 - Lad ikke kameraet eller fjernbetjeningen være i kontakt med gummi eller vinyl i længere tid.
- Tør overfladen af objektivet af med en blød klud i følgende situationer:
 - Når der er fingeraftryk på objektivets overflade.
 - På varme eller fugtige steder.
 - Når objektivet har været udsat for saltvandsluft, f.eks. på stranden.
- Opbevar det på et godt udluftet sted, hvor der ikke er snavs eller støv.
- Du forhindrer mug ved regelmæssigt at rense objektivet som beskrevet ovenfor.

[89] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Bemærkninger om ekstraudstyr

- Originalt Sony-tilbehør er muligvis ikke tilgængeligt i alle lande/områder. Se følgende, hvis du ønsker oplysninger om brug af medfølgende tilbehør.
http://rd1.sony.net/help/cam/1415/h_zz/

[90] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Bemærkninger om bortskaffelse/overførsel af hukommelseskortet

Selv hvis du sletter data på hukommelseskortet eller formaterer hukommelseskortet på kameraet eller en computer, sletter du muligvis ikke data på hukommelseskortet fuldstændigt. Når du giver hukommelseskortet til nogen, anbefales det, at du sletter data fuldstændigt ved brug af software til sletning af data på computeren. Det anbefales desuden, at du ødelægger hukommelseskortet, når du bortskaffer det.

[91] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Batteripakker til kameraet og Live-View Remote

Om opladning

- Oplad kameraet og fjernbetjeningen, før du bruger dem første gang.
- Det anbefales at oplade kameraet og fjernbetjeningen ved en omgivende temperatur på 10 °C til 30 °C, eller indtil POWER/CHG-lampen (opladning) slukkes. Kameraet og fjernbetjeningen er muligvis ikke effektive, hvis de oplades ved temperaturer, der ligger uden for dette område.
- POWER/CHG-lampen (opladning) blinker måske under opladning af kameraet i følgende situationer:
 - Når batteripakken er sat forkert i
 - Når batteripakken er beskadiget
- Når temperaturen på kameraets batteripakke er lav. Tag batteriet ud af kameraet, og anbring det på et varmt sted.
- Når temperaturen på kameraets batteripakke er høj. Tag batteripakken ud af kameraet, og anbring det på et køligt sted.
- CHG-lampen (opladning) på fjernbetjeningen kan blinke i følgende situationer.
 - Når batteripakken er beskadiget
- Hvis fjernbetjeningens temperatur er lav, skal du anbringe den på et varmt sted.
- Hvis fjernbetjeningens temperatur er høj, skal du anbringe den på et køligt sted.

Effektiv brug af batteripakken

Batteripakkens ydelse reduceres ved en lav omgivende temperatur, der er lavere end 10 °C. På kolde steder er batteripakkens betjeningstemperatur derfor kortere.

- Batteripakken aflades hurtigere, hvis du hyppigt bruger afspilning, hurtig fremadspoling eller tilbagespoling.
- Det anbefales, at du opvarmer batteripakken på forhånd ved at opbevare den på et sted, f.eks. i din lomme, og først sætter den på kameraet lige før optagelsen, for at opnå sikker betjening og længere levetid.
- Sluk for kameraet, hver gang du ikke optager eller afspiller på kameraet. Der bruges af batteripakken, når optagelse er indstillet til standby.
- Vi anbefaler, at du har reservebatteripakker klar til to eller tre gange længere end forventet optagetid og tager prøveoptagelser, før du tager de faktiske optagelser.
- Du vil måske ikke kunne tænde kameraet og fjernbetjeningen, eller batteripakken bliver måske ikke effektivt opladet, hvis terminalafsnittet af batteripakken er snavset. I denne situation skal du tørre støvet af med en blød klud for at rengøre batteripakken.
- Udsæt ikke batteripakken for vand. Batteripakken er ikke vandtæt.

Resterende batteriopladning

- Hvis batteripakken løber tør hurtigt, selvom indikatoren for resterende batteri viser, at der er mere strøm, skal du oplade kameraet og fjernbetjeningen fuldstændigt igen. Indikatoren for resterende opladning vises derefter korrekt. Bemærk, at den muligvis ikke vises korrekt i følgende situationer:
 - Kameraet og fjernbetjeningen bruges i lang tid ved en høj omgivende temperatur
 - Kameraet og fjernbetjeningen efterlades fuldt opladet
 - Kameraet og fjernbetjeningen bruges meget

Sådan opbevares batteripakken

- Hvis du vil bevare batteripakkens funktion, skal du oplade batteripakken og derefter aflade den fuldt på kameraet mindst en gang hvert år, mens den opbevares. Fjern batteripakken fra kameraet før lagring, og opbevar den på et koldt, tørt sted.
- Hvis du vil forhindre misfarvning af terminalerne, kortslutning osv., skal du sørge for at bruge en plastikpose for at holde det væk fra metalmaterialer, når du transporterer det eller opbevarer det.

Om batteripakkens levetid

- Batteripakken har en begrænset levetid. Batterikapaciteten forringes over tid og ved gentagen brug. Hvis ydelsen forringes væsentlig mellem opladninger, er det

sandsynligvis tid til at udskifte det med et nyt.

- Batteripakkens levetid varierer i henhold til, hvordan batteripakken bruges.

[92] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Begrænsningerne for livestreaming for kameraet

Der er begrænsninger for livestreaming i USTREAM. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du besøge USTREAM-webstedet nedenfor.

[93] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

GPS- og Wi-Fi-funktion i distribution

GPS-funktion

GPS-optagelse af kameraet er ikke tilgængelig under livevideodistribution.

Og overvågning via en smartphone eller fjernbetjeningen er ikke understøttet under livevideodistribution.

Wi-Fi-funktion

- Brug kameraet og fjernbetjeningen i overensstemmelse med bestemmelserne på anvendelsesstedet.
- Du kan ikke bruge kameraets Wi-Fi-funktion og fjernbetjeningen under vandet.

Sikkerhed ved brug af trådløse LAN-enheder

- Sørg for altid at bruge et sikret trådløst lokalnetværk, så du undgår hacking, ikke-godkendt tredjepartsadgang og andre svagheder.
 - Det er meget vigtigt at konfigurere sikkerhed på et trådløse lokalnetværk.
 - Hvis der opstår et problem forårsaget af utilstrækkelige forholdsregler eller på grund af uforudsigelige omstændigheder, kan Sony Corporation ikke gøres ansvarlig for nogen resulterende skade.
-

Netværkstilslutning

Brug en smartphone eller en Wi-Fi-router, der kan udføre livevideostreaming. Betjening med alle enheder garanteres ikke. Tilslutning via offentligt trådløst lokalnetværk understøttes ikke.

Samtidig livestreaming med flere kameraer

Livevideo kan ikke distribueres samtidigt via den samme konto med flere kameraer (mere end 2 kameraer). Tilslutning via en anden konto er påkrævet.

Påvirkning af linjetilstand

Kommunikationen kan blive afbrudt, afhængigt af netværksstatus, når du tilslutter din smartphone eller din Wi-Fi-router.

Tilslutning af livestreaming

Da livevideostreaming har begrænset kommunikationstid baseret på aftalen for din smartphone eller Wi-Fi-router, skal du være opmærksom på denne begrænsning.

Uafbrudt distributionstid

Uafbrudt distributionstid for livevideostreaming med kamera er begrænset til ca. 13 timer.

Tilslutningsbegrænsning

Livevideodistributionssteder tilsluttes muligvis ikke i alle lande. Brug kameraet i henhold til de enkelte landes lovgivning.

LCD-skærm på Live-View Remote

Behandling af LCD-skærmen

- Undlad at efterlade LCD-skærmen, så den vender direkte op mod solen, da dette kan beskadige den. Vær forsigtig, hvis du placerer fjernbetjeningen ved et vindue.
- Hvis fjernbetjeningen bruges på et koldt sted, vises der måske vandrette streger eller et restbillede på LCD-skærmen. Dette er ikke en fejl. LCD-skærmen vender tilbage til normal visning, når fjernbetjeningen er varmet op.
- Hvis der vises et stillbillede eller et fastfrost billede i længere tid, kan der forblive et billede på LCD-skærmen, et såkaldt ghostbillede.

Lyse punkter og punkter, der forsvinder, på LCD-skærmen

LCD-skærmen på fjernbetjeningen er fremstillet med højpræcisionsteknologi, men en meget lille del af skærmens pixler kan "fryse fast". Enten er de altid slukkede (sorte), altid tændt (røde, grønne eller blå), eller også blinker de. Desuden kan der efter lang tids brug forekomme "fastfrosne" pixler, der opstår spontant, og som skyldes egenskaberne ved den flydende krystalskærm. Disse problemer er ikke

fejlfunktioner.

Vedligeholdelse

Rengøring af LCD-skærmen

LCD-skærmens overflade er specialbehandlet til at mindske lysrefleksion. Forkert vedligeholdelse kan påvirke LCD-skærmens ydeevne, så vær opmærksom på følgende:

- Aftør LCD-skærmen forsigtigt med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en klud til rengøring af briller.
- Besværlige pletter kan fjernes med en blød klud, f.eks. en rengøringsklud eller en klud, der er let fugtet med vand, til rengøring af briller.
- Brug aldrig nogen former for opløsningsmidler, f.eks. alkohol, rensebenzin eller fortynder, eller ætsende, alkaliske midler eller slibemidler eller klude med kemiske rengøringsmidler, da disse vil beskadige LCD-skærmens overflade.

[101] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Live-View Remote og vandtæthed

Om vandtætheden af fjernbetjeningen

Fjernbetjeningen er designet til at være vandtæt. Beskadigelse, der er forårsaget af ukorrekt brug, misbrug eller mangelfuld vedligeholdelse dækkes ikke af den begrænsede garanti.

- Udsæt ikke fjernbetjeningen for vand under tryk som fra en vandhane.
- Brug den ikke i varme springvand.
- Brug fjernbetjeningen inden for et temperaturinterval på 0 °C til 40 °C.
- Fjernbetjeningen er vandtæt på en vanddybde på 3 m i 30 minutter.

Bemærkninger før brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand

- Sørg for, at der ikke kommer fremmedlegemer som sand, hår eller snavs inden for stikdækslet. Selv et lille fremmedlegeme kan føre til, at der kommer vand ind i fjernbetjeningen.
- Kontroller, at forseglingsstrimmelen og dens tilhørende overflader ikke er blevet flossede. Selv en lille ridse kan føre til, at der kommer vand ind i fjernbetjeningen.

Hvis forseglingsstrimmelen og dens tilhørende overflader er blevet flossede, skal du kontakte din Sony-forhandler eller dit lokale autoriserede Sony-servicecenter.

- Hvis der kommer snavs eller sand på forseglingsstrimmelen og dens tilhørende overflader, skal du tørre området rent med en blød klud, der ikke efterlader nogen fibre.
- Undlad at åbne/lukke stikdækslet med våde eller sandede hænder eller tæt ved vand. Der er en fare for, at der kommer sand eller vand ind i fjernbetjeningen. Før du åbner stikdækslet, skal du foretage den procedure, der er beskrevet i "Rengøring efter brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand".
- Åbn stikdækslet, når fjernbetjeningen er helt tør.
- Kontroller altid, at stikdækslet er låst.

Bemærkninger om brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand

- Udsæt ikke fjernbetjeningen for stød, f.eks. når du hopper i vandet.
- Åbn og luk ikke stikdækslet under/i nærheden af vand.
- Fjernbetjeningen synker i vand. Brug den rem, der blev leveret med fjernbetjeningen, for at forhindre, at den synker.

Rengøring efter brug af fjernbetjeningen under/i nærheden af vand

- Rengør altid fjernbetjeningen med vand inden for 60 minutter efter brug, og åbn ikke stikdækslet, før rengøringen er fuldført. Der kan komme sand eller vand ind, hvor det ikke kan ses, og det vil forringe vandtætheden, hvis det ikke fjernes.
- Læg fjernbetjeningen i rent vand i en skål i ca. 5 minutter. Ryst derefter forsigtigt fjernbetjeningen, og tryk på hver knap under vand for at fjerne eventuelt salt, sand eller andre materialer, der har sat sig fast omkring knapperne.
- Efter rengøring skal du tørre eventuelle vandet af med en blød klud. Lad fjernbetjeningen tørre helt på et skyggefuldt sted med god ventilation. Lad være med at tørre den med en hårtørrer, da der er fare for deformation og/eller at vandtætheden forringes.
- Tør stikdækslet af for vand eller støv med en blød tør klud.
- Der kan forekomme bobler, når fjernbetjeningen anbringes i vand. Dette er ikke en fejl.
- Fjernbetjeningen kan blive misfarvet, hvis den kommer i kontakt med solcreme eller sololie.

Hvis fjernbetjeningen kommer i kontakt med solcreme eller sololie, skal du hurtigt tørre den af.

- Lad ikke fjernbetjeningen ligge med saltvand inden i eller på dens overflade. Dette kan føre til korrosion eller misfarvning og forringelse af vandtætheden.

GPS

Om GPS

- Da GPS-satelliternes position hele tiden ændrer sig, kan det tage længere tid af bestemme placeringen, eller receiveren kan muligvis slet ikke bestemme placeringen, afhængig af placering og tidspunkt for brug af kameraet.
- GPS er et system, der bestemmer din position ved at modtage signaler fra satellitter. Undgå at bruge GPS-funktionen på fjernbetjeningen på steder, hvor radiosignalerne blokeres eller reflekteres, f.eks. på skyggefulde steder, der er omgivet af bygninger eller træer, osv. Brug fjernbetjeningen på steder med åben himmel.
- Du kan muligvis ikke registrere placeringsoplysninger på steder eller i situationer, hvor radiosignaler fra GPS-satelliternes ikke når fjernbetjeningen, f.eks. i følgende situationer.
 - I tunneller, indendørs eller i skyggen af bygninger
 - Mellem høje bygninger eller i smalle gader, der er omgivet af bygninger
 - På steder, der ligger under jorden, eller på steder, der er omgivet af tætstående træer, under en bro, eller på steder, hvor der skabes magnetfelter, f.eks. i nærheden af højspændingskabler
 - I nærheden af enheder, der genererer radiosignaler på samme frekvensbånd som fjernbetjeningen: i nærheden af mobiltelefoner på 1,5 GHz-båndet osv.
- Anbring ikke hånden eller en finger på GPS-receiveren (GPS-antenne), mens du søger efter en satellit eller bestemmer en position. Modtagelsesfølsomheden sænkes, og din position kan ikke bestemmes.
- Afhængig af fjernbetjeningens monteringsposition eller placering, modtager fjernbetjeningen måske ikke de elektriske bølger fra GPS-satellitten. Vend GPS-receiveren (GPS-antennen) mod himlen.
- Du kan måske ikke registrere GPS-oplysninger i følgende situationer.
 - Når fjernbetjeningen er slukket
 - Når tilslutningen mellem fjernbetjeningen og kameraet er afbrudt
 - Når tilslutningen mellem fjernbetjeningen og kameraet via Wi-Fi er ustabil
- Hvis du tager billeder med GPS-loggen for fjernbetjeningen indstillet til [ON] og uploader disse billeder til internettet, kan optagelsesstedet muligvis ses af

tredjeparter. Hvis du vil forhindre dette, kan du indstille GPS-loggen til [OFF], før du optager.

Om trianguleringsfejl

- Hvis du flytter til en anden position, umiddelbart efter du har tændt fjernbetjeningen, kan det tage længere tid for kameraet at starte triangulering, i forhold til hvis du var blevet på det samme sted.
- GPS-satellitfejl
Når fjernbetjeningen modtager signaler fra mere end tre GPS-satellitter, bestemmer den din aktuelle position. Den trianguleringsfejl, der tillades af GPS-satellitterne, er ca. 10 m. Trianguleringsfejlen kan være større, afhængigt af miljøet omkring din placering. Hvis dette er tilfældet, svarer din aktuelle placering muligvis ikke til placeringen på kortet på baggrund af GPS-oplysningerne. GPS-satellitterne er imidlertid underlagt det amerikanske forsvarsministerium, og nøjagtighedsgraden kan derfor være ændret bevidst.
- Fejl under trianguleringen
Fjernbetjeningen modtager regelmæssigt placeringsoplysninger under triangulering. Der går et kort øjeblik fra modtagelsen af placeringsoplysningerne, til oplysningerne registreres på et billede. Derfor stemmer den faktiske placering muligvis ikke helt nøjagtigt med placeringen på kortet baseret på GPS-oplysningerne.

Om begrænsninger for brug af GPS

- Brug GPS i overensstemmelse med situationen og bestemmelserne i lande og områder, hvor du bruger fjernbetjeningen.

[103] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om brug

Bortskaffelse af Live-View Remote


Fjern batteripakken før bortskaffelse af fjernbetjeningen.

- Fjern ikke skruerne, undtagen ved bortskaffelse af fjernbetjeningen. Vi nægter at reparere eller udskifte fjernbetjeningen, hvis vi mener, den er skilt ad på en måde, der ikke er tilladt.

Den indbyggede batteripakke til fjernbetjeningen kan genindvindes. Fjern den

indbyggede batteripakke, og tag den med til din forhandler, når du bortskaffer fjernbetjeningen.

1. Tryk på ON/OFF-knappen for at slukke for strømmen til fjernbetjeningen.
2. Frakobl de tilsluttede kabler.
3. Fjern skruerne med en Phillips-skruetrækker (fire skruer)
4. Tag dækslet af
5. Skub krogen udad, og fjern batteripakkerne.

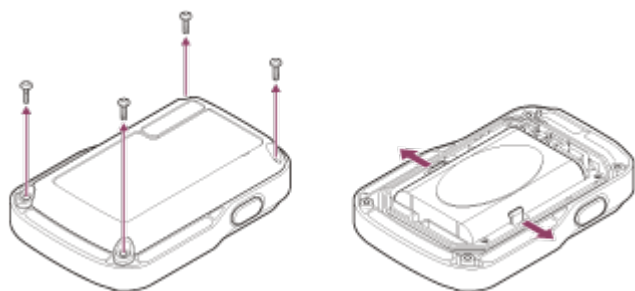

Bemærk!

Når du fjerner batteripakken på fjernbetjeningen, skal du være opmærksom på følgende.

- Hold skruerne osv. uden for små børns rækkevidde for at forhindre, at de utilsigtet sluger dem. Hold skruerne osv. uden for små børns rækkevidde for at forhindre, at de utilsigtet sluger dem.
- Pas på, at du ikke skader dine negle eller fingre.

[104] Sådan gør du | Andet | Brug af kameraet i udlandet

Brug af kameraet i udlandet

Om TV-farvesystemer

Før du optager, skal du indstille TV-systemet til det land og det område, hvor du vil se optagelser. Følgende viser de lande og områder, hvor du kan se [NTSC]- eller [PAL]-billeder.

Lande og områder, hvor du kan se billeder, når der er valgt [NTSC]

Barbados, Bermuda, Bolivia, Canada, Chile, Columbia, Costa Rica, Cuba, Dominica, Ecuador, El Salvador, Filippinerne, Guam, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras,

Japan, Mexico, Mikronesien, Myanmar, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto Rico, Republikken Korea, Saint Lucia, Samoa, Suriname, Taiwan, Trinidad og Tobago, USA, Venezuela osv.

Lande og områder, hvor du kan se billeder, når der er valgt [PAL]

Argentina, Australien, Brasilien, Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Fransk Guyana, Grækenland, Holland, Hong Kong, Indonesien, Iran, Irak, Italien, Kina, Kroatien, Kuwait, Malaysia, Monaco, New Zealand, Norge, Paraguay, Polen, Portugal, Rumænien, Rusland, Schweiz, Singapore, Slovakiet, Spanien, Sverige, Thailand, Tyrkiet, Storbritannien, Tjekkiet, Tyskland, Ukraine Ungarn, Uruguay, Vietnam, Østrig osv.

[105] Sådan gør du | Andet | Brug af kameraet i udlandet

Listen over tidsforskelle for større byer i verden

Tidsforskellen i forhold til standardtiden for hver by i verden. (Fra og med 2014)

Lissabon/London

GMT

Berlin/Paris

+01:00

Helsinki/Cairo/Istanbul

+02:00

Nairobi

+03:00

Teheran

+03:30

Moskva/Abu Dhabi/Baku

+04:00

Kabul

+04:30

Karachi/Islamabad

+05:00

Kolkata/New Delhi

+05:30

Almaty/Dhaka

+06:00

Rangoon

+06:30

Bangkok/Jakarta

+07:00

Hongkong/ Singapore/ Beijing

+08:00

Tokyo/Seoul

+09:00

Adelaide/Darwin

+09:30

Melbourne/Sydney

+10:00

Ny Kaledonien

+11:00

Fiji/Wellington

+12:00

Midway

-11:00

Hawaii

-10:00

Alaska

-09:00

San Francisco/Tijuana

-08:00

Denver/Arizona

-07:00

Chicago/Mexico City

-06:00

New York/Bogota

-05:00

Santiago

-04:00

Newfoundland

-03:30

Brasilia/Montevideo

-03:00

Fernando de Noronha

-02:00

Azorerne/Kap Verde Øer

-01:00

[106] Sådan gør du | Andet | Specifikationer

Kamera

[System]

Videosignal:

HDTV

Billedenhed:

1/2,3-type (7,77 mm) Exmor R™ CMOS-sensor

Pixel i alt: Ca. 16,8 megapixel

Effektiv billedopløsning (film): Ca. 11,9 megapixel (16:9)*

Effektiv billedopløsning (stillbilled): Ca. 11,9 megapixel (16:9)

Effektiv maksimalstørrelse (stillbillede): Ca. 11,9 megapixel

Intervaloptagetilstand: Ca. 2,1 megapixel (16:9)

Objektiv:

ZEISS Tessar

Blænde: F2,8

Brændvidde: f=2,8 mm

Brændvidde (35 mm filmækvivalent) (filmtilstand): f=17,1 mm (16:9)*

Synsfelt: 170°*

Kamera:

Eksponeringsstyring: Auto

Mindste belysning: 6 lx (lux)

Billedstabilisering: Elektronisk SteadyShot-billedstabilisering

Mindste optagelsesafstand: Ca. 30 cm

Filformat:

Film: MP4: MPEG-4 AVC/H.264, XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264

Lyd: MPEG-4 AAC-LC 2ch (ved optagelse af MP4-film), LPCM 2ch (ved optagelse af XAVC S-film)

Foto: JPEG-kompatible (DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline)-kompatibel

Optagemedietype:

Ved optagelse af MP4-film:

Memory Stick Micro-medie (Mark2)

microSD/SDHC/SDXC-hukommelseskort (klasse 4 eller hurtigere)

Ved optagelse af XAVC S-film:

microSDXC-kort (klasse 10 eller hurtigere)

* SteadyShot indstillet til [OFF]

[Indgangs- og udgangsstik]

Multi-/mikro-USB-terminal*: micro-B/USB2.0 Hi-Speed

* Understøtter kompatible mikro-USB-enheder.

[Strøm]**Strømkrav:**

Genopladelig batteripakke: 3,7 V (NP-BY1 (medfølger))

Multi-/mikro-USB-terminal: 5,0 V

Opladningsmetode:

USB-opladning: Jævnstrøm 5,0 V, 500 mA

Opladningstid:

Via en computer

NP-BY1 (medfølger): Ca. 2 timer og 25 min.

Via AC-UD10 (sælges separat)

NP-BY1 (medfølger): Ca. 2 timer og 05 min.

Strømforsyningsmetode:

USB-strømforsyning (1,5 A eller mere anbefales)

Strømforbrug:

1,7 watt (når filmbilledstørrelsen er [1920 × 1080/30p])

Batteri:

Genopladelig batteripakke: NP-BY1 (medfølger)

Maksimal udgangseffekt: Jævnstrøm 4,2 V

Udgangseffekt: Jævnstrøm 3,7 V

Maksimal opladningsspænding: Jævnstrøm 4,2 V

Maksimal opladningsstrøm: 975 mA

Kapacitet: 2,4 Wh (640 mAh)

Type: Li-ion

[Generelt]

Vandtæt ydelse: En vanddybde på 5 m i 30 sammenhængende minutter
(I brug med den vandtætte taske (SPK-AZ1))

Stænksikker ydelse: Ækvivalent til IPX4*

Driftstemperatur: -5 °C til +40 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +60 °C

Mål: ca. 24,2 mm × 36,0 mm × 74,0 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: ca. 48 g (kun kamera)

Vægt (ved optagelse): ca. 63 g (inklusive NP-BY1 (medfølger))

Mikrofon: Stereo

Højtaler: Mono

* Stænksikker ydelse er baseret på Sonys standardtest.

[Trådløst LAN]

Tilsvarende standard: IEEE 802.11b/g/n

Frekvens: 2,4 GHz

Understøttede sikkerhedsprotokoller: WPA-PSK/WPA2-PSK

Konfigurationsmetode: WPS (Wi-Fi Protected Setup)

Adgangsmetode: Infrastrukturtilstand

NFC: NFC Forum Type 3 Tag-kompatibelt

[Tilbehør]

Stativadapter

Mål: ca. 14,2 mm × 12,2 mm × 69 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: Ca. 12 g

Stænksikker taske (SPK-AZ1)

Mål: ca. 36,3 mm × 53,2 mm × 80,2 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: Ca. 48 g

Trykresistent: En vanddybde på 5 m i 30 sammenhængende minutter.

Vedhæftningsspænde

Mål: ca. 47,0 mm × 14,0 mm × 58,5 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: Ca. 16 g

Flad selvklæbende montering

Mål: ca. 53,0 mm × 12,5 mm × 58,5 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: Ca. 14 g

Krum selvklæbende montering

Mål: ca. 53,0 mm × 16,0 mm × 58,5 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: Ca. 16 g

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

[Indgangsterminal]

Multi-/mikro-USB-terminal: micro-B/USB
(til opladning/indhentning af GPS-hjælpedata)

[Strøm]

Strømkrav

Genopladelig batteripakke: 3,6 V (internt batteri)

Multi-/mikro-USB-terminal: 5,0 V

Opladningsmetode:

USB-opladning: Vekselstrøm 5,0 V, 500 mA/800 mA

Opladningstid:

Via en computer

Internt batteri: Ca. 4 timer og 05 min.

Via AC-UD20 (sælges separat)

Internt batteri: Ca. 2 timer og 55 min.

Strømforsyningsmetode:

USB-strømforsyning (1,5 A eller mere anbefales)

Strømforbrug:

1,0 watt (når det tilsluttes af Wi-Fi og under Live-View-visning)

Batteri:

Genopladelig batteripakke: Internt batteri

Maksimal udgangseffekt: Jævnstrøm 4,2 V

Udgangseffekt: Jævnstrøm 3,6 V

Maksimal opladningsspænding: Jævnstrøm 4,2 V

Maksimal opladningsstrøm: 1,89 A

Kapacitet: 4,5 Wh (1.240 mAh)

Type: Li-ion

[Generelt]

Vandtæt ydelse: En vanddybde på 3 m i 30 sammenhængende minutter^{*}

Driftstemperatur: -10 °C til +40 °C

Opbevaringstemperatur: -20 °C til +60 °C

Mål (ca.): 72,3 mm × 50,2 mm × 20,8 mm

(B/H/D, uden fremstikkende dele)

Vægt: ca. 67 g (kun kamerahus)


Samlet vægt i brug: ca. 98 g (inklusive den medfølgende rem og basispladen)

*Der garanteres for ikke vandtæthed under alle forhold.

Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

[108] Sådan gør du | Andet | Varemærker

Varemærker

- Memory Stick og  er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sony Corporation.
- Mac er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc. i USA og andre lande.
- iOS er et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Cisco Systems, Inc.
- Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
- iPhone er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende Apple Inc.
- Wi-Fi, Wi-Fi-logoet, Wi-Fi PROTECTED SET-UP er registrerede varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance.
- N Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.
- Adobe, Adobe-logoet og Adobe Acrobat er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande.
- microSDXC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

Desuden er system- og produktnavne, der bruges i denne vejledning, generelt varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive udviklere eller producenter. Men varemærkerne, TM og ®, er muligvis ikke beskrevet i denne vejledning.

[109] Sådan gør du | Andet | Bemærkninger om licenser

Om GNU GPL/LGPL-anvendt software

Software, der er anvendt i kameraet, er underlagt følgende GNU General Public-licens (herefter kaldet GPL) eller GNU Lesser General Public-licens (herefter kaldt

"LGPL"). Dette fortæller dig, at du har ret til at få adgang til, ændre og videredistribuere kildekoden til de pågældende softwareprogrammer i henhold til de betingelser, der er angivet i GPL/LGPL.

Kildekoden findes på internettet. Brug følgende URL til at downloade den.

Brug URL'en nedenfor for at downloade.



<http://www.sony.net/Products/Linux/>

Vi foretrækker, at du undlader at kontakte os om indholdet af kildekode. Kopier af licenserne (på engelsk) findes i den interne hukommelse på kameraet. Opret en Masselager-forbindelse mellem dit kamera og en computer, og læs filerne i mappen "LICENSE" i "PMHOME".

[110] Fejlfinding | Fejlfinding | Fejlfinding

Hvad kan jeg gøre for at løse et problem?

Hvis du har problemer med kameraet, kan du prøve følgende løsninger.

1. Se punkterne under Fejlfinding, og undersøg videokameraet.
2. Frakobl først strømforsyningen, tilslut derefter strømforsyningen et minut efter, og tænd for kameraet
3. Tryk på UP-knappen eller DOWN-knappen på fjernbetjeningen for at vælge  (Nulstil indstillinger) fra  (Indstillinger for fjernbetjening), og tryk derefter på REC/ENTER-knappen på fjernbetjeningen
Efter dette vil indstillingerne, f.eks. dato og tid-indstillingen være genoprettet.
4. Kontakt din Sony-forhandler, eller ring til et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.

[111] Fejlfinding | Fejlfinding | Batteripakke og strøm til kameraet



Kameraet kan ikke tændes

- Isæt en opladet batteripakke i kameraet.

- Sørg for, at batteripakken er monteret korrekt på kameraet.

[112] Fejlfinding | Fejlfinding | Batteripakke og strøm til kameraet

Strømmen til kameraet slukker pludselig

- Afhængig af kamera- og batteritemperaturen kan du måske ikke optage film, eller strømmen slukkes automatisk for at beskytte kameraet. Der vises en meddelelse  på skærmen på fjernbetjeningen, før der slukkes for strømmen, eller du kan ikke længere optage film.
- Stop optagelse af film, når  er angivet.
- Hvis kameraet stopper optagelse pga. temperaturen, skal du lade det være slukket i nogle minutter. Start optagelse, når temperaturen indeni kameraet er faldet fuldstændigt.
- Hvis du ikke betjener kameraet i en bestemt tidsperiode, skifter kameraet til strømsparetilstand. Tænd for strømmen igen.
- Hvis du har valgt [OFF] i funktionen Automatisk slukning, slukkes der ikke automatisk for kameraet.

[113] Fejlfinding | Fejlfinding | Batteripakke og strøm til kameraet

Batterilevetiden på kameraet er kort

- Du bruger kameraet på et meget varmt eller koldt sted, eller opladningen er ikke tilstrækkelig. Dette er ikke en fejl.
- Hvis du i en længere periode ikke har brugt kameraet, forbedres batteriets effektivitet ved at oplade og aflade det flere gange.
- Når batterilevetiden falder til det halve, selv efter fuld opladning af batteriet, skal batteripakken muligvis udskiftes. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.

[114] Fejlfinding | Fejlfinding | Batteripakke og strøm til kameraet

Kameraet kan ikke oplades

-
- Sluk for både kameraet, og opret USB-tilslutningen.
 - Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
 - Brug USB-mikrokablet (medfølger).
 - Oplad batteripakken i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
 - Sluk for computeren, og tilslut kameraet.
 - Skift tilstand for computeren fra slumre- eller dvaletilstand.
 - Tilslut USB-mikrokablet (medfølger) direkte til USB-stikket på computeren.
 - Tilslut kameraet til en computer med et operativsystem, der understøttes af kameraet.

[115] Fejlfinding | Fejlfinding | Batteripakke og strøm til kameraet

Indikatoren for resterende opladning for kameraet er forkert

-
- Dette fænomen forekommer, når du bruger fjernbetjeningen på et meget varmt eller koldt sted.
 - Der forekommer en forskel mellem indikatoren for resterende opladning og den faktiske batteriopladning. Aflad batteripakken fuldstændigt en gang, og oplad den derefter for at korrigere angivelsen.
 - Lad batteripakken helt op igen. Hvis problemet fortsætter, er batteripakken slidt op. Udskift batteripakken med en ny.

[116] Fejlfinding | Fejlfinding | Hukommelseskort

Betjening kan ikke udføres med hukommelseskort

-
- Hvis du bruger et hukommelseskort, der er formateret på en computer, skal du formatere det igen på kameraet.

[117] Fejlfinding | Fejlfinding | Optagelse af billeder

Der kan ikke optages billeder

- Kontroller, den ledige plads på hukommelseskortet.
- Kontroller, at NTSC/PAL-indstillingen på det eksisterende kamera svarer til den på kameraet, som det aktuelt anvendte hukommelseskort er formateret med.
- Formater et nyt hukommelseskort før brug.

[118] Fejlfinding | Fejlfinding | Optagelse af billeder

Der kan ikke indsættes datoer på billeder

- Kameraet har ikke en funktion til at indsætte datoer på billeder.

[119] Fejlfinding | Fejlfinding | Optagelse af billeder

Billeder kan ikke afspilles

- Billeder kan ikke afspilles, når mappe-/filnavnet er ændret på din computer.

[120] Fejlfinding | Fejlfinding | Computere

Din computer genkender ikke kameraet

- Oplad kameraet, når batteriniveauet er lavt.
- Tænd kameraet, og tilslut det til en computer.
- Brug USB-mikrokablet (medfølger).
- Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud af både computer og kamera, og sæt det i igen.
- Frakobl alt udstyr, bortset fra kameraet, tastaturet og musen fra USB-stikkene på din computer.
- Tilslut kameraet direkte til din computer uden at lade det passere igennem en

USB-hub eller andet udstyr.

[121] Fejlfinding | Fejlfinding | Optagelse af billeder

Der kan ikke importeres billeder

- Tilslut kameraet og din computer korrekt ved at oprette en USB-tilslutning.
-

[122] Fejlfinding | Fejlfinding | Optagelse af billeder

Action Cam Movie Creator kan ikke installeres

- Kontroller computermiljøet eller den installationsprocedure, der kræves for at installere.
-

[123] Fejlfinding | Fejlfinding | Optagelse af billeder

Action Cam Movie Creator fungerer ikke korrekt

- Afslut Action Cam Movie Creator, og genstart din computer.
-

[124] Fejlfinding | Fejlfinding | Computere

Der kan ikke afspilles billeder på din computer

- Rådfør dig med producenten af computeren eller softwaren.
-

[125] Fejlfinding | Fejlfinding | Wi-Fi

Det tager for lang tid at overføre et billede

- Mikrobølgeovne eller Bluetooth-aktiverede enheder bruger bølgelængden på 2,4 GHz og kan forhindre kommunikationen. Hvis der er sådanne enheder i nærheden, skal du flytte kameraet væk fra disse enheder eller slukke for dem.

[126] Fejlfinding | Fejlfinding | Andet

Objektivet bliver sløret

- Der er dannet kondens. Sluk kameraet, og vent i ca. 1 time på, at fugten fordamper.

[127] Fejlfinding | Fejlfinding | Andet

Kameraet og batteriet bliver varmt

- Kamerahuset og batteriet kan blive varmt, når det bruges. Det er normalt.
- Undgå at bruge kameraet i længere tidsperioder, når du holder kameraet i hænderne, eller når det er i direkte berøring med din hud. Det anbefales, at du bruger den medfølgende selvklæbende monteringsstape eller et vandtæt etui eller valgfrit monteringsstilbehør.

[128] Fejlfinding | Fejlfinding | Andet

Datoen eller tiden vises forkert

- Indstil dato og tidspunkt på fjernbetjeningen.
- Tilslut kameraet til fjernbetjeningen via Wi-Fi.
Dato- og tidsindstillingen på kameraet udføres ved at overføre dato og tid fra LCD-skærmen på fjernbetjeningen via Wi-Fi-kommunikation.

[129] Fejlfinding | Fejlfinding | Live-View Remote

Live-View Remote kan ikke aktiveres

- Oplad batteripakken tilstrækkeligt.

[130] Fejlfinding | Fejlfinding | Live-View Remote

Live-View Remote kan ikke oplades

- Sluk for fjernbetjeningen, og opret USB-tilslutningen.
- Tag USB-mikrokablet (medfølger) ud, og sæt det i igen.
- Brug USB-mikrokablet (medfølger).
- Oplad batteripakken i en omgivelsestemperatur på mellem 10 °C og 30 °C.
- Tænd for computeren, og tilslut fjernbetjeningen.
- Skift tilstand for computeren fra slumre- eller dvaletilstand.
- Tilslut USB-mikrokablet (medfølger) direkte til USB-stikket på computeren.

[131] Fejlfinding | Fejlfinding | Live-View Remote

Indikatoren for resterende opladning for Live-View Remote er forkert

- Dette fænomen forekommer, når du bruger fjernbetjeningen på et meget varmt eller koldt sted.
 - Der forekommer en forskel mellem indikatoren for resterende opladning og den faktiske batteriopladning. Aflad batteripakken fuldstændigt en gang, og oplad den derefter for at korrigere angivelsen.
 - Lad batteripakken helt op igen. Hvis problemet fortsætter, er batteripakken slidt op. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
-

Der kan ikke modtages GPS-signal

- Indstil GPS-indstillingen til [ON].
- Kameraet kan muligvis ikke modtage radiosignaler fra GPS-satellitter på grund af hindringer.
- Du opnår korrekte placeringsoplysninger ved at tage kameraet med ud i et åbent område og tænde fjernbetjeningen igen.

Større fejl i placeringsoplysninger

- Fejlmargen kan være på op til flere hundrede meter, afhængig af omgivende bygninger, svagt GPS-signal osv.

Det tager tid at triangulere, selvom der tages GPS-hjælpedata ind

- Dato og tidsindstilling er ikke angivet, eller den angivne tid har ændret sig meget. Indstil dato og tid korrekt. Prøv indstillingerne igen.
- Gyldigheden af GPS-hjælpedata er udløbet. Opdater GPS-hjælpedata.
- Da GPS-satelliternes position hele tiden ændrer sig, kan det tage længere tid af bestemme placeringen, eller receiveren kan muligvis slet ikke bestemme placeringen, afhængig af placering og tidspunkt for brug af kameraet.
- GPS er et system til at bestemme geografiske placeringer ved at triangulere radiosignaler fra GPS-satellitter. Undgå at bruge kameraet på steder, hvor radiosignalerne er blokeret eller reflekteres, f.eks. på skyggefulde steder, der er omgivet af bygninger eller træer, osv. Brug kameraet på steder med åben himmel.

[135] Fejlfinding | Fejlfinding | Live-View Remote

Placeringsoplysningerne er ikke blevet optaget

- Brug PlayMemories Home til at importere film med GPS-placeringsoplysninger på din computer.

[136] Fejlfinding | Spørgsmål og svar | Kamera

Kameraet kan ikke tændes

- Monter en opladet batteripakke.
- Sørg for, at batteripakken er monteret korrekt.

[137] Fejlfinding | Spørgsmål og svar | Kamera

Batterilevetiden på kameraet er kort

- Du bruger kameraet på et meget varmt eller koldt sted, eller opladningen er ikke tilstrækkelig. Dette er ikke en fejl.
- Hvis du i en længere periode ikke har brugt kameraet, forbedres batteriets effektivitet ved at oplade og aflade det flere gange.
- Når batterilevetiden falder til det halve, selv efter fuld opladning af batteriet, skal batteripakken muligvis udskiftes. Kontakt din nærmeste Sony-forhandler.

[138] Fejlfinding | Spørgsmål og svar | Live-View Remote

Strømmen til Live-View Remote slukker pludselig

- Oplad batteripakken tilstrækkeligt.
 - Hvis du i en længere periode ikke har brugt kameraet, forbedres batteriets effektivitet ved at oplade og aflade det flere gange.
-

[139] Fejlfinding | Spørgsmål og svar | Live-View Remote

Der kan ikke oprettes forbindelse mellem Live-View Remote og kameraet via Wi-Fi

- Afbryd forbindelsen, og opret tilslutning igen.
-

[140] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

01-01/02-02

Fjernbetjeningen kunne ikke oprette forbindelse til kameraet.

Der kan være signaloverbelastning, eller fjernbetjeningen er for langt fra adgangspunktet.

[141] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

01-02

Fjernbetjeningen kunne ikke oprette forbindelse til kameraet.

Følg trinene i "Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer".

[142] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

01-03/01-04

Fjernbetjeningen kunne ikke oprette forbindelse til kameraet.
Dette er et ikke-understøttet kamera.

[143] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

03-01/03-02

Fjernbetjeningen kunne ikke oprette forbindelse til kameraet.

- Kameraet og fjernbetjeningen kan ikke godkendes. Følg trinene i "Tilslutning af Live-View Remote til flere kameraer".
 - Der kan være signaloverbelastning, eller fjernbetjeningen er for langt fra adgangspunktet.
-

[144] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

02-01

Kamerafejl.

Kontroller det tilsluttede kamera eller hukommelseskort.

[145] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

04-03

Anmodningen til kameraet mislykkedes.

Kontroller kameraet.

[146] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote

05-01

Kameraet kan ikke optage billeder.
Kontroller kameraet.

[147] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote
05-02

Kameraet kan ikke starte optagelse.
Kontroller kameraet.

[148] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote
05-03

Kameraet kan ikke stoppe optagelse.
Kontroller kameraet.

[149] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote
04-04

Der er ingen reaktion fra kameraet.

- Kontroller kameraet.
 - Der kan være signaloverbelastning, eller kameraet er for langt fra adgangspunktet.
-

[150] Fejlfinding | Advarsels- og fejlindikatorer | Skærm på Live-View Remote
10-01

Kameraets temperatur er steget. Sluk for strømmen til kameraet, og lad kameraet være i mindst 10 minutter.

Kode, der starter med et E eller et C

Når en kode, der starter med et bogstav, vises på skærmen, arbejder fjernbetjeningens selvdiagnose.

Da det kan være nødvendigt med nogen reparation, bør du kontakte den nærmeste Sony-forhandler og informere dem om alle koder, der starter med et E eller et C.