



ILJ8

Stručný návod k obsluze

NWZ-A15/A17



O příručkách

Podrobné informace o přehrávači WALKMAN® viz Uživatelská příručka na internetu.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_ww/



Prohlížení je sice zdarma, ale operátor si může účtovat komunikační poplatky podle vaší smlouvy.

Základní informace o ovládání, adresu webových stránek zákaznické podpory a důležité informace naleznete v části „Uživatelská příručka – instalace a zobrazení“ v tomto dokumentu.



©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic 4-540-306-71(1)


Obsah

Zkontrolujte položky balení.

- Walkman (1)
- Kabel USB (1)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)
- Sluchátka a karta microSD nejsou součástí dodávky přehrávače Walkman.

Nabíjení baterie

Baterie zařízení Walkman se nabíjí v době, kdy je zařízení Walkman připojeno ke spuštěnému počítači.

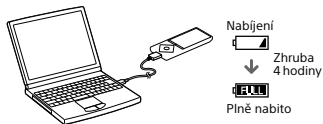

Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Poznámka


- Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabíjte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.

Uživatelská příručka – instalace a zobrazení

Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na přehrávač Walkman.


- 1 Připojte zařízení Walkman ke spuštěnému počítači.**
- 2 Otevřete následující složky a dvakrát klikněte na spustitelný soubor v přehrávači Walkman.**
 - Windows 7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
 - Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].
- 3 Dokončete instalaci postupem podle pokynů na obrazovce.**
- 4 Uživatelskou příručku zobrazíte dvojitým kliknutím na zástupce či ikonu aliasu vygenerovanou na počítači.**

Použití přehrávače Walkman

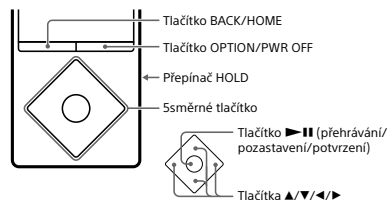


Jak používat nabídku Home

Nabídka Home se objeví, když stisknete a přidržíte tlačítko BACK/HOME. Nabídka Home je výchozím bodem pro přehrávání hudby, vyhledávání skladeb, změnu nastavení atd. V nabídce Home můžete zvolit požadovanou položku na displeji pomocí Ssměrného tlačítka.


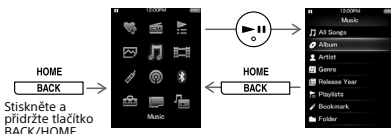


Stiskněte a přidržte tlačítko BACK/HOME.

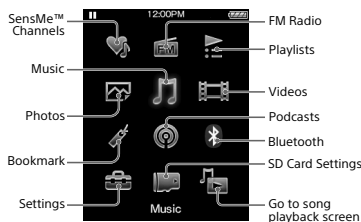

Uvedené obrázky a obrázky slouží pouze jako reference a mohou se lišit od skutečného výrobku či obrázky.

Součásti a ovládací prvky

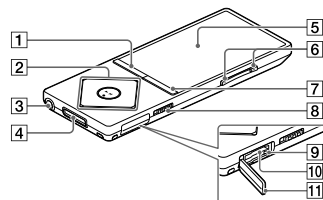

- 1 Tlačítko BACK/HOME**
- 2 Ssměrné tlačítko*1**
 - Tlačítko >|| (přehrávání/pozastavení/potvrzení)
 - Tlačítka <▲/>
 - Tlačítka <◀/>
- 3 Konektor sluchátek**

Zapnutí a vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Posuňte přepínač HOLD v opačném směru než ukazuje šipka a stiskněte jakékoli tlačítko.

Volba jazyka displeje

Jazyk displeje vyberte před přehrášením obsahu.

- 1 V nabídce Home vyberte [Settings] (Nastavení).**
- 2 Vyberte [Language Settings] (Nastavení jazyka) - požadovaný jazyk.**

Vypnutí napájení

Stiskněte a přidržte tlačítko OPTION/PWR OFF.

Tip

- Při absenci obsluhy dojde k vypnutí obrazovky. Pro zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko BACK/HOME.
- Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman dojde k jeho automatickému vypnutí.

4 Konektor WM-PORT

Připojte kabel USB (součást dodávky) nebo periferní zařízení (nejsoúčástí dodávky).

5 Displej

6 Tlačítko VOL (Hlasitost) *1/-

Stisknutím tlačítka VOL + hlasitost zvýšíte a tlačítkem VOL – hlasitost snížíte.

7 Tlačítko OPTION/PWR OFF (Možnost/Vypnout)

Stisknutím zobrazíte nabídku možností. Pokud toto tlačítko stisknete a přidržíte, obrazovka se vypne a přehrávač Walkman přejde do pohotovostního režimu.

8 Přepínač HOLD

9 Kontrolka přístupu

10 Slot pro kartu microSD

Zasuňte kartu microSD do aretované polohy.

11 Kryt slotu

12 Očko pro upevnění řemínku

13 Integrovaná anténa Bluetooth

14 Značka N

15 Tlačítko RESET

Použijte pero nebo kancelářskou sponku apod.

*1 Disponuje hmatovými tečkami. Využijte je při ovládání tlačítek.

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/oblasti uplatňující evropské směrnice)

Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level] (Ověřte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.


Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
- Vypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch bezpečná.

Řešení potíží

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém výšeřit provedením následujících kroků.

- 1 Vyhledejte příznaky potíží v části „Řešení potíží“ v Uživatelské příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.**
- 2 Připojením přehrávače Walkman k počítači dobijte baterii.**
- 3 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.**

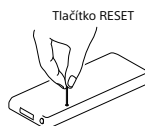

Symptom a nápravná opatření

Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není rozpoznán v počítači.

- Kabel USB (součást dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB počítače. Odpojte kabel USB a znovu jej připojte.
- Použijte kabel USB, který je součástí dodávky.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém nepoužití přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman po jeho přiblížení 10 minutovému připojení k počítači.

Přehrávač Walkman nefunguje nebo nelze zapnout napájení.

- Přehrávač Walkman nelze obsluhovat v době, kdy je připojen k počítači. Odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Bezpečnostní opatření

Informace o zákonech a ochranných známkách

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače.

Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.



ILJ8

Stručný návod na obsluhu

NWZ-A15/A17



O príručích

Podrobné informácie o prehrávači WALKMAN® pozrite v Používateľskej príručke na internete.

http://rd1.sony.net/help/dmp/nwza10/h_www



Prezeranie je síce zadarmo, ale operátor si môže účtovať komunikačné poplatky podľa vašej zmluvy.

Základné informácie o ovládaní, adresu webových stránok zákazníckej podpory a dôležité informácie nájdete v časti „Používateľská príručka – inštalácia a zobrazenie“ v tomto dokumente.



©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic 4-540-306-71(1)


Obsah

Skontrolujte polohy balenia.

- Walkman (1)
 - Kábel USB (1)
 - Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
- Slúchadlá a karta microSD nie sú súčasťou dodávky prehrávača Walkman.

Nabíjanie akumulátora

Akumulátor zariadenia Walkman sa nabíja v čase, keď je zariadenie Walkman pripojené k spustenému počítaču.

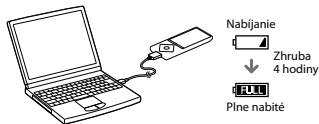

Keď sa akumulátor plne nabije, odpojte prehrávač Walkman od počítača.

Poznámka


- Aby bolo k degradácii akumulátora, nabite ho aspoň raz za šesť mesiacov alebo každoročne.

Používateľská príručka – inštalácia a zobrazenie

Nainštalujte „Používateľskú príručku“ na počítač. Príručka obsahuje základnú obsluhu prehrávača Walkman, adresu URL webovej stránky zákazníckej podpory a spôsob prenosu obsahu, ako je hudba, na prehrávač Walkman.


- 1 Pripojte zariadenie Walkman k spustenému počítaču.**
- 2 Otvorte nasledujúce priečinky a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor v prehrávači Walkman.**
 - Windows 7 alebo novší OS: [Start] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
 - Windows 8: [úvodná obrazovka] – [Plocha] – [Prieskumník súborov] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Windows 8.1: [Plocha] – [Prieskumník súborov] – [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
 - Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].
- 3 Dokončíte inštaláciu postupom podľa pokynov na obrazovke.**
- 4 Používateľskú príručku zobrazíte dvojitým kliknutím na zástupcu či ikonu aliasu vygenerovanú na počítači.**

Použitie prehrávača Walkman

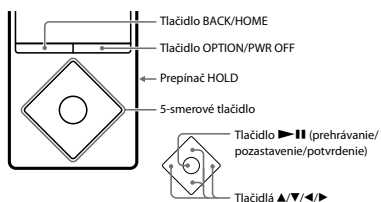


Ako používať ponuku Home

Ponuka Home sa objaví, keď stlačíte a pridržíte tlačidlo BACK/HOME. Ponuka Home je východiskovým bodom na prehrávanie hudby, vyhľadávanie skladieb, zmenu nastavenia atď. V ponuke Home môžete zvoliť požadovanú položku na displeji pomocou 5-smerového tlačidla.

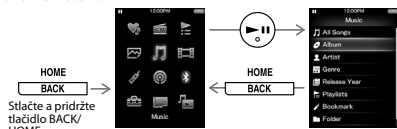

Súčasti a ovládacie prvky

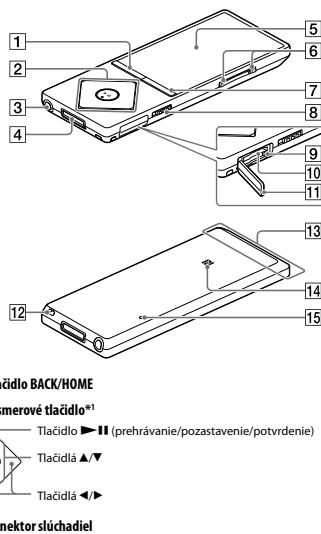

Zapnutie a vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere než ukazuje šípka a stlačte akékoľvek tlačidlo.

Voľba jazyka displeja

Jazyk displeja vyberte pred prenášaním obsahu.


- 1 V ponuke Home vyberte [Settings] (Nastavenia).**
- 2 Vyberte [Language Settings] (Nastavenia jazyka) – požadovaný jazyk.**

Vypnutie napájania

Stlačte a pridržíte tlačidlo OPTION/PWR OFF.

Tip

- Pri absencii obsluhy dôjde k vypnutiu obrazovky. Na zapnutie obrazovky stlačte tlačidlo BACK/HOME.
- Pri dlhšej absencii obsluhy prehrávača Walkman dôjde k jeho automatickému vypnutiu.

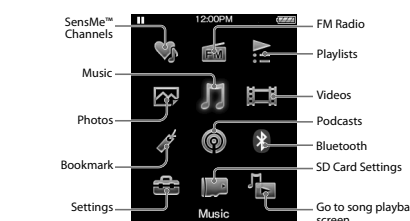

Uvedené obrázky a obrazovky slúžia iba ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného výrobku či obrazovky.

4 Konektor WM-PORT

Pripojte kábel USB (súčasť dodávky) alebo periférne zariadenie (nie sú súčasťou dodávky).

5 Displej

6 Tlačidlo VOL (Hlasnosť) +*/–

Stlačením tlačidla VOL+ hlasnosť zvýšite a tlačidlom VOL– hlasnosť znížite.

7 Tlačidlo OPTION/PWR OFF (Možnosť/Vypnúť)

Stlačením zobrazíte ponuku možnosti. Ak toto tlačidlo stlačíte a pridržíte, obrazovka sa vypne a prehrávač Walkman prejde do pohotovostného režimu.

8 Prepínač HOLD

9 Kontrolka prístupu

10 Slot na kartu microSD

Zasuňte kartu microSD do aretovanej polohy.

11 Kryt slotu

12 Očko na upevnenie remienka

13 Integrovaná anténa Bluetooth

14 Značka N

15 Tlačidlo RESET

Použite pero alebo kancelársku sponku na pod.

Informácie o ovládaní hlasitosti (iba pre krajiny/oblasti uplatňujúce európske smernice)

Alarm (zvuková signalizácia) s varovaním [Check the volume level] (Overte nastavenie hlasitosti) slúži na ochranu sluchu pri prvom nastavení hlasitosti na škodlivú úroveň. Zvukový signál a varovanie môžete zrušiť stlačením ľubovoľného tlačidla.


Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varovania môžete hlasnosť zvýšiť.
- Po úvodnom varovaní sa zvukový signál s varovaním opakuje každých 20 hodín pri nastavení hlasitosti na úroveň, ktorá je pre sluch škodlivá. Ak k tomu dôjde, hlasnosť sa automaticky stími.
- Ak vypnete prehrávač Walkman pri nastavení úrovni hlasitosti, ktorá je pre sluch škodlivá, hlasnosť sa automaticky zníži na úroveň, ktorá je pre sluch bezpečná.

Riešenie problémov

Ak nepracuje prehrávač Walkman správne, skúste problém vyriešiť vykonaním nasledujúcich krokov.

- 1 Vyhľadajte príznaky problémov v časti „Riešenie problémov“ v Používateľskej príručke (dokument HTML) a vyskúšajte uvedené nápravné opatrenia.**
- 2 Pripojením prehrávača Walkman k počítaču dobite akumulátor.**
- 3 Gulôčkovým perom či sponkou na spisy ap. stlačte tlačidlo RESET.**

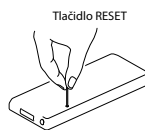

Symptóm a nápravné opatrenie

Prehrávač Walkman nemôže nabíť akumulátor alebo nie je rozpoznávaný v počítači.

- Kábel USB (súčasť dodávky) nie je riadne pripojený ku konektoru USB počítača. Odpojte kábel USB a znovu ho pripojte.
- Použite kábel USB, ktorý je súčasťou dodávky.
- Pri prvom použití prehrávača Walkman alebo po dlhodobom nepoužití prehrávača Walkman môže jeho rozpoznanie počítačom niekoľko minút trvať. Overte, či počítač rozpozná prehrávač Walkman po jeho pribl. 10-minútovom pripojení k počítaču.

Prehrávač Walkman nefunguje alebo nie je možné zapnúť napájanie.

- Prehrávač Walkman nie je možné obsluhovať v čase, keď je pripojený k počítaču. Odpojte prehrávač Walkman od počítača.

Bezpečnostné opatrenie

Informácie o zákonoch a ochranných známkach

Informácie o zákonoch, predpisoch a právach k ochranným známkam nájdete v časti „Dôležité informácie“ v dodanom softvéri. Aby ste si ich mohli prečítať, je dodaný softvér nutné nainštalovať do počítača.

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

*1 Disponujú hmatovými bodkami. Využite ich pri ovládaní tlačidiel.