

Henkilökohtainen audiojärjestelmä

Käyttöohjeet



GTK-N1BT

http://www.sony.eu/



Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Vain Eurooppa

Käytöstä poistettujen akkujen hävittäminen (sovellettavissa Euroopan unionissa ja muissa Euroopan maissa, joissa on erilliset keräysjärjestelmät)

Tämä akussa tai sen pakkaussessa oleva merkki tarkoittaa, että laitteen mukana toimitettu akku ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Tietyissä akkuissa tämä merkki saattaa esiintyä yhdessä kemiallisen merkin kanssa.

Elohopean (Hg) tai lyijyn (Pb) kemiallinen merkki lisäään akkuun, joka sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai 0,004 % lyijyä.

Huolehtimalla akkujen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua akun epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kiertäys säästää luonnonvaroja. Jos tuotteen turvallisuus, toimivuus tai tietojen säilyminen edellyttävät kiinteää akku, akun vaihto on annettava koulutetun huoltohenkilöstön tehtäväksi. Voit varmistaa akun asianmukaisen käsittelyn toimittamalla sen käyttöään loputtua sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.

Jos kyse on muista akkuista, katso lisätietoja kohdasta, jossa annetaan ohjeet akun turvalliseen irrottamiseen. Toimita akku/paristo käytöstä poistettujen akkujen kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.

Lisätietoja tämän tuotteen tai akun kierrättämisestä saat paikalliselta ympäristöviranomaiselta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.

Lisenssi- ja tavaramerkkitiedote

• iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod touch ovat Apple Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• MPEG Layer-3 -äänikoodaustekniikkaa ja -patentteja käytetään Fraunhofer IIS:n ja Thomsonin luvalla.

• Windows Media on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki tai tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

• BLUETOOTH® ja Bluetooth-logot ovat tavaramerkkejä, joita Sony Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.

• N Mark on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

• © 2012 CSR plc ja sen konserniyritykset. aptX®-merkki ja aptX-logo ovat CSR plc:n tai jonkin sen konserniyrityksen tavaramerkkejä, jotka on voitu rekisteröidä jollakin oikeustoimialueella.

• Android on Google Inc:n tavaramerkki.

• Tätä tuotetta suojaavat tietyt Microsoft Corporationin immateriaalioikeudet. Näiden tekniikoiden käyttö ja jakelu tämän tuotteen ulkopuolella on kielletty ilman Microsoftin tai valtuutetun Microsoft-tytäryhtiön myöntämää lupaa.


• Tässä oppaassa mainitut järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Tässä oppaassa ei käytetä merkintöjä™ ja®.


Tämä laitteessa tai sen pakkaussessa oleva merkki tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.

Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.

Ohjainten sijainti

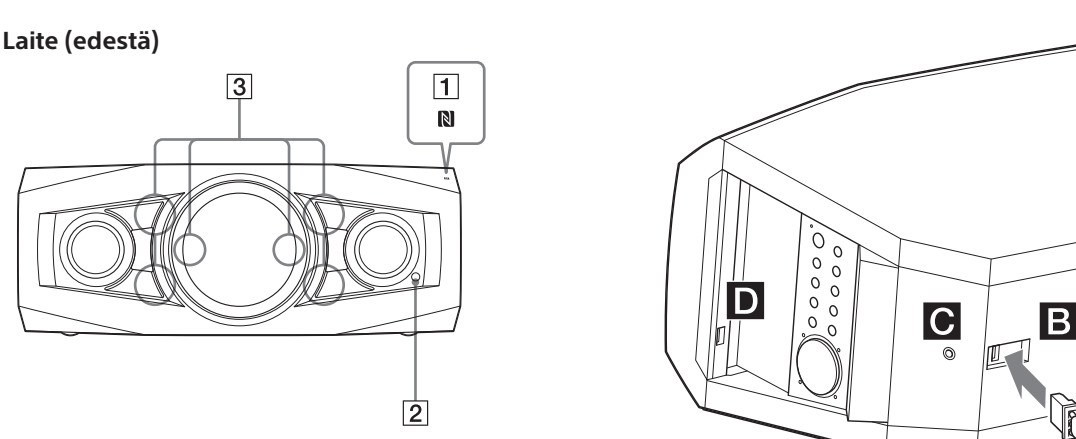


Huomautus
Kulokelaittöitä ei ole käytettävissä, koska tässä järjestelmässä ei ole kuulokeliiantää.

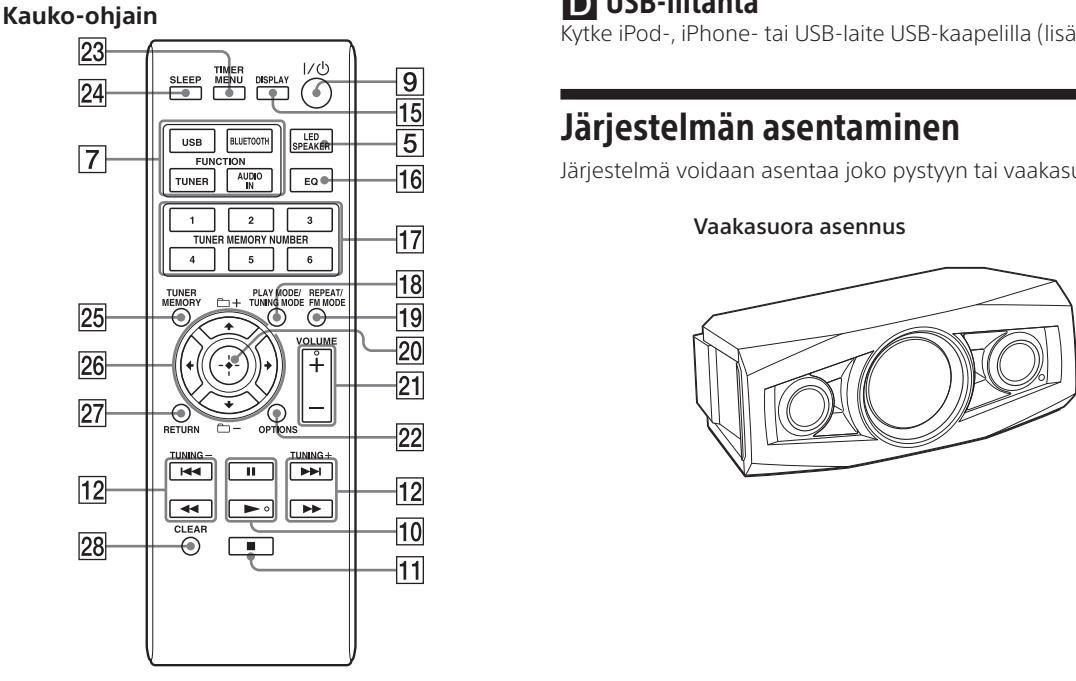

Tämä käyttöohje enimmäkseen selittää, miten toimintoja käytetään kauko-ohjaimella, mutta samat toiminnot voidaan suorittaa myös näillä laitteen painikkeilla, joilla on myös tai samantyyliset nimet.

Käytön aloittaminen

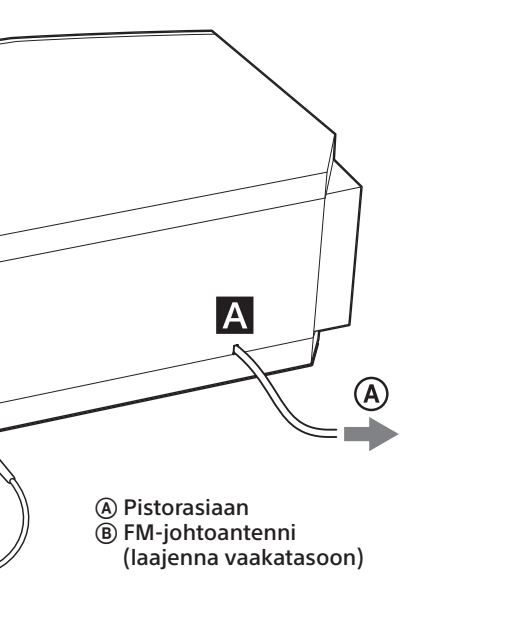

A Virta
Liitä virtajohto Ⓐ pistorasiaan. Näytöllä 13 näkyy esittely. Kun painat I/O 9 -painiketta, järjestelmään kytketty virta ja esittely loppuu automaattisesti.

Jos mukana tullut pistokkeessa oleva adapteri ei sovi pistorasiaan, irrota se pistokkeesta (vain mallit, joissa on adapteri).

B Antenni

Kun kytket FM-johtoaennin Ⓡ liittimen, aseta liitin oikein päin. Valitse sijainti ja suunta, jossa vastaanotto on hyvä asentaessasi antennia paikalleen. Voit välttää kohinahäiriötä pitämällä antennin etäällä virtajohosta.

C AUDIO IN (ulkoinen tulo) -liitäntä
Kytke valinnainen ulkoinen laite äänikaapelilla (lisävaruste).

D USB-liitäntä
Kytke iPod-, iPhone- tai USB-laite USB-kaapelilla (lisävaruste).

Käyttö

BLUETOOTH-toiminnon käyttäminen

Voit kuunnella musiikkia WALKMAN- tai BLUETOOTH-laitteesta langattoman yhteyden avulla. Ennen kuin käytät BLUETOOTH-toimintoa, rekisteröi BLUETOOTH-laitteesi muodostamalla pariiliitos.

Järjestelmä tukee BLUETOOTH-laitteen rekisteröintiä ja yhdistämistä sekä NFC-toimintoa, jolla tietoja voidaan siirtää kätevästi koskemalla laitteella tiettyä kontaktipistettä. Lisätietoja NFC-toiminnosta on luvussa Yhteyden muodostamisen yhden kosketuksen toiminnon avulla (NFC).

Mikä on pariiliitos?
Yhdistettävät BLUETOOTH-laitteen rekisteröitävä keskenään etukäteen. Pariiliitos on toiminto, jossa kaksi laitetta rekisteröidään. Kun pariiliitos on tehty, sitä ei tarvitse tehdä uudelleen. Seuraavissa tapauksissa pariiliitos on kuitenkin tehtävä uudelleen:

- Pariiliitoksen tiedot ovat hävinneet, kun BLUETOOTH-laitetta on korjattu.
- Yrität muodostaa järjestelmästä pariiliitosta kymmenen tai useampan BLUETOOTH-laitteeseen. Järjestelmä voi muodostaa pariiliitoksen enintään yhdeksän BLUETOOTH-laitteen kanssa. Jos pariiliitos on jo muodostettu yhdeksään BLUETOOTH-laitteeseen ja muodostat vielä uuden pariiliitoksen, ensimmäisenä liitetyn laitteen tiedot korvataan uuden laitteen tiedolla.
- Tämän järjestelmän pariiliitoksen rekisteröintitiedot poistetaan yhdistetystä laitteesta.
- Jos alustat järjestelmän tai yhdist järjestelmästä pariiliitoshistorian, kaikki pariiliitostiedot häviävät.

Järjestelmän asentaminen

Järjestelmä voidaan asentaa joko pystytyn tai vaakaasuoraan. Valitse mieleisesi asennustyyli.

Vaakaasuora asennus	Pystyasennus
	

BLUETOOTH-merkkivalo	
BLUETOOTH-painikkeen 4 keskellä olevasta BLUETOOTH-merkkivalosta näkyy BLUETOOTH-tila.	
Järjestelmän tila	Ilmaisimen tila
Järjestelmä on BLUETOOTH-valmiustilassa (kun virta on päällä).	Viilkuu hitaasti sinisenä.
BLUETOOTH-pariiliitosta muodostetaan.	Viilkuu nopeasti sinisenä.
Järjestelmä yrittää muodostaa yhteyttä BLUETOOTH-laitteeseen.	Viilkuu sinisenä.
Järjestelmä on muodostanut yhteyden BLUETOOTH-laitteeseen.	Palaa sinisenä.

AAC-pakkausmuodon käyttöönotto

Voit ottaa vastaan dataa AAC-pakkausmuodossa BLUETOOTH-laitteesta. Jos haluat käyttää vastaanottotoimintoa, tee määrittys asetusvalikoista.

- Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH FUNCTION 7 -painiketta tai paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta, kunnes "BT AUDIO" tulee näytölle 13.**

Kun järjestelmään on liitetty BLUETOOTH-laite, liitetyn BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy järjestelmän näytöllä 13. Voit peruaotta laitoksen tähän järjestelmään, BLUETOOTH-laitteen yhteys katkaistaan ja järjestelmä muodostaa uuden yhteyden älypuheliimeen.
- Näytä asetusvalikko painamalla OPTIONS 22 -painiketta.**
- Paina */• 26 -painiketta toistuvasti ja valitse "BT AAC" ja paina sitten ⊕ 20 -painiketta.**
- Paina */• 26 -painiketta toistuvasti ja valitse "ON" tai "OFF". Paina sitten ⊕ 20 -painiketta.****ON:** aktiivoi vastaanotto AAC-pakkausmuodossa**OFF:** vastaanotto SBC- tai aptX-pakkausmuodossa

Huomautuksia

- Jos aloitat asenuksen BLUETOOTH-yhteyden aikana, yhteys katkeaa.
- Jos käytät jotain Apple-tuotetta, päivitä sen ohjelmoitoversio uusimpaan versioon. Lisätietoja päivityksestä on Apple-tuotteen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.
- Jos ääni katkeilee vastaanoton aikana AAC-pakkausmuodossa, aseta BT AAC -valikon asetuksiksi "OFF".

Pariiliitoksen muodostamisen järjestelmän ja BLUETOOTH-laitteen väliile



BLUETOOTH-laite, kuten WALKMAN

- Sijoita yhdistettävä BLUETOOTH-laite korkeintaan 1 metrin etäisyydelle järjestelmästä.

- Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH FUNCTION 7 -painiketta tai paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta, kunnes "BT AUDIO" tulee näytölle 13.**
 - BLUETOOTH -ilmaisin 4) vilkkuu hitaasti sinisenä.
 - Jos järjestelmä on jo aiemmin yhdistetty automaattisesti BLUETOOTH-laitteeseen, peruuta liitos painamalla laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta niin, että "BT AUDIO" tulee näytölle 13.

- Paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta yli kaksi sekuntia.** BLUETOOTH-ilmaisin 4) vilkkuu nopeasti sinisenä, ja "PAIRING" vilkkuu näytöllä 13. Järjestelmä on pariiliitostilassa.

- Suorita BLUETOOTH-laitteen pariiliitos ja hae tämä järjestelmä BLUETOOTH-laitteesta.**

- Kun haku päättyy, löydettyjen laitteiden luettelo voi tulla näkyviin BLUETOOTH-laitteen näyttöön.
- Tämä järjestelmä näkyy tunnisteella "SONY-GTK-N1BT". Jos sitä ei näy, suoria toimenpide uudelleen vaiheesta 1 alkaen.
- Kun muodostat yhteyttä tähän järjestelmään, valitse BLUETOOTH-laitteen ääniprofiili (A2DP, AVRCP).

- Jos BLUETOOTH-laite ei tue AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) -profiilia, et voi toistaa sen sisältöä etkä suorittaa sille muita toimia järjestelmän avulla.
- Lisätietoja liitetyn BLUETOOTH-laitteen toiminnasta on sen mukana toimitetussa käyttöohjeessa.

- Valitse "SONY-GTK-N1BT" BLUETOOTH-laitteen näytöllä.**
- Kun BLUETOOTH-laite edellyttää salasanaa, kirjoita 0000.**

- Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteen avulla.**

Kun pariiliitos on tehty ja yhteys BLUETOOTH-laitteeseen on muodostunut, näyttöön 13 vaihtuu "PAIRING"-tekstin tilalle "BT AUDIO" ja BLUETOOTH-ilmaisin 4) vilkkuu hitaasti sinisenä.

- Jotkin BLUETOOTH-laitteet saavatvat muodostaa yhteyden automaattisesti, kun pariiliitos on tehty.

Huomautuksia

- Salasanaa säätetään kutsua laitteessa esimerkiksi nimellä salausavain, PIN-koodi, PIN-numero tai salausue.
- Järjestelmän pariiliitoksen valmistila perustetaan noin 5 minuutin jälkeen. Jos pariiliitoksen muodostaminen ei onnistunut, suorita toiminto alkaen vaihesta 1.
- Jos haluat muodostaa pariiliitoksen useaan BLUETOOTH-laitteeseen, tee edellä kuvatun toimenpiteen vaiheet 1-5 jokaiselle BLUETOOTH-laitteelle.

Vihe
Voit suorittaa pariiliitostoinnnon tai yrittää muodostaa BLUETOOTH-yhteyden toiseen BLUETOOTH-laitteeseen, kun BLUETOOTH-yhteyttä muodostetaan jonkin muun BLUETOOTH-laitteen kanssa. Parhallaan muodostettuna oleva BLUETOOTH-yhteys perutaan, kun BLUETOOTH-yhteys toiseen laitteeseen muodostuu.

Pariliitoksen rekisteröintitietojen poistaminen

- Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH FUNCTION 7 -painiketta tai paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta, kunnes "BT AUDIO" tulee näytölle 13.**

Kun järjestelmään on liitetty BLUETOOTH-laite, liitetyn BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy järjestelmän näytöllä 13. Voit peruaotta laitoksen tähän järjestelmään, BLUETOOTH-laitteen yhteys katkaistaan ja järjestelmä muodostaa uuden yhteyden älypuheliimeen.

- Paina CLEAR 28 -painiketta.**
- Paina */• 26 -painiketta toistuvasti ja valitse "ON" tai "OFF". Paina sitten ⊕ 20 -painiketta.**
- Paina ⊕ 20 -painiketta.** Näytöllä lukee "COMPLETE", ja kaikki pariiliitostiedot häviävät.

Huomautuksia

- Jos poistat pariiliitostiedot, et voi muodostaa BLUETOOTH-yhteyttä, ennen kuin pariiliitos muodostetaan. Jotta BLUETOOTH-laitteen voi yhdistää uudelleen toiminnon jälkeen, salasana on annettava uudelleen.
- Jos poistat pariiliitostiedot, BLUETOOTH-valmiustila poistuu käytöstä.

Yhteyden muodostamisen yhden kosketuksen toiminnon avulla (NFC)

NFC-toiminnolla tietoja voidaan siirtää kätevästi koskemalla laitteella tiettyä kontaktipistettä.

Yhteensopivia älypuhelimia ovat puhelimet, joissa on NFC-toiminto (yhteensopiva käyttäjärjestelmä: Android, versio 2.3.3 tai uudempi, paitsi Android 3.x). Tarkista alla olevailta nettisivuilta tiedot yhteensopivista laitteista.

Euroopassa asuvat asiakkaat: **http://support.sony-europe.com/**

Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat: **http://www.sony-latin.com/index.crp**
Muiden maiden asiakkaat: **http://www.sony-asia.com/support**

- Älypuhelimien (Android) valmisteleminen**
Älypuheliimeen on asennettava NFC-yhteensopiva sovellus. Jos sitä ei ole asennettu, voit ladata NFC Easy Connect -sovelluksen Google Playsta.
- NFC-yhteensopiva sovellus ei ehkä ole ladattavissa kaikissa maissa tai kaikilla alueilla.
- NFC-yhteensopiva sovellus ei ehkä ole saatavilla ilman NFC Easy Connect -sovelluksen lataamista. Tällaisessa tapauksessa älypuhelimien käyttö ja ominaisuudet voivat poiketa tässä käyttöoppaassa kuvastusta.

- Asenna sovellus.** Käytä 2D-koodin lukusovellusta.



Jos sovellusta ei löydy edellä mainitusta sivustosta, tee GooglePlayssa haku "NFC Easy Connect" ja asenna sovellus.

- Aseta älypuhelin käyttämään NFC-toimintoa.** Lisätietoja on älypuhelimien mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

Tietoja NFC Easy Connect -sovelluksesta
Tämä on Android-laitteille tarkoitettu maksuton sovellus. Hae Internetistä lisätietoja laitteen nim näkyy näytöllä 13. BLUETOOTH-laitteen osoite näkyy kahdessa osassa järjestelmän näytöllä 8 sekunnin ajan.

BLUETOOTH-laitteen yhteyden katkaiseminen
Paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta. *UNLINKED* näkyy näytöllä 13. Joissakin BLUETOOTH-laitteissa yhteys saattaa peruntua automaattisesti, kun toisto pysäyetään.

BLUETOOTH-valmiustilan asettaminen

Kun Bluetooth-valmiustila on käytössä, järjestelmä siirtyy BLUETOOTH-yhteyden odotustilaan, vaikka järjestelmä sammutetaan. Jos järjestelmä saa yhdistetystä BLUETOOTH-laitteesta toistokomennon, se kytkeytyy päälle ja aloittaa musiikin toiston. BLUETOOTH-valmiustila on poissa käytöstä oletusasetuksena.

- Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH FUNCTION 7 -painiketta tai paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta, kunnes "BT AUDIO" tulee näytölle 13.**
- Näytä asetusvalikko painamalla OPTIONS 22 -painiketta.**
- Paina */• 26 -painiketta toistuvasti ja valitse "BT STBY". Paina sitten ⊕ 20 -painiketta.**
- Paina */• 26 -painiketta toistuvasti ja valitse "ON" tai "OFF". Paina sitten ⊕ 20 -painiketta.**

- Katkaise virta järjestelmästä painamalla I/O 9 -painiketta.**

Jos "BT STBY"-asetuksena on "ON", järjestelmä menee päälle ja voit kuunnella musiikkia aktiivomalla BLUETOOTH-toiminnon yhdistetystä komponentista.

Langatonta BLUETOOTH-tekniikkaa käyttävä kauko-ohjainsovellus (Android-puhelin)

Android-puheliimeen on ladattava App Remote -sovellus Google Playsta. Jos tämä sovellus on ladattu laitteeseen yhdistettyyn Android-puheliimeen, seuraavat ominaisuudet ovat käytettävissä:

- Laitetta käyttämällä voi käynnistää ja ohjata Android-puhelimesta olevia yhteensopivia sovelluksia.
- Android-puhelinta voi käyttää yksinkertaisilla sormen liikkeillä, jotka ohjaavat laitteen lähettä.
- Näyttää yksityiskohtaiset lähedetiedot (kappaleen nimi, artistin nimi, albumin kansikuva jne.) Android-puhelimesta.
- Pariliitosis on valmis.

- Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH FUNCTION 7 -painiketta tai paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta, kunnes "BT AUDIO" tulee näytölle 13.**
- Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteeseen.** Kun yhteys on muodostettu, "LINKED" näkyy näytöllä 13 ja sitten näkyviin tulee BLUETOOTH-laitteen nimi. Jos BLUETOOTH-laite on jo aiemmin yhdistetty tähän järjestelmään, yhteys saattaa muodostua automaattisesti ilman käyttäjän toimenpiteitä.

- Käynnistä toisto painamalla kauko-ohjaimen ▶ 10 -painiketta tai laitteen ▶ 10 -painiketta.

Joissakin BLUETOOTH-laitteissa ▶ 10 - tai ▶ 10 -painiketta on painettava kahdesti.

Joissakin BLUETOOTH-laitteissa AV-ohjelmisto on käynnistettävä etukäteen.

- Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla kauko-ohjaimen VOLUME +/- 21 -painiketta tai kääntämällä laitteen äänenvoimakkuuden säädintä 14.**

Muut toiminnot	
Jos haluat	Toimi seuraavasti:
Keskeyttää toiston	Paina kauko-ohjaimen 10 -painiketta tai laitteen ▶ 10 -painiketta tai laitteen ▶ 10 -painiketta.*
Lopettaa toiston	Paina ■ 11 -painiketta.
Valita kansion	Paina □ +/- 26 -painiketta (□ +/- 6) laitteessa).
Valita tiedoston	Paina ◀◀ / ▶▶ 12 -painiketta.
Etsiä tietyn kohdan tiedostosta	Pidä painiketta ◀◀ / ▶▶ 12 (tai laitteen ◀◀ / ▶▶ 12 -painiketta) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.

* Joissakin BLUETOOTH-laitteissa laitteen ▶ 10 -painiketta on painettava kahdesti.

Huomautus
Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa BLUETOOTH-laitteissa. Todelliset toiminnot voivat myös vaihdella liitetyn BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Liitetyn BLUETOOTH-laitteen osoitteen tarkistaminen
Paina DISPLAY 15 -painiketta, kun yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen asetettu BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy näytöllä 13. BLUETOOTH-laitteen osoite näkyy kahdessa osassa järjestelmän näytöllä 8 sekunnin ajan.

Huomautus
Nämä toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa BLUETOOTH-laitteissa. Todelliset toiminnot voivat myös vaihdella liitetyn BLUETOOTH-laitteen mukaan.

Liitetyn BLUETOOTH-laitteen osoitteen tarkistaminen
Paina DISPLAY 15 -painiketta, kun yhdistettyyn BLUETOOTH-laitteeseen asetettu BLUETOOTH-laitteen nimi näkyy näytöllä 13. BLUETOOTH-laitteen osoite näkyy kahdessa osassa järjestelmän näytöllä 8 sekunnin ajan.

BLUETOOTH-laitteen yhteyden katkaiseminen
Paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta. *UNLINKED* näkyy näytöllä 13. Joissakin BLUETOOTH-laitteissa yhteys saattaa peruntua automaattisesti, kun toisto pysäyetään.

Tiedoston toistaminen USB-laitteesta

Tässä järjestelmässä voi toistaa seuraavia ääniformaatteja: MP3/WMA*/AAC*/WAV. * DRM-tekijänoikeussuojattua (Digital Rights Management - digitaalinen käyttöoikeuksien hallinta) äänisisältöä tai musiikkipalvelusta ladattuja tietoja ei voi toistaa tässä järjestelmässä. Jos yrittä toistaa tällaisen tiedoston, järjestelmä toistaa seuraavan sujuasattomann äänitiedoston.

Tietoa yhteensopivista USB-laitteista on seuraavissa verkkosivustoissa.

Euroopassa asuvat asiakkaat: **http://support.sony-europe.com/**

Latinalaisessa Amerikassa asuvat asiakkaat: **http://www.sony-latin.com/index.crp**

Muiden maiden asiakkaat: **http://www.sony-asia.com/support**

- Paina kauko-ohjaimen BLUETOOTH FUNCTION 7 -painiketta tai paina laitteen BLUETOOTH 4 -painiketta, kunnes "BT AUDIO" tulee näytölle 13.**
- Kytke USB-laite tämän laitteen USB-liitäntään 13.**

Jos järjestelmä ei tunnista USB-laitetta, irrota USB-laite ja kytke se uudelleen.

- Käynnistä toisto painamalla kauko-ohjaimen ▶ 10 -painiketta tai laitteen ▶ 10 -painiketta.**

Muut toiminnot	
Jos haluat	Painike
Keskeyttää toiston	Paina kauko-ohjaimen 10 -painiketta tai laitteen ▶ 10 -painiketta. Toisto jatkuu painamalla painiketta uudelleen.
Lopettaa toiston	■ (pysäytä) 11 . Jatka toistoa painamalla kauko-ohjaimen ▶ 10 -painiketta tai laitteen ▶ 10 -painiketta.* Peruta toiston jatkumien painamalla ■ 11 -painiketta uudelleen**.
Valita kansion	Paina □ +/- 26 (□ +/- 6) laitteessa) toistuvasti.
Valita tiedoston	◀◀ (siirry taaksepäin) / ▶▶ (siirry eteenpäin) 12 .
Etsiä tietyn kohdan tiedostosta	Pidä painiketta ◀◀ / ▶▶ (siirry taaksepäin) 12 (◀◀ / ▶▶ 12 laitteessa) painettuna toiston aikana ja vapauta painike haluamassasi kohdassa.
Valita toistuvan toiston	REPEAT 10 toistuvasti, kunnes ☞ (toista kaikki raidat) tai ☞ 1 (toista yksi raita) näkyy näytöllä.

* Jos toistat VBR MP3/WMA -tiedostoa, järjestelmä voi jatkaa toistoa toisesta kohdasta.
** Toiston jatkaminen palaa päätöson kansioon.

Toistotilan vaihtaminen
Paina PLAY MODE 18 -painiketta toistuvasti. Voit valita normaali-toistotilan (USB-laitteen tiedostot toistetaan järjestyksessä), kansiotoistotilan ("FLDR" kaikille tiedostoille USB-laitteen tietyssä kansiossa) tai satunnais-toistotilan ("SHUF").

