


Digitalkamera

# Læs dette først


Betjeningsvejledning

Læs denne betjeningsvejledning og "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning) grundigt, inden du tager enheden i brug, og gem den til senere brug.

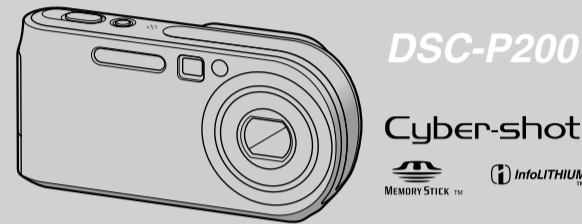

DSC-P200

Cyber-shot



Se "Brugervejledning/Fejlsøgning" (særskilt vejledning)

Forklarer avanceret teknologi og hvad der skal gøres, hvis du får problemer med kameraet.

## 1 Oplad batteriet

Sørg for at slukke kameraet inden opladning begynder.

**1 Isæt batteriet.**

Skyd ned for at åbne      **Sørg for, at batteriet vender korrekt.**      Luk  
Ret ▲ ind efter undersiden.

**2 Åbn dækslet, og træk det ud. Tilslut stikket til DC IN-jackstikket.**

Lysnetadapter      **3 Til lysnetstik-kontakt**  
Strømledning

Oplade-indikator

**Tændt:** Oplader  
**Slukket:** Gennemført (afbryd lysnetadapteren.)

- Det tager ca. 200 minutter at oplade et helt afladet batteri med lysnetadapteren ved en temperatur på 25 °C. Opladning kan tage længere under bestemte omstændigheder eller forhold.
- Indikatoren lyser også, mens bliitzen oplades.

## 2 Tænd kameraet/indstil uret

**1 Vælg .**

**2 Tryk på POWER.**

**3 Indstil uret med kontrolknappen.**

1 Vælg datodisplay-formatet med ▲/▼, og tryk derefter på ●.

2 Vælg hvert punkt med ◀/▶, indstil den numeriske værdi med ▲/▼, og tryk derefter på ●.

3 Vælg [OK] med ▶, og tryk derefter på ●.

## 3 Isæt en "Memory Stick"

Klemme-side  
Etiket-side

Set "Memory Stick" en helt i, indtil den klikker på plads.

## 4 Vælg den billedstørrelse, der skal bruges

**1 Vælg en indstilling.**

Stilbillede: Vælg .

Film: Vælg .

**2 Tryk på / .** (Billedstørrelse).

**3 Vælg størrelsen med ▲/▼.**

**4 Tryk på / .** (Billedstørrelse) for at gennemføre indstillingen.




Kontroller det medfølgende tilbehør

- AC-LS5/LS5B lysnetadapter (1)
- Batteri-etui (1)
- "Memory Stick" (32 MB) (1)
- Strømledning (1)
- USB-, A/V-universaltilslutnings-kabel (1)
- Cd-rom (Cyber-shot applikationssoftware) (1)
- NP-FR1-batteri (1)
- Strop (1)
- Betjeningsvejledning til digitalkamera "Read This First" (denne vejledning) (1)
- Betjeningsvejledning "Brugervejledning/Fejlsøgning" (1)

Bemærkninger inden brug

- Oplad det medfølgende batteri, inden kameraet bruges første gang.
- Kameraet er et præcisionsinstrument. Pas på ikke at udsætte objektivet eller LCD-skærmen for stød eller tryk. Sæt stroppen på, så du ikke kommer til at tabe kameraet el.lign.



Yderligere oplysninger om dette produkt samt svar på ofte stillede spørgsmål kan findes på vores websted til kundesupport.

Brug af lysnetadapteren

- Brug kameraet sluttet til en lysnetstikkontakt som afbildet ovenfor.
- Tilslut lysnetadapteren til en lettilgængelig lysnetstikkontakt. Hvis noget går galt, skal du straks afbryde stikket fra lysnetstikkontakten.
  - Efter brug skal du afbryde lysnetadapteren både fra kameraet og fra lysnetstikkontakten.
  - Kameraet er ikke afbrudt fra lysnetkilden, så længe det er tilsluttet en lysnetstikkontakt, også selv om kameraet er blevet slukket.
  - Brug ikke lysnetadapteren på et indelukket, f.eks. mellem en væg og møbler.

Sådan kontrolleres den resterende batteritid

Tryk på POWER for at tænde og kontrollere tiden på LCD-skærmen.

Resterende-indikator      Resterende tid

60min

- Det tager ca. et minut, før den korrekte resterende batteritid vises.
- Den resterende tid angives under bestemte omstændigheder ikke altid korrekt.

Sådan tages batteriet ud

Åbn dækslet og skyd batteriudkastknappen i pilens retning. Pas på ikke at tabe batteriet.

Batteriudkastknap

Sådan bruges kameraet i udlandet — Strømkilder

Du kan bruge kameraet og lysnetadapteren (medfølger) i alle lande og områder, hvor strømforsyningen er inden for 100 V til 240 V vekselstrøm, 50/60 Hz. Brug om nødvendigt en almindelig lysnetstikadapter [a], afhængigt af lysnetstikkontaktens [b] udformning.

AC-LS5/LS5B

[a] [b]

- Brug ikke en elektrisk transformer (rejse-omformer), da det kan forårsage funktionsfejl.

Sådan ændres dato og klokkeslæt


Vælg [Clock Set] på (Setup) -skærmen, og gå videre fra trin 3 ovenfor. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 52)

Om ur-displayet

- Hvis du har valgt [D/M/Y] i trin 3 -1, skal du indstille tiden med et 24-timers ur.
- Midnat vises som 12:00 AM, og middag vises som 12:00 PM.

Når strømmen slås til

- Med mindre du indstiller uret, vises Clock Set-skærmen, hver gang kameraet tændes.
- Undgå at berøre objektivdelene, når dækslet åbnes og objektivdelene slås ud. Lad ikke kameraet stå med objektivdelene slået ud i længere tid med strømmen slået fra. Det kan forårsage funktionsfejl.
- Følgende skærm vises, når kameraet tændes for anden gang eller derefter.

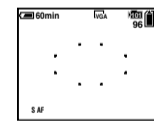

Sådan slås strømmen fra

- Tryk på POWER igen.
- Hvis kameraet kører på batteristrøm, og du ikke betjener kameraet i et stykke tid, slukkes kameraet automatisk, så batteriet ikke bruges op (Auto Power-off-funktion).

Ændring af sprogindstillingen

Du kan ændre skærmdisplayet til at vise meddelelser på et angivet sprog. For at ændre indstillingen af sprog skal du trykke på MENU for at vise menu-skærmen. Vælg (Setup) med kontrolknappen, vælg derefter [Language] i (Setup1), og vælg det ønskede sprog. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 50)

Om stillbilledstørrelser

For nærmere oplysninger om billedstørrelsen → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 13)

| Billedstørrelse                        | Retningslinjer                                     | Antal billeder | Udskrivning |
|--|--|----------------|-------------|
| 7M (3.072×2.304) (standardindstilling) | Udskrivning ved en større størrelse med høj tæthed | Færre          | Fin         |
| 3:2 (3.072×2.048)                      | Udskrivning ved fotostørrelse med høj tæthed       | ↑ ↓            | ↑ ↓         |
| 5M (2.592×1.944)                       | Udskrivning ved en større størrelse med høj tæthed |                |             |
| 3M (2.048×1.536)                       | Udskrivning i A4-størrelse                         | ↑ ↓            | ↑ ↓         |
| 1M (1.280×960)                         | Udskrivning i Postcard-størrelse                   |                |             |
| VGA(E-Mail) (640×480)                  | Sende e-mail/oprette hjemmesider                   | Fleere         | Grov        |

Om det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film

Det antal stillbilleder der kan optages, og den tid der kan optages for film, varierer afhængigt af den valgte billedstørrelse.

For nærmere oplysninger om antal der kan optages eller tid → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 21)

Stillbilleder      Film

Maksimalt antal billeder der kan optages      Maksimal tid der kan optages

- Antal billeder der kan optages, og tid der kan optages, kan være forskellig alt efter optageforhold.

Sådan udtages en "Memory Stick"

Tilslutningslampe

Åbn dækslet, og skub derefter "Memory Stick" en ind en gang.

- Du må ikke udtage "Memory Stick" en eller slå strømmen fra, hvis tilslutningslampen lyser. Dataene kan beskadiges.

# 5 Optag billeder nemt (Auto-justering-indstilling)

**Holde kameraet**

Indfang motivet i fokus-rammens midte.

**1 Vælg en indstilling.**

Stillbillede (auto-justering-indstilling):

Vælg

Film:

Vælg

**2 Optag med lukkerknappen.**

Stillbillede:

Tryk og hold halvt ned for at fokusere AE/AF-indikator Blinkende → tænd/bipper Tryk helt ned Lukkeren høres.

AF-områdesøgerens ramme

Film:

Tryk helt ned

Tryk lukkerknappen helt ned igen for at standse optagelsen.

**Brug af kontrolknappen**

Brug af blitz til stillbilleder

Kontrol af det sidst optagede billede (Quick Review)

Optage nærbilleder (Makro)

Brug af selv-udløseren

**Brug af zoom**

Zoomknop

- Du kan ikke ændre zoomskaleringen ved optagelse af en film.
- Når zoomskaleringen overstiger 3x, bruger kameraet [Digital Zoom]. For nærmere oplysninger om [Digital Zoom]-indstillinger og billedkvalitet → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 44)

**Kontrollere det sidst optagede billede (Quick Review)**

Tryk på på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på igen.

- Billedet kan se groft ud, lige efter afspilning er begyndt.
- For at slette billedet skal du trykke på (Slet), vælge [Delete] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .

**Vælg blitzindstilling for stillbilleder**

Inden trin skal du trykke gentagne gange på på kontrolknappen, indtil den ønskede indstilling er valgt.

Ingen indikator Blinker, hvis det er mørkt eller i modlys (standardindstilling)

Tvungen blitz

Langsom synkronisering (Tvungen blitz) Lukkerhastigheden er langsom i mørke omgivelser, så en baggrund, der ligger uden for blitzlyset, kan optages tydeligt.

Ingen blitz

- Optageafstand (når [ISO] er indstillet på [Auto]) W-side: Ca. 0,2 til 3,5 m T-side: Ca. 0,3 til 2,5 m
- Blitzten blinker to gange. Den første gang er for at justere mængden af blitzlys.

**Hvis du optager et stillbillede af et motiv, det er svært at fokusere på**

- Hvis motivet er tættere på end ca. 50 cm, skal du bruge Makro-indstillingen (venstre kolonne).
- Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, skifter AE/AF-lås-indikatoren til at blinke langsomt, og bippet høres ikke. Ophyg optagelsen på ny og fokusér igen.

**Motiver det er svært at fokusere på er:**

- Langt fra kameraet og mørke
- Kontrasten mellem motivet og dets baggrund er dårlig
- Set gennem glas
- I hurtig bevægelse
- Genspejler lys eller har en skinnende overflade
- Blinkende
- I modlys

**Sådan identificeres punkter på skærmen**

→ "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 16)

**Sådan slukkes LCD-skærmen**

Tryk gentagne gange på (Display/LCD til/fra). Brug søgeren til at spare batteristrøm eller til at optage billeder, når det er svært at se billeder på LCD-skærmen.

**Optage nærbilleder (Makro)**

Inden trin skal du trykke på på kontrolknappen.

For at annullere skal du trykke på igen.

- Det anbefales at optage med zoom indstillet helt til W-siden.
- Det fokuserede område bliver snævert, og hele motivet kommer muligvis ikke helt i fokus.
- AF-hastigheden falder.

Korteste optageafstand fra objektivets overflade  
Indstille helt til W-siden: Ca. 6 cm  
Indstille helt til T-siden: Ca. 30 cm

**Brug af selvudløseren**

Inden trin skal du trykke på på kontrolknappen.

Tryk på lukkerknappen, selvudløserlampen blinker, og der høres et bip, indtil lukkeren virker (ca. 10 sekunder senere).

# Optag stillbilleder (Scene Selection)

**1 Vælg SCN.**

MENU-knop Kontrolknop

**2 Tryk på MENU.**

**3 Vælg [SCN] (Scene) med , og vælg derefter en indstilling med .**

- For nærmere oplysninger om indstillinger, se nedenfor.
- Indstillingen bibeholdes, selv om strømmen slås fra.

**4 Tryk på MENU for at slå menuen fra.**

**5 Optag med lukkerknappen.**

**Sådan annulleres Scene Selection**

Indstil funktionsknappen på andet end SCN.

**Scene Selection-indstillinger**

Følgende indstillinger er beregnet til at matche sekvensforholdene.

- Twilight\*** Optager natsekvenser på afstand, uden at den mørke stemning i omgivelserne går tabt.
- High-Speed Shutter** Optager motiver i bevægelse i lyse omgivelser.
- Twilight portrait\*** Optager portrætter i mørke omgivelser.
- Beach** Optager kyster eller søbredder, hvor vandets blå farve tydeligt optages.
- Candle\*** Optag sekvenser med levende lys uden at ødelægge stemningen.
- Snow** Optager hvide sekvenser lyst.
- Soft snap** Optager portrætter af mennesker, blomster osv. med en mild stemning.
- Fireworks\*** Laver smukke optagelser af fyrværkeri.
- Landscape** Optager landskaber o.lign. ved kun at fokusere på et fjernt motiv.

\*Lukkerhastigheden bliver lavere, så brug af stativ anbefales.

**Sådan bruges funktioner indstillet af kontrolknappen med Scene Selection**

Inden optagelse i trin skal du vælge indstillingerne med kontrolknappen. Nogle funktioner er ikke til rådighed, afhængigt af Scene Selection-indstillingen. Når du trykker på knappen for at vælge funktioner, der ikke kan kombineres med Scene Selection, høres et bip. → "Brugervejledning/Fejlsøgning" (side 27)

# 6 Se/slette billeder

**1 Vælg .**

-knop -knop

**2 Vælg et billede med .**

Stillbillede: billedstørrelsen vises  
Film: vises

Film:

For at afspille en film skal du trykke på .

Afspilningslinje

Tilbage/Fremspoling: (Vende tilbage til normal afspilning: )  
Lydstyrke: Standse afspilning:

- Film med billedstørrelse [160] vises en størrelse mindre.

**Sådan slettes billeder**

1 Vis det billede, du vil slette, og tryk på / (slet).

2 Vælg [Delete] med , og tryk derefter på .

**Sådan annulleres sletning**

Vælg [Exit], og tryk derefter på .

**Sådan ser du et forstørret billede (afspilningszoom)**

Mens et stillbillede vises, skal du trykke på for at zoome ind på billedet.

For at ophæve zoom skal du trykke på .

Justere delen:

Annullere afspilningszoom:

**Se en indeksskærm**

Tryk på (indeks), og vælg derefter et billede med .

For at vende tilbage til enkeltbillede-skærmen skal du trykke på . For at vise den næste (forrige) indeksskærm skal du trykke på .

**Sådan slettes billeder i indeksindstilling**

1 Mens en indeksskærm vises, skal du trykke på / (Slet) og vælge [Select] med på kontrolknappen, og derefter trykke på .

2 Vælg det billede, du vil slette, med , og tryk derefter på for at vise (Slet) -indikatoren på det valgte billede.

**Sådan annulleres et valg**

Vælg et billede du tidligere har udvalgt til sletning, og tryk derefter på for at slette -indikatoren fra billedet.

3 Tryk på / (slet).

4 Vælg [OK] med , og tryk derefter på .

- For at slette alle billederne i mappen skal du vælge [All In This Folder] med i trin 1 i stedet for [Select], og derefter trykke på .