


## Kontrollerin yeri ve temel işlemler

### Ana birim

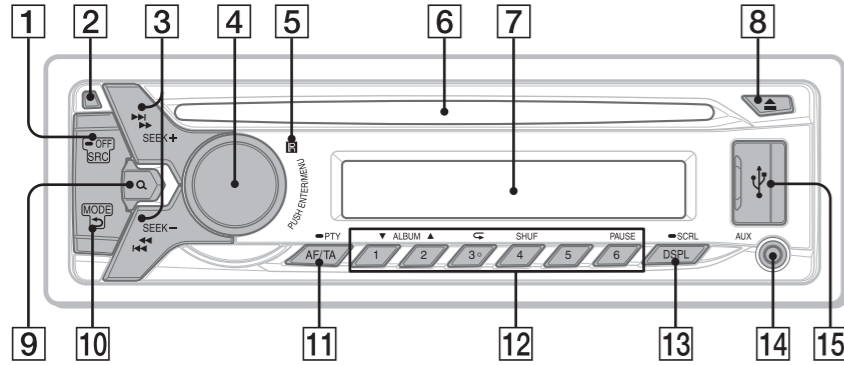

- 1 SRC (kaynak)**  
Gücü açmak için bu düğmeye basın; kaynağı (Radyo/CD/USB/AUX) seçin.  
**OFF**  
Gücü kapatmak için 1 saniye süreyle basılı tutun.  
Gücü kapatmak için 2 saniyeden daha uzun süreyle basılı tuttuğunuzda ekran kaybolur.
- 2 Ön panel çıkarma düğmesi**
- 3 SEEK +/-**  
◀◀/▶▶ (önceki/sonraki)  
◀◀/▶▶ (hızlı geri/hızlı ileri)  
Radyo:  
İstasyonları otomatik olarak ayarlayın (basın); bir istasyonu manuel olarak bulun (basılı tutun).  
CD/USB:  
Bir parçayı atlamayın (basın); parçaları sürekli olarak atlayın (basın, ardından yaklaşık 2 saniye içinde yeniden basın ve basılı tutun); bir parçayı geri/hızlı ileri sarın (basılı tutun).
- 4 Kontrol döner düğmesi**  
Ses düzeyini ayarlamak için bu düğmeyi çevirin.  
**ENTER**  
Seçilen öğeyi girin.  
**MENU**  
Kurulum menüsünü açın.
- 5 Uzaktan kumanda alıcısı**
- 6 Disk yuvası**
- 7 Ekran penceresi**
- 8 ▲ (diski çıkarma)**
- 9 Q (tara)**  
Quick-BrowZer™ moduna geçin. (Bir CD'deki veya USB cihazındaki bir parçayı kolayca kategoriye göre arayabilirsiniz.)  
**1 Arama kategorilerinin listesini görüntülemek için Q (tara)\*1 düğmesine basın.**  
Parça listesi görüldüğünde, istediğiniz arama kategorisini görüntülemek için ➡ (geri) düğmesine art arda basın.  
**2 İsteddiğiniz arama kategorisini seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından onaylamak için bu düğmeye basın.**

- 3 İsteddiğiniz parçayı aramak için 2. adımı tekrarlayın.**  
Çalma işlemi başlar.

Quick-BrowZer modundan çıkmak için Q (tara) düğmesine basın.

- 10 ➡ (geri)**  
Önceki ekrana dönün.  
**MODE**  
Radyo bandını (FM1, FM2, FM3, MW veya LW) seçmek için bu düğmeye basın.

- 11 AF (alternatif frekanslar)/ TA (trafik duyuruları)**  
AF ve TA'yı ayarlayın.

- PTY (program türü)**  
RDS'de PTY'yi seçmek için bu düğmeyi basılı tutun.

- 12 Sayı düğmeleri (1 - 6)**  
Radyo:  
Kaydedilen istasyonları dinleyin (basın); istasyonları kaydedin (basılı tutun).  
CD/USB:  
**1/2: ALBUM ▼/▲** (MP3/WMA çalma sırasında)  
Bir albümü atlayın (basın); albümleri sürekli olarak atlayın (basılı tutun).

- 3: ↺ (tekrarla)\*2**
- 4: SHUF (karıştır)**

- 6: PAUSE**  
Çalma işlemi duraklatın. Çalma işlemine devam etmek için yeniden basın.

- 13 DSPL (görüntüle)**  
Görüntülenen öğeleri değiştirmek için bu düğmeye basın.  
**SCRL (kaydır)**  
Görüntülenen bir öğeyi kaydırmak için bu düğmeyi basılı tutun.

- 14 AUX giriş jakı**

- 15 USB bağlantı noktası**

\*1 USB çalma sırasında, doğrudan kategori listesinin başına geri dönmek için 2 saniyeden uzun süreyle Q (tara) düğmesine basın.


\*2 Bu düğmede kabartmalı bir nokta vardır.

**Arabanızın kontağının ACC konumu yoksa uyarı**  
AUTO OFF işlevini ayarladığınızdan emin olun. Cihaz, kapatıldıktan sonra ayarlanan zamanda tamamen ve otomatik olarak kapanır, bu da akünün boşalmasını önler. AUTO OFF işlevini ayarlamazsanız kontağı her kapattığınızda ekran kaybolana kadar OFF düğmesini basılı tutun.

## Ön panelin çıkarılması

Hırsızlığı önlemek için bu cihazın ön panelini çıkarabilirsiniz.

- 1 OFF ① düğmesini basılı tutun.**  
Cihaz kapanır.
- 2 Ön panel çıkarma düğmesine ② basın, ardından paneli kendinize doğru çekerek çıkarın.**

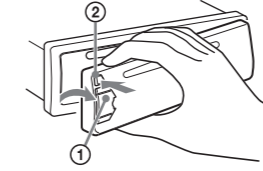


### Uyarı alarmı

Kontak anahtarını ön paneli çıkarmadan OFF konumuna çevirirseniz birkaç saniye boyunca uyarı alarmı çalar. Alarm yalnızca dahili amplifikatör kullanılırsa çalar.

## Ön panelin takılması

Resimde gösterildiği gibi ön panelin ① parçasını cihazın ② parçasına takın ve sol tarafı tık sesi çıkarana kadar yerine itin.

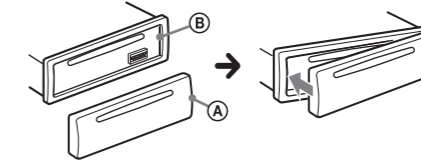

## AYAR

## Saatin ayarlanması

Saatte 24 saatlik dijital gösterim kullanılır.

- 1 MENU düğmesine basın, [GENERAL]'ı seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**
- 2 [CLOCK-ADJ]'yi seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**  
Saat gösterimi yanıp söner.
- 3 Saati ve dakikayı ayarlamak için kontrol döner düğmesini çevirin.**  
Dijital gösterimi hareket ettirmek için SEEK +/- düğmesine basın.
- 4 Dakikayı ayarladıktan sonra, MENU düğmesine basın.**  
Kurulum tamamlanır ve saat başlar.

**Saatin görüntülenmesi**  
DSPL düğmesine basın.

**İpucu**  
RDS özelliğiyle saati otomatik olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıntılar için, sayfanın arka tarafındaki "Kurulum öğelerinin ayarlanması" bölümüne bakın ve [CT-ON] (saat zamanı) olarak ayarlayın.

## İstasyonların otomatik olarak kaydedilmesi

### Dikkat

Sürüş sırasında istasyonları ayarlarken, kazayı önlemek için Best Tuning Memory'yi (BTM - En İyi Ayar Belleği) kullanın.


- [TUNER]'i seçmek için SRC düğmesine art arda basın.**  
Bandı değiştirmek için MODE düğmesine art arda basın.

- MENU düğmesine basın, [GENERAL]'ı seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**

- [BTM]'yi seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**  
Cihaz, istasyonları frekans sırasına göre sayı düğmelerine kaydeder.

## USB cihazı çalma

- USB kapağını açın, ardından USB bağlantı noktasına bir USB cihazı takın.**

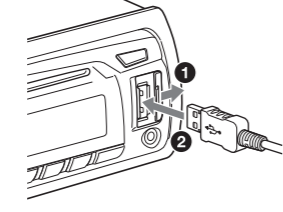

Çalma işlemi başlar.  
Daha önce bir cihaz bağlandıysa çalma işlemini başlatmak amacıyla [USB]'yi seçmek için SRC düğmesine basın.

- Bu cihazda ses düzeyini ayarlayın.**

### Çalma işleminin durdurulması

OFF düğmesine basın ve 1 saniye boyunca basılı tutun.

### Cihazın çıkarılması

Çalma işlemini durdurun, ardından cihazı çıkarın.

## Parçaların çeşitli modlarda çalınması

Seçilen ses kaynağına bağlı olarak mevcut çalma modları değişir.

- Çalma işlemi sırasında, istediğiniz çalma modunu seçmek için ↵ (tekrarla) veya SHUF (karıştır) düğmesine art arda basın.**  
Seçilen çalma modunda çalma işleminin başlaması zaman alabilir.

## Ses özelliklerinin ayarlanması

- Sinyal alışı/çalma işlemi sırasında, MENU düğmesine basın, [SOUND]'u seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**

- İsteddiğiniz öğeyi seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**

- Ayarı seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**  
Ayar tamamlanmıştır.

- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ (geri) düğmesine basın.**

Kaynağa ve ayara bağlı olarak aşağıdaki öğeler ayarlanabilir:

### SOUND Kurulumu:

#### EQ3 PRESET

7 ekolayzer eğrisi arasından birini veya kapalı seçeneğini seçer: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].  
Ekolayzer eğrisi ayarı her kaynak için belleğe alınabilir.

#### EQ3 SETTING

EQ3'teki [CUSTOM]'ı ayarlar.  
Ekolayzer ayarlarını seçer: [LOW], [MID], [HIGH].  
Fabrikada ayarlanan ekolayzer eğrisine geri dönmek için, ayar tamamlanmadan önce ENTER düğmesini basılı tutun.

#### BALANCE

Ses dengesini ayarlar: [RIGHT-15] – [CENTER] – [LEFT-15].

#### FADER

İlgili düzeyi ayarlar: [FRONT-15] – [CENTER] – [REAR-15].

#### LOUDNESS (dinamik yüksek ses)

Düşük ses düzeylerinde net ses için bası ve tizi güçlendirir: [ON], [OFF].

#### SW LEVEL (subwoofer düzeyi)

Subwoofer'in ses düzeyini ayarlar: [+2 dB] – [0 dB] – [-2 dB].

#### AUX VOL\* (AUX ses düzeyi)

Bağlanan her yardımcı cihazın ses düzeyini ayarlar: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].  
Bu ayar, kaynaklar arasındaki ses düzeyini ayarlama ihtiyacını ortadan kaldırır.

\* AUX seçiliyken.

## Kurulum öğelerinin ayarlanması

- MENU düğmesine basın, istediğiniz kategoriye seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**

- İsteddiğiniz öğeyi seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.**

- Ayarı seçmek için kontrol döner düğmesini çevirin, ardından bu düğmeye basın.\***  
Ayar tamamlanmıştır.

- Önceki ekrana geri dönmek için ↶ (geri) düğmesine basın.**

\* CLOCK-ADJ ve BTM ayarları için, 4. adım gerekli değildir.

Kaynağa ve ayara bağlı olarak aşağıdaki öğeler ayarlanabilir:

### GENERAL Kurulumu:

#### CLOCK-ADJ (saat ayarı)

Saati ayarlayın.

#### CAUT ALM\*1 (uyarı alarmı)

Uyarı alarmını etkinleştirir: [ON], [OFF]. (Yalnızca cihaz kapatıldığında kullanılabilir.)

#### BEEP

Bip sesini etkinleştirir: [ON], [OFF].

#### AUTO OFF

Cihaz kapatılırken, istediğiniz bir süreden sonra otomatik olarak kapanır: [NO], [30S] (30 saniye), [30M] (30 dakika), [60M] (60 dakika).

#### AUX-A\*1 (AUX ses)

AUX kaynağı ekranını etkinleştirir: [ON], [OFF].  
(Yalnızca cihaz kapatıldığında kullanılabilir.)

#### CT (saat zamanı)

CT işlevini etkinleştirir: [ON], [OFF].

#### REGIONAL\*2

Sinyal alışı belirli bir bölgeyle sınırlar: [ON], [OFF]. (Yalnızca FM sinyali alındığında kullanılabilir.)

#### BTM\*3

Radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydeder.

\*1 Cihaz kapalıyken.

\*2 FM sinyali alındığında.

\*3 Tuner seçiliyken.

### SOUND Kurulumu:

Ayrıntılar için “Ses özelliklerinin ayarlanması” bölümüne bakın.

### DISPLAY Kurulumu:

#### DEMO (demo)

Demoyu etkinleştirir: [ON], [OFF].

#### DIMMER

Ekranın parlaklığını değiştirir: [ON], [OFF].

#### AUTO SCR (otomatik kaydır)

Uzun öğeleri otomatik olarak kaydırır: [ON], [OFF].

#### M.DISPLAY (hareketli ekran)

Hareket modellerini gösterir: [ON], [OFF].