

SONY®

4-434-750-01(1)

Сменяем обектив

Ръководство
за употреба

BG

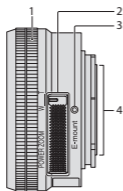

E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS

E-байонет

α

© 2013 Sony Corporation

SELP1650

A**B****1-1****1-2****2****C****D**

Това ръководство за употреба обяснява как да използвате обективите. Предпазните мерки, като например бележките относно употребата, са общи за всички обективи и са описани в отделното ръководство „Предпазни мерки преди употреба”. Уверете се, че сте прочели и двата документа, преди да започнете да използвате обектива.

Този обектив е проектиран за А-байонет фотоапарати и може да се използва с α фотоапарати Sony (модел с размер на матрицата APS-C). Не можете да използвате този обектив с 35 mm фотоапарати.

Забележки относно употребата

- Когато пренасяте фотоапарата, докато към него има прикрепен обектив, винаги придържайте здраво както тялото на фотоапарата, така и обектива.
- Когато използвате функцията за приближение, не придържайте обектива за която и да е от издадените му части.
- Когато прикрепите фотоапарата към статив, внимавайте пръстенът за приближение/фокусиране да не пречи на главата на статива (частта за прикрепяне към фотоапарата).
- По време на запис на видеоклипове е възможно звукът от движението на обектива или механизмът на фотоапарата да се запишат.
- Когато използвате фотоапарат с функция за компенсиране на обектива, задайте я в положение Auto.

- Когато използвате фотоапарат без функция за компенсиране на обектива, възможно е да се появят мущунения и сенки при правене на широкоъгълни снимки.

Предпазни мерки за употреба на светкавицата

- Когато използвате светкавица, снимайте от поне 1 m разстояние от обекта. При определени конфигурации на светкавицата и обектива е възможно обективът частично да блокира светлината от светкавицата, което ще доведе до появата на сянка в долната част на снимката.

Винетиране

- Когато използвате обектива, ъглите на екрана стават по-тъмни от центъра. За да намалите този ефект (наречен винетиране), затворете диафрагмата с едно или две деления.

A Идентификация на частите

- 1 Пръстен за приближение/фокусиране
- 2 Лостче за приближение
- 3 Маркер за поставяне към фотоапарата
- 4 Контактни точки за обектива*

* Не докосвайте контактните точки

B Прикрепяне и сваляне на обектива

За да прикрепите обектива
(Виж илюстрация **B** - **1**.)

- 1** Свалете капачетата от предната и задната страна на обектива, както и капачето от тялото на фотоапарата*.

* Някои комплекти не включват капаче за тялото на фотоапарата.

- Можете да поставяте/сваляте капачето от предната страна на обектива по два начина: (1) и (2). Ако към обектива е прикрепен сенник, когато поставяте/сваляте капачето на обектива, следвайте указанията, описани в начин (2).

- 2** Изравнете белия маркер върху тялото на обектива с белия маркер върху фотоапарата (маркер за поставяне), след това поставете обектива на фотоапарата и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, докато се заключи.

- Когато поставяте обектива, не натискайте бутона за освобождаването му, намиращ се върху фотоапарата.
- Не поставяйте обектива под ъгъл.

За да свалите обектива (Вижте илюстрация **B** - **2**.)

Като държите натиснат бутона за освобождаване на обектива, намиращ се върху фотоапарата, завъртете обектива в посока, обратна на часовниковата стрела, докато спре, след което свалете обектива.

- Преди да свалите обектива, изключете фотоапарата или натиснете бутона за възпроизвеждане на фотоапарата и се уверете, че обективът е прибран.

C Приближение

За да зададете желаното фокусно разстояние, плъзнете лостчето за приближение или завъртете пръстена за приближение/фокусиране.

- Когато фотоапаратът е зададен в положение MF (ръчен фокус), фокусът се регулира чрез пръстена за приближение/фокусиране.
- Независимо дали фотоапаратът е в положение AF (автофокус) или MF (ръчен фокус), приближението се извършва чрез лостчето за приближение.
- За подробности относно настройките за режима на фокусиране виж ръководството за експлоатация, приложено към фотоапарата.
- Ако звукът от пръстена за приближение ви притеснява по време на запис, препоръчваме ви да извършвате приближение с лостчето. По време на работа дръжте пръста си върху лостчето за приближение, като внимавате да не го плъзнете рязко по невнимание.

D Фокусиране

Съществуват три начина на фокусиране.

- **Автоматично фокусиране**

Натиснете бутона на затвора наполовина, за да фокусирате автоматично.

- **DMF (Директно ръчно фокусиране)**

След като фотоапаратът фокусира автоматично, можете да извършите фините настройки ръчно.

- **Ръчно фокусиране**

Завъртете пръстена за приближение/фокусиране, за да фокусирате ръчно.

За подробности относно настройките на режима се обърнете към ръководството за употреба, приложено към фотоапарата.

Технически характеристики

Име (Име на модела)	E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS (SELP1650)
Еквивалент на фокусно разстояние в 35 mm формат ^{*1} (mm)	24-75
Групови елементи на обектива	8-9
Ъгъл на ракурса ^{*1}	83°-32°
Минимален фокус ^{*2} (m)	0.25-0.3
Максимално увеличение (X)	0.215
Минимален f-стоп	f/22-f/36
Диаметър на филтъра (mm)	40.5
Размери (максимален диаметър x височина) (прибл., mm)	64.7 x 29.9
Тегло (прибл., g)	116
Функция за компенсиране на клатенето	Да

^{*1} Стойността за еквивалента на фокусното разстояние в 35 mm формат се основава на цифрови фотоапарати със сменяема оптика, които притежават сензор за изображението с размер APS-C.

^{*2} Минималното фокусно разстояние е най-малкото разстояние от сензора за изображението до обекта.

- В зависимост от механизма на обектива фокусното разстояние може да се променя при всяка промяна на разстоянието за снимане. Фокусното разстояние, указано по-горе, предполага, че обективът е зададен в положение безкрайност.

Включени артикули

Обектив (1), Предно капаче на обектива (1), Задно капаче на обектива (1), Комплект документи

Дизайнът и техническите характеристики подлежат на промяна без предупреждение.

α е търговска марка на Sony Corporation.



4434750010

Отпечатано посредством мастило, базирано на растителни масла, без летливи органични съединения.

SONY®

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)

BG



Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)

Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни

уреди. Като предадете този продукт на правилното място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.