

Tips!

•Kompatibla smarttelefoner är sådana som har NFC-funktion (kompatibla operativsystem: Android version 2.3.3 eller senare, dock ej Android 3.x). På nedanstående webbsida finns information om kompatibla enheter.
För kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/
För kunder i övriga länder och områden:
http://www.sony-asia.com/support

•Koppla från anslutningen genom att röra vid N-Mark [↵] på enheten med smarttelefonen/surfplattan.

•Om smarttelefonen/surfplattan inte svarar trots att du rör den vid enheten, kan du hämta NFC Easy Connect till smarttelefonen/surfplattan och köra den. Rör sedan vid enheten igen. NFC Easy Connect är en gratisapp som endast kan användas med Android™. Skanna följande 2D-kod.



•När du rör vid enheten med en NFC-kompatibel smarttelefon/surfplatta när en annan BLUETOOTH-enhet är ansluten till anläggningen, kopplas BLUETOOTH-enheten bort och anläggningen ansluts till smarttelefonen/surfplattan.

Anmärkning

•I vissa länder och regioner får NFC-kompatibla appar inte hämtas.

•För vissa smarttelefoner/surfplattor är denna funktion tillgänglig även utan NFC Easy Connect. I så fall kan användningen med och specifikationerna för smarttelefoner/surfplattan skilja sig åt från beskrivningen i denna bruksanvisning. Mer information finns i smarttelefonens/surfplattans bruksanvisning.

Spela upp med kodek för högkvalitetsljud (AAC/aptX)

Du kan ta emot data i AAC- eller aptX-kodekformat från en BLUETOOTH-enhet. Ljudet spelas upp med högre kvalitet.
Fabriksinställningen är ”ON” för ”BT AAC” och ”BT APTX”.

- Tryck på MENU [≡].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”BT MENU”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”BT AAC” (AAC-kodek) eller ”BT APTX” (aptX-kodek), och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”ON”, och tryck sedan på [↵].

Anmärkning

•Om du gör inställningen under en pågående BLUETOOTH-anslutning så bryts anslutningen.
•Om det inträffar ljudavbrott under mottagning med AAC-kodekformat, kan du avbryta inställningarna genom att välja ”OFF” i step 4. I detta fall tar anläggningen emot SBC-kodek.

Ytterligare information

Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen

Anläggningen växlar automatiskt till viloläge efter 15 minuter om den inte används och inga ljudsignaler matas ut (**automatiskt vilolägesfunktion**). Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen påslagen.

- Tryck på MENU [≡].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”STBY:MODE”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”AUTO:STBY”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”ON” eller ”OFF”, och tryck sedan på [↵].

Tips!

•”AUTOSTBY” visas i teckenfönstret [7] i två minuter innan anläggningen växlar till viloläge.

Anmärkning

•Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläge (FM/DAB) även om den är aktiverad.
•Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:
—medan FM- eller DAB*-funktion används
—när en ljudsignal registreras
—under uppspelning av ljudspår eller ljudfiler
—medan väckningstimer eller insomningstimer används
•Följande fall räknar anläggningen med tiden igen (cirka 15 minuter) tills det växlar till viloläge, även om den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad:
—när en USB-enhet ansluts med USB-funktionen
—när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in
* DAB avser endast CMT-XSCDB

Väckningstimer

Du kan lyssna på en cd, en mp3-skiva, en USB-enhet eller radion varje dag vid en förinställd tid.

Inställningen för väckningstimern fortsätter gälla om den inte avbryts.

- Förbered ljudkällan.

- Tryck på TIMER [⌚].

Ställa in viloläget för BLUETOOTH

När BLUETOOTH-viloläget är aktivt övergår anläggningen i vänteläge för BLUETOOTH-anslutningen även när anläggningen är avstängd. Detta läge är inaktiverat som standard.

- Tryck på MENU [≡].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”STBY:MODE”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”BT STBY”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”ON” eller ”OFF”, och tryck sedan på [↵].

- Tryck på I/⏏ [⏏] för att stänga av anläggningen.

Tips!
•På ”ON” är inställt startar anläggningen automatiskt och du kan lyssna på musik genom att aktivera BLUETOOTH på den anslutna komponenten.

Ställa in den trådlösa BLUETOOTH-signalen på ON/OFF

När anläggningen är påslagen kan du använda den för att styra en BLUETOOTH-signal. Standardinställningen är ON.

- Starta anläggningen.
- Håll in knapparna [⏮] [⏭] och I/⏏ [⏏] på enheten.
- Släpp upp knappen när ”RF OFF” (trådlös BLUETOOTH-signal av) eller ”RF ON” (trådlös BLUETOOTH-signal på) visas.

Tips!
•När denna inställning är inaktiverad kan du inte välja BLUETOOTH-viloläget.

•När denna inställning är inaktiverad kan du starta anläggningen via NFC-funktionen på en smarttelefon/surfplatta.

•När denna inställning är inaktiverad kan du inte välja BLUETOOTH-viloläget.
•När BLUETOOTH-viloläget är aktiverat och anläggningen stängs av, stängs också viloläget av.
•När denna inställning är inaktiverad kan du inte parkoppla anläggningen och BLUETOOTH-enheten.
•Du kan använda en trådslutten anslutning även om inställningen är inaktiverad.

- Tryck på MENU [≡].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”BT MENU”, och tryck sedan på [↵].

3 Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”BT AAC” (AAC-kodek) eller ”BT APTX” (aptX-kodek), och tryck sedan på [↵].

- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”ON”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”CA+”, ”P-EQ” (ljudeffekt) eller ”WIDE ST” (stereoeffekt), och tryck sedan på [↵].

CA+: Välj den ljudkvalitet som rekommenderas av Sony.

P-EQ (EQUALIZER): Välj önskat ljud bland följande typer:
”R AND B/HIP HOP”, ”ROCK”, ”POPS”, ”CLASSIC”, ”JAZZ”, ”FLAT”, ”CUSTOM” WIDE ST (WIDE STEREO): Välj ”HIGH” eller ”NORMAL”, och tryck sedan på [↵].
Välj ”NORMAL” om du vill ha ett mer naturligt stereoljud.

Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen

Anläggningen växlar automatiskt till viloläge efter 15 minuter om den inte används och inga ljudsignaler matas ut (**automatiskt vilolägesfunktion**). Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen påslagen.

- Tryck på MENU [≡].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”STBY:MODE”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”AUTO:STBY”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”ON” eller ”OFF”, och tryck sedan på [↵].

Tips!

•”AUTOSTBY” visas i teckenfönstret [7] i två minuter innan anläggningen växlar till viloläge.

Anmärkning

•Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläge (FM/DAB) även om den är aktiverad.
•Det kan hända att anläggningen inte automatiskt går över i viloläge i följande fall:
—medan FM- eller DAB*-funktion används
—när en ljudsignal registreras
—under uppspelning av ljudspår eller ljudfiler
—medan väckningstimer eller insomningstimer används
•Följande fall räknar anläggningen med tiden igen (cirka 15 minuter) tills det växlar till viloläge, även om den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad:
—när en USB-enhet ansluts med USB-funktionen
—när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in
* DAB avser endast CMT-XSCDB

Väckningstimer

Du kan lyssna på en cd, en mp3-skiva, en USB-enhet eller radion varje dag vid en förinställd tid.

Inställningen för väckningstimern fortsätter gälla om den inte avbryts.

- Förbered ljudkällan.

- Tryck på TIMER [⌚].

- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”PLAY SET”, och tryck sedan på [↵].
Starttiden blinkar i teckenfönstret [7].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj tiden, och tryck sedan på [↵].
- Följ samma steg för att ställa in ”MINUTE” i starttiden, och ”HOUR” och ”MINUTE” i stopptiden.
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj önskad ljudkälla, och tryck sedan på [↵].
Bekräftelsen av väckningstimern visas.
- Tryck på I/⏏ [⏏] för att stänga av anläggningen.

Tips!

•Anläggningen slås automatiskt på strax före den inställda tiden.
—För FM eller DAB*: Cirka 15 sekunder före inställd tid.
—För en cd- eller USB-enhet: Cirka 90 sekunder före inställd tid

•När ljudkällan är en cd, kan du förprogramera väckningstimern. Se ”Skapa ditt eget program (programmerad uppspelning)”.

•När ljudkällan är radio måste du ställa in radiokanalen i förväg.

•Om du vill ändra timerinställningen följer du stegen från början.

* DAB avser endast CMT-XSCDB

Anmärkning

•Om anläggningen redan är påslagen vid den inställda tidpunkten, fungerar inte väckningstimern. Tänk på att inte använda anläggningen förrän den startas och börjar spela upp via timern.

•Om ljudkällan för väckningstimern är inställd på en radiokanal som du har ställt in med automatisk (AUTO) eller manuell (MANUAL) inställning, och du sedan ändrar radiorefvensen eller bandet efter att ha ställt in timern, ändras även radiokanalinställningen för timern.

•Om ljudkällan för väckningstimern är inställd på en radiokanal som du har ställt in från en förinställd radiokanal, och du ändrar radiorefvensen eller bandet efter att ha ställt in timern, ändras inte radiokanalinställningen för timern. Inställningen av radiokanalen för timern är inställd på den valda frekvensen.

Kontrollera inställningarna

- Tryck på TIMER [⌚].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”SELECT”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”TIMER SEL”, och tryck sedan på [↵].
- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”PLAY SEL”, och tryck sedan på [↵].
Timernställningen visas i teckenfönstret [7].

Stänga av timern
Välj ”OFF” efter step 3 i ”Kontrollera inställningen”, och tryck sedan på [↵].

Justera ljudet

Du kan ställa in bas och diskant och justera volymen som du vill.

- Tryck på SOUND [⌘].

- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj ”CA+”, ”P-EQ” (ljudeffekt) eller ”WIDE ST” (stereoeffekt), och tryck sedan på [↵].

CA+: Välj den ljudkvalitet som rekommenderas av Sony.

P-EQ (EQUALIZER): Välj önskat ljud bland följande typer:

”R AND B/HIP HOP”, ”ROCK”, ”POPS”, ”CLASSIC”, ”JAZZ”, ”FLAT”, ”CUSTOM” WIDE ST (WIDE STEREO): Välj ”HIGH” eller ”NORMAL”, och tryck sedan på [↵].
Välj ”NORMAL” om du vill ha ett mer naturligt stereoljud.

2 Sätt i det nya batteriet med symbolen ”+” uppåt och för in batterihållaren i facket.

Anmärkning
•Insomningstimern har företräde framför väckningstimern.

Anmärkning

•Håll inte batteriet med en pincett av metall eftersom det kan leda till kortslutning.

•Om du använder andra batterier än CR2025 kan det leda till brand eller explosion.

- Tryck på ♦/♦ [↵] och välj önskad tid, och tryck sedan på [↵].
Du kan välja mellan ”10MIN” (10 minuter) till ”90MIN” (90 minuter) i tiominutersintervall.

Tips!

•Du kan kontrollera den återstående tiden för insomningstimern genom att följa step 1 och 2 ovan.

•Insomningstimern fungerar även om klockan inte är ställd.

Stänga av insomningstimern
Välj ”OFF” i step 3 ovan.

Ställa in väckningstimern

Anmärkning

•Kontrollera att du har ställt in klockan innan du ställer in timern.
Se ”Ställa in klockan”.


Väckningstimer
Du kan lyssna på en cd, en mp3-skiva, en USB-enhet eller radion varje dag vid en förinställd tid.

Inställningen för väckningstimern fortsätter gälla om den inte avbryts.

1 Förbered ljudkällan.

2 Tryck på TIMER [⌚].

Device Select (Välj enhet)
Välj en SongPal-kompatibel enhet.

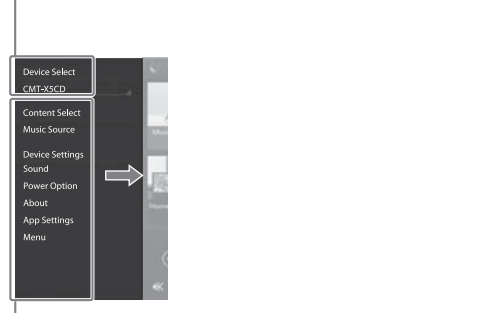

Inställningar på en anslutna enheten
Olika ljudinställningar visas. Du kan visa menyn på vilken skärm som helst genom att dra med fingret **åt höger**.

Startskärm
Visar funktionerna på den valda enheten samt appar som har installerats på din smarttelefon/iPhone.



Minispelare
Styrenhet för den valda funktionen.

Felsökning

Felsökning

1 Kontrollera att nåtsladden är ordentligt ansluten.

2 Leta reda på problemet i listan nedan och vida detta de angivna åtgärderna. Om problemet kvarstår kontakta du närmaste Sony-återförsäljare.

Om vilolägesindikatorn [5] blinkar
Koppla omedelbart från nåtsladden och se till att den inte är ansluten till ett annat vägguttag än 220 V AC.

•Vänta tills vilolägesindikatorn [5] har slutat blinka, anslut nåtsladden igen och slå på anläggningen. Om problemet kvarstår kontakta du närmaste Sony-återförsäljare.

Allmänt

Anläggningen startar inte.

•Kontrollera att nåtsladden sitter i ordentligt i vägguttaget.

Anläggningen växlar plötsligt till viloläge.

•Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till viloläge om den inte används och inga ljudsignaler matas ut från den på ungefär 15 minuter. Se ”Ställa in den automatiska vilolägesfunktionen”.

Inställningen av klockan eller väckningstimern avbrotts plötsligt.

•Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts inställningen av klockan och väckningstimern automatiskt. Gör om åtgärden från början.

Det hörs inget ljud.

•Vrid upp volymen på enheten.
•Kontrollera att en extern komponent är korrekt ansluten till AUDIO IN-kontakten [ⓧ] och sätt funktionen på AUDIO IN.

•Det kan hända att den inställda stationen inte sänder just för tillfället.

Det brummar eller brusar kraftigt.

•Flytta anläggningen längre bort från eventuella störningskällor.
•Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
•Vi rekommenderar att du använder en elkontakt med ett störningsfilter (medföljer ej).

Fjärrkontrollen fungerar inte.

•Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och anläggningens fjärrkontrollsenhor [1] och flytta anläggningen längre bort från eventuellt lysrörsbelysning.
•Rikta fjärrkontrollen mot sensorn [1] på anläggningen.
•Flytta fjärrkontrollen närmare anläggningen.
•Sätt i nya batterier.

Cd-da/mp3-skiva

”LOCKED” visas i teckenfönstret [7] och skivan kan inte matas ut från skivfacket [9].

•Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett auktoriserat Sony-serviceställe.

Skivan eller filen spelas inte upp.

•Skivan har inte slutbehandlats (en cd-r- eller cd-rw-skiva där data kan läggas till).

Ljudet hoppar eller så går det inte att spela skivan.

•Skivan kanske är smutsig eller repig. Torka rent skivan om den är smutsig.

•Ställ anläggningen på ett ställe där den inte utsätts för vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).

Skivan börjar inte spela från det första spåret eller den första filen.

•Kontrollera att inställt uppspelningsläge är korrekt. Andra inställningen om uppspelningsläge är ”SHUFFLE” eller ”PROGRAM”.

Det tar längre tid än vanligt innan uppspelningen startar.

•För följande sorters skivor kan det ta lite längre tid innan uppspelningen startar:
—skivor som är inspelade med komplicerad trädstruktur.
—skivor som är inspelade i multiseansformat.
—skivor med många mappar.

USB-enhet
Information om kompatibla USB-enheter finns i ”Kompatibla enheter och versioner”.

En USB-enhet som inte stöds är ansluten.

•Följande problem kan inträffa.
—USB-enheten känns inte igen.
—Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.
—Uppspelning fungerar inte.
—Ljudet hoppar.
—Det är störningar i ljudet.
—Ljudet är förvrängt.

Det hörs inget ljud.

•USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av anläggningen och anslut USB-enheten igen.

Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet hoppar eller är förvrängt.

•En USB-enhet som inte stöds är ansluten. Anslut en USB-enhet som stöds.

•Stäng av anläggningen, anslut USB-enheten på nytt och sätt på anläggningen igen.

•Själva musikinformationen innehåller störningar eller ljudet är förvrängt. Det kan ha uppstått störningar när musikfilen skapades på grund av datorns användningsförhållanden. I så fall raderar du filen och skickar musikdata igen.

•Filerna är kodade med ett lågt bittal. Skicka filer som är kodade med högre bithastighet till USB-enheten.

”READING” visas under lång tid eller så tar det lång tid innan uppspelningen startar.

•I följande fall kan läsuprocessen ta lång tid.
—Om det finns många mappar eller filer på USB-enheten.
—Filstrukturen är mycket komplex.
—Otillräckligt med utrymme