



Πριν τη χρήση, ανατρέξτε επίσης στις ενότητες «Προφυλάξεις για την υγεία» και «Προφυλάξεις» στον «Οδηγό αναφοράς».


HMZ-T3W



Εκτυπώθηκε με μελάνι φυτικής βάσης που δεν περιέχει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC).
© 2013 Sony Corporation
4-471-975-11(1) (EL)


1 Σύνδεση

Προετοιμάστε τα ακόλουθα στοιχεία που περιέχονται στο κουτί.

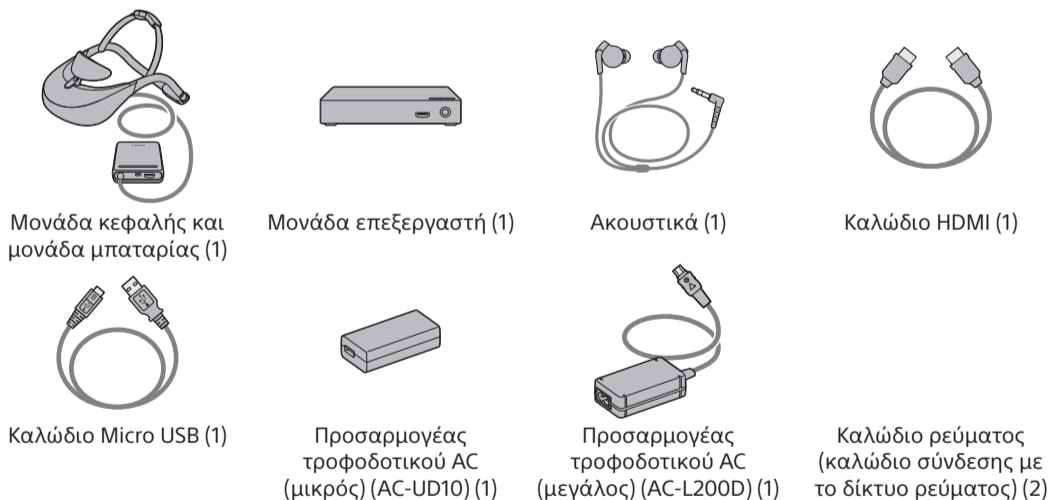

Πριν τη χρήση, φορτίστε τη μπαταρία.

Η φόρτιση ξεκινά όταν ο μικρός προσαρμογέας τροφοδοτικού AC και το καλώδιο ρεύματος AC είναι συνδεδεμένα στη μονάδα μπαταρίας. Η ενδεικτική λυχνία (ισχύς) είναι αναμμένη πορτοκαλί κατά τη φόρτιση και το χρώμα της σκουραίνει όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.

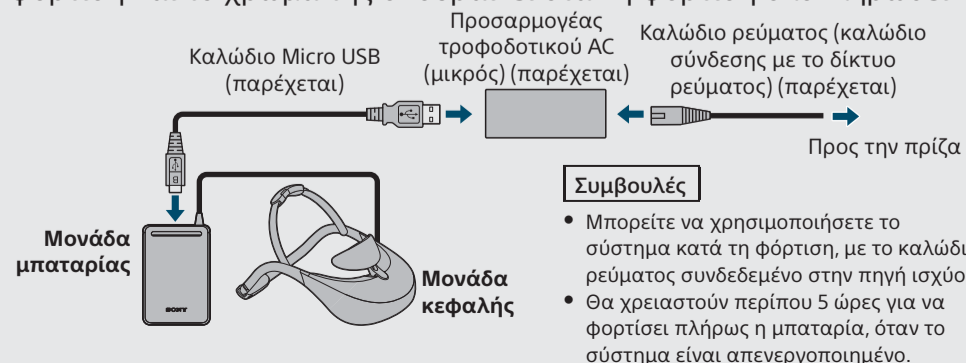

1 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής και μια τηλεόραση στη μονάδα επεξεργαστή.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε βίντεο από συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόραση συνδέοντας την τηλεόραση στη μονάδα επεξεργαστή με καλώδιο υψηλής ταχύτητας HDMI. Σε μια τέτοια περίπτωση, θέστε το «HDMI pass-through» στην ενότητα «General Setup» στο «On».


Σημείωση

- Η ρύθμιση HDMI pass-through δεν επιτρέπει την ταυτόχρονη αναπαραγωγή βίντεο στην οθόνη κεφαλής και την τηλεόραση.




2 Συνδέστε ακουστικά.

Συνδέστε το μίνι βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών.

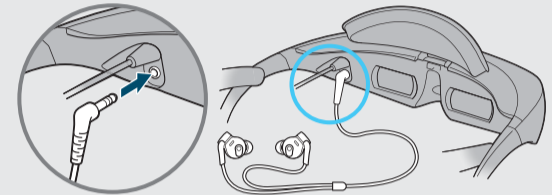


3 Συνδέστε τον μεγάλο προσαρμογέα τροφοδοτικού AC και το καλώδιο ρεύματος στη μονάδα επεξεργαστή.

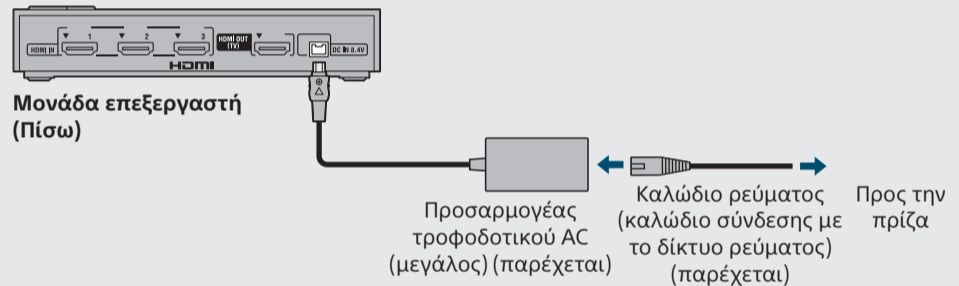

4 Ενεργοποιήστε το σύστημα.


- Ενεργοποιήστε τη μονάδα επεξεργαστή.
- Ενεργοποιήστε τη μονάδα κεφαλής.

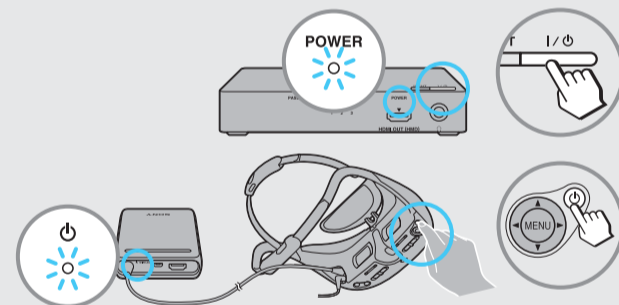

5 Ενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής.

6 Επιλέξτε την είσοδο.


Πατήστε το κουμπί INPUT στη μονάδα επεξεργαστή για να επιλέξετε την είσοδο για τη συσκευή-πηγή. Η ενδεικτική λυχνία HDMI INPUT της επιλεγμένης εισόδου θα ανάψει πορτοκαλί.

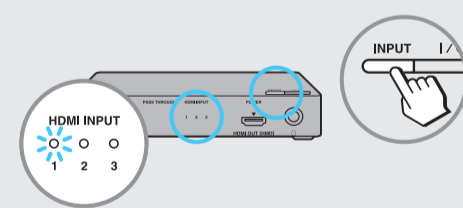

7 Προσαρμόστε τον προσανατολισμό της μονάδας μπαταριών και επιβεβαιώστε ότι η ενδεικτική λυχνία WIRELESS ανάβει μπλε.


Σημειώσεις

- Τα ραδιοκύματα ενδέχεται να μη λαμβάνονται σωστά, ανάλογα με τον προσανατολισμό της μονάδας μπαταριών. Χρησιμοποιήστε τη μονάδα μπαταριών με το λογότυπο της SONY στραμμένο προς τα πάνω.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε σημεία όπου δεν υπάρχουν εμπόδια ανάμεσα στη μονάδα επεξεργαστή και τη μονάδα μπαταριών.

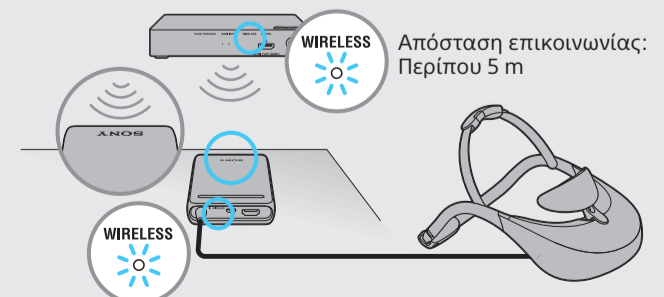


2 Ρύθμιση και Τοποθέτηση

Για άνετη εφαρμογή

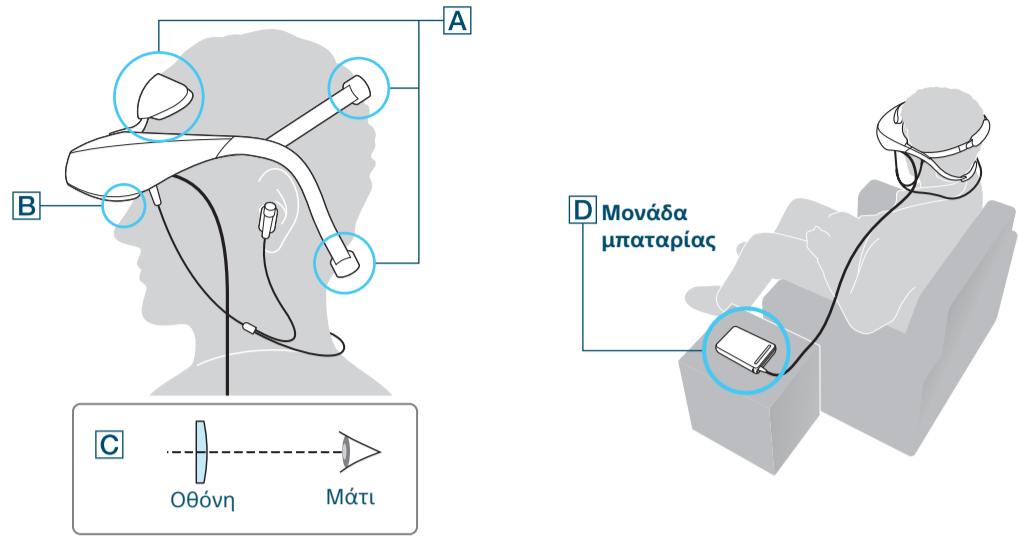


- A** Στηρίξτε τη μονάδα στο μέτωπό σας και σε δύο θέσεις στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας.
- B** Δεν πρέπει να ακουμπάει στη μύτη σας.
- C** Ρυμίστε τη μονάδα έτσι ώστε οι οθόνες να βρίσκονται μπροστά στα μάτια σας.
- D** Τοποθετήστε τη μονάδα μπαταρίας σε σταθερή θέση.

Αν χρησιμοποιείτε γυαλιά μυωπίας ή φακούς επαφής, φορέστε τα ως συνήθως κατά τη χρήση της συσκευής (με εξαίρεση τα γυαλιά πρεσβυωπίας). Λάβετε υπόψη ότι η παρακολούθηση με χρήση διεστιακών γυαλιών δεν είναι η ιδανική.

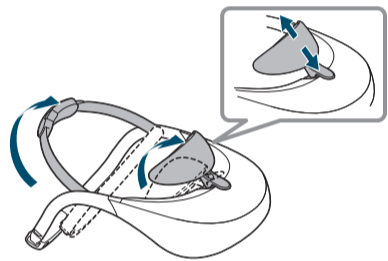


1 Σηκώστε τον πάνω ιμάντα κεφαλής και το στήριγμα μετώπου.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του στηρίγματος μετώπου. Η χαμηλότερη θέση είναι δεδομένη.

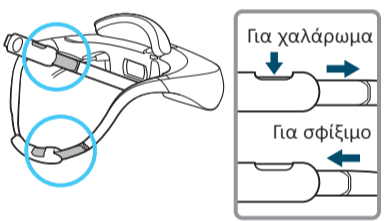


2 Τραβήξτε τα λουριά του πάνω και του κάτω ιμάντα κεφαλής.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί στην πάνω πλευρά κάθε στοιχείου ρύθμισης και τραβήξτε προς τα έξω το λουρί στα δεξιά.

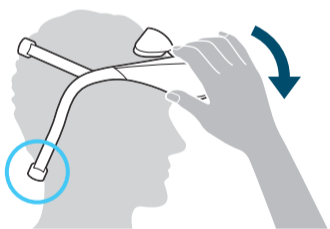


3 Τοποθετήστε τη μονάδα κεφαλής στο κεφάλι σας.

Χαμηλώστε τον κάτω ιμάντα κεφαλής στη βάση του κεφαλιού σας.

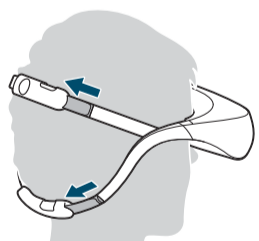


4 Σφίξτε τους ιμάντες ελαφρώς και ρυθμίστε τη θέση της μονάδας κεφαλής.

Σπρώξτε το λουρί μέσα στο στοιχείο ρύθμισης στον πάνω και τον κάτω ιμάντα για να στερεώσετε τη μονάδα κεφαλής. Ρυθμίστε προσεκτικά τη μονάδα προς τα αριστερά, τα δεξιά, πάνω και κάτω για να βρείτε την καλύτερη θέση θέασης των κέντρων των οθονών.

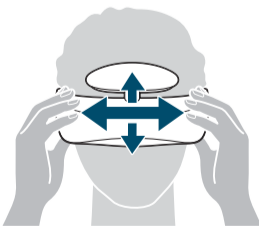

5 Σφίξτε καλά τους ιμάντες κεφαλής.

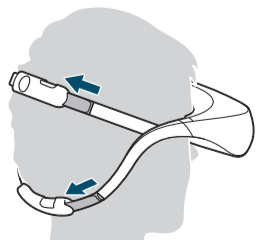


6 Φορέστε τα ακουστικά.

Όταν φοράτε γυαλιά ή χρειάζεστε περαιτέρω ρύθμιση Ανατρέξτε στην ενότητα «Τοποθέτηση της μονάδας κεφαλής» του «Οδηγού αναφοράς».


3 Φορέστε & Δείτε

Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τους χειρισμούς.

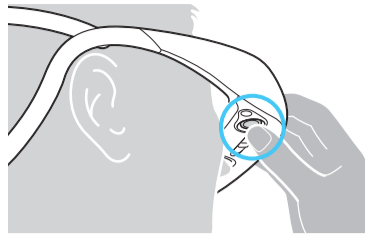


1 Επιλέξτε γλώσσα οθόνης (μόνο την πρώτη φορά).


Πατήστε το κουμπί ▲/▼ για να επιλέξετε γλώσσα κι, έπειτα, πατήστε το MENU ή το κουμπί ►.

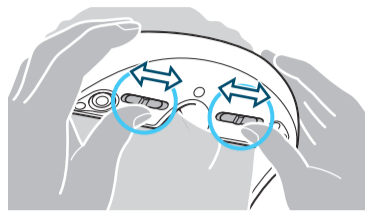

2 Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ των φακών.



Οθόνη

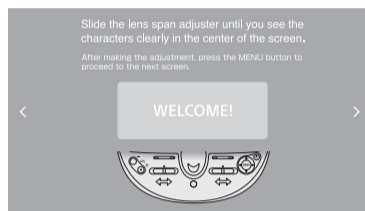


Ολισθήστε κάθε στοιχείο ρύθμισης της απόστασης των φακών μέχρι να βλέπετε καθαρά και τις δύο οθόνες.

Μετά τη ρύθμιση, πατήστε το κουμπί MENU ή το κουμπί ►.


Συμβουλές

- Αν δεν βλέπετε καθαρά την οθόνη αφού ρυθμίσετε την απόσταση των φακών, επαναλάβετε τη διαδικασία από την ενότητα «2 Ρύθμιση και Τοποθέτηση».
- Αν δυσκολεύεστε με τη ρύθμιση, δοκιμάστε να ολισθήσετε και τα δύο στοιχεία ρύθμισης στην κεντρική θέση πριν τη ρύθμιση.

Και τα τρία σημάδια «I» και η οριζόντια γραμμή τέμνονται.

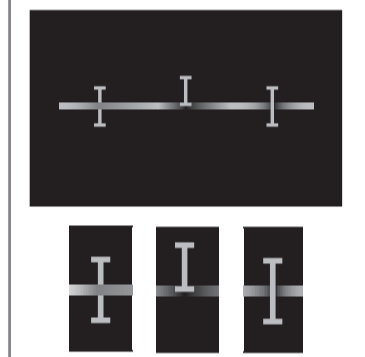

Ένα ή περισσότερα σημάδια «I» και η οριζόντια γραμμή τέμνονται.

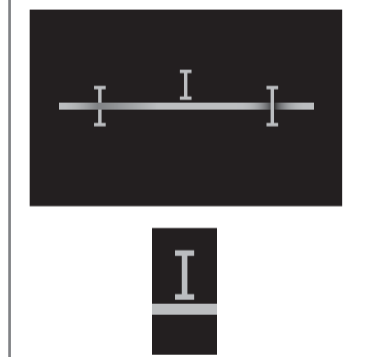

3 Έλεγχος ευθυγράμμισης οθόνης.

Επιβεβαιώστε ότι και τα τρία σημάδια «I» και η οριζόντια γραμμή τέμνονται και πατήστε το MENU ή το κουμπί ►.

Τα σημάδια «I» μπορούν να τέμνονται με την οριζόντια γραμμή σε θέση διαφορετική από το κέντρο της οθόνης.

Σημείωση

- Τα σημάδια «I» και η οριζόντια γραμμή δεν τέμνονται εάν η θέση της μονάδας κεφαλής έχει μετατοπιστεί. Ρυθμίστε ξανά το μήκος των ιμάντων κεφαλής και επιβεβαιώστε τη θέση, ανατρέχοντας στην ενότητα «2 Ρύθμιση και Τοποθέτηση» και «2» Ρυθμίστε την απόσταση μεταξύ των φακών». Εάν ένα από τα σημάδια «I» και η οριζόντια γραμμή δεν τέμνονται, ανατρέξτε στην ενότητα «Επιβεβαίωση ευθυγράμμισης οθόνης» του «Οδηγού αναφοράς».

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη για τον χειρισμό.


5 Χειριστείτε τη συσκευή αναπαραγωγής.

Εμφανίζεται η εικόνα στην οθόνη της μονάδας κεφαλής.

Συμβουλές

- Ρυθμίστε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το κουμπί VOL +/- στη μονάδα κεφαλής.
- Είναι χρήσιμο να έχετε κοντά σας το τηλεχειριστήριο για τη συσκευή αναπαραγωγής.
- Ορισμένες λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής μπορούν να ελεγχονται από αυτό το σύστημα. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Έλεγχος για HDMI» στην ενότητα «Γενικές ρυθμίσεις» του «Οδηγού αναφοράς».

Επίλυση προβλημάτων αναπαραγωγής ήχου, βίντεο ή εικόνας 3D

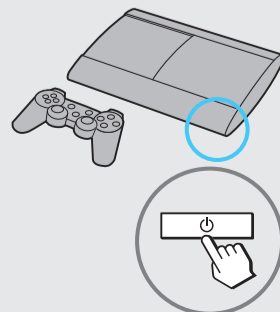

1. Ενεργοποιήστε τη μονάδα επεξεργαστή και τη μονάδα κεφαλής.
2. Απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής και ενεργοποιήστε την ξανά. Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι ένα PlayStation®3, απενεργοποιήστε το και κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας στο PlayStation®3 για τουλάχιστον 5 δευτερόλεπτα (έως ότου ακούσετε άλλη μία φορά το ηχητικό σήμα) για να κάνετε επανεκκίνηση.

H ονομασία «PlayStation» είναι σήμα κατατεθέν της Sony Computer Entertainment Inc.