




ILJ7

Stručný návod k obsluze

NWZ-M504

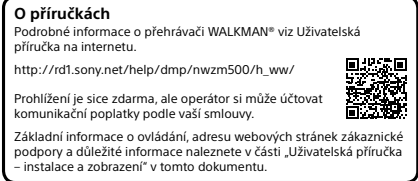

©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic 4-539-959-72(1)


Obsah

Zkontrolujte položky balení.

- Walkman (1)
- Sluchátka (1)
- Koncovky (1 sada)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)
- Kabel USB (1)
- Svorka (1)

Nabíjení baterie

Přehrávač Walkman nabijte jeho připojením k počítači.

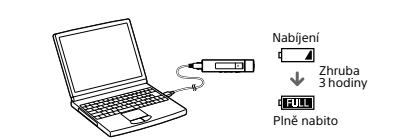

Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.



Tip

- Zbývající kapacitu akumulátoru lze zkontrolovat na obrazovkách rádia FM a přehrávání hudby.

Poznámka

- Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.
- Při nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat.



Zapnutí a vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Posuňte přepínač **HOLD** v opačném směru než ukazuje šipka. Stiskněte tlačítko .

Volba jazyka displeje

Pro nabídky a zprávy na displeji lze vybrat jazyk.

1 V nabídce Home vyberte [Settings] (Nastavení).

2 Vyberte [Language Settings] (Nastavení jazyka) - požadovaný jazyk.

Vypnutí napájení

Stiskněte a přidržte tlačítko .



Tip

- Při absenci obsluhy dojde k vypnutí obrazovky. Pro zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko **HOME+BACK**.
- Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman dojde k jeho automatickému vypnutí.
- Jazyk displeje vyberte před přenášením obsahu.



Řešení potíží

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

1 Vyhledejte příznaky potíží v části „Řešení potíží“ v Uživatelské příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

2 Připojením přehrávače Walkman k počítači dobijte baterii.

3 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.

4 Po resetování přehrávače Walkman jej zapnete stisknutím tlačítka .

Symptom a nápravné opatření
Přehrávač Walkman nemůže nabít baterii nebo není rozpoznán v počítači. <ul style="list-style-type: none">Kabel USB (součást dodávky) není řádně připojen ke konektoru USB počítače. Odpojte kabel USB a znovu jej připojte. Použijte kabel USB, který je součástí dodávky. Při prvním použití přehrávače Walkman nebo po dlouhodobém nepoužívání přehrávače Walkman může jeho rozpoznání počítačem několik minut trvat. Ověřte, zda počítač rozpozná přehrávač Walkman po jeho přiblí. 10 minutovém připojení k počítači.

Přehrávač Walkman nefunguje nebo nelze zapnout napájení.

- Při nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat. Počkejte na dokončení nabíjení.

Nelze se spárovat s chytrým telefonem.

- Přehrávač Walkman funguje jako přijímač Bluetooth a nemůže se připojit ke sluchátkům/reproduktorům Bluetooth, protože ty také fungují jako přijímače.
- Pokud se podpůrné profily liší, nelze přehrávač Walkman a chytrý telefon spárovat. Další informace viz Uživatelská příručka, část „Technické údaje“.

Uživatelská příručka – instalace a zobrazení

Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na přehrávač Walkman.

1 Připojte zařízení Walkman ke spuštěnému počítači.

2 Otevřete následující složky a dvakrát klikněte na spustitelný soubor v přehrávači Walkman.

- Windows 7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Dokončete instalaci postupem podle pokynů na obrazovce.

4 Uživatelskou příručku zobrazíte dvojm kliknutím na zástupce či ikonu aliasu vygenerovanou na počítači.





Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.	
Zobrazení nabídky [Music] (Hudba) v nabídce Home	Stiskněte a přidržte tlačítko HOME+BACK .
Výběr položky	Otočením výkyvného přepínače zvolte potřebnou nabídku a pak ji potvrďte stisknutím tlačítka .
Návrat na předchozí obrazovku	Stiskněte tlačítko HOME+BACK .

 Music	Přehrávání hudby.
 Bluetooth	Přehrávání hudby uložené na chytrém telefonu, který je připojen pomocí připojení Bluetooth.
 FM Radio	Přijem rádiových stanic FM.
 Settings	Úpravy různých nastavení v přehrávači Walkman (párování apod.).

Uvedené obrázky a obrazovky slouží pouze jako reference a mohou se lišit od skutečného výrobku či obrazovky.



Součásti a ovládací prvky

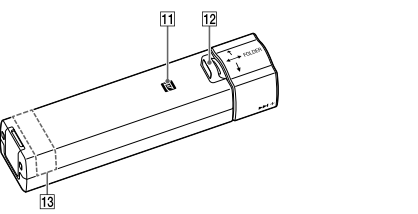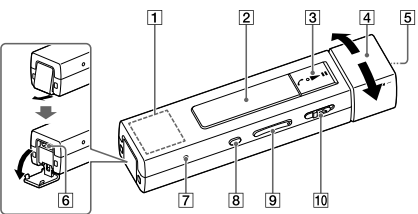

Přehrávání hudby

Užijte si přehrávání hudby přenesené na přehrávač Walkman.

1 V nabídce Home vyberte [Music] (Hudba) a pak stiskněte tlačítko .

2 Vyberte požadovanou metodu hledání a položky, dokud se nezobrazí seznam skladeb, a pak zvolte požadovanou skladbu.

Spustí se přehrávání a zobrazí se obrazovka přehrávání hudby.

Pro pozastavení přehrávání stiskněte znovu tlačítko na obrazovce přehrávání hudby.

Název skladby	Nastavení Shuffle (Náhodně)
Jméno umělce	Nastavení Ekvalizér
Stav přehrávání	Ikona stavu baterie
Uplynulý čas aktuální skladby	Nastavení Opakovat
	Stav telefonního hovoru přes připojení Bluetooth



Tip

- Při absenci obsluhy během přehrávání hudby dojde k vypnutí obrazovky.
- Pro návrat na obrazovku přehrávání hudby z jiných obrazovek během přehrávání hudby zobrazte [Music] (Hudba) stisknutím a podržením tlačítka **HOME+BACK** a pak znovu stiskněte tlačítko **HOME+BACK**.
- Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman během pozastavení dojde k jeho automatickému vypnutí.
- Podrobné pokyny pro přenos hudby do přehrávače Walkman, různé operace pro přehrávání hudby, poslech rádia FM a různá nastavení viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači nebo adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na tituluí straně této příručky.



Bezpečnostní opatření

Informace o zákonech a ochranných známkách
Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače.

O sluchátkách do uší
Koncovky zvukové utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika poškození uší či ušních bubínků v případě vypnutí vysokého tlaku na koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití koncovek zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.

Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.

1 Vestavěný mikrofon


2 Displej

3 Tlačítko (*1)

- Zapne/vypne napájení
- Provede požadované položky
- Spustí/pozastaví přehrávání hudby
- Zvedne příchozí hovory

4 Výkyvný přepínač


- Otočením vyberte položku či proveďte následující operace.
- Rychle vpřed/rychle zpět u přehrávání hudby
- Přejde na začátek předchozí (či aktuální) skladby nebo přejde na začátek další skladby
- Vybere předchozí či další přednastavenou rádiovou stanicí FM



Vytažením a otočením proveďte následující operace.

- Přeskočí na předchozí/další složku
- Vybere rádiovou stanicí FM ručně


5 Konektor sluchátek
Zasuňte konektor sluchátek do aretované polohy.



*1 Disponuje hmatovými tečkami. Využijte je při ovládání tlačítek.

Párování a připojení k chytrému telefonu

Přehrávač Walkman lze použít jako bezdrátová sluchátka pro poslech hudby uložené v chytrém telefonu. Nicméně není možné poslouchat hudbu nebo rádio FM přehrávané na přehrávači Walkman bezdrátově prostřednictvím sluchátek či reproduktorů Bluetooth.



1 Uvedte přehrávač Walkman do režimu párování.
Z nabídky Home přehrávače Walkman vyberte [Settings] (Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) – [Bluetooth On] (Zapnout Bluetooth) – [Add Device (Pairing)] (Přidat zařízení (párování)).

2 Zapněte funkci Bluetooth na chytrém telefonu a vyhledejte přehrávač Walkman na obrazovce nastavení Bluetooth.

V zobrazeném seznamu nalezených zařízení na obrazovce nastavení Bluetooth klepněte na [NWZ-M504]. Je-li požadováno zadání přístupového kódu, zadejte „0000“. Dokončete párování postupem podle pokynů na obrazovce.

Přehrávač Walkman a chytrý telefon jsou vzájemně spárovány a je nastaveno připojení.



Tip

- Pro vypnutí funkce Bluetooth vyberte z nabídky Home přehrávače Walkman položky [Settings] (Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) – [Bluetooth Off] (Vypnout Bluetooth).

^[1] Přehrávač Walkman nabijte jeho připojením k počítači




ILJ7

Stručný návod na obsluhu

NWZ-M504

© 2014 Sony Corporation

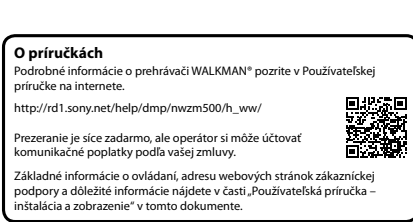

©2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic

4-539-959-72(1)


Obsah

Skontrolujte položky balenia.

- Walkman (1)
- Slúchadlá (1)
- Koncovky (1 súprava)
- Stručný návod na obsluhu (táto príručka)
- Kábel USB (1)
- Svorka (1)

Nabíjanie akumulátora

Prehrávač Walkman nabíte jeho pripojením k počítaču.

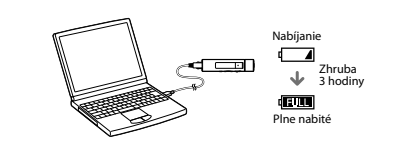

Keď sa akumulátor plne nabije, odpojte prehrávač Walkman od počítača.

Tip

- Zostávajúcu kapacitu akumulátora je možné skontrolovať na obrazovkách rádia FM a prehrávania hudby.

Poznámka


- Aby nedošlo k degradácii akumulátora, nabíte ho aspoň raz za šesť mesiacov alebo každoročne.
- Pri nabíjaní akumulátora nie je možné prehrávač Walkman prevádzkovať.



© 2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Zapnutie a vypnutie napájania

Zapnutie napájania

Posuňte prepínač HOLD v opačnom smere než ukazuje šípka. Stlačte tlačidlo 


Voľba jazyka displeja

Pre ponuky a správy na displeji je možné vybrať jazyk.

1 V ponuke Home vyberte [Settings] (Nastavenia).

2 Vyberte [Language Settings] (Nastavenia jazyka) – požadovaný jazyk.

Vypnutie napájania

Stlačte a pridržte tlačidlo 

Tip

- Pri absencii obsluhy dôjde k vypnutiu obrazovky. Na zapnutie obrazovky stlačte tlačidlo HOME-BACK.
- Pri dlhodobejšej absencii obsluhy prehrávača Walkman dôjde k jeho automatickému vypnutiu.
- Jazyk displeja vyberte pred prenášaním obsahu.

Používateľská príručka – inštalácia a zobrazenie

Nainštalujte „Používateľskú príručku“ na počítač. Príručka obsahuje základnú obsluhu prehrávača Walkman, adresu URL webovej stránky zákazníckej podpory a spôsob prenosu obsahu, ako je hudba, na prehrávač Walkman.

1 Pripojte zariadenie Walkman k spustenému počítaču.

2 Otvorte nasledujúce priečinky a dvakrát kliknite na spustiteľný súbor v prehrávači Walkman.

- Windows 7 alebo novší OS: [Start] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer (.exe)].
- Windows 8: [úvodná obrazovka] – [Plocha] – [Prieskumník súborov] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Plocha] – [Prieskumník súborov] – [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Dokončite inštaláciu postupom podľa pokynov na obrazovke.

4 Používateľskú príručku zobrazíte dvojitým kliknutím na zástupcu či ikonou aliasu vygenerovanú na počítači.




© 2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic





Použitie prehrávača Walkman

Ponuka Home predstavuje začiatočný bod každej aplikácie.

Zobrazenie ponuky [Music] Stlačte a pridržte tlačidlo HOME-BACK. (Hudba) v ponuke Home



Výber položky Otočením výkyvného prepínača zvolte potrebnú ponuku a potom ju potvrdte stlačením tlačidla 

Návrat na predchádzajúcu obrazovku Stlačte tlačidlo HOME-BACK.

	Prehrávanie hudby.
	Prehrávanie hudby uloženej na smartfóne, ktorý je pripojený pomocou Bluetooth.
	Prijem rádiových staníc FM.
	Úpravy rôznych nastavení v prehrávači Walkman (spáročvanie a pod.).

Uvedené obrázky a obrazovky slúžia iba ako referencia a môžu sa líšiť od skutočného výrobku či obrazovky.

Súčasti a ovládacie prvky

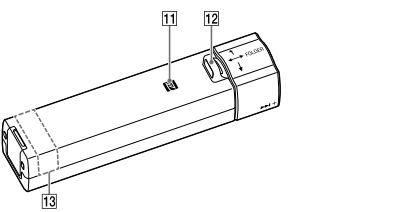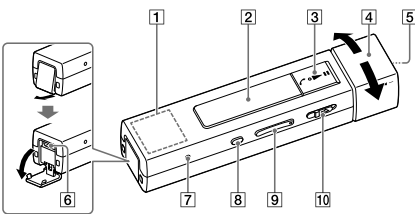


© 2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic


Prehrávanie hudby

Užite si prehrávanie hudby prenesenej na prehrávač Walkman.


1 V ponuke Home vyberte [Music] (Hudba) a potom stlačte tlačidlo


2 Vyberajte požadovanú metódu hľadania a položky, kým sa nezobrazí zoznam skladieb, a potom zvolte požadovanú skladbu.

Spustí sa prehrávanie a zobrazí sa obrazovka prehrávania hudby. Na pozastavenie prehrávania stlačte znovu tlačidlo  na obrazovke prehrávania hudby.

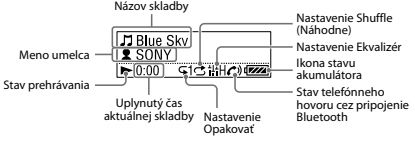

Tip

- Pri absencii obsluhy počas prehrávania hudby dôjde k vypnutiu obrazovky.
- Pre návrat na obrazovku prehrávania hudby z iných obrazoviek počas prehrávania hudby zobrazte  [Music] (Hudba) stlačením a podržaním tlačidla HOME-BACK a potom znovu stlačte tlačidlo HOME-BACK.
- Pri dlhodobejšej absencii obsluhy prehrávača Walkman počas pozastavenia dôjde k jeho automatickému vypnutiu.
- Podrobné pokyny na prenos hudby do prehrávača Walkman, rôzne operácie pre prehrávanie hudby, počúvanie rádia FM a rôzne nastavenia pozrite v Používateľskej príručke nainštalovanej v počítači alebo na adrese URL uvedenej v časti „O príručkách“ na titulnej strane tejto príručky.

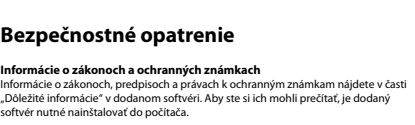



Informácie o zákonoch a ochranných známkach
Informácie o zákonoch, predpisoch a práвах k ochranným známkam nájdete v časti „Dôležité informácie“ v dodanom softvéri. Aby ste si ich mohli prečítať, je dodaný softvér nutné nainštalovať do počítača.

O slúchadlách do uší

Koncovky zvukovo utiesnia uši. Preto nezabúdajte na existenciu rizika poškodenia uší či usných bubienkov v prípade vynnútia vysokého tlaku na koncovky, alebo ak sa koncovky rýchlo vyberú z uší. Po použití koncoviek zaistite ich opatne vybratie z uší.

Dizajn a technické údaje podliehajú zmenám bez upozornenia.

Bezpečnostné opatrenie

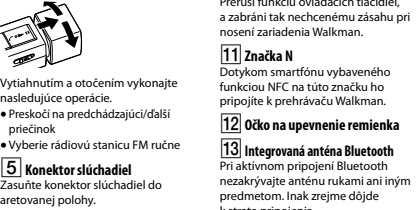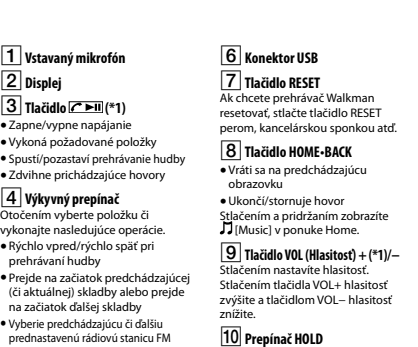


*1 Disponuje hmatovými bodkami. Využite ich pri ovládaní tlačidiel.


© 2014 Sony Corporation Printed in Czech Republic

Spáročvanie a pripojenie k smartfónu

Prehrávač Walkman je možné použiť ako bezdrôtové slúchadlá na počúvanie hudby uloženej v smartfóne. No nie je možné počúvať hudbu alebo rádio FM prehrávané na prehrávači Walkman bezdrôtovo prostredníctvom slúchadiel či reproduktorov Bluetooth.



1 Uvedte prehrávač Walkman do režimu spáročvania.


Z ponuky Home prehrávača Walkman vyberte  [Settings] (Nastavenia) – [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnúť/vypnúť Bluetooth) – [Bluetooth On] (Zapnúť Bluetooth) – [Add Device (Pairing)] (Pridať zariadenie (spáročvanie)).

2 Zapnite funkciu Bluetooth na smartfóne a vyhľadajte prehrávač Walkman na obrazovke nastavenia Bluetooth.

V zobrazenom zozname nájdeneých zariadení na obrazovke nastavenia Bluetooth kliknite na [NWZ-M504]. Ak je požadované zadanie prístupového kódu, zadajte „0000“. Dokončíte spáročvanie postupom podľa pokynov na obrazovke.

Prehrávač Walkman a smartfón sú vzájomne spáročvané a je zostavené pripojenie.

Tip

- Na vypnutie funkcie Bluetooth vyberte z ponuky Home prehrávača Walkman položky  [Settings] (Nastavenia) – [Bluetooth Settings] (Nastavenia Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnúť/vypnúť Bluetooth) – [Bluetooth Off] (Vypnúť Bluetooth).


Konektor USB

Tlačidlo RESET

Ak chcete prehrávač Walkman resetovať, stlačte tlačidlo RESET perom, kancelárskou sponkou atď.

8 Tlačidlo HOME-BACK

- Vráti sa na predchádzajúcu obrazovku

• Ukončí/stornuje hovor
Stlačením a pridržaním zobrazíte  [Music] v ponuke Home.

9 Tlačidlo VOL (Hlasitosť) + (*1)–
Stlačením nastavíte hlasitosť.
Stlačením tlačidla VOL+ hlasitosť zvýšite a tlačidlom VOL– hlasitosť znížite.

10 Prepínač HOLD

Preruší funkciu ovládacích tlačidiel, a zabráni tak nechcenému zásahu pri nosení zariadenia Walkman.

11 Značka N

Dotykom smartfónu vybaveného funkciou NFC na túto značku ho pripojíte k prehrávaču Walkman.

12 Očko na upevnenie remienka

13 Integrovaná anténa Bluetooth
Pri aktívnom pripojení Bluetooth zasuňte konektor slúchadiel do aretovanej polohy. Inak zrejme dôjde k strate pripojenia.