

Ljudanläggning för hemmabruk

Bruksanvisning

	(1)
©2013 Sony Corporation	
CMT-S20	SE

http://www.sony.net/



VARNING!

Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten med tidningar, dukar, gardiner och liknande, eftersom det kan förorsaka brand.

Utsätt inte heller enheten för öppen eld (t.ex. levande ljus).

Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten, så undviker du risk för brand och elektriska stötar.

Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.


Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något inte är som det ska med enheten måste du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.

Batterier och enheter med batterier får inte utsättas för hög värme, till exempel direkt solljus och eld.

Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av själva enheten.

VAR FÖRSIKTIG!

Om optiska instrument används tillsammans med denna produkt ökar risken för ögonskador.



Den här enheten är klassad som en KLASS 1 LASER-produkt. Markeringen sitter på baksidan.

Kundmeddelande: Följande information gäller endast för utrustning som sålts i länder där EU-direktiv tillämpas.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och kontaktinformation för service- och garantiärenden finns i den separata service- och garantidokumentationen.

Anmärkning om DualDisc-skivor

Anmärkning om DualDisc-skivor

En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt med dvd-inspelat material på ena sidan och digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom ljudmaterialsidan inte följer cd-standarden kan uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.

Musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättskydd

Den här produkten är utformad för att spela upp skivor som följer cd-standarden (Compact Disc). Den senaste tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för upphovsrättskydd marknadsförts av vissa skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer cd-standarden och kanske därför inte kan spelas upp på den här produkten.

Anmärkningar om licenser och varumärken


•MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.

•Windows Media är antingen ett registrerat varumärke eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder.


•Den här produkten innehåller teknik som omfattas av immateriell egendomsrätt tillhörande Microsoft. All användning och distribution av den här tekniken utanför denna produkt är förbjuden utan lämplig(a) licens(er) från Microsoft.

•Alla andra varumärken och registrerade varumärken tillhör respektive företag. I den här bruksanvisningen anges inte symbolerna ™ och ®.

Enhet

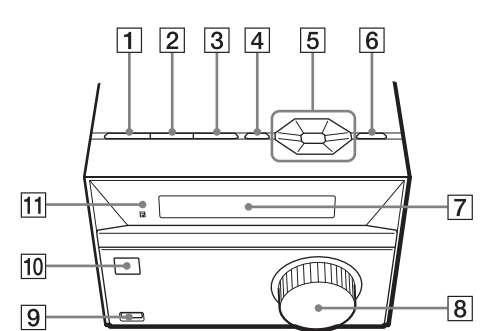

Fjärrkontroll

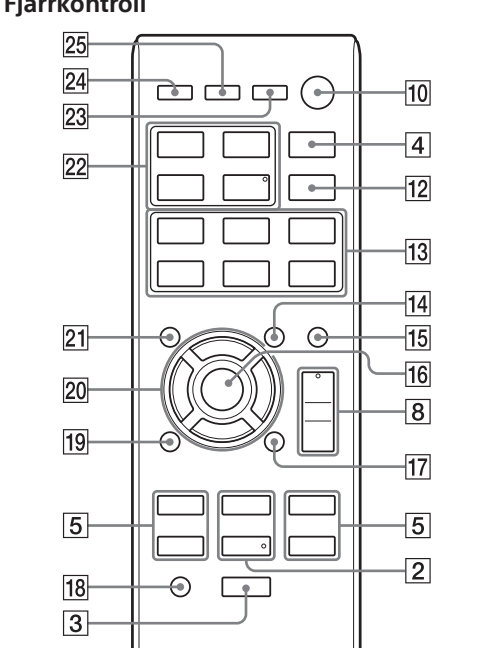

I förklaringarna i denna bruksanvisning används huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på enheten med samma eller liknande namn.

Använda fjärrkontrollen

Skjut ut och avlägsna batterifackets lucka och sätt i R6-batteriet (storlek AA, ingår ej) med ●-sidan först och polen riktad enligt nedan.



Anmärkningar om användning av fjärrkontrollen

- Vid normal användning varar batteriet i ungefär sex månader.
- Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batteriet för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.

Vid transport av anläggningen

- Om en skiva är ilagd tar du ut den för att skydda cd-mekanismen.
- Tryck på **I/⏏** (på/viloläge) **[10]** på enheten för att stänga av den och kontrollera att STANDBY slutar att blinka.
- Dra ut nätsladden ur vägguttaget.


Ställa in klockan

- Tryck på **I/⏏** **[10]** för att slå på anläggningen.
- Tryck på **TIMER MENU** **[25]** för att växla till klockinställningsläget. Om SELECT visas trycker du på **◀◀/▶▶** **[5]** flera gånger för att välja CLOCK och tryck sedan på **⊕** (ange) **[16]**.
- Tryck på **◀◀/▶▶** **[5]** flera gånger för att ställa in timmen. Tryck sedan på **⊕** **[16]**.
- Gör på samma sätt för att ställa in minuter.

Obs! Klockinställningen försvinner om du drar ut nätsladden ur vägguttaget eller det blir strömavbrott.

Visa klockan på displayen när anläggningen är avstängd
Tryck på **DISPLAY** **[23]**. Klockan visas i ungefär åtta sekunder.

Komma igång

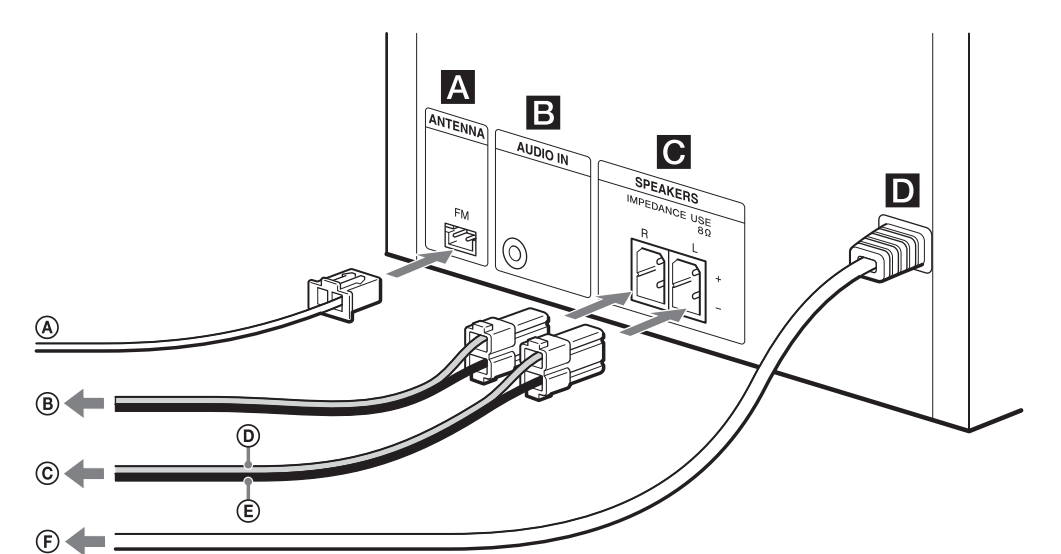

A FM-trådantenn (dra ut tråden horisontellt)

B Till den högra högtalaren

C Till vänster högtalare

D Högtalarkabel (röd/⊕)

E Högtalarkabel (svart/⊖)

F Till vägguttag

A ANTENNA

Hitta en plats och en riktning som ger bra mottagning när du ställer in antennen. Håll undan antennen från högtalarkablarna och nätsladden för att undvika störningar.

B AUDIO IN-uttag

Anslut en extern ljudkomponent.

C SPEAKERS


Anslut högtalarkablarna.

D Ström

Sätt in nätsladden i ett vägguttag.

Sätta fast högtalardynorna

Sätt fast de medföljande högtalardynorna i hörnen på undersidan av högtalarna för att förhindra att de glider.

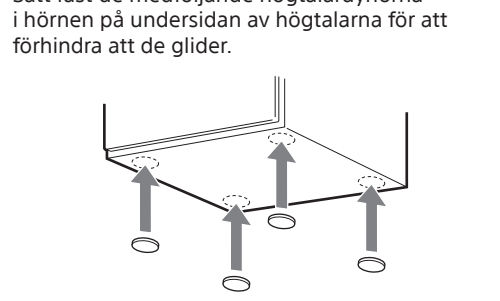

Användningssätt

Spela en cd-/mp3-/WMA-skiva

- Välj CD-läget. Tryck på **CD** **[22]**.
- Lägg i en skiva. Tryck på **▲** **[6]** på enheten och lägg i en skiva med etikettsidan vänd uppåt i cd-facket. Tryck på **▲** **[6]** på enheten för att stänga cd-facket.
- Starta uppspelningen. Uppspelningen av cd-da-skivan startas automatiskt. Tryck på **▶** (spela upp) **[2]** för att spela upp en mp3-/WMA-skiva.

Övriga funktioner

För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	 (pausa) [2] . Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på ▶ [2] .
Avbryta uppspelningen	■ (stoppa) [3] två gånger.
Välja mapp på en mp3-/WMA-skiva	📁 (välj mapp) +/ – [20] flera gånger.
Välja ett spår eller en fil	◀◀ (gå tillbaka)/ ▶▶ (gå framåt) [5] .
Hitta ett visst ställe i ett spår eller en fil	Håll ned ◀◀ (spola bakåt)/ ▶▶ (snabbspola framåt) [5] under uppspelningen, och släpp sedan knappen på önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT [17] flera gånger tills RPT 1, RPT FLDR* eller RPT ALL visas.

* Endast mp3-/WMA-skiva

Växla uppspelningsläge

Tryck på **PLAY MODE** **[14]** flera gånger medan spelaren är stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (FLDR för samtliga mp3-/WMA-filer i mappen på skivan), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDRSHUF för slumpvis mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PROGRAM).


Anmärkning om upprepad uppspelning
RPT 1 anger att ett spår eller en fil upprepas tills du stoppar uppspelningen.

Lyssna på radio

- Välj FM-funktionen. Tryck på **FM** **[22]**.
- Ställ in kanaler.

Automatisk stationsinställning

Tryck på **TUNING MODE** **[14]** flera gånger tills AUTO visas och tryck på **TUNING+/TUNING–** **[5]**. Avsökningen avbryts automatiskt när en station hittas.



Om avsökningen inte avbryts trycker du på **■** **[3]** för att stoppa den. Utifr sedan manuell stationsinställning (se nedan).

Manuell stationsinställning
Tryck på **TUNING MODE** **[14]** flera gånger tills MANUAL visas i teckenfönstret och tryck sedan på **TUNING+/TUNING–** **[5]** flera gånger för att ställa in önskad station.

Om den inställda stationen erbjuder RDS-tjänster visas stationsnamnet på displayen (gäller endast den europeiska modellen).

Tips!
Minska statiska störningar på en svag FM-stereostation genom att trycka på **FM MODE** **[22]** flera gånger tills MONO visas för att stänga av stereomottagningen. Du får inget stereoljud, men mottagningen blir bättre.

Lagring av radiokanaler i snabbvalsminnet
1 Ställ in önskad station.
2 Tryck på **TUNER MEMORY** **[21]** för att växla till minnesläget.

3 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

4 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra ytterligare stationer.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer. Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet i ungefär ett halvt dygn även om du drar ut nätsladden eller det blir strömavbrott.

6 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

7 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

8 Upprepa steg 1 till 7 för att lagra ytterligare stationer.

Det går att lagra upp till 20 FM-stationer. Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet i ungefär ett halvt dygn även om du drar ut nätsladden eller det blir strömavbrott.

9 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

10 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

11 Upprepa steg 1 till 10 för att lagra ytterligare stationer.

12 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

13 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

14 Upprepa steg 1 till 13 för att lagra ytterligare stationer.

15 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

16 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

17 Upprepa steg 1 till 16 för att lagra ytterligare stationer.

18 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

19 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

20 Upprepa steg 1 till 19 för att lagra ytterligare stationer.

21 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

22 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

23 Upprepa steg 1 till 22 för att lagra ytterligare stationer.

24 Tryck på **PRESET+/PRESET–** **[5]** flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.

Om en annan station redan är lagrad på det valda snabbvalsnumret raderas den gamla stationen och ersätts med den nya.

25 Tryck på **⊕** **[16]** för att lagra stationen.

26 Upprepa steg 1 till 25 för att lagra ytterligare stationer.

Övriga funktioner	
För att	Tryck på
Pausa uppspelningen	 [2] . Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på ▶ [2] .
Avbryta uppspelningen	■ [3] . Om du vill återuppta uppspelningen trycker du på ▶ [2] *. Om du inte vill återuppta uppspelningen trycker du på ■ [3] igen.
Välja mapp	📁 +/ – [20] flera gånger.
Välja fil	◀◀/▶▶ [5] .
Hitta ett visst ställe i en fil	Håll ned ◀◀/▶▶ [5] under uppspelningen och släpp upp knappen vid önskat ställe.
Välja upprepad uppspelning	REPEAT [17] flera gånger tills RPT 1, RPT FLDR eller RPT ALL visas.

* För mp3-/WMA-filer i VBR-format kan det hända att anläggningen återuppret uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.

Växla uppspelningsläge
Tryck på **PLAY MODE** **[14]** flera gånger medan USB-enheten är i stoppläge. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (FLDR för samtliga filer i mappen på USB-enheten), slumpmässig uppspelning (SHUF eller FLDRSHUF för slumpmässig mappuppspelning) eller programmerad uppspelning (PROGRAM).

Anmärkning om upprepad uppspelning
RPT ALL anger att alla ljudfiler i USB-enheten upprepas ända tills uppspelningen avbryts.

Anmärkningar
• Om apparaten behöver anslutas via en USB-kabel, använd då den USB-kabel som medföljde USB-enheten som ska anslutas. Se bruksanvisningen till den USB-enhet som ska anslutas för närmare detaljer om hur den används.

• Det kan ta upp till 10 sekunder innan SEARCH visas beroende på vilken typ av USB-enhet som ansluts.

• Anslut inte USB-enheten till anläggningen via ett USB-nav.

• När USB-enheten ansluts läser systemet av alla filerna på USB-enheten. Om det finns många mapper och filer på USB-enheten kan det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.

• Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning efter det att en åtgärd har utförts.

• Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram kan inte garanteras.

Om ljudfiler i USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibel programvara kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att de inte går att spela als.

• I följande fall kan den här anläggningen inte spela ljudfiler på en USB-enhet:
– om det finns fler än 999 ljudfiler i en mapp.
– om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 999.

– om antalet mapper i USB-enheten överskrider 256 (inklusive mappen ROOT och tomma mapper).

Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen. Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mapper i en USB-enhet som innehåller ljudfiler.

• Den här anläggningen kan bara spela upp filer i mappar på upp till åtta nivåer.

• Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.

• Filer och mapper visas i den ordning de är skapade i USB-enheten.

• Mapper som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.

• På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler på följande format:
– Mp3: filnamnstillägg .mp3
– WMA: filnamnstillägg .wma

Observera att även om filen har rätt sorts filtillägg men är i något annat format, kan brus eller fel uppstå.

• Den här anläggningen kan bara spela upp filer i mappar på upp till åtta nivåer.

• Den här anläggningen har inte nödvändigtvis stöd för alla funktionerna på anslutna USB-enheter.

• Filer och mapper visas i den ordning de är skapade i USB-enheten.

• Mapper som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.

• På den här anläggningen går det att lyssna på ljudfiler på följande format:
– Mp3: filnamnstillägg .mp3
– WMA: filnamnstillägg .wma

Observera att även om filen har rätt sorts filtillägg men är i något annat format, kan brus eller fel uppstå.

För att använda anläggningen som batteriladdare
Det går att använda den här anläggningen som batteriladdare för USB-enheter med uppladdningsfunktion när anläggningen är påslagen.

Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till **↔**-porten (USB) **[9]**. Laddningsstatus visas på USB-enhetens display. Mer information finns i bruksanvisningen till USB-enheten.

Anmärkningar om uppladdning av USB-enheten med hjälp av den här anläggningen

• Du kan inte använda anläggningen som batteriladdare när anläggningen är avstängd.

• Vissa USB-enheter kan bara laddas om anläggningen är inställd på USB-funktionen.

