

Sistem audio personal

# Ghid de pornire despre Wi-Fi

Ascultarea de muzică prin intermediul rețelei Wi-Fi

SRS-X88



**Primul pas** Conectați unitatea la o priză c.a. cu ajutorul adaptorului c.a. și al cablului de alimentare c.a. și așezați antena în poziție verticală.

Asigurați-vă că nu este conectat un cablu LAN. Nu se pot utiliza în același timp o conexiune wireless și una cu fir.

Alegeți o metodă de conectare prin Wi-Fi, în funcție de dispozitivul dvs., apoi treceți la **1** Conectarea unității la rețeaua Wi-Fi\*, mai jos.

- Xperia** Utilizați un telefon inteligent Android pe care este instalat SongPal (aplicație gratuită), pentru a configura setările Wi-Fi ale unității.
- iPhone** Utilizați un iPhone/iPad/iPod touch pe care este instalat SongPal (aplicație gratuită), pentru a configura setările Wi-Fi ale unității.
- WPS** Utilizați un router wireless cu buton WPS (AOSS), pentru a configura setările Wi-Fi ale unității cu o singură atingere de buton.
- PC** Configurați setările Wi-Fi utilizând un browser de pe un PC. Consultați Instrucțiunile de utilizare din documentul separat, „Ascultarea de muzică prin intermediul unei rețele Wi-Fi”.

Alegeți dispozitivul sau software-ul de redare a muzicii, apoi treceți la **2** Ascultarea de muzică cu unitatea\* pe verso.

- PC (Media Go)** Activați partajarea muzicii stocate pe PC cu ajutorul Media Go, apoi lucrați cu ajutorul aplicației SongPal\*\* care este instalată pe telefonul inteligent.
- PC (iTunes)**
- PC (Windows Media Player)**
- Telefon inteligent (aplicația SongPal)** Ascultați muzica de pe telefonul inteligent/iPhone/iPad/iPod touch, utilizând SongPal.
- Xperia (aplicația WALKMAN\*)**
- iPhone/iPad/iPod touch**

\* Dacă utilizați Media Go direct pe PC, fără un telefon inteligent, este necesară și o altă metodă de conectare, pe lângă rețea (de exemplu, o conexiune BLUETOOTH).

## Documente furnizate

- Ghidul de pornire despre Wi-Fi (acest document)  
Explicații despre cum puteți asculta muzică stocată pe PC sau pe un alt dispozitiv, cu ajutorul rețelei Wi-Fi.
- Instrucțiuni de utilizare (document separat)  
Explică informațiile importante privind siguranța, metoda de conectare prin BLUETOOTH, depanarea etc.
- Ghid de asistență (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)  
Descrie în detaliu unitatea, conectarea în rețea și prin BLUETOOTH la diferite dispozitive, metoda de redare High-Resolution Audio etc.

[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)



# 1 Conectarea unității la rețeaua Wi-Fi

**Xperia** Articole necesare: Telefon inteligent Xperia™ sau un alt telefon inteligent Android, router wireless

Utilizați un telefon inteligent Android, de exemplu, Xperia, pe care este instalată SongPal (aplicație gratuită), pentru a configura setările Wi-Fi ale unității. Pentru această metodă este necesară conectarea prin Wi-Fi a telefonului inteligent și o conexiune BLUETOOTH între telefonul inteligent și unitate. Informațiile despre setările Wi-Fi sunt transmise de telefonul inteligent către unitate prin BLUETOOTH.

- Unele routere wireless au mai multe nume SSID. Conectați unitatea și telefonul inteligent Android la același SSID.

**1** Pași preliminari:

- Conectați telefonul inteligent la rețeaua Wi-Fi.
- Notati în spațiile de mai jos numele SSID și parola routerului, la care se conectează telefonul inteligent. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului.  
SSID: \_\_\_\_\_  
Parolă: \_\_\_\_\_
- Instalați SongPal pe telefonul inteligent.  
Căutați **SongPal** în Google Play™.

**2** Atingeți butonul I/O (pornit/standby) pentru a porni unitatea.

Indicatorul I/O (pornit/standby) se aprinde cu culoarea verde. Treceti la pasul următor după ce indicatorul LINK începe să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe să clipească rar după aproximativ 2 minute.

**3** Stabiliți o conexiune BLUETOOTH între unitate și telefonul inteligent.

Dacă telefonul inteligent nu acceptă funcția NFC, consultați pașii de la **1** la **2** din dreapta.

- Atingeți și porniți [SongPal] pe telefonul inteligent. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.
- Atingeți marca N de pe unitate cu telefonul inteligent. Atingeți și țineți apăsat, până reacționează telefonul inteligent.

Împerecherea este finalizată în circa 1 minut.

**Telefon inteligent necompatibil cu NFC**

- Activați funcția BLUETOOTH pe telefonul inteligent.
- Atingeți și porniți SongPal, apoi atingeți [Open the Bluetooth setting screen].
- Atingeți o singură dată butonul (BLUETOOTH) = PAIRING de pe unitate.

Indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească des.\*\*

**4** Atingeți [SRS-X88] pe telefonul inteligent.

\*\* Prima dată când atingeți butonul (BLUETOOTH) = PAIRING după ce ați cumpărat această unitate, indicatorul (BLUETOOTH) clipește des. Pentru împerecherea cu un alt dispozitiv, țineți apăsat butonul (BLUETOOTH) = PAIRING până când auziți semnalul sonor.

**4** Verificați dacă indicatorul (BLUETOOTH) este aprins.

După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul (BLUETOOTH) nu mai clipește și rămâne aprins.

**5** Configurați setările Wi-Fi urmând instrucțiunile din SongPal.

Dacă pe afișaj se cere introducerea parolei, selectați numele SSID și introduceți parola notată la pasul 1 - ②.

Se afișează ecranul din dreapta.

**6** Verificați dacă indicatorul LINK s-a aprins cu culoarea portocaliu.

Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcție de mediu, procedura poate dura mai mult de 1 minut.

Vedeți pe verso modul de redare

**iPhone** Articole necesare: iPhone/iPad/iPod touch, router wireless

Utilizați un iPhone pe care este instalat SongPal (aplicație gratuită), pentru a configura setările Wi-Fi ale unității. Pentru această metodă este necesară conectarea prin Wi-Fi a dispozitivului iPhone și o conexiune BLUETOOTH între iPhone și unitate. Informațiile despre setările Wi-Fi sunt transmise de iPhone către unitate prin BLUETOOTH.

- Unele routere wireless au mai multe nume SSID. Conectați unitatea și dispozitivul iPhone la același SSID.

**1** Pași preliminari:

- Asigurați-vă că dispozitivul iPhone este conectat la rețeaua Wi-Fi.
- Instalați SongPal pe iPhone.  
Căutați **SongPal** în App Store.

**2** Atingeți butonul I/O (pornit/standby) pentru a porni unitatea.

Indicatorul I/O (pornit/standby) se aprinde cu culoarea verde. Treceti la pasul următor după ce indicatorul LINK începe să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe să clipească rar după aproximativ 2 minute.

**3** Stabiliți conexiunea BLUETOOTH între unitate și iPhone.

- Atingeți o singură dată butonul (BLUETOOTH) = PAIRING de pe unitate.
- Căutați unitatea pe iPhone.  
Atingeți [Settings] → [Bluetooth].  
Activați BLUETOOTH.  
Atingeți [SRS-X88].

Indicatorul (BLUETOOTH) începe să clipească des.\*\*

\*\* Prima dată când atingeți butonul (BLUETOOTH) = PAIRING după ce ați cumpărat această unitate, indicatorul (BLUETOOTH) clipește des. Pentru împerecherea cu un alt dispozitiv, țineți apăsat butonul (BLUETOOTH) = PAIRING până când auziți semnalul sonor.

**4** Verificați dacă indicatorul (BLUETOOTH) este aprins.

După stabilirea unei conexiuni BLUETOOTH, indicatorul (BLUETOOTH) nu mai clipește și rămâne aprins.

**5** Configurați setările Wi-Fi urmând instrucțiunile din SongPal.

- Atingeți și porniți [SongPal] pe iPhone. Urmăți instrucțiunile de pe ecran.
- Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [OK].

Se afișează ecranul din dreapta.

**6** Verificați dacă indicatorul LINK s-a aprins cu culoarea portocaliu.

Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcție de mediu, procedura poate dura mai mult de 1 minut.

Vedeți pe verso modul de redare

**WPS** Articol necesar: Router wireless cu buton WPS (AOSS)

Configurați setările Wi-Fi ale unității cu o atingere a butonului WPS (AOSS) de pe routerul wireless și de pe unitate.

- Pentru a verifica dacă routerul wireless este compatibil cu WPS (Wi-Fi Protected Setup™), consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului.

**1** Așezați unitatea aproape de routerul wireless.

**2** Atingeți butonul I/O (pornit/standby) pentru a porni unitatea.

Indicatorul I/O (pornit/standby) se aprinde cu culoarea verde. Treceti la pasul următor după ce indicatorul LINK începe să clipească rar (o dată la 3 secunde). Indicatorul începe să clipească rar după aproximativ 2 minute.

**3** Țineți apăsat butonul WPS de pe unitate până când auziți semnalul sonor (în jur de 2 secunde).

Butonul WPS se află pe spatele unității.

**4** În interval de 90 de secunde, apăsați butonul WPS\*\* de pe router.

În funcție de routerul wireless, este posibil să fie necesar să țineți apăsat butonul WPS timp de câteva secunde. Pentru detalii, consultați instrucțiunile de utilizare ale routerului.

\*\* În funcție de routerul wireless, butonul WPS se poate numi „buton AOSS”.

**5** Verificați dacă indicatorul LINK s-a aprins cu culoarea portocaliu.

Dacă indicatorul rămâne aprins, înseamnă că s-a stabilit conexiunea Wi-Fi. În funcție de mediu, procedura poate dura mai mult de 1 minut.

Vedeți pe verso modul de redare

**În cazul în care conexiunea Wi-Fi eșuează**

Puteți utiliza un browser de pe PC pentru a configura setările Wi-Fi ale unității. Conectați unitatea la PC, utilizând un cablu de rețea (LAN) disponibil în comerț.

Sony Network Device Settings

Pentru detalii, consultați Instrucțiunile de utilizare, „Ascultarea de muzică prin intermediul unei rețele Wi-Fi”.

Continuare: „2 Ascultarea de muzică cu unitatea”, pe verso

## 2 Ascultarea de muzică cu unitatea



### Muzică stocată pe PC

#### PC (Media Go)


Articole necesare: PC cu Media Go instalat, telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalată

Puteți asculta muzică stocată pe PC cu ajutorul unității, prin software-ul Media Go. Media Go necesită un telefon inteligent/iPhone pe care să fie instalată SongPal (aplicație gratuită), cu rol de controler.

- În prealabil, vizitați următorul URL și instalați Media Go (software gratuit) pe PC.  
Pentru clienții din Europa:  
<http://www.sony.eu/support>  
Pentru clienții din S.U.A.:  
<http://esupport.sony.com/US>  
Pentru clienții din Canada:  
<http://esupport.sony.com/CA/>  
Pentru clienții din alte țări/regiuni:  
<http://www.sony-asia.com/section/support>




**1** Conectați unitatea, PC-ul și telefonul inteligent/iPhone la rețeaua Wi-Fi.

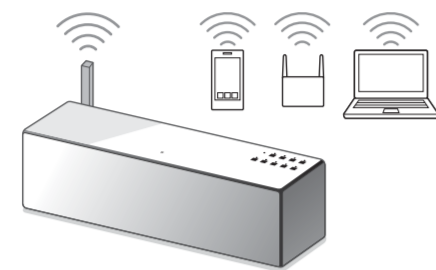

Conectați unitatea și toate dispozitivele la același nume SSID al routerului.  
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.


**2** Atingeți butonul NETWORK de pe unitate.

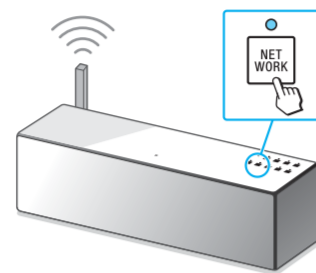

Indicatorul NETWORK se aprinde cu culoarea alb iar unitatea comută în modul NETWORK.

**3** Pregătiți Media Go.

- 1 Porniți [Media Go] pe PC.
- 2 Selectați [Preferences...] din meniul [Tools].

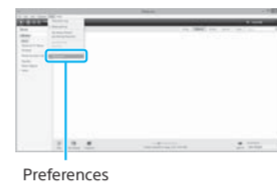


Preferences

**4**

Setați Media Go pe PC ca server.

- 1 Selectați [Media Sharing], apoi verificați [Library name].  
[Library name] poate fi modificat la un nume arbitrar.

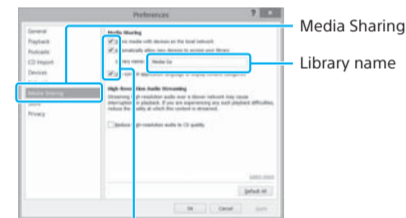

Asigurați-vă că sunt bifate toate trei elementele de la [Media Sharing].

- 2 După confirmarea ecranului, selectați [OK].

**5**

Redați muzica de pe PC, utilizând telefonul inteligent/iPhone.

- 1 Instalați SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.  
Dacă SongPal este instalat deja, săriți această procedură și treceți la ②.

Căutați SongPal în Google Play sau App Store.




- 2 Atingeți și porniți [SongPal].  
Urmați instrucțiunile de pe ecran.

- 3 Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [SRS-XB8].



- 4 Selectați [Library name] verificat la pasul 4 - ①.

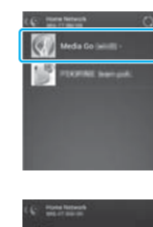

- 5 Atingeți [Music].  
Nu se pot reda conținuturi video sau foto.



- 6 Selectați o melodie din listă și redați-o.  
Reglați volumul, utilizând SongPal.

Se redă muzica.



### Muzică stocată pe telefonul inteligent/iPhone

#### Telefon inteligent (aplicația SongPal)


Articol necesar: Telefon inteligent/iPhone/iPad/iPod touch cu SongPal instalată

Puteți asculta muzică stocată pe telefonul inteligent/iPhone cu SongPal (aplicație gratuită).

- Pentru detalii despre SongPal, consultați Instrucțiunile de utilizare, „Despre SongPal”.



**1** Conectați unitatea și telefonul inteligent/iPhone la rețeaua Wi-Fi.

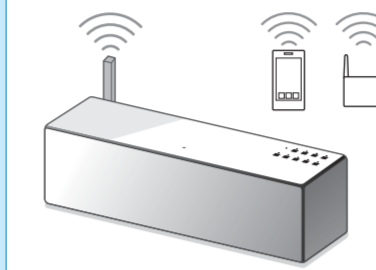

Conectați unitatea și telefonul inteligent/iPhone la același nume SSID al routerului.  
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

**2** Setați unitatea pe SongPal.

- 1 Instalați SongPal pe telefonul inteligent/iPhone.  
Dacă SongPal este instalat deja, săriți această procedură și treceți la ②.

Căutați SongPal în Google Play sau App Store.



- 2 Atingeți și porniți [SongPal].  
Urmați instrucțiunile de pe ecran.
- 3 Când se afișează ecranul din dreapta, atingeți [SRS-XB8].



**3** Redați muzica de pe telefonul inteligent/iPhone, utilizând SongPal.

- 1 Atingeți telefonul inteligent/iPhone.



- 2 Selectați o melodie de redat și reglați volumul.

Se redă muzica.

#### Xperia (aplicația WALKMAN®)


Articol necesar: Xperia compatibil cu aplicația WALKMAN®

Puteți asculta muzică stocată pe dispozitivul Xperia cu ajutorul aplicației WALKMAN® preinstalate.

- În funcție de modelul dispozitivului Xperia, este posibil ca aplicația WALKMAN® să nu fie preinstalată. În acest caz, această funcție nu poate fi utilizată.
- În prealabil, actualizați SO Android de pe dispozitivul Xperia la cea mai recentă versiune.
- Este posibil ca dispozitivul Xperia să trebuiască să dezactiveze [Auto-select wireless option] din [Throw settings]. Pentru detalii, consultați Ghidul utilizatorului pentru dispozitivul Xperia.



**1** Conectați unitatea și dispozitivul Xperia la rețeaua Wi-Fi.

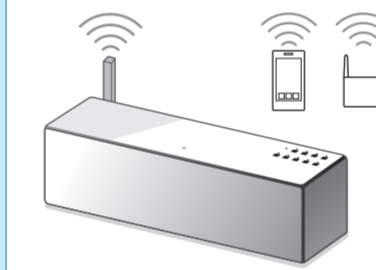

Conectați unitatea și dispozitivul Xperia la același nume SSID al routerului.  
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

**2** Redați muzica de pe dispozitivul Xperia, utilizând WALKMAN®.

- 1 Atingeți și porniți (WALKMAN®) pe dispozitivul Xperia.



- 2 Atingeți [Music], apoi atingeți [SRS-XB8].



- 3 Redați muzica și reglați volumul.

Se redă muzica.

#### PC (iTunes)


Articol necesar: PC cu iTunes instalat

Puteți asculta muzică din iTunes de pe PC cu ajutorul unității, prin AirPlay.

- În prealabil, actualizați iTunes la cea mai recentă versiune.



**1** Conectați unitatea și PC-ul la rețeaua Wi-Fi.

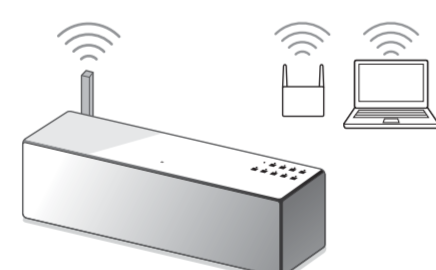


Conectați unitatea și PC-ul la același nume SSID al routerului.  
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

**2** Redați muzica utilizând iTunes de pe PC.

- 1 Porniți iTunes pe PC.
- 2 Selectați [AirPlay] din fereastra iTunes.



- 3 Selectați [SRS-XB8] din meniul AirPlay al iTunes.



- 4 Selectați o melodie de redat și reglați volumul.

Se redă muzica.

#### iPhone/iPad/iPod touch


Articol necesar: iPhone/iPad/iPod touch

Puteți asculta muzică stocată pe iPhone/iPad/iPod touch, utilizând AirPlay.

- În prealabil, actualizați dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la cea mai recentă versiune.
- Ilustrațiile cu ecrane sunt exemple din iOS 8.



**1** Conectați unitatea și dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la rețeaua Wi-Fi.

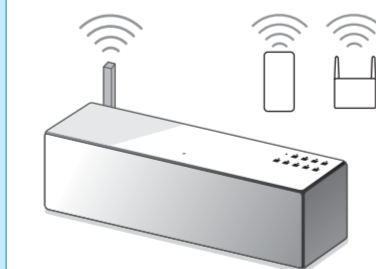

Conectați unitatea și dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch la același nume SSID al routerului.  
Citiți *pe verso* pentru a conecta unitatea la rețeaua Wi-Fi și asigurați-vă că indicatorul LINK de pe unitate se aprinde cu culoarea portocaliu.

**2** Redați muzica utilizând dispozitivul iPhone/iPad/iPod touch.

- 1 Trageți cu degetul în sus pe ecran pentru a deschide Control Center.



- 2 Atingeți [AirPlay].



- 3 Atingeți [SRS-XB8].



- 4 Redați muzica și reglați volumul.

Se redă muzica.

#### PC (Windows Media Player)

Puteți asculta muzică utilizând Windows Media Player de pe PC, cu ajutorul unității.

- Consultați Ghidul de asistență pentru mai multe detalii.  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)




Windows Media Player



#### SongPal Link:


Bucurați-vă de muzică în orice cameră, prin Wi-Fi. Puteți asculta muzica preferată, stocată pe PC sau pe telefoane mobile și, mai mult, muzică de pe servicii de streaming, în camere diferite, cu o calitate excelentă a sunetului.

Utilizați aplicația SongPal instalată pe telefonul inteligent/iPhone pentru a controla această funcție. Dacă utilizați mai multe dispozitive compatibile cu funcția SongPal Link, toate dispozitivele trebuie să fie conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Pentru mai multe detalii, consultați Ghidul de asistență specificat în dreapta, sau Ghidul de pornire despre Wi-Fi, furnizat împreună cu fiecare dispozitiv.

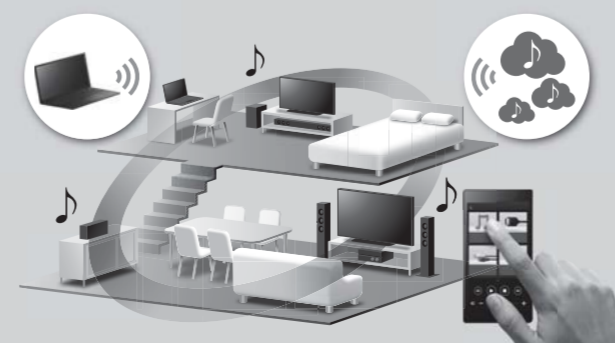

#### Pentru mai multe informații despre unitate, consultați alte documente

Instrucțiuni de utilizare (document separat)

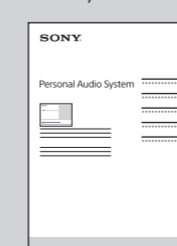

- Informații despre siguranță
- Componente și comenzi
- Conexiunea la rețeaua Wi-Fi de pe PC
- Metoda de conectare/redare prin BLUETOOTH, USB sau alte dispozitive
- Cu privire la funcția NFC
- Depanare
- Specificații etc.

Ghid de asistență (document web accesibil de pe PC/telefonul inteligent)



- Detalii despre conexiunea la rețeaua Wi-Fi
- Legătura cu aplicația SongPal
- Metoda de conectare la rețea și de redare pentru fiecare sistem de operare/dispozitiv
- Metoda de conectare și redare prin BLUETOOTH pe dispozitive diferite
- Cum să redați fișiere în format High-Resolution Audio
- Actualizare software etc.

URL Ghid de asistență:  
[http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h\\_zz/](http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/)

