



Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)

Ez a szimbólum a készüléken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált termékének helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében további információért forduljon a lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta.

A felhasználó feljegyzései

A modell és a sorozatszámok a lejátszó hátulján találhatóak. Jegyezze fel ezeket az alábbi helyekre. Bármikor a Sony márkakereskedőjéhez fordul, ezekkel a számokkal hivatkozhat a termékre.

Modell szám _____

Sorozatszám _____

A lejátszó használatának leírását megtalálhatja ebben a „Gyorsbeállítási útmutató”-ban, a „Kezelési útmutató”-ban (PDF fájl), és a SonicStage súgójában (ez a SonicStage szoftverből érhető el).

- Gyorsbeállítási útmutató: A lejátszó alapvető működéseit magyarázza el, beleértve az importálást, a másolást, és a zeneszámok lejátszását.
- Kezelési útmutató: A lejátszó speciális funkcióit magyarázza el és hibaelhárítási információkat is szolgáltat.
- SonicStage súgó: A SonicStage szoftver használatának részleteit magyarázza el.

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van ezzel a termékkel kapcsolatban, látogasson el a következő weboldalra.

Európai felhasználóknak: <http://www.support-nwalkman.com>



SONY



Gyorsbeállítási útmutató
NW-S202F / S203F / S205F / S202


Megjegyzések a használatról


Másolás a számítógépről

Ha műsorszámokat másol a lejátszóra, használja a mellékelt SonicStage szoftvert. A SonicStage szoftver nélkül a lejátszóra másolt műsorszámok lejátszása nem lehetséges.

A formázásról

Ne felejtse el megformázni a lejátszó beépített flash memóriáját a lejátszó Menu módjának alkalmazásával, az alábbi eljárás szerint. (A formázás előtt ellenőrizze a készüléken lévő tartalmat, mert minden adat törlésre kerül.)

1. Állj módban nyomja meg, és tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot, a HOME (kezdőlap) képernyő megjelenéséig.
2. Válassza ki a  (SETTINGS - beállítások) – „Advanced Menu>” (további beállítások) – „Initialize>” (inicializálás) – „Format>” (formázás) – „OK” parancssort, a megadott sorrendben.

Az elem kiválasztásához forgassa a váltógombot, majd a  gombbal erősítse meg. Az „OK” kiválasztása és megerősítése után a „FORMATTING...” jelenik meg, és megkezdődik a formázás. A formázás bejelentkezésekor megjelenik a „COMPLETE” üzenet.

Tartalomjegyzék

Bevezetés	6
Előkészületek.....	8
A mellékelt tartozékok	8
A SonicStage telepítése	11
Műsorszámok importálása	14
Műsorszámok másolása	16
Műsorszámok lejátszása	18
Alapvető műveletek – Részegységek és kezelőszervek	18
Lejátszási módok és beállítások.....	22
A sport üzemmód használata	26
A stopperóra használata	27
FM-rádió hallgatása (csak NW-S202F/S203F/S205F)	28
Gyakori kérdések.....	30

A lejátszó további funkcióinak megismerése

- A lejátszóval kapcsolatos további információkról, és műszaki problémák hibaelhárításával kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót (PDF fájl). A kezelési útmutató (PDF fájl) megtekintéséhez kattintson a „Start” – „All Programs” (Minden program) – „SonicStage” – „NW-S200 Series Operation Guide” (NW-S200 sorozat kezelési útmutató) parancssorra.
- A megtekintéshez Adobe Acrobat Reader 5.0 vagy újabb, vagy Adobe Reader szoftver szükséges. Az Adobe Reader ingyenesen letölthető az Internetről.

Megjegyzés a felhasználók számára

- A felvett műsorszámok csak magáncélra használhatók fel. A műsorszámok korlátozáson felüli felhasználásához a jogtulajdonos engedélyre van szükség.
- A Sony nem felelős a számítógép vagy a lejátszó által okozott befejezetlen felvételért vagy letöltésért, illetve adatsérülésért.
- Egyes nyelvek megjelenítése a SonicStage-ben a számítógépre telepített operációs rendszertől függ. A jobb eredmény elérése érdekében biztosítsa, hogy az alkalmazott operációs rendszer kompatibilis legyen a megjeleníteni kívánt nyelvvvel.
 - Nem garantáljuk, hogy minden nyelv megfelelően megjeleníthető a SonicStage-ben.
 - Elképzelhető, hogy a felhasználó által létrehozott karakterek, és egyes különleges karakterek nem jelennek meg.
- A szöveg és a karakterek típusától függően elképzelhető, hogy a lejátszón megjelenített szöveg az eszközön nem jelenik meg megfelelően. Ennek lehetséges okai a következők:
 - A csatlakoztatott lejátszó kapacitása.
 - A lejátszó nem működik megfelelően.
 - A lejátszó nem támogatja a műsorszám ID3 TAG információjának nyelvét vagy karaktereit.

Az emberi testből származó statikus elektromosság

Ritkán előfordulhat, hogy az emberi test erős statikus elektromossága miatt nem tudja kezelni a készüléket. Ha ez bekövetkezik, ne nyúljon a lejátszóhoz kb. 30–60 másodpercig. Ezután ismét tudja majd kezelni a lejátszót.

- A SonicStage és a SonicStage logo a Sony Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
- Az OpenMG, ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus és logoik a Sony Corporation védjegyei.
- A „WALKMAN” és a „WALKMAN” logo a Sony Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Microsoft, Windows, Windows NT és Windows Media a Microsoft Corporation védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Az Adobe és az Adobe Reader az Adobe Systems Incorporated védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy egyéb országokban.
- Az MPEG Layer-3 audio kódolási technológiát és szabadalmat a Fraunhofer IIS és a Thomson bocsátotta rendelkezésre.
- Az IBM és a PC/AT az International Business Machines Corporation bejegyzett védjegyei.
- A Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegye.
- A Pentium az Intel Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.
- A CD-lemezzel és zenével kapcsolatos Gracenote, Inc.-től származó adatok szerzői jogvédelem alatt állnak. © 2000–2004 Gracenote.

Gracenote CDDB® kliens szoftver, copyright 2000–2004 Gracenote. A termék és a szolgáltatás rendelkezik a következő szabadalmak közül eggyel vagy többel U.S. Patents: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,330,593, valamint további megszerzett, vagy folyamatban lévő szabadalmak. A szolgáltatás nyújtása, és/vagy a készülék gyártása az Open Globe, Inc. következő védjegye alapján történik: United States Patent 6,304,523. A Gracenote és CDDB a Gracenote bejegyzett védjegyei.

A Gracenote logo és logotípus, valamint a „Powered by Gracenote” logo a Gracenote védjegyei.

- A további védjegyek és bejegyzett védjegyek a jogos tulajdonosuk védjegyei, illetve bejegyzett védjegyei. Ebben az útmutatóban a TM és * jelölések nincsenek feltüntetve.

Szoftver © 2006 Sony Corporation

Dokumentáció © 2006 Sony Corporation

Audio adatminták

A lejátszóra audio adatminták vannak telepítve, ezért a vásárlás után azonnal kipróbálhatja. Ezeket az audio adatokat a SonicStage alkalmazásával törölheti.

Köszönjük, hogy megvásárolta az NW-S202F/S203F/S205F/S202* készüléket. A lejátszó használatának megkezdéséhez először importáljon műsorszámokat a számítógépre a SonicStage szoftver alkalmazásával, majd másolja át ezeket a lejátszóra. Miután átmásolta a műsorszámokat a lejátszóra, bárhol élvezheti azokat, akárhová is megy. A számítógépre telepítse a mellékelt CD-ROM lemezről a „SonicStage” szoftvert.

1 *Előkészületek*

(8. oldal)

2 *Műsorszámok importálása*

(14. oldal)



* A vásárlás helyétől (országtól/régiótól) függően elképzelhető, hogy egyes típusok nem állnak rendelkezésre.

3 *Műsorszámok másolása*

(16. oldal)

4 *Műsorszámok lejátszása*

(18. oldal)



A lejátszó akkumulátorát feltöltheti, ha a mellékelt USB-vezetékekkel a számítógéphez csatlakoztatja.

Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort.

A töltési idő részleteit lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

A mellékelt tartozékok

Ellenőrizze az alábbi tartozékokat.

- Fejhallgató (1 db)
- USB-vezeték (1 db)
- Karpánt* (1 db)
- Csíptető* (1 db)

A csíptető segítségével a ruhájára rögzítheti a lejátszót.

- CD-ROM** (1 db)
 - SonicStage szoftver
 - Kezelési útmutató (PDF fájl)
- Gyorsbeállítási útmutató (ez az útmutató) (1 db)

* A mellékelt tartozékok eltérőek lehetnek, attól függően, hogy mely országban/régióban vásárolta a lejátszót.

**Ne próbálja meg a CD-ROM lemezt audio CD-lejátszóban lejátszani.


A lejátzó rögzítése a karpánttal

A lejátzót az alábbi eljárás szerint rögzítheti a karpánttal.

1 Nyissa ki a tépőzárát, helyezze a karjára a karpántot, majd ideiglenesen zárja vissza a tépőzárát.

2 Csúsztassa a lejátzót (kijelzővel felfelé) a karpánton található tartóhelyre.


Teljesen tolja be a lejátzót.

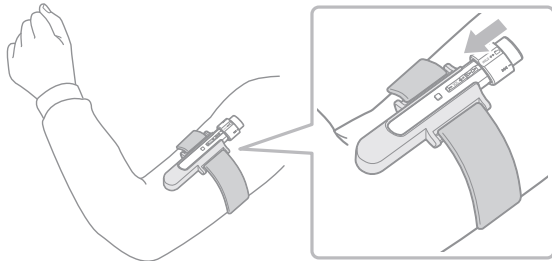

3 Állítsa be a kijelzőt a legjobban látható szögbe, majd rögzítse teljesen a pántot a tépőzárral, hogy ne eshessen le.

A lejátszó kivétele a karpántból

A lejátszó kivételéhez húzza meg a karpánton lévő tartó hátoldalán lévő fület a nyíl ① irányában, majd vegye ki a lejátszót a karpánton lévő tartóból ②.

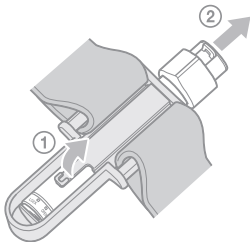


A lejátszó rögzítése a csíptetővel

Csúsztassa a lejátszót (kijelzővel felfelé) a csíptetőbe. Helyezze be teljesen a lejátszót.

A lejátszó kivétele a csíptetőből

A lejátszó ① kioldásához kissé hajtsa ki a csíptető alját a ▽ nyíl irányában, majd vegye ki a lejátszót a csíptetőből ②.

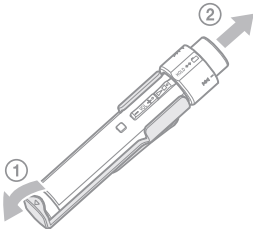

A SonicStage telepítése

Telepítse a SonicStage szoftvert, az alábbi utasításoknak megfelelően.

Ha a SonicStage már telepítve van, felülírásra kerül. Az előző telepítés minden funkciója és audio adata elérhető marad az új telepítésben.

Telepítés előtti megjegyzések

- Ne formázza meg a lejátszó beépített flash memóriáját a Windows Intéző segítségével. A formázáshoz válassza ki a „Format” (formázás) parancsot a lejátszó menüjéből. A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).
- A lejátszóhoz szükséges számítógépes környezet:
 - Számítógép:
IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép, melyre az alábbi Windows operációs rendszerek egyike van telepítve.
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 vagy újabb)/Windows XP Home Edition/
Windows XP Professional/Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005
A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak.
 - Processzor: Pentium III 450 MHz vagy gyorsabb.
 - RAM: 128 MB vagy több.
 - Merevlemez: 200 MB vagy több rendelkezésre álló szabad hely (1,5 GB vagy több ajánlott). Az operációs rendszer verziójától függően elképzelhető, hogy több helyre van szükség. A zenei adatok tárolásához további szabad helyre van szükség.
 - Monitor:
Képernyő felbontás: 800 × 600 képpont (vagy több) (1024 × 768 vagy több ajánlott)
Színek: High Color (16 bit) (vagy jobb) (256 vagy annál kevesebb szín beállítása esetén elképzelhető, hogy a SonicStage nem fog megfelelően működni.)

- CD-ROM meghajtó (amely támogatja a Digital Music CD lejátszását WDM alkalmazásával)
Eredeti CD-lemezek, vagy audio CD-lemezekről másolat készítéséhez CD-R/RW meghajtó szükséges.
- Hangkártya
- USB csatlakozó (nagysebességű USB ajánlott)
- Internet Explorer 5.5 vagy újabb telepítése szükséges.
- A CD adatbázis (CDDB) vagy elektronikus zeneszolgáltató (Electronic Music Distribution – EMD) igénybevételéhez Internet kapcsolatra van szükség.
- Akkor sem garantáljuk a működést minden számítógépen, ha az megfelel a fenti rendszerkövetelményeknek.
Az alábbi környezetek nem támogatottak:
 - Saját maga által összeállított számítógép vagy operációs rendszer.
 - Egy gyártó által eredetileg telepített operációs rendszer frissítését tartalmazó környezet.
 - Több operációs rendszert tartalmazó környezet.
 - Többmonitoros rendszer.
 - Macintosh.

1 Kapcsolja be a számítógépet, és indítsa el a Windows-t.

Lépjön be rendszergazdaként.

2 Lépjön ki minden a számítógépen elindított szoftverből.

Lépjön ki a víruskereső szoftverből is, mert az túlságosan terheli a processzort.

3 Helyezze be a mellékelt CD-ROM lemezt a számítógépbe.

A telepítés varázsló automatikusan elindul, és megjelenik a főmenü.

Amennyiben a telepítés varázsló nem indul el automatikusan, jobb gombbal kattintson a CD-ROM-ra a Windows Intézőben, majd kattintson kétszer a SetupSS.exe-re. Megjelenik a telepítés főmenüje.

4 Telepítse a SonicStage szoftvert és a kezelési útmutatót (Operation Guide) (PDF fájl).

A főmenüben kattintson az „Install SonicStage”-re (a SonicStage telepítése), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A telepítés 20–30 percet vesz igénybe, a számítógéptől függően. Amennyiben a telepítő kéri, indítsa újra a számítógépet a telepítés után.

A kezelési útmutató telepítése (PDF fájl)

Kattintson a „Install Hardware Operation Guide (PDF)”-re (a hardver kezelési útmutatójának telepítése), majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha a telepítés nem sikerült

Látogassa meg az alábbi honlapot:


<http://www.support-nwwalkman.com>.


Ha a hiba továbbra is fennáll:

Lépjön kapcsolatba a legközelebbi Sony márkaszervizzel.

2 Műsorszámok importálása

Importálja az audio adatokat a számítógépre a SonicStage alkalmazásával.
Az alábbiakban ismertetjük egy CD műsorszámainak importálási eljárását.

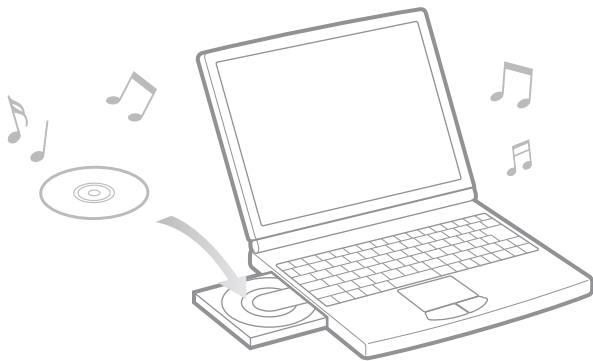

1 Kattintson kétszer az asztalon a  ikonra.
A SonicStage elindul.

2 Helyezze be, a számítógép merevlemezére importálni kívánt audio CD-lemezt.

Ha csatlakozik az Internethez, letöltheti a CD információt (műsorszám címe, előadó neve, stb.).

3 Mutasson a [Music Source]-ra (zenei forrás) a képernyő tetején, majd kattintson az [Import a CD]-re (CD importálása).

Megjelenik az importálás képernyő, majd a CD-lemez műsorszámainak listája.

4 Kattintson a képernyő jobb oldalán lévő  gombra.
Az audio adatok importálása megkezdődik.

Hasznos tudnivaló


- A SonicStage a lentebb felsorolt további funkciókkal is rendelkezik. Részletekért lásd a SonicStage súgót.
 - Az internetről letöltött, és a számítógépen tárolt MP3, AAC vagy ATRAC formátumú audio-fájlok* importálása.
 - Csak a kiválasztott audiofájlok importálása a CD-lemezről.
 - Az audio formátumok és az audio műsorszámok bitsűrűségének megváltoztatása.
- * A szerzői jogvédelem alatt álló WMA/AAC formátumú audiofájlok nem játszhatók le a lejátszón.

Megjegyzés


- Amikor a SonicStage-et először használja a CD-meghajtóval, CD-meghajtó ellenőrzés történik. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

3 Műsorszámok másolása

Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez, majd másolja át az audio adatokat a lejátszóra.

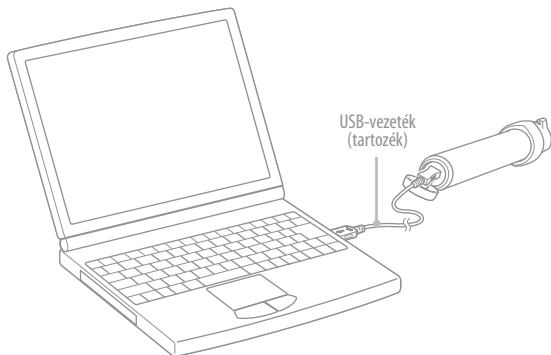



Amíg a lejátszó csatlakoztatva van a számítógéphez, az akkumulátora töltődik.

Ha a következő hátralévő akkumulátor kapacitás kijelzés **FULL**  látható a képernyőn, akkor a töltés befejeződött.

Amikor első alkalommal használja a lejátszót vagy, ha hosszabb ideje nem használta, töltse fel teljesen, és csak azután másoljon adatokat a lejátszóra.

A feltöltési idővel kapcsolatos információkat lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

- 1 Kattintson kétszer a  ikonra az asztalon.**
A SonicStage elindul.
- 2 A mellékelt USB-vezetékekkel csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.**
- 3 Mutasson a [Transfer]-re (másolás), majd válassza ki az [ATRAC Audio Device]-t (Atrac audio eszköz) a másolási cél listából.**
- 4 Válassza ki az átmásolni kívánt audiofájl(oka)t vagy albumot.**
- 5 A másolás megkezdéséhez kattintson a  gombra.**

A másolás megszakításához kattintson a  gombra.

Megjegyzések


- Az adatok másolása közben ne húzza ki az USB-vezetékét.
- Ne hagyja a lejátszót hosszabb ideig olyan laptop számítógéphez csatlakoztatva, amely nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva, mert a lejátszó lemerítheti a számítógép akkumulátorát.

Hasznos tudnivalók

- Létrehozhat másolási lejátszási listákat, melyekbe a kedvenc műsorszámait csoportosítja. A részleteket lásd a SonicStage súgójában.
- A műsorszámok lejátszóról való törléséhez használja a számítógépen lévő SonicStage szoftvert.

4 Műsorszámok lejátszása

Alapvető műveletek – Részegységek és kezelőszervek

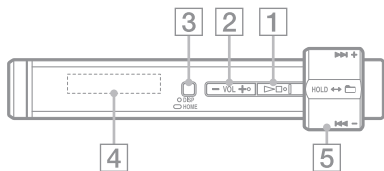

1 ▶■* gomb

A műsorszám lejátszásának megkezdése. A lejátszás elindításakor a ▶ jel jelenik meg a kijelző bal alsó részén, majd a ▶■ gomb ismételt lenyomásakor a ■ jel jelenik meg, és a lejátszás abbamarad. Ha a ▶■ gombot közvetlenül a lejátszó megvásárlása, vagy a mellékelt USB-vezeték számítógépből történő kihúzása után nyomja meg, a lejátszás a lejátszón lévő első műsorszámtól kezdődik meg.



Hasznos tudnivalók

- A lejátszón nincs főkapcsoló gomb. Ha a ▶■ gomb megnyomásával leállítja a műsorszám lejátszását, vagy az FM-rádió vételt (csak NW-S202F/S203F/S205F), néhány másodperc múlva a kijelző automatikusan kikapcsol, és a lejátszó készenléti állapotba kerül. Ha ekkor megnyomja valamelyik gombot, a lejátszó visszaáll az előző állapotba.

Ha a G Sensor (G érzékelő) menü a készenléti állapotban nincs bekapcsolva, a lejátszó nagyon kevés áramot fogyaszt.

2 VOL +*/- gomb

A hangerő beállítására.

3 DISP/HOME gomb

Ha megnyomja a gombot, miközben a lejátszó lejátszás vagy állj módban van, megváltoztathatja a kijelzést. A részleteket lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).

Nyomja meg, és tartsa lenyomva a gombot a HOME (kezdő) képernyő megjelenítéséhez (☞ 22. oldal).


4 Kijelző

Lásd ☞ 21. oldal.

5 Váltógomb

A váltógomb forgatásával kiválaszthat egy menüpontot, egy műsorszám elejére ugorhat vagy gyorsan előre/hátra kereshet. Beállíthatja a mappakezelés (Folder control) módot, normál (Normal) módot, vagy lezárhatja a billentyűket (HOLD) a váltógomb eltolásával.

* A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik a gombok megtalálását.

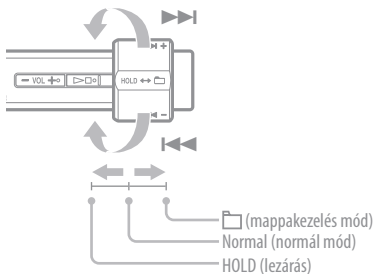


A lejátszó kezelése a váltógombbal

Funkció	Teendő
Normál mód (Lejátszás módban)	
Ugrás a következő műsorszám elejére.	Fordítsa a váltógombot egyhén a ►► állás felé.
Ugrás az aktuális műsorszám elejére.	Fordítsa a váltógombot egyhén a ◄◄ állás felé.
Az aktuális műsorszám gyorskeresése előre felé.	Forgassa a váltógombot a ►► állásba, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Az aktuális műsorszám gyorskeresése visszafelé.	Forgassa a váltógombot a ◄◄ állásba, majd a kívánt pontnál engedje fel.
Normál mód (Állj módban)	
Ugrás a következő műsorszám elejére, nyomva tartás esetén továbbugrik a következő műsorszám(ok)ra.	Forgassa a váltógombot a ►► állásba, majd tartsa ott.
Ugrás az aktuális műsorszám elejére. Nyomva tartás esetén továbbugrik az előző műsorszám(ok)ra.	Forgassa a váltógombot a ◄◄ állásba, majd tartsa ott.


Funkció	Teendő
Mappakezelés mód (Lejátszás módban)	
Ugrás a következő album/előadó első műsorszámára.	Fordítsa a váltógombot a ►► állás felé.
Ugrás az aktuális album/előadó első műsorszámára.	Fordítsa a váltógombot a ◄◄ állás felé.
Mappakezelés mód (Állj módban)	
Ugrás a következő album/előadó első műsorszámára, nyomva tartás esetén továbbugrik a következő albumra/előadó(k)ra.	Forgassa a váltógombot a ►► állásba, majd tartsa ott.
Ugrás az aktuális album/előadó első műsorszámára, nyomva tartás esetén továbbugrik az előző albumra/előadó(k)ra.	Forgassa a váltógombot a ◄◄ állásba, majd tartsa ott.

Lezárás (HOLD) funkció

A lezárás funkcióval megakadályozhatja a lejátszó kezelőszerveinek véletlen működtetését.

Tolja a váltógombot lezárás helyzetbe. Ekkor a kezelőgombok nem működnek. Ha a lezárás közben megnyomja valamilyik gombot, vagy elforgatja a váltógombot, a kijelzőn megjelenik a pontos idő, a „HOLD” felirat, és az  (akkumulátor állapot) kijelzés.

Ha visszatolja a váltógombot a mappakezelés vagy a normál módba, a lezárás funkció kikapcsol.

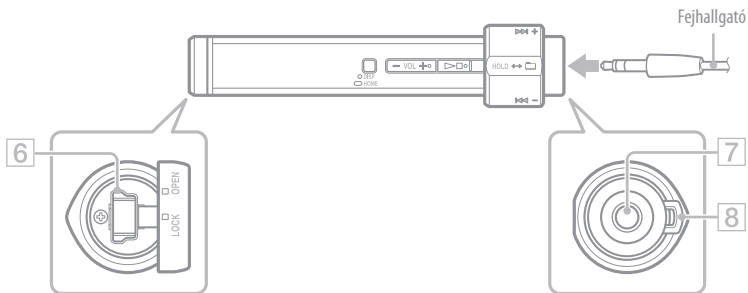

6 USB aljzat

A kinyitáshoz fordítsa balra a fedelet, OPEN (nyitott) helyzetbe, majd nyissa ki.

Csatlakoztassa a mellékelt USB-vezeték kisebbik csatlakozóját a lejátszóhoz.

A bezáráshoz fordítsa a fedelet OPEN helyzetbe, zárja be, majd fordítsa jobbra, a LOCK (zárt) helyzetbe.

7 Fejhallgató aljzat


A fejhallgató csatlakoztatásához dugja be a csatlakozót kattanásig.

Ha a fejhallgató csatlakoztatása nem megfelelő, elképzelhető, hogy a hangzás rossz lesz.

8 Hordszív nyílás

A nyílás alkalmazásával hordszíjat szerelhet fel (nem tartozék).

Kijelző

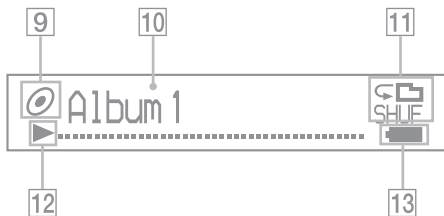

9 Sorrend kijelző (Sort)/♪ ikon

A lejátszás közben a ♪ ikon, vagy az aktuális műsorszám sorrend ikonja (előadó sorrend), (album sorrend) vagy (albumok előadónként sorrend)) látható.

Normál módban a ♪ ikon látható, mappakezelés módban pedig a műsorszám sorrend ikonja.

10 Szöveges/grafikus információs kijelző

Az albumcím, előadó név, műsorszám cím, dátum és idő, üzenetek, és menü kijelzése.

Normál módban lejátszás közben a „műsorszám cím/előadó név, album név” kijelzés látható.

Mappakezelés módban, lejátszás közben az „album cím/előadó név/lejátszási lista név” kijelzés látható.

A kijelzési mód megváltoztatásához nyomja meg a DISP/HOME gombot. Ha hosszabb

ideig nem használja a készüléket, állítsa a kijelzőt energiatakarékos módba.

11 Lejátszási mód kijelző (Play Mode)

Az aktuális lejátszási mód ikonjának megjelenítése. Ha a „Normal” lejátszási mód van beállítva, nem jelenik meg ikon.

12 Lejátszási állapot kijelző

Az aktuális lejátszási mód megjelenítése (▶: lejátszás, ■: állj, ◀◀ ▶▶): gyors vissza (gyors előre) keresés, ◀◀ (▶▶): ugrás az aktuális (vagy következő) műsorszám elejére.

13 Akkumulátor állapot kijelző

A hátralévő akkumulátor feszültség kijelzése.

💡 Hasznos tudnivaló

- Az FM-rádió (csak NW-S202F/S203F/S205F) kijelzőivel kapcsolatban olvassa el a kezelési útmutatót (PDF fájl).








Lejátszási módok és beállítások

A lejátszó DISP/HOME gombjának nyomva tartásakor megjelenik a HOME (kezdőlap) képernyő. A HOME képernyő az audio lejátszás, és a beállítások megváltoztatásának kiindulópontja.

HOME (kezdőlap) képernyő*



* A képernyőn a hétből öt ikon látható az aktuális kiválasztással középen. Az aktuális ikon az alkalmazott funkciótól függően változik. Válasszon ki egy ikont a váltógomb forgatásával, majd nyomja meg a ►■ gombot a megerősítéshez.


	SEARCH	Műsorszámok keresése a lejátszón.
	SPORTS MODE	Műsorszámok lejátszása sport módban. (☞ 26. oldal)
	STOPWATCH	A stopperóra használata. (☞ 27. oldal)
	ALL SONGS	A lejátszó összes műsorszámának lejátszása.
	FM*	Az FM-rádió hallgatása. (☞ 28. oldal)
	PLAYLIST	A lejátszási listákban lévő műsorszámok lejátszása.
	SETTINGS	A beállítások menü megjelenítése.

* csak NW-S202F/S203F/S205F

A HOME (kezdőlap) képernyő kezelése

Amikor a menüpontok láthatók a HOME képernyőn, forgassa a váltógombot a kívánt menüpont kiválasztásához, majd nyomja meg a ►■ gombot a megerősítéshez.

Amikor a menüpontok láthatók a HOME képernyőn, és megnyomja a DISP/HOME gombot, a készülék visszalép az előző menübe. Ha nyomva tartja a gombot, a készülék visszatér a HOME képernyőre.

Például, ha meg akarja változtatni a lejátszási módot, és kiválasztja a  (SETTINGS – beállítások) menüpontot a HOME képernyőn a lejátszás közben, a kijelzés az alábbiak szerint változik.





Hasznos tudnivaló

- A HOME képernyő részleteit és funkcióit, valamint a lejátszó használatának részleteit, lásd a kezelési útmutatóban (PDF fájl).



A G érzékelő beállítása

A lejátszó beépített G érzékelője felismeri a lépéstípusokat, és olyan funkciókkal is rendelkezik, mint lépésszámlálás, megtett távolság, elégetett kalóriák (számláló funkció). A lejátszási módot megváltoztathatja a készülék háromszori megrázásával (lejátszási mód megváltoztatása megrázással).

① Válassza ki a  (SETTINGS – beállítások) – „Advanced Menu>” (további beállítások) – „G Sensor>” (G érzékelő) parancssort a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

- ON-MusicPB (lejátszáskor bekapcsolva): bekapcsolja a G érzékelőt lejátszás, vagy FM-rádió hallgatása (csak NW-S202F/S203F/S205F). (Alapbeállítás.)
- ON-Anytime (mindig bekapcsolva): a G érzékelő mindig be van kapcsolva.
- OFF (kikapcsolva): a G érzékelő ki van kapcsolva.

Számláló funkció


A G érzékelő bekapcsolásakor a lejátszó tud lépést számolni, valamint távolságot és kalóriát mérni. Ha a lejátszó lejátszás vagy állj módban van, a DISP/HOME gomb megnyomásával átválthatja a készüléket a lépésszám, távolság, vagy a kalória-számláló kijelzésre. Ha a lépés kijelzést választja, a lépésszám és a távolság jelenik meg a kijelzőn. Ha a kalória kijelzést választja, az  ikonhoz hasonló kijelzés jelenik meg, az elfogyasztott kalóriáktól függően. Ezen kívül, ha a  (SETTINGS – beállítások) – „Advanced Menu>” (további beállítások) parancssort választja ki a HOME képernyőn, megjelenítheti a lépésszám történetet (Count History), és beállíthatja a tömeget, magasságot és lépéshosszt (Height/Weight).

A lejátszási mód megváltoztatása megrázással

Ha a G érzékelő be van kapcsolva, a lejátszási módot a készülék háromszori megrázásával is megváltoztathatja (véletlen sorrendű lejátszás be- vagy kikapcsolása).

Tartsa a lejátszót az ábra szerint (a kijelzővel felfelé), majd két másodpercen belül, háromszor ütemesen rázza meg a lejátszót fel-le. Hangjelzés jelzi, ha a megrázás megváltoztatta a lejátszási módot.

Ha a lejátszót ismét megrázza háromszor, a lejátszási mód visszaáll az előző módba.

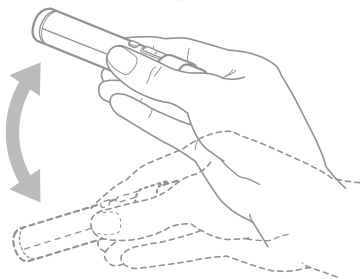




Megjegyzés

- A funkció az alábbi esetekben nem elérhető:
 - ha **↶**1 az 1 műsorszám ismétléses lejátszása funkció be van kapcsolva
 - ha a Music Pacer (mozgáshoz illő zene) funkció be van kapcsolva a SPORTS MODE-ban (sport üzemmódban) (**☞** 26. oldal)

A sport üzemmód használata

A SPORTS MODE (sport üzemmód) funkció lehetővé teszi elérendő célok beállítását, például idő, kalória és távolság. Így a zene lejátszása a cél eléréseig folytatódik.

Ezen kívül véletlenszerű sorrendben is lejátszhatja a műsorszámokat, az automatikus kiválasztás funkció alkalmazásával, amely a mozgásának megfelelő ritmusú műsorszámokat választ ki a lejátszási listába (Music Pacer).

- 1 Válassza ki a  (SPORTS MODE – sport üzemmód) – „Set Target>” (cél beállítása) parancsot a HOME képernyőről, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
 - 2 Válassza ki a célt, és állítsa be az értékét.
 - 3 Válassza ki a „Start” opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- A lejátszás megkezdődik, és a beállított cél értéke megkezdi a visszazámlálást. A beállított cél értékének elérésekor a lejátszás leáll.

A sport üzemmód kikapcsolása



Válassza ki a  (SPORTS MODE) – „OFF” (kikapcsolva) parancsot a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

Megjegyzés

- A  (SPORTS MODE) nem érhető el az FM-rádió, vagy a stopperóra használata közben.

A mozgáshoz illő zene (Music Pacer)

A Music Pacer funkció bekapcsolásakor a „Walk Music” (zene sétához) vagy a „Run Music” (zene futáshoz) lejátszási lista kerül lejátszásra, véletlen sorrendű üzemmódon, a mozgás ritmusától függően.


- 1 Válassza ki a  (SPORTS MODE) – „Music Pacer>” – „ON” (bekapcsolva) parancsot a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.
- A „Walk” (séta) és „Run” (futás) lejátszási listák gyári alapbeállításaként léteznek a lejátszón. A SonicStage szoftver alkalmazásával további lejátszási listákat hozhat létre a számítógépen.

A stopperóra használata

① Válassza ki a  (STOPWATCH – stopperóra) menüt a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a jóváhagyáshoz.

Nyomja meg a DISP/HOME gombot az időmérés megkezdéséhez. A gomb ismételt megnyomásával az időmérés megszakad. Ha a mérés leállítása után megnyomja a DISP/HOME gombot, a számláló lenullázódik.


A stopperóra kikapcsolása

Válassza ki az  (ALL SONGS – összes műsorszám) vagy a  (PLAYLIST – lejátszási lista) vagy az  (FM – FM-rádió) (csak NW-S202F/S203F/S205F) menüpontot a HOME képernyőn, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

Megjegyzés

- A stopperóra funkció használata közben a kijelzőn az időmérő látható.

FM- rádió hallgatása (csak NW-S202F/S203F/S205F)

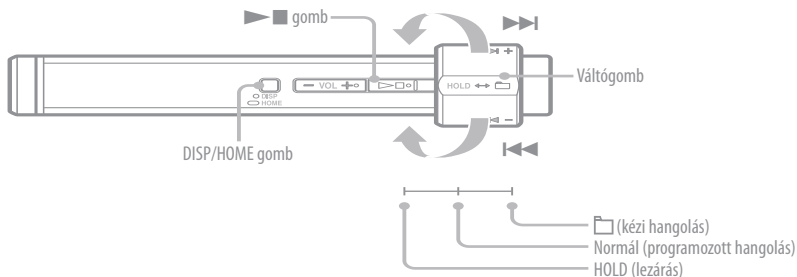

- 1** Tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot a HOME képernyő megjelenéséig.
- 2** Forgassa a váltógombot az **FM** (FM) kiválasztásához, majd nyomja meg a **▶■** gombot a megerősítéshez.
Megjelenik az FM-rádió képernyő.
- 3** Válassza ki a rádióállomásokat.
Kézi hangolás
 - 1** Tolja a váltógombot mappakezelés (kézi hangolás) állásba az **M** megjelenítéséhez.
 - 2** Válassza ki az előző (vagy következő) frekvenciát a váltógomb **◀◀** (**▶▶**) állásba fordításával.





Programozott hangolás

(lásd a „📶 Hasznos tudnivalók”-at)

- 1** Tolja a váltógombot Normál (programozott hangolás) állásba a **P** megjelenítéséhez.
- 2** Válassza ki az előző (vagy következő) behangolt állomást a váltógomb **◀◀** (**▶▶**) állásba fordításával.

Hasznos tudnivaló

Programozott hangolás esetén nem választhat ki rádióállomásokat, amíg nem programozott be rádióállomásokat. A lakóhelyén elérhető rádióállomásokat automatikusan beprogramozhatja a SETTINGS (beállítások) menü „FM Auto Preset” (FM automatikus programozás) menüpontjával. Ez a módszer kényelmes az FM-rádió első használatakor, vagy ha új lakóhelyre költözik.

- ① Tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot a HOME (kezdőlap) képernyő megjelenéséig.
- ② A váltógomb forgatásával válassza ki a  (SETTINGS – beállítások) menüt, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- ③ A váltógomb forgatásával válassza ki az „FM Auto Preset>” (FM automatikus programozás) menüpontot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.
- ④ A váltógomb forgatásával válassza ki az „OK” opciót, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez.

A programozott hangolás részleteivel kapcsolatban lásd a kezelési útmutatót (PDF fájl).

K.: Milyen operációs rendszerrel használható a lejátészó?

V.: A lejátészó használatához IBM PC/AT, vagy azzal kompatibilis számítógép szükséges, melyre az alábbi Windows operációs rendszerek egyike van telepítve:
Windows 2000 Professional (Service Pack 3 vagy újabb)/Windows XP Home Edition/Windows XP Professional/ Windows XP Media Center Edition/Windows XP Media Center Edition 2004/Windows XP Media Center Edition 2005.
A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak.

K.: A telepítés közben hibaüzenet jelenik meg a számítógépen.

V.: Ellenőrizze, hogy a számítógépen lévő operációs rendszer használható-e a lejátészóval (☞ 11. oldal).

K.: A telepítés nem kezdődik meg automatikusan a mellékelt CD-ROM behelyezésekor.

V.: A számítógép beállításaitól függően lehet, hogy a telepítés varázsló nem indul el a CD-ROM behelyezésekor.
Ebben az esetben kattintson jobb gombbal a Windows intézőben a CD-ROM-ra, majd kattintson kétszer a SetupSS.exe-re. Megjelenik a telepítés főmenüje.

K.: A számítógép nem ismeri fel a lejátészót.

V.: Csatlakoztassa a lejátészót a számítógép másik USB aljzatához.


K.: Egyes funkciók nem érhetők el a SonicStage-ben.


V.: A SonicStage használatához rendszergazdaként jelentkezzen be.

K.: A számítógépről átmásolt műsorszámok nem játszhatók le a lejátészón.

V.: A műsorszámok másolásához használja a SonicStage-et. A SonicStage-től eltérő programmal átmásolt műsorszámok lejátszása nem lehetséges.

K.: A lejátszó alaphelyzetbe állítása. A lejátszó nem működik megfelelően.


- V.: A lejátszó alaphelyzetbe állításához nyomja meg a DISP/HOME és a  gombot egyszerre, legalább 7 másodpercre.
A lejátszón tárolt műsorszámok és beállítások nem törölődnek a lejátszó alaphelyzetbe hozásakor.

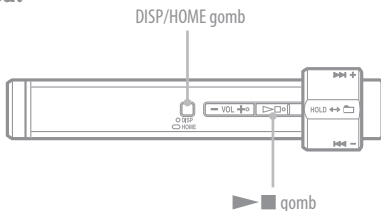


K.: A lejátszó inicializálása (formázás).

- V.: A lejátszó beépített flash memóriáját a lejátszó menüjéből formázza meg, az alábbi eljárást követve. (A formázás előtt ellenőrizze a tárolt tartalmat, mert a formázáskor minden adat törlésre kerül.)

1 Tartsa lenyomva a DISP/HOME gombot lejátszás vagy állj módban, a HOME (kezdőlap) képernyő megjelenéséig.

2 Válassza ki a  (SETTINGS – beállítások) – „Advanced Menu>” (további beállítások) – „Initialize>” (inicializálás) – „Format>” (formázás) – „OK” parancssort, a megadott sorrendben.

A váltógomb forgatásával válassza ki a menüpontot, majd nyomja meg a  gombot a megerősítéshez. Az „OK” megerősítése után megjelenik a „FORMATTING...” (formázás) üzenet, majd elkezdődik a formázás. A formázás befejezésekor megjelenik a „COMPLETE” (kész) üzenet.