

Domači zvočni sistem

Navodila za uporabo



http://www.sony.net/



OPOZORILO

Če želite zmanjšati nevarnost požara, ne prekrivajte prezračevalne reže naprave s predmeti, kot so časopisi, prti, zavese ipd. Naprave ne izpostavljajte virom odprtega ognja (na primer prižganih sveč).

Zmanjšajte nevarnost požara ali električnega udara, tako da naprave ne izpostavljate vodnim kapljam ali curkom in nanjo ne postavljate predmetov, napolnjenih s tekočinami (na primer vaz).

Naprave ne postavljajte v zaprt prostor, na primer v knjižno ali vgradno omaro.

Ker se glavni napajalni priključek uporablja za prekinitev povezave z napajalnim omrežjem, enoto priključite v lahko dostopno električno vtičnico. Če opazite neobičajno delovanje enote, takoj izvlecite glavni napajalni priključek iz električne vtičnice.

Baterij ali naprav, v katerih so baterije, ne izpostavljajte čezmerni vročini, na primer sončni svetlobi ali ognju.

Če je enota priključena v električno vtičnico, je povezana z napajalnim omrežjem, tudi če je izklopljena.

POZOR

Uporaba optičnih pripomočkov s tem izdelkom poveča nevarnost poškodb na očeh.



Ta naprava ima oznako CLASS 1 LASER. Ta oznaka je nameščena na zunanji strani naprave zadaj.

Opomba za uporabnike: spodaj navedene informacije zadevajo le opremo, prodano v državah, v katerih veljajo direktive EU.

Ta izdelek je proizvedlo podjetje Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonska, ali pa je bil proizveden v imenu tega podjetja. Vprašanja glede skladnosti izdelka s predpisi na podlagi zakonodaja Evropske unije naslovite na pooblaščenega predstavnika, družbo Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Vprašanja glede servisa ali garancije pošljite na naslove, ki so navedeni v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

4-460-924-12(1) (SI)

Opombe o ploščah DualDisc

DualDisc je dvostranska ploščā, na kateri so združene posnete DVD-vsebine na eni strani in digitalne zvočne vsebine na drugi. Ker stran z zvočnimi vsebinami ni izdelana v skladu s standardom Compact Disc (CD), ta izdelek teh vsebin morda ne bo mogel predvajati.

Glasbene plošče, kodirane s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic

Ta izdelek je zasnovan za predvajanje plošč, ki so izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD). V zadnjem času nekatere založniške hiše izdane glasbene plošče kodirajo s tehnologijami za zaščito avtorskih pravic. Nekatero od teh plošč niso izdelane v skladu s standardom Compact Disc (CD) in jih ta izdelek morda ne more predvajati.


Opombe glede licenc in blagovnih znamk

•Tehnologija zvočnega šifriranja in patenti MPEG Layer-3 z licenco združenj Fraunhofer IIS in Thomson.


•Windows Media je blagovna znamka ali zaščitena blagovna znamka podjetja Microsoft Corporation v ZDA in/ali drugih državah.

•Ta izdelek uporablja tehnologijo, ki je predmet nekaterih pravic intelektualne lastnine podjetja Microsoft. Uporaba ali distribucija te tehnologije zunaj tega izdelka ni dovoljena brez ustreznih licenc podjetja Microsoft.

•Vse druge blagovne znamke in zaščitene blagovne znamke so last svojih lastnikov. Oznaki ™ in © v tem priročniku nista posebej navedeni.

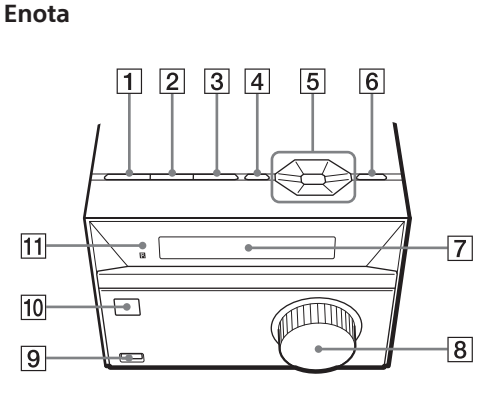


Daljinski upravljalnik

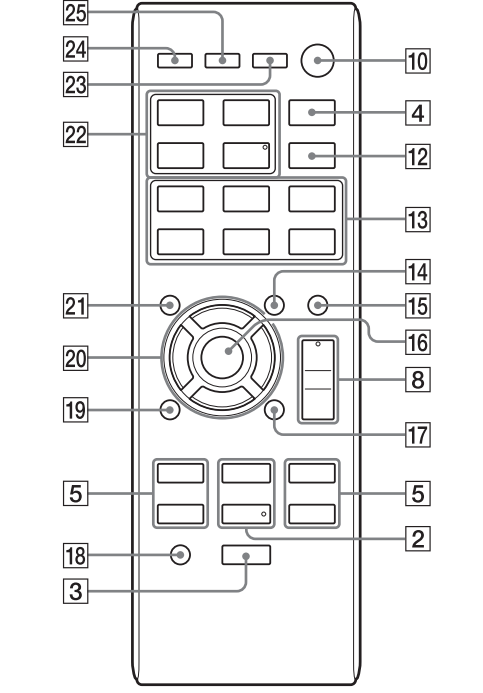

V tem priročniku je v glavnem opisano upravljanje sistema z daljinskim upravljalnikom, vendar iste upravljalne funkcije omogočajo tudi gumbi na enoti z istimi ali podobnimi imeni.

Uporaba daljinskega upravljalnika

Pomaknite in odstranite pokrov prostora za baterije ter vstavite baterijo R6 (AA) (ni priložena) najprej s stranjo **+**, tako da se pola baterije ujemata, kot prikazuje spodnja slika.

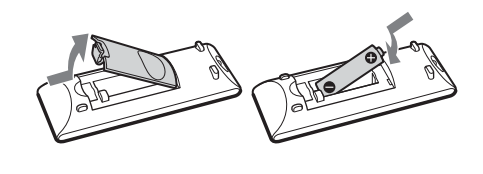

Opombe glede uporabe daljinskega upravljalnika

- Pri običajni uporabi baterija zdrži do približno šest mesecev.
- Če daljinskega upravljalnika ne nameravate uporabljati dalj časa, odstranite baterijo, da preprečite različje baterije in korozijo.

Prenašanje sistema

- Odstranite ploščo, da zaščitite mehanizem za predvajanje CD-jev.
- Za izklop sistema na enoti pritisnite gumb I/⏏ (vklop/stanje pripravljenosti) **⏏** in se prepričajte, da je napis »STANDBY« prenehal utripati.
- Izključite napajalni kabel.


Nastavitev ure

- Pritisnite gumb I/⏏ **⏏**, da vklopite sistem.
- Z gumbom TIMER MENU **⌚** izberite način za nastavitev ure. Če se pojavi napis »SELECT«, pritisčajte gumba **⏏**/**▶** **⏏**, da izberete možnost »CLOCK«, nato pa pritisnite **Ⓞ** (vnos) **⏏**.
- Pritisčajte gumb **⏏**/**▶** **⏏**, da nastavite uro, nato pa pritisnite **Ⓞ** **⏏**.
- Z enakim postopkom nastavite minute.

Opomba
Če izklopite napajalni kabel ali če pride do izpada elektrike, se nastavitve ure izbršejo.

Prikaz ure, ko je sistem izklopljen
Pritisnite gumb DISPLAY **⌚**. Ura se prikaže za približno 8 sekund.

Uvod

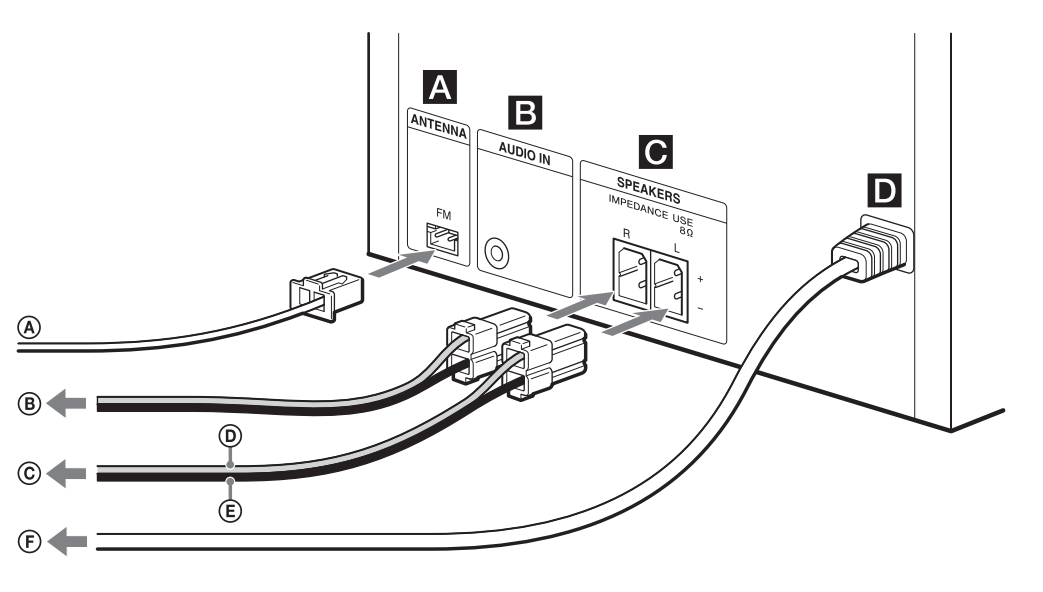

Ⓐ Žična antena FM (izvlecite jo vodoravno)
Ⓟ V desni zvočnik
Ⓞ V levi zvočnik

Ⓢ Kabel zvočnika (rdeč/Ⓢ)
Ⓣ Kabel zvočnika (črn/Ⓣ)
Ⓡ V električno vtičnico

A ANTENNA

Ko nameščate anteno, poiščite položaj in usmeritev, ki zagotavljata dober sprejem. Če se želite izogniti šumu pri predvajanju zvoka, postavite anteno stran od kablov zvočnikov in napajalnega kabla.

B AUDIO IN

Priključite zunanjo zvočno komponento.

C SPEAKERS

Priključite kable za zvočnike.

D Napajanje

Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.

E Napajanje

Priključite napajalni kabel v električno vtičnico.

Funkcije

Predvajanje plošče CD/MP3/WMA

- Izberite funkcijo CD. Pritisnite gumb CD **Ⓞ**.
- Vstavite ploščo. Na enoti pritisnite gumb **▶** **⏏** in položite ploščo v ležišče za CD z nalepko na zgornji strani. Na enoti pritisnite gumb **▶** **⏏**, da zaprete ležišče za CD.
- Zaženite predvajanje. Predvajanje plošče CD-DA se zažene samodejno. Če želite predvajati ploščo MP3/WMA, pritisnite gumb **▶** (predvajanje) **⏏**.

Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	⏏ (začasna zaustavitev) ⏏ . Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ▶ ⏏ .
Zaustavitev predvajanja	■ (zaustavitev) ⏏ dvakrat.
Izbiranje mape na plošči MP3/WMA3	⏏ (izbiranje mape) +/- ⏏ – ⏏ – večkrat.
Izbiranje skladbe ali datoteke	⏏ (nazaj)/ ▶ (naprej) ⏏ .
Iskanje točke v skladbi ali datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀ (hitro pomikanje po posnetku nazaj)/ ▶ (hitro pomikanje po posnetku naprej) ⏏ in ga spustite na zeleni točki.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	gumb REPEAT ⏏ (večkrat), dokler se ne prikaže napis »RPT 1«, »RPT FLDR*« ali »RPT ALL«.

* samo za plošče MP3/WMA


Spreminjanje načina predvajanja

Ko je predvajalnik zaustavljen, pritisčajte gumb PLAY MODE **⏏**. Izberete lahko način običajnega predvajanja (»FLDR« za vse datoteke MP3/WMA v mapi na plošči), naključnega predvajanja (»SHUF« ali »FLDRSHUF« za naključno predvajanje iz map) ali programiranega predvajanja (»PROGRAM«).

Opomba glede ponavljajočega se predvajanja

»RPT 1« označuje ponavljanje posamezne skladbe ali datoteke, dokler ne zaustavite predvajanja.

Ostale funkcije	
Namen	Pritisnite
Začasna zaustavitev predvajanja	⏏ ⏏ . Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ▶ ⏏ .
Zaustavitev predvajanja	■ ⏏ . Če želite nadaljevati predvajanje, pritisnite gumb ▶ ⏏ *. Če želite preklicati nadaljevanje predvajanja, znova pritisnite gumb ■ ⏏ .
Izbiranje mape	⏏ +/- ⏏ – ⏏ – večkrat.
Izbiranje datoteke	⏏ / ▶ ⏏ ⏏ .
Iskanje točke v datoteki	Med predvajanjem pridržite gumb ◀ / ▶ ⏏ in ga spustite na zeleni točki.
Izbira ponavljajočega se predvajanja	REPEAT ⏏ (večkrat), dokler se ne prikaže napis »RPT 1«, se predvajanja »RPT FLDR« ali »RPT ALL«.



Slika 1: Izbiranje funkcije FM

Slika 2: Izbiranje funkcije TUNING MODE

Slika 3: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 4: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 5: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 6: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 7: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 8: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 9: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 10: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 11: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 12: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 13: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 14: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 15: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 16: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 17: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 18: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 19: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 20: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 21: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 22: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 23: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 24: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 25: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 26: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 27: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 28: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 29: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 30: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 31: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 32: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 33: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 34: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 35: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 36: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 37: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 38: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 39: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 40: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 41: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 42: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 43: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 44: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 45: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 46: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 47: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 48: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 49: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 50: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 51: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 52: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 53: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 54: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 55: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 56: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 57: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 58: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 59: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 60: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 61: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 62: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 63: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 64: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 65: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 66: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 67: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 68: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 69: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 70: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 71: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 72: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 73: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 74: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 75: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 76: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 77: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 78: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 79: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 80: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 81: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 82: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 83: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 84: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 85: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 86: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 87: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 88: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 89: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 90: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 91: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 92: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 93: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 94: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 95: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 96: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 97: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 98: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 99: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 100: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 101: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 102: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 103: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 104: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 105: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 106: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 107: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 108: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 109: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 110: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 111: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 112: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 113: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 114: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 115: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 116: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 117: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 118: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 119: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 120: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 121: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-


Slika 122: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 123: Izbiranje funkcije TUNING+/TUNING-

Slika 12

Ustvarjanje lastnega programa (programirano predvajanje)

- Izberite funkcijo CD ali USB. Pritisnite gumb CD ↻ ali USB ↻.
- Izberite način predvajanja. Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisčajte gumb PLAY MODE ⏮, dokler se na zaslonu ne prikaže napis »PROGRAM«.
- Izberite poljubno številko skladbe ali datoteke. Pritisčajte gumb ◀◀/▶▶ ⏮, dokler se ne prikaže zelena številka skladbe ali datoteke. Med programiranjem datok MP3/WMA pritisčajte gumb ⏮ +/- ⏭ - ⏮ ⏭ za izbiro zelene mape, nato izberite zeleno datoteko.

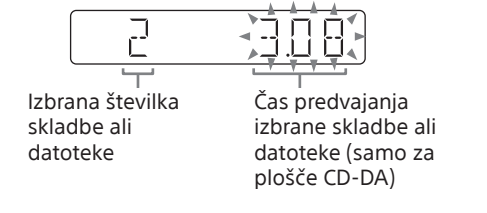

- Programirajte izbrano skladbo ali datoteko. Pritisnite gumb ⊕ ⏮, da vnesete izbrano skladbo ali datoteko.
- Ponovite 3. in 4. korak, da programirate dodatne skladbe ali datoteke (do skupno 64 skladb/datotek).
- Če želite zagnati predvajanje programiranih skladb ali datotek, pritisnite gumb ▶ ⏮. Program je na voljo, dokler ne:
 - spremenite funkcije;
 - izklopite sistema;
 - izključite napajalnega kabla;
 - odprete ležišča za CD.
Če želite program predvajati še enkrat, pritisnite gumb ▶ ⏮.

Preklc programiranega predvajanja
Pritisnite gumb PLAY MODE ⏮.

Brisanje zadnje skladbe ali datoteke v programu
Ko je predvajanje zaustavljeno, pritisnite gumb CLEAR ⏮.

Uporaba dodatnih zvočnih komponent

- Pripravite zvočni vir. Dodatne zvočne komponente s pomočjo zvočnega analognega kabla (ni priložen) priključite v priključke na enoti AUDIO IN ⏮.
- Zmanjšajte glasnost. Pritisnite gumb VOLUME - ⏮.
- Izberite funkcijo AUDIO IN. Pritisnite gumb AUDIO IN ⏮.
- Zaženite predvajanje. Zaženite predvajanje povezane komponente in prilagodite glasnost.

Opomba

Sistem bo morda samodejno preklpolil v stanje pripravljenosti, če je glasnost povezane komponente prenizka. Ustrezno nastavite glasnost komponente. Oglejte si razdelek »Izklop funkcije samodejnega stanja pripravljenosti«.

Prilagajanje zvoka

Namen	Pritisnite
Prilagoditev glasnosti	VOLUME +/- ⏮ .
Ustvarjanje bolj dinamičnega zvoka	BASS BOOST ⏮ .
Nastavitev zvočnega učinka	EQ ⏮ ⏮ , dokler se ne prikaže zeleni zvočni učinek.

Spreminjanje zaslonskega prikaza

Namen	Pritisnite
Sprememba podatkov na zaslonu*	DISPLAY ⏮ (večkrat), ko je sistem vklopljen.
Prikaz ure, ko je sistem izklopljen	DISPLAY ⏮ , ko je sistem izklopljen. Ura se prikaže za 8 sekund.

* Lahko si ogledate na primer podatke o vsebini plošče CD/MP3/WMA ali naprave USB, kot so:

- številka skladbe ali datoteke med običajnim predvajanjem;
- ime skladbe, datoteke ali naslov med običajnim predvajanjem;
- ime izvajalca med običajnim predvajanjem;
- ime albuma ali mape med običajnim predvajanjem;
- skupni čas predvajanja in število skladb na plošči CD-DA (samo, kadar je izbran običajni način predvajanja in je predvajanje zaustavljeno);
- skupno število map (albumov) na plošči MP3/WMA ali v napravi USB (samo, kadar je izbran običajni način predvajanja in je predvajanje s predvajalnikom ali iz naprave USB zaustavljeno).

- Opombe o podatkih na zaslonu**
 - Znaki, ki jih ni mogoče prikazati, so prikazani kot »-«.
 - Podatki, ki niso prikazani:
 - skupni čas predvajanja za ploščo MP3/WMA in napravo USB;
 - preostali čas predvajanja za datoteko MP3/WMA.
 - Podatki, ki niso prikazani pravilno:
 - pretečeni čas predvajanja za datoteko MP3/WMA s spremenljivo bitno hitrostjo (VBR);
 - imena map in datotek, ki niso v razširteni obliki zapisa ISO9660 Level 1, Level 2 ali Joliet.
 - Prikazani podatki:
 - preostali čas predvajanja skladbe;
 - podatki o oznaki ID3 za datoteke MP3, kadar se uporabljajo oznake ID3 različice 1 in 2 (če se za isto datoteko MP3 uporabljata obe različici, ima prednost prikaz podatkov o oznaki ID3 različice 2);
 - do 31 znakov za podatke o oznaki ID3, pri čemer je dovoljena uporaba velikih črk (od A do Z), številk (od 0 do 9) in simbolov (+ - . / | _ | ~ |)

Uporaba odštevalnikov časa

Sistem omogoča uporabo dveh odštevalnikov časa. Če nastavite oba odštevalnika, sistem prednostno obravnava izklopni časovnik.

Odštevalnik časa za izklop sistema
Omogoča, da lahko zaspite ob glasbi. Ta funkcija deluje, tudi če ura sistema ni nastavljena. Pritisčajte gumb SLEEP ⏮. Če izberete možnost »AUTO«, se sistem samodejno izklopi, ko se zaustavi predvajanje datoteke s plošče ali iz naprave USB ali ko preteče 100 minut.

Odštevalnik časa za predvajanje:
Omogoča, da se ob prednastavljenem času zbudite ob glasbi s plošče CD, postaje FM, iz naprave USB ali avdio komponente, ki je priključena v priključek AUDIO IN ⏮. Preverite, ali ste pred tem nastavili uro.

- Pripravite zvočni vir. Pripravite zvočni vir in pritisnite gumb VOLUME +/- ⏮, da nastavite glasnost. Če želite zagnati predvajanje izbrane skladbe s CD-ja ali zvočne datoteke, ustvarite svoj program.
- Izberite način za nastavitev odštevalnika časa. Pritisnite gumb TIMER MENU ⏮. Če ura ni nastavljena, bo sistem preklpil na način za nastavitev ure. V tem primeru nastavite uro.
- Nastavite odštevalnik časa za predvajanje. Pritiskajte gumb ◀◀/▶▶ ⏮, da izberete možnost »PLAY SET«, nato pa pritisnite ⊕ ⏮.
- Nastavite čas začetka predvajanja. Pritiskajte gumb ◀◀/▶▶ ⏮, da nastavite uro, nato pa pritisnite ⊕ ⏮. Minute nastavite tako, da upoštevate zgornja navodila.
- Nastavite čas zaustavitve predvajanja, tako da upoštevate navodila v 4. koraku.
- Izberite zvočni vir. Pritiskajte gumb ◀◀/▶▶ ⏮, dokler se ne prikaže izbrani zvočni vir, nato pa pritisnite ⊕ ⏮.
- Izklopite sistem. Pritisnite gumb I/⏮ ⏮. Sistem se samodejno vklopi ob prednastavljenem času. Če je sistem ob prednastavljenem času vklopljen, se časovnik za predvajanje ne vključi. V času od vklopa sistema do začetka predvajanja ne upravljajte sistema.

Preverjanje nastavitve

- Pritisnite gumb TIMER MENU ⏮.
- Pritiskajte gumb ◀◀/▶▶ ⏮, da izberete možnost »SELECT«, nato pa pritisnite ⊕ ⏮.
- Pritiskajte gumb ◀◀/▶▶ ⏮, da izberete možnost »PLAY SEL«, nato pa pritisnite ⊕ ⏮.

Preklc odštevalnika časa
Ponavljajte zgornji postopek, dokler se v 3. koraku ne prikaže možnost »OFF«, nato pa pritisnite ⊕ ⏮.

Spreminjanje nastavitve
Ponovite postopek od 1. koraka naprej.

Nasvet

Odštevalnik časa za predvajanje je nastavljen, dokler ga ročno ne preključite.

Odpravljanje težav

- Preverite, ali so napajalni kabel in kabli zvočnikov pravilno in ustrezno povezani.
- Poiščite svojo težavo na spodnjem kontrolnem seznamu in izvedite navedeni ukrep za odpravljanje težave. Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Na zaslonu se prikaže napis »PROTECT«
Takoj izključite napajalni kabel in po tem ko napis »PROTECT« izgine, preverite naslednje. <ul style="list-style-type: none">• Ali je med priključkoma kablov zvočnika + in – nastal kratek stik? • Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema oviran? Po tem ko ste preverili zgoraj opisane elemente in se prepričali, da je vse v redu, znova priključite napajalni kabel in vklopite sistem. Če težava ni odpravljena, se obrnite na najbližjega prodajalca Sony.

Splošno

Sistem se ne vklopi.

- Ali je napajalni kabel priključen?

Sistem nepričakovano preklopi v stanje pripravljenosti.

- To ne pomeni, da gre za okvaro. Če sistema ne uporabljate približno 30 minut ali če ni izhoda zvočnega signala, sistem samodejno preklopi v stanje pripravljenosti. Oglejte si razdelek »Izklop funkcije samodejnega stanja pripravljenosti«.

Nastavitev ure ali odštevalnika časa za predvajanje se nepričakovano prekliče.

- Če se v roku približno ene minute ne izvede noben postopek, se nastavitev ure ali odštevalnika časa za predvajanje samodejno prekliče. Znova izvedite postopek od začetka.

- Zvok se ne predvaja.**
- Ali je med priključkoma kablov zvočnika + in – nastal kratek stik?
 - Ali uporabljate izključno priložena zvočnika?
 - Ali je pretok zraka skozi prezračevalne odprtine sistema oviran?
 - Izbrana postaja je morda začasno zaustavila oddajanje signala.

Zvok se predvaja prek enega kanala ali glasnost predvajanega zvoka prek levega in desnega kanala ni enaka.

- Postavite zvočnika v kar najbolj sorazmeren položaj.
- Priključite izključno priložena zvočnika.

Sliši se glasno šumenje ali brnenje.

- Premaknite sistem stran od virov šuma.
- Priključite napajalni kabel sistema v drugo električno vtičnico.
- Na napajalni kabel namestite filter za šum (naprodaj ločeno).

Daljinski upravljalnik ne deluje.

- Odstranite morebitne ovire med daljinskim upravljalnikom in senzorjem ⏮ na enoti ter postavite enoto stran od virov fluorescentne svetlobe.
- Daljinski upravljalnik usmerite proti senzorju na sistemu.
- Približajte daljinski upravljalnik sistemu.

Predvajalni plošč CD/MP3/WMA

Zvok med predvajanjem preskakuje ali pa plošče ni mogoče predvajati.

- Očistite ploščo in jo poskusite znova predvajati.
- Postavite sistem stran od vira tresljajev (na primer na vrh stabilnega stojala).
- Zvočnika postavite stran od sistema ali na ločeni stojali. Pri glasnem predvanju lahko zvok zaradi tresljajev zvočnikov preskakuje.

Sistem predvajanja ne začne s prvim posnetkom.

- Preklopite v način običajnega predvajanja, tako da pritisKate gumb PLAY MODE ⏮, dokler možnost »PROGRAM« in »SHUF« ne izginet a zaslona.

Da sistem prične s predvajanjem, traja dlje kot običajno.

- Plošče, ki jih lahko sistem začne predvajati z zakasnitvijo:
 - plošča, posneta z zapleteno drevesno strukturo;
 - plošča, posneta v načinu za več sej;
 - nedokončno posneta plošča (na katero je mogoče dodati podatke);
 - plošča z velikim številom map.

Naprava USB

Priključene naprave USB ni mogoče polniti.

- Preverite, ali je naprava USB ustrezno priključena.
- Nekatere naprave USB lahko polnite le, če ima sistem vklopljeno funkcijo USB.

Ali uporabljate podprto vrsto naprave USB?

- Če priključite nepodprto vrsto naprave USB, lahko nastanejo spodaj navedene težave. Informacije o združljivih napravah USB preverite na spletnih straneh z naslovi URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke iz naprave USB«.
 - Sistem ne prepozna naprave USB.
 - Ta sistem ne prikazuje imen datotek ali map.
 - Predvajanje ni mogoče.
 - Zvok preskakuje.
 - Sliši se šum.
 - Zvok je popačen.

Prikaže se napis »OVER CURRENT«.

- Sistem je zaznal težavo glede jakosti električnega toka skozi ↔ vrata (USB) ⏮. Izklopite sistem in napravo USB izključite iz ↔ vrat (USB) ⏮. Preverite, ali naprava USB deluje pravilno. Če težave z zaslonom ne morete odpraviti, se obrnite na najbližjega prodajalca izdelkov Sony.

Zvok se ne predvaja.

- Naprava USB ni pravilno priključena. Izklopite sistem in znova priključite napravo USB.

Sliši se šum, zvok preskakuje ali je popačen.

- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB.
- Zvočni podatki vključujejo šum oziroma so popačeni. Šum je morda posledica delovanja računalnika pri ustvarjanju zvočnih podatkov. Znova ustvarite zvočne podatke.
- Pri šifriranju podatkov je bila uporabljena nizka bitna hitrost. V napravo USB prenesite datoteke, šifrirane z višjo bitno hitrostjo.

Na zaslonu je dalj časa prikazan napis »SEARCH« ali pa dolgo traja, da se predvajanje začne.

- Postopek branja lahko traja dlje v naslednjih primerih.
 - V napravi USB je večje število map ali datotek.
 - Datotečna struktura je zelo zapletena.
 - Pomnilnik je zelo velik.
 - Notranji pomnilnik je fragmentiran.

Nepravilen prikaz.

- Zvočne podatke znova prenesite v napravo USB, ker so podatki, shranjeni v napravi USB, morda poškodovani.
- Kode znakov, ki jih lahko prikaže ta sistem, so samo številke in črke. Drugi znaki niso pravilno prikazani.

Sistem ne prepozna naprave USB.

- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato pa vklopite sistem.
- Informacije o združljivih napravah USB preverite na spletnih straneh z naslovi URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke iz naprave USB«.
- Naprava USB ne deluje pravilno. Informacije o tem, kako odpraviti to težavo, so na voljo v priročniku za uporabo naprave USB.

Predvajanje se ne začne.

- Izklopite sistem in znova priključite napravo USB, nato pa vklopite sistem.

- Informacije o združljivih napravah USB preverite na spletnih straneh z naslovi URL, ki so navedeni v razdelku »Predvajanje datoteke iz naprave USB«.
- Pritisnite gumb ▶ ⏮, da zaženete predvajanje.

Sistem predvajanja ne začne s prvim posnetkom.

- Način predvajanja nastavite na »Normal Play«.

Datotek ni mogoče predvajati.

- Pripone zvočnih datotek so morda nepravilne. Spodaj so navedene pripone, ki jih podpira ta sistem:
 - MP3: pripona ».mp3«
 - WMA: pripona ».wma«
- Zvočne datoteke morda niso bile ustvarjene v obliki zapisa MP3/WMA.
- Podprte so samo naprave za shranjevanje USB z datotečnimi sistemi FAT16 ali FAT32.*
- Če uporabljate napravo za shranjevanje USB z več particijami, je mogoče predvajati samo zvočne datoteke na prvi particiji.
- Datotek, ki so šifrirane ali zaščitene z gesli, ni mogoče predvajati.

* Ta sistem podpira datotečna sistema FAT16 in FAT32, vendar ju nekatere naprave za shranjevanje USB morda ne podpirajo. Za več informacij preberite priročnik za uporabo naprave za shranjevanje USB ali pa se obrnite na proizvajalca.

Radio

Sliši se glasno šumenje/brnenje ali sistem ne sprejema signalov radijskih postaj.

- Preverite, ali je antena ustrezno priključena.
- Za boljši sprejem zamenjajte usmeritev ali položaj antene.
- Če se želite izogniti šumu pri predvanju zvoka, postavite anteno stran od kablov zvočnikov in napajalnega kabla.
- Izklopite električno opremo v bližini sistema.

Hkrati se sliši več radijskih postaj.

- Za boljši sprejem zamenjajte usmeritev ali položaj antene.
- Kabel antene povežite na primer s kupljenimi sponkami za kable, ter prilagodite njegovo dožinjo.

Ponastavitev sistema na tovarniške nastavitve
Če sistem še vedno ne deluje pravilno, ga ponastavite na tovarniške nastavitve.

1 Izključite in znova priključite napajalni kabel, nato pa vklopite sistem.

2 Pridržite gumb ■ ⏮ na daljinskem upravljalniku in gumb EQ ⏮ na enoti, dokler se na zaslonu ne prikaže napis »RESET OK«.

Vse uporabniške nastavitve, kot so prednastavljene radijske postaje, odštevalnik časa in ura, se zbrisejo.

Izklop funkcije samodejnega stanja pripravljenosti

Sistem je opremljen s funkcijo samodejnega stanja pripravljenosti. Ta funkcija samodejno preklopi sistem v stanje pripravljenosti, če sistema ne uporabljate približno 30 minut ali če izhod zvočnega signala ni nastavljen. Privzeto je funkcija samodejnega stanja pripravljenosti vklopljena. Z gumbi na enoti izklopite funkcijo samodejnega stanja pripravljenosti.

Medtem ko je sistem vklopljen, pridržite gumb I/⏮ ⏮, dokler se ne prikaže napis »AUTO STANDBY OFF«. Če želite funkcijo vklopiti, ponovite postopek, dokler se ne prikaže napis »AUTO STANDBY ON«.

Opombe

- Funkcija samodejnega stanja pripravljenosti ne velja za funkcijo FM.
- Sistem morda ne bo samodejno preklopil v stanje pripravljenosti v naslednjih primerih:
 - ko je zaznan zvočni signal;
 - če je s sistemom povezana naprava USB;
 - med predvajanjem zvočnih skladb ali datotek,
 - ko se uporablja prednastavljeni odštevalnik časa za predvajanje ali izklopni časovnik.

Sporočila

DISC ERR: Vstavljena je plošča, ki je ni mogoče predvajati.

FULL: Poskušali ste programirati več kot 64 posnetkov ali datotek (korakov).

NO FILE: V napravi USB ali na plošči CD-R/CD-RW ni datotek, ki bi jih sistem lahko predvajal.

NO STEP: Vsi programirani posnetki so bili izbrisani.

NO USB: Naprava USB ni priključena ali priključena naprava USB ni združljiva s sistemom.

PLAY SET: Skušali ste izbrati časovnik za predvajanje, ko ta ni bil nastavljen.

PLS STOP: Med predvajanjem ste pritisnili gumb PLAY MODE ⏮.

SELECT: Med delovanjem časovnika za predvajanje ste pritisnili gumb TIMER MENU ⏮.

TIME NG: Nastavljeni čas zaustavitve predvajanja je enak kot čas začetka predvajanja.

Previdnostni ukrepi

Plošče, ki jih ta sistem LAHKO predvaja

- avdio CD
- CD-R/CD-RW (zvočni podatki/datoteke MP3/WMA).

Plošče, ki jih ta sistem NE MORE predvajati

- CD-ROM;
- plošče CD-R/CD-RW, ki niso posnete v obliki glasbenega CD-ja in niso v skladu z zapisom ISO9660 Level 1/Level 2 ali Joliet;
- plošče CD-R/CD-RW za več sej, katerih snemanje ni končano s funkcijo »končanja seje«;
- plošče CD-R/CD-RW, posnete z nižjo kakovostjo zapisovanja, umazane ali opraskane plošče CD-R/CD-RW ali plošče CD-R/CD-RW, posnete z nezdružljivo napravo za snemanje;
- nepravilno posnete plošče CD-R/CD-RW;
- plošče z datotekami, ki niso posnete v obliki MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3)/WMA;
- plošče neobičajne oblike (na primer v obliki srca, kvadrata ali zvezde);
- plošče s pritrjenim lepilnim trakom, papirjem ali nalepko;
- izposojene ali rabljene plošče, pri katerih se lepilo razteza izpod nameščenega tesnila;
- plošče z oznakami, natisnjenimi s črnilom, ki je lepljivo na otip.

Opombe o ploščah

- Pred predvajanjem ploščo očistite s čistino krpo v smeri od sredine navzven.
- Za čiščenje plošč ne uporabljajte topil, kot so bencin, razredčila ali komercialna čistila, ali antistatičnih razpršilnikov, ki so namenjeni za čiščenje vinilnih gramofonskih plošč.
- Plošč ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali toplotnim virom, kot so toplotračne cevi, in jih ne puščajte v notranjosti avtomobilov, izpostavljenih neposredni sončni svetlobi.

Varnost

- Če sistema ne nameravate uporabljati dlje časa, napajalni kabel izključite iz električne vtičnice. Kabel izključite tako, da ga držite za vtičak. Ne vlecite kabla.
- Če v ohišje sistema pade predmet ali če vanj uide tekočina, izključite sistem. Pred vnovično uporabo mora sistem pregledati usposobljen serviser.
- Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

Postavitev

- Sistema ne postavljajte na neravno površino ali na slabo prezračeno mesto in ga ne izpostavljajte izredno visokim ali nizkim temperaturam, prahu, umazaniji, vlagi, tresljajem, neposredni sončni svetlobi ali drugim virom svetlobe.
- Pri postavljanju enote ali zvočnikov na obdelano površino (na primer z voskom, oljem, polirnim sredstvom ipd.) bodite previdni, da ne nastanejo madeži ali se razbarva površina.
- Če sistem prenesete s hladnega na toplo mesto ali če ga postavite v zelo vlažen prostor, se lahko na leči CD-predvajalnika nabere kondenzirana vlaga, ki lahko povzroči nepravilno delovanje sistema. V tem primeru odstranite ploščo in pustite sistem vklopljen približno eno uro, da vlaga izhlapi.

Pri segrevanju

- Običajno je, da se sistem med delovanjem segreva, kar ni razlog za preplah.
- Ob intenzivni in dolgotrajni uporabi sistema pri visoki glasnosti se ne dotikajte ohišja, ker je lahko vroče.
- Ne prekrivajte prezračevalnih odprtin.

Zvočniški sistem

Ta zvočniški sistem nima magnetne zaščite, zato je lahko televizijska slika bližnjih naprav popačena. V tem primeru izklopite televizor, počakajte 15–30 minut, nato pa ga znova vklopite. Če se slika ne izboljša, premaknite zvočnika stran od televizorja.

Čiščenje ohišja

Sistem čistite z mehko krpo, rahlo navlaženo z blago raztopino čistila. Ne uporabljajte grobih blazinic, čistilnih praškov ali topil, kot so razredčila, bencin ali alkohol.

Tehnični podatki

Glavna enota

Ojačevalnik