

Guide til lynstart

Følg fremgangsmåden i trin 1 til 6 for at udskrive et billede fra en "Memory Stick", "Memory Stick Duo" eller et SD-kort. Se betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger om betjening og andre udskrivningsmetoder.


1 Kontroller pakkens indhold.

Genstande med * bliver brugt til prøveudskrivning.


Prøvefarve-udskriftspakke *

- 10 ark udskriftspapir i postkort-størrelse
 - En toner til 10 udskrifter
- Se side 10 i betjeningsvejledningen for nærmere oplysninger.


Papirbakke *




Lysnetadapter (AC-S2425) *




Printer *

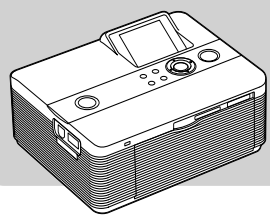

Lysnetledning *



Rensepatron



- Betjeningsvejledning
- Guide til lynstart (denne folder) *
- Garanti
- Sony slutbrugerlicensaftale for software

- Cd-rom (med Sony DPP-FP55 Printer Driver-software og Picture Motion Browser Ver. 1.1)

Ekstra udskriftspakker

Til udskrivning i 4 x 6" (101,6 x 152,4 mm) postkort-størrelse:

SVM-F40P

- 40 ark 4 x 6" udskriftspapir (pakke med 20 ark x 2)
- Toner til 40 udskrifter

SVM-F80P

- 80 ark 4 x 6" udskriftspapir (pakke med 20 ark x 4)
- Toner til 40 udskrifter x 2

SVM-F120P

- 120 ark 4 x 6" udskriftspapir (pakke med 20 ark x 6)
- Toner til 40 udskrifter x 3

2 Forbered de nødvendige genstande til prøveudskrivning.



For at lave en udskrivning lige som ovenstående prøve skal du forberede de genstande, der er nødvendige til prøveudskrivning (markeret med * i trin 1):

- Printer*
- Prøveudskriftspakke *(udskriftspapir og toner)
- Lysnetadapter*
- Lysnetledning*
- Papirbakke*


Bemærkning om udskriftspakke

For at lave en udskrift skal du have en udskriftspakke med udskriftspapir og toner. Køb en ekstra udskriftspakke, når den medfølgende udskriftspakke løber ud.


3 Sæt toneren i.

Brug en toner, der er udformet til denne printer.


1 Træk og åbn låget til tonerrummet.

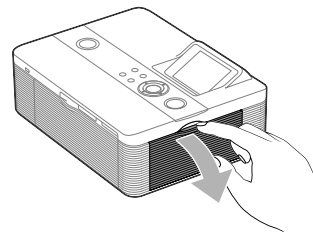

2 Isæt toneren i pilens retning, så den klikker på plads.

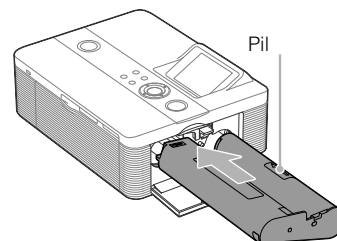


3 Luk låget til tonerrummet.

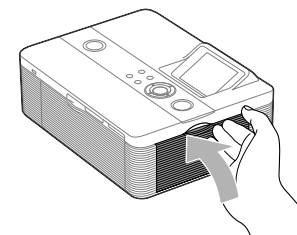

4 Læg udskriftspapiret i.

1 Åbn papirudkastbakken (①), og skyd (②) og løft derefter låget til papirbakken åbent (③).

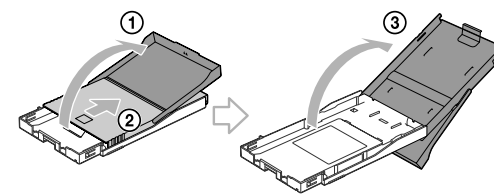


2 Læg udskriftspapiret i bakken.


Vend stempelmærket i papirfremføringsretningen og mod papirbakken.



Læg beskyttelsesarket i sammen med papiret og fjern beskyttelsesarket.

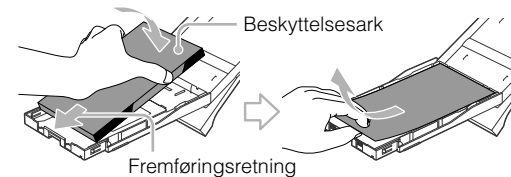


3 Luk låget til papirbakken (①) og skyd det i papirfremføringsretningen (②).

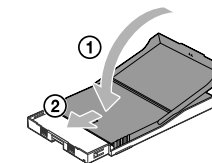

Hold papirudkastbakken åben.


4 Træk og åbn lågen til papirbakkens rum, og sæt papirbakken ind i printerens.

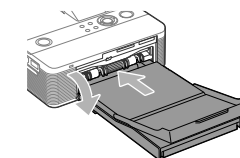

Sæt den lige ind, helt til bunden.

5 Forbind til lysnetkilden.

Sæt et af lysnetledningens stik i en stikkontakt i nærheden og det andet stik i lysnetadapteren. Forbind derefter lysnetadapterens stik til printerens DC IN 24 V-stik.

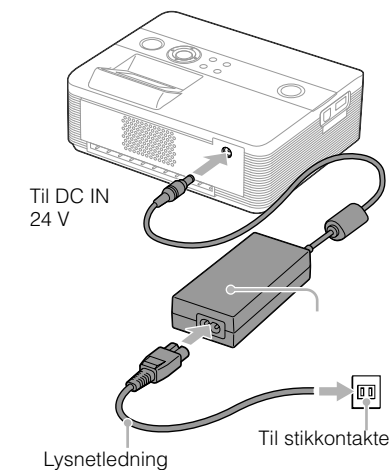


Gå til trin 6 →

6 Udskriv et billede.

Nu er printeren klar til udskrivning. Udskrivningsprocedurerne er forskellige, afhængigt af hvilket hukommelseskort eller -enhed du bruger. I denne folder forklares, hvordan billeder på hukommelseskort vælges og udskrives.

Se side 46 i betjeningsvejledningen vedrørende udskrivning af billeder fra et PictBridge-kompatibelt digitalkamera.

Se side 18 og 19 vedrørende brug af en anden ekstern enhed, f.eks. et digitalkamera eller en USB-hukommelse.



Se side 47 - 61 i betjeningsvejledningen vedrørende udskrivning af et billede fra din pc.



Forberedelser

A Forbered det ønskede hukommelseskort til udskrivning.

Forbered et hukommelseskort ("Memory Stick", "Memory Stick Duo"* eller SD-kort) med et billede, der skal udskrives. * En "Memory Stick Duo"-adapter er ikke nødvendig.

B Sæt et hukommelseskort i den passende hukommelseskort-slot.

Hvis du isætter flere kort på samme tid, bliver det ønskede kort ikke altid registreret korrekt. Isæt kun det hukommelseskort, som du vil bruge til udskrivning.


C Tryk på (tænd/standby)-kontakten for at tænde printeren.

Et billede på hukommelseskortet vises.

Vis et billede


D Vælg et billede til udskrivning.

Tryk gentagne gange på / / -knappen, indtil det billede, som du vil udskrive, vises.

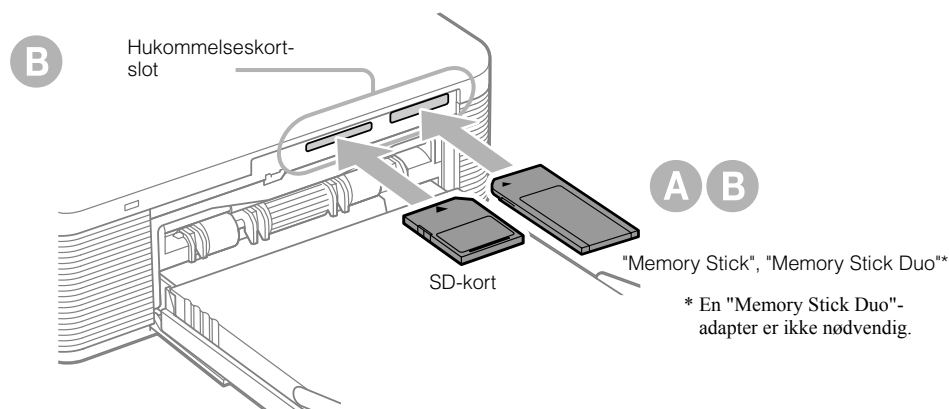

C (tænd/standby)-kontakt

D / -knapper

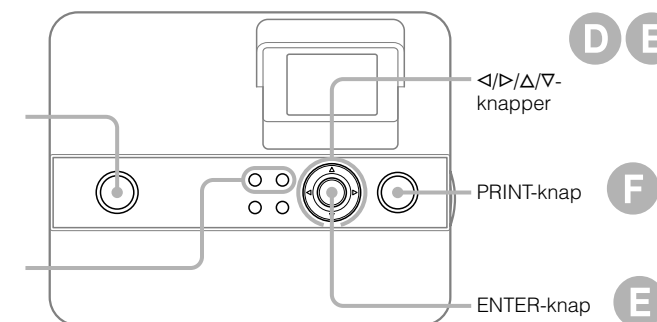

F Tryk på PRINT-knappen.

Når PRINT-indikatoren lyser blågrøn, er printeren klar til udskrivning. Når udskrivning er gennemført, og udskriftspapiret automatisk kommer frem, skal du tage det ud af papirbakken.

Udskrivning

For at indstille antal udskrifter. (E)

- 1 Tryk på ENTER-knappen. Indikationen af antal udskrifter vises.
- 2 Indstil antallet af udskrifter. For at forøge antallet af udskrifter: Tryk på . For at formindske antallet af udskrifter: Tryk på .
- 3 Tryk på ENTER-knappen.



For at vælge et billede fra billedlisten. (D)

Tryk på (zoom ud) -knappen for at vise billedlisten. Tryk på / / -knappen for at bevæge den røde ramme til det billede, som du vil udskrive. (For at vise et forhåndsbillede, skal du trykke på (zoom ind) -knappen.)

