



Høytalersystem

Bruksanvisning


NO

<http://www.sony.net/>

© 2014 Sony Corporation


SS-CS5

A

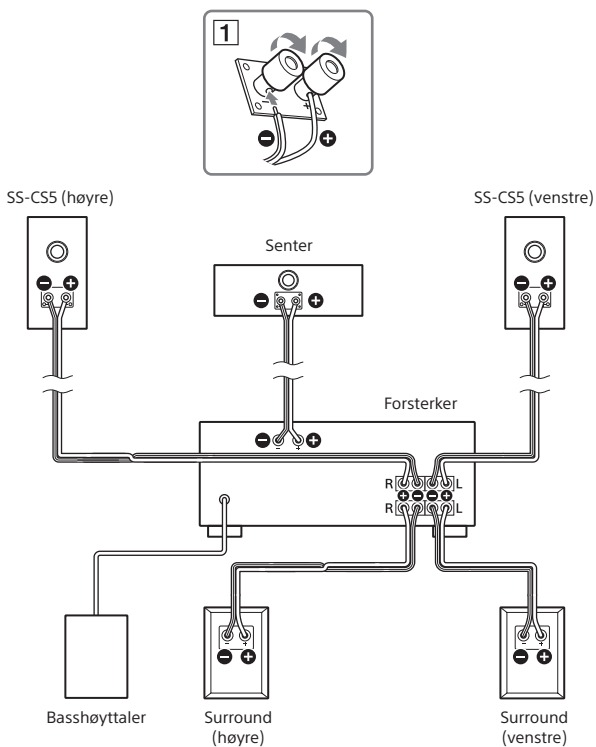


Høytalerledningene medfølger ikke.

B

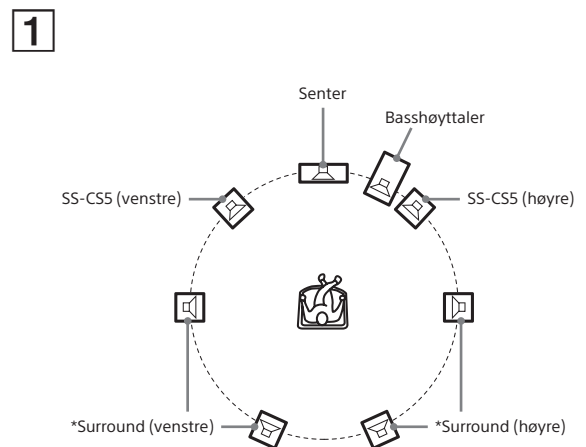

2

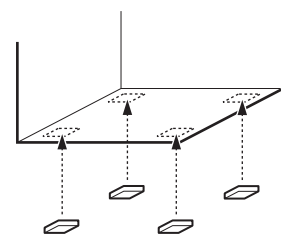

ADVARSEL

For kunder i Europa


Avhending av brukt elektrisk og elektronisk utstyr (gjelder i EU og andre europeiske land med kildesorteringssystemer)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen viser at produktet ikke skal håndteres som husholdningsavfall. Det må leveres på et egnet innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å avhende dette produktet på riktig måte bidrar du til å forhindre potensielle negative miljø- og helsemessige konsekvenser som ellers kan forårsakes ved feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering av materialer bidrar til å bevare naturressurser. Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor, eller forhandleren du kjøpte produktet av.

Merknad til kunder: Informasjonen nedenfor gjelder bare for utstyr som er solgt i land som bruker EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om produktet er i samsvar med EU-lovgivningen, skal rettes til den autoriserte representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder service og garanti, henvises det til adressene som er angitt i de spesielle service- og garantidokumentene.

Forsiktighetsregler

Om sikkerhet

- Hvis en væske eller en gjenstand skulle falle inn i systemet, må du trekke ut strømledningen til systemet og la kvalifisert personell kontrollere systemet før du bruker det.

Om betjening

- Ikke bruk høyttalersystemet med et kontinuerlig wattforbruk som overstiger systemets maksimale inngangseffekt.
- Hvis polariteten til høyttalertilkoblingene ikke er riktig, vil basstonene være svake og posisjonen til de ulike instrumentene vil være uklare.
- Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger på høyttalerterminalene kan føre til kortslutning.
- Før du kobler til, slår du av forsterkeren for å unngå skade på høyttalersystemet.
- Volumnivået må ikke skrues opp så mye at det oppstår forvrengning.

Om plassering

- Pass på at høyttalerne ikke står i skrå posisjon.
- Du må ikke plassere høyttalerne på steder som er:
 - Ekstremt varme eller kalde
 - Støvede eller skitne
 - Svært fuktige
 - Utsettes for vibrasjoner
 - Utsettes for direkte sollys
 - I nærheten av magnetkort (kredittkort, reisekort osv.)
Magnetkort kan bli ødelagt av magnetene i høyttalerenhetene.
 - I nærheten av fjernsyn
Høyttalerne er ikke magnetisk isolert. Hvis du bruker høyttalerne i nærheten av en bilderørs-TV, kan det oppstå fargefeil på TV-skjermen.
- Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på spesialbehandlede (voksedde, oljede, polerte osv.) overflater, da dette kan føre til flekker eller misfarging.

Om rengjøring

- Rengjør høyttalerkabinetter med en myk klut som er lett fuktet med et mildt rengjøringsmiddel eller vann. Det må ikke brukes skuresvamp eller skurepulver, og heller ikke løsemidler som alkohol eller rensbensin.

Hvis du har spørsmål angående høyttalersystemet, kan du ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

A Koble høyttalerne til en forsterker

Koble høyttalerne til høyttalerutgangsterminalene til en forsterker ved hjelp av høyttalerledninger (følger ikke med).

Forsikre deg om at strømmen til alle komponentene (inkludert basshøyttaleren) er slått av, før du starter sammenkoblingen.

Når du kobler til, strammer du til høyttalerterminalene ved å snu dem i retning av pilene på illustrasjonen **A-1**.

Merknader

- Sørg for at plussterminalen (+) og minussterminalen (-) på høyttalerne samsvarer med tilsvarende plussterminal (+) og minussterminal (-) på forsterkeren.
- Sørg for å stramme til skruene på høyttalerterminalene slik at de sitter sikkert, ettersom løse skruer kan bli en kilde til støy.
- Kontroller at alle tilkoblingene er sikre. Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger på høyttalerterminalene kan forårsake kortslutning.
- Hvis du vil ha detaljert informasjon om tilkobling av forsterkeren til høyttalere, se bruksanvisningen som fulgte med forsterkeren.

Tips

Svartstripede ledninger har polariteten minus (-), og skal kobles til høyttalerterminaler merket med minus (-).

B Plassere høyttalerne

Plasser høyttalerne som vist på bildet **B-1**.

* Systemet kan brukes enten som front- eller surroundhøyttaler.

Tips

Fest fotputer (medfølger) til høyttalernes nedre hjørner (se fig. **B-2**), og sørg for at høyttalerne står vannrett.

Feilsøking

Skulle du støte på problemer med høyttaleren, sjekk listen nedenfor og utfør de angitte tiltakene. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.

Det kommer ingen lyd fra høyttaleren.

- Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
- Kontroller at volumet på forsterkeren er skrudd opp riktig.
- Kontroller at programkildevelgeren på forsterkeren er satt til riktig kilde.
- Forsikre deg om at hodetelefoner ikke er tilkoblet.

Det kommer summing eller støy fra høyttalerne.

- Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig.
- Sørg for at ingen av lydkomponentene er plassert for nær TV-apparatet.

Lyden har plutselig stoppet.

- Kontroller at tilkoblingene ble satt sammen riktig. Kontakt mellom uskjermede høyttalerledninger på høyttalerterminalene kan forårsake kortslutning.

Spesifikasjoner

Høyttalersystem	Treveis høyttalersystem med tre drivere, bassrefleks
Høyttalerenheter	Basshøyttaler: 130 mm, konisk type (1) Diskanthøyttaler: 25 mm, myk dome-type (1) Super-diskanthøyttaler: 19 mm, myk dome-type (1)
Nominell impedans	6 Ω
Maksimal inngangseffekt	100 W
Følsomhetsnivå	87 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde	53 – 50 000 Hz
Dimensjoner (bredde/høyde/dybde)	Omt. 178 × 335 × 220 mm, inkludert frontgrill
Vekt	Omt. 4,5 kg, inkludert frontgrill
Tilbehør som følger med	Fotputer (8)

Design og spesifikasjoner kan endres uten nærmere varsel.