



Podrobné pokyny naleznete v návodu k obsluze.  
Podrobné informácie nájdete v Návode na použitie.

# Průvodce rychlým nastavením/Spríevodca rýchlym nastavením

DAV-TZ215/DAV-TZ715


## 1 Připojení reproduktorů/Pripojenie reproduktorov

**V případě modelu DAV-TZ715 je nutné provést montáž reproduktorů. Viz dodaný „Návod k montáži reproduktorů“.**  
**Pre model DAV-TZ715 je potrebná súprava na montáž reproduktorov. Pozrite si dodaného Spríevodcu inštaláciou reproduktorov.**

### Připojení reproduktorových kabelů k reproduktoru/Pripojenie reproduktorových káblov k reproduktoru



Připojte kabely tak, aby barva objímky kabelu odpovídala barvě štítku na zadní straně reproduktoru.

Kábel pripojte tak, aby sa farebná izolácia kábla zhodovala s farbou štítku na zadnej strane reproduktora.

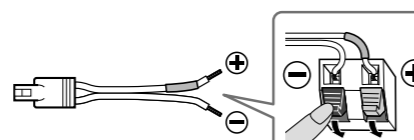

Zadní strana předních, prostorových a středového reproduktoru  
Zadná strana predných reproduktorov, reproduktorov na priestorový zvuk a stredového reproduktora

**Připojte reproduktorové kabely tak, aby barva kabelu odpovídala barvě zdířky SPEAKERS na hlavní jednotce.**  
**Reproduktorové káble pripojte tak, aby sa zhodovali s farbou konektorov SPEAKERS na jednotke.**

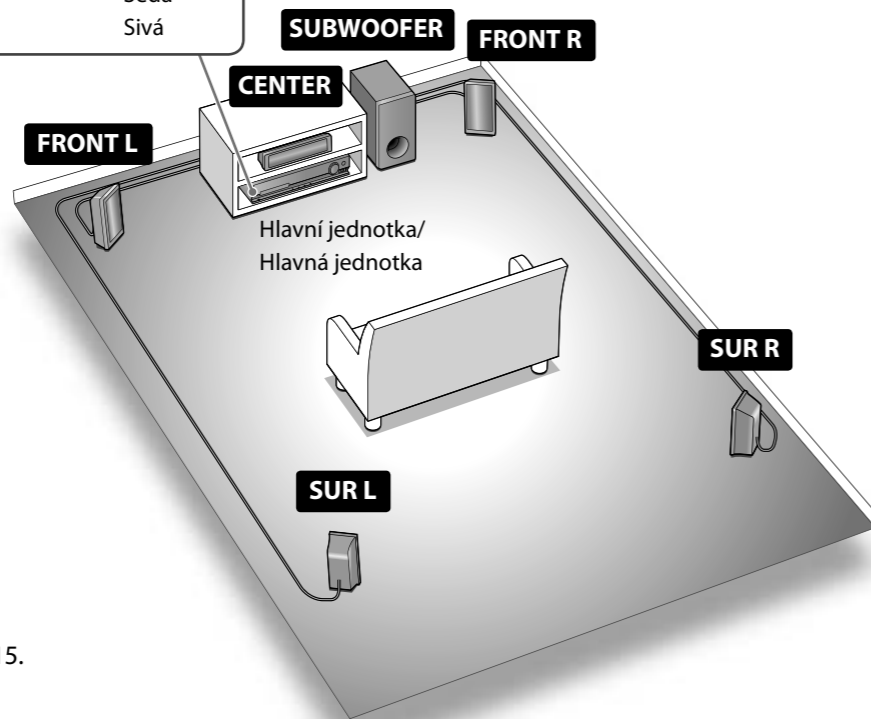
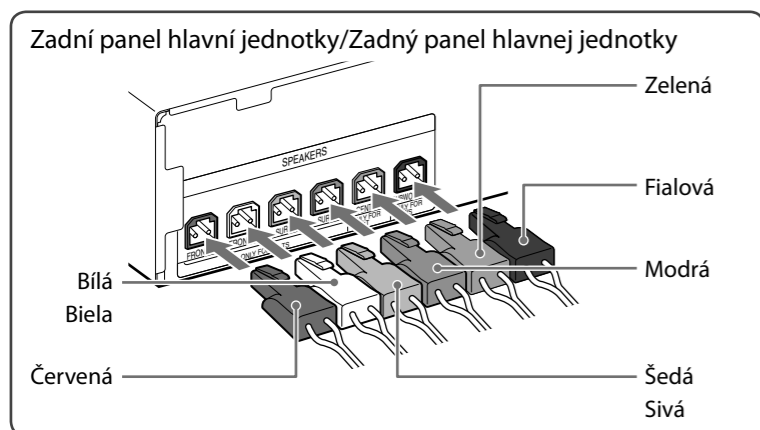


Pro ilustrační účely byl použit model DAV-TZ215.  
Na ilustráciu sa používa model DAV-TZ215.

## 2 Připojení TV/set-top boxu/Pripojenie televízora alebo externého prijímača

Podle zdířek na TV nebo set-top boxu zvolte vhodný způsob obrazového a zvukového připojení.  
V závislosti od konektorov na televízore alebo externom prijímači vyberte spôsob pripojenia obrazu a zvuku.



### Připojení videa k TV/Pripojenie videa k televízoru

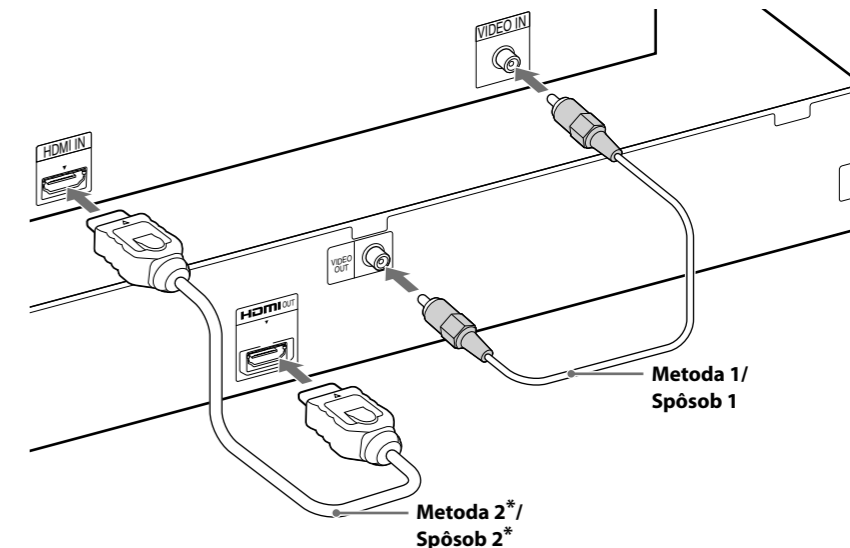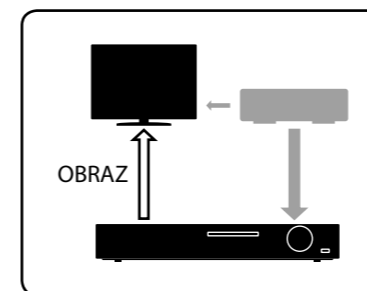

\* Vysokorychlostní kabel HDMI je dodáván pouze s určitými modely / v určitých oblastech.  
\* Kábel High Speed HDMI sa dodáva iba s niektorými modelmi a v niektorých oblastiach.

### Připojení zvuku ze set-top boxu/Pripojenie zvuku z externého prijímača

Pokud set-top box nepoužíváte, přečtěte si v návodu k obsluze část „Připojení TV/set-top boxu“.  
Ak nepoužívate externý prijímač, pozrite si časť Pripojenie televízora alebo externého prijímača v Návode na použitie.

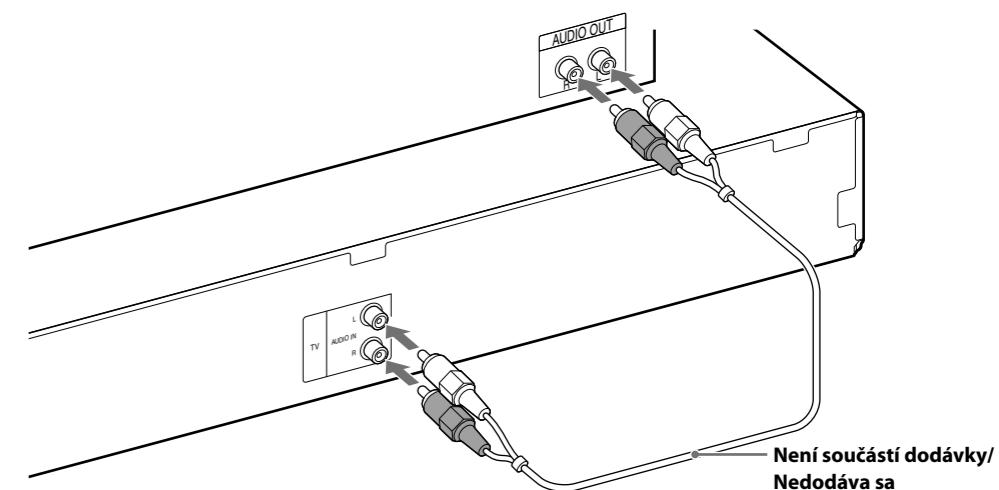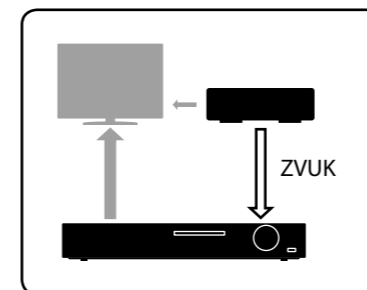

### 3 Rychlé nastavení/Vykonanie rýchleho nastavenia

**Poznámka**

Před provedením rychlého nastavení nevkládejte disk.

**Poznámka**


Pred vykonaním rýchleho nastavenia nekladajte disk.

#### 1 Připojte napájecí kabel.

Tvar zásuvky ve zdi se v jednotlivých oblastech liší.


#### Pripojte kábel napájania.

Tvar sieťovej zásuvky sa líši v závislosti od oblasti.

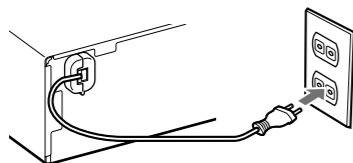

#### 2 Zapněte hlavní jednotku a TV.

Zapnite hlavnú jednotku a televízor.

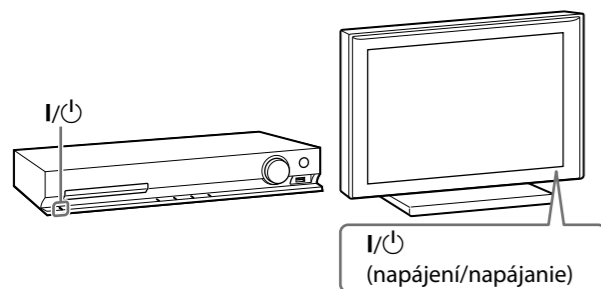

#### 3 Nastavte volič vstupů na TV tak, aby se zobrazil nápis „SONY Home Theatre System“.




Prepnite výber vstupu na televízore tak, aby sa zobrazil text SONY Home Theatre System.

#### 4 Nastavte všechny následující položky pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a (+).

Zobrazené položky se mohou v jednotlivých oblastech lišit.



Nastavte všechny následující položky pomocí tlačítek ←/↑/↓/→ a (+).

Zobrazené položky sa líšia v závislosti od oblasti.

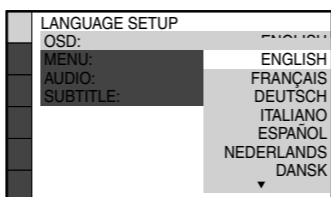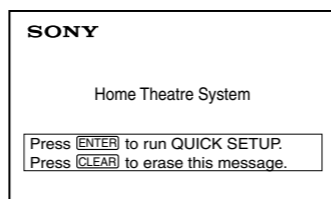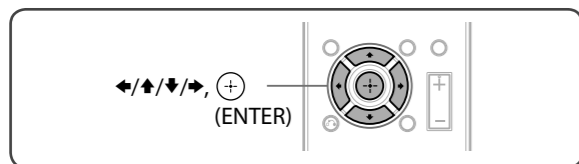



Vyberte jazyk nabídky OSD (on-screen display).

Vyberte jazyk displeja na obrazovke.

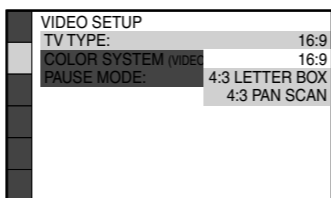



Vyberte poměr stran připojené TV.

Vyberte pomer strán pripojeného televízora.

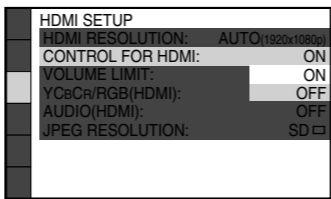



Vyberte možnost [ON] (Zapnuto), pokud hlavní jednotku a TV propojíte kabelem HDMI.

Keď prepojíte hlavnú jednotku a televízor pomocou kábla HDMI, vyberte možnosť [ON] (Zapnúť).

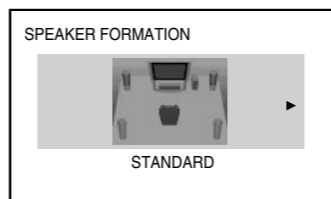

Zvolte uspořádání reproduktorů.


Vyberte umiestnenie reproduktorov.

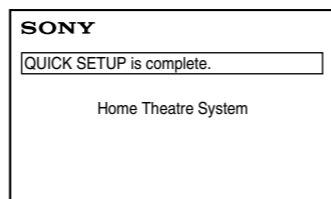

### Přehrávání zvuku TV ze všech reproduktorů/Počúvanie zvuku televízora zo všetkých reproduktorov


#### 1 Stiskněte tlačítko TV.

Stlačte tlačidlo TV.

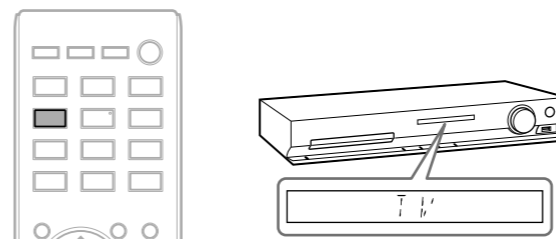


#### 2 Stiskněte tlačítko SYSTEM MENU.

Stlačte tlačidlo SYSTEM MENU.

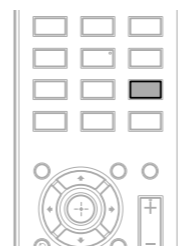


#### 3 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte možnost „SUR.SETTING“ a poté stiskněte tlačítko (+).

Stláčaním tlačidiel ↑/↓ zobrazte hlásenie SUR.SETTING a stlačte tlačidlo (+).

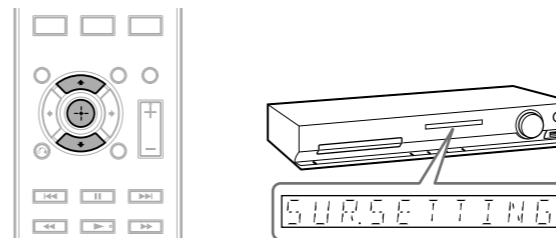

#### 4 Pomocí tlačítek ↑/↓ vyberte možnost „PRO LOGIC“ a poté stiskněte tlačítko (+).

Stláčaním tlačidiel ↑/↓ zobrazte hlásenie PRO LOGIC a stlačte tlačidlo (+).

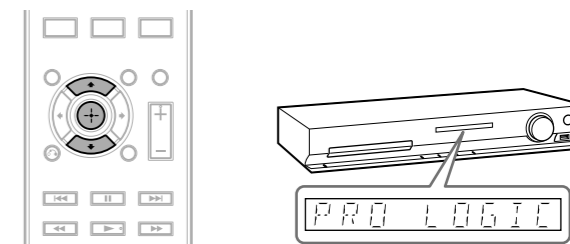

#### 5 Stisknutím tlačítka SYSTEM MENU menu ukončíte.

Stlačením tlačidla SYSTEM MENU zatvorte ponuku.

