



Snadné přehrávání hudby na vašem počítači

Dokončením kroků 1 až 3 uvedených v tomto průvodci připojíte svůj počítač k zesilovači s převodníkem USB DAC. Potom budete moci snadno poslouchat hudbu uloženou na počítači.

Jednoduché prehrávanie hudby v počítači

Stačí podľa krokov 1 až 3 v tejto príručke pripojiť počítač k zosilňovaču USB DAC. Potom môžete jednoducho začať prehrávať hudbu v počítači.



Přehrávání zvuku s vysokou kvalitou


Můžete přehrávat zvuk ve vysokém rozlišení, jako například formáty PCM 192 kHz/32 bitů a DSD*. Soubory MP3 a jiné komprimované zvukové soubory jsou navíc přehrávány způsobem, který obnovuje vysokofrekvenční složky a přináší tak pocit prostorového zvuku.

*DSD lze přehrávat pouze na počítačích s operačním systémem Windows.

Prehrávanie zvuku s vysokou kvalitou

Prehrávať možno zvuk s vysokým rozlíšením, ako sú súbory vo formáte PCM 192 kHz/32 bitov a DSD*. Disky MP3 a iné zdroje komprimovaného zvuku sa tiež prehrávajú spôsobom, ktorým sa znova vytvára zvuk s vysokým rozsahom pre pocit priestrannosti.

* Súbory DSD možno prehrávať iba v počítačoch s operačným systémom Windows.

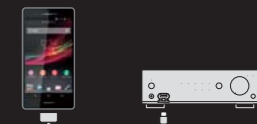

Přehrávání hudby na vašem mobilním zařízení

Zesilovač s převodníkem USB DAC podporuje rovněž formáty zvukových souborů pro zařízení s operačním systémem Android a chytré telefony, jako například iPhone. Další informace o podporovaných zařízeních atd. naleznete v níže uvedeném Průvodci nápovědou.

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Prehrávanie hudby v mobilnom zariadení

Zosilňovač USB DAC podporuje aj formáty zvukových súborov pre zariadenia so systémom Android a telefóny smartphome, ako je napríklad zariadenie iPhone. Podrobné informácie o podporovaných zariadeniach a pod. nájdete v súbore Pomocníka nižšie.

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/

Na níže uvedené webové stránce naleznete další informace
ohledně používání tohoto zařízení:
Dalšie informácie o používaní jednotky nájdete na nasledujúcej
webovej lokalite:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/





Průvodce rychlým spuštěním
Stručná příručka

USB DAC AMPLIFIER
ZOSILŇOVAČ USB DAC
UDA-1

1 Připojte k jednotce reproduktory Pripojenie jednotky k reproduktorom

Reproduktory (nejsou součástí dodávky)

Reproduktory (nie sú súčasťou dodávky)

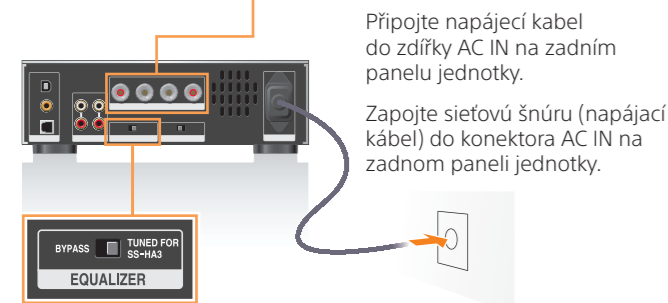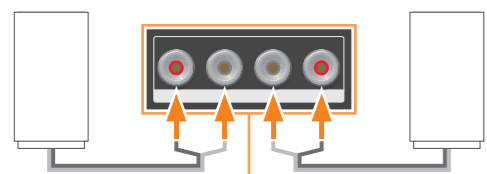

Připojte napájecí kabel do zdířky AC IN na zadním panelu jednotky.

Zapojte síťový šnúru (napájecí kabel) do konektoru AC IN na zadnom paneli jednotky.


Používáte-li doporučené reproduktory SS-HA3 (nejsou součástí dodávky), nastavte přepínač EQUALIZER do polohy TUNED FOR SS-HA3.

Prepínač EQUALIZER prepnite na možnosť TUNED FOR SS-HA3, ak používate odporúčané reproduktory SS-HA3 (nie sú súčasťou dodávky).

Po propojení jednotky a reproduktorů připojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.

Po pripojení jednotky a reproduktorov pripojte sieťový šnúru (napájecí kabel) k nástennej elektrickej zásuvke (sieťovej zásuvke).

2 Připojte jednotku k počítači Pripojenie jednotky k počítaču

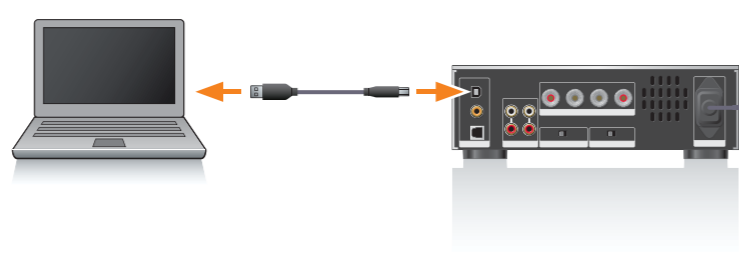


1 Pomocí kabelu USB (součást dodávky) připojte počítač ke konektoru USB (↔) na zadním panelu jednotky.

2 Zapněte počítač.

1 Pripojte počítač ku konektoru USB (↔) na zadnom paneli jednotky pomocou kábla USB (je súčasťou dodávky).

2 Spustite počítač.

3 Nainstalujte do počítače příslušný ovladač Inštalácia určeného ovládača v počítači

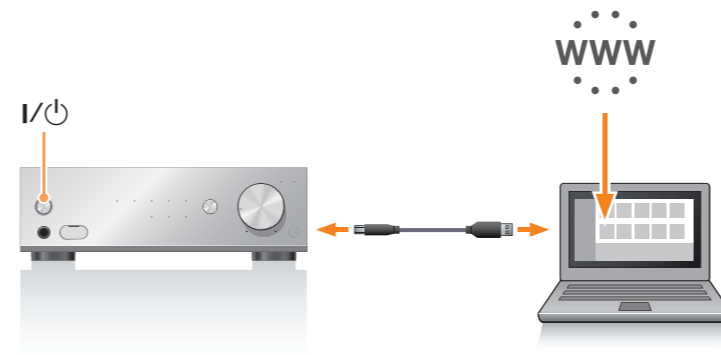

1 Stisknutím tlačítka I/⏻ zapněte jednotku.

1 Stlačením tlačidla I/⏻ zapnite jednotku.

2 Nainstalujte do počítače příslušný ovladač.

Navštivte následující webovou stránku a zadejte UDA-1:
<http://support.sony-europe.com/>
Další informace o postupu při instalaci ovladače naleznete na této webové stránce.

2 Nainštalujte v počítači určený ovladač.

Navštivte následující webovou lokalitu a zadajte text UDA-1:
<http://support.sony-europe.com/>
Podrobné informácie o postupe inštalácie ovládača nájdete na tejto webovej lokalite.

Spustte na počítači přehrávání zvukových souborů Prehrávanie zvukových súborov v počítači



Opakovaným stisknutím tlačítka INPUT SELECTOR vyberte vstup „USB REAR“.

Opakovaným stlačením tlačidla INPUT SELECTOR vyberte položku USB REAR.

Pomocí softwaru pro přehrávání hudby spusťte přehrávání zvukového souboru.

Prehrávajte zvukový súbor pomocou softvéru prehrávača zvuku.

Upravte hlasitost na jednotce.

Hlasitost nastavte na jednotke.

Nabízíme vám rovněž námi doporučený software pro přehrávání hudby. Pokud váš software pro přehrávání hudby nepodporuje zvuk ve vysokém rozlišení, vyzkoušejte náš doporučený software. „Hi-Res Audio Player“: <http://support.sony-europe.com/>
Další informace naleznete v Průvodci nápovědou.

K dispozici je aj námi odporúčaný softvér prehrávača zvuku. Ak váš softvér prehrávača zvuku nepodporuje zvuk s vysokým rozlišením, vyskúšajte námi odporúčaný softvér. Hi-Res Audio Player: <http://support.sony-europe.com/>
Podrobné informácie nájdete v súbore Pomocníka.

Další informace o jednotce a o tom, jak využít všechny její možnosti na maximum, naleznete na níže uvedené webové stránce:

Ďalšie informácie o jednotke a o tom, ako ju čo najlepšie využívať, nájdete na nižšie uvedenej webovej lokalite:

http://rd1.sony.net/help/ha/uda1/h_zz/