

Микро HI-FI Компонентна система

BG Инструкции за експлоатация

©2012 Sony Corporation



CMT-V10iP

http://www.sony.net/



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да намалите риска от пожар, не покривайте вентилационния отвор на устройството с вестници, покривки, завеси и др. Не поставяйте открити източници на пламък върху устройството, като например запалени свещи. За да намалите опасността от пожар или токов удар, не допускайте върху това устройство да попадат капки или пръски и не поставяйте върху него съдове, пълни с течности, например вази.

Не монтирайте устройството в затворено пространство, като например библиотека или вграден шкаф.

Тъй като за изключването на уреда от електрическата мрежа се използва основния щепсел, включете го в леснодостъпен променливотоков електрически контакт. Ако забележите нещо необичайно във функционирането му, изключете го незабавно от променливотоковия контакт.


Не излагайте батериите или устройството с поставени батерии на прекалено висока температура, като например стънце, огън или подобни.

Адаптерът за променлив ток не е изключен от захранването, докато е включен в електрически контакт, дори ако основното устройство е изключено.

Табелката се намира на долната външна страна на основното устройство и върху адаптера за променлив ток.

ВНИМАНИЕ

Използването на оптични инструменти с този продукт ще увеличи опасността за очите.



Това устройство е класифицирано като ЛАЗЕРЕН продукт от КЛАС 1. Тази маркировка се намира на долната външна страна на основното устройство.

Бележка за клиентите: следващата информация е приложима само за оборудване, продавано в държави, прилагащи директивите на ЕС.

Производител на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Япония. Упълномощен представител за EMC и за безопасност на продуктите е Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Германия. За въпроси, свързани с обслужването и гаранцията, прегледайте адресите, посочени в отделните документи за сервизно обслужване и гаранция.

Изхвърляне на старо електрическо и електронно оборудване (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху продукта или опаковката му означава, че той не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Вместо това продуктът трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Като осигурите правилното изхвърляне на този продукт, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето му. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта. Приложим аксесоар: дистанционно управление

Само за Европа



Изхвърляне на използвани батерии (приложимо за държавите от Европейския съюз и други държави в Европа със системи за разделно събиране на отпадъците)

Този символ върху батерията или опаковката означава, че предоставената с този продукт батерия не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. При определени батерии той може да се използва заедно с химичен символ. Химичните символи за живак (Hg) или олово (Pb) са добавени, ако батерията съдържа повече от 0,0005% живак или 0,004% олово.

Като осигурите правилното изхвърляне на тези батерии, ще помогнете за предотвратяването на евентуалните негативни последици за околната среда и човешкото здраве, които иначе биха могли да възникнат при неподходящо третиране след изхвърлянето ѝ. Рециклирането на материалите ще спомогне за запазването на природните ресурси.

При продукти, които поради съображения за безопасност, производителност или цялостност на данните изискват постоянна връзка с вградена батерия, тя трябва да бъде заменена само от квалифициран сервизен персонал. За да гарантирате правилното третиране на батерията, предайте продукта в края на експлоатационния му цикъл в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване.

За всички други батерии, моля, прегледайте раздела за безопасното изваждане на батерията от продукта. Предайте батерията в подходящ пункт за рециклиране на използвани батерии. За по-подробна информация относно рециклирането на този продукт или батерията, моля, обърнете се към местната администрация, към службата за събиране на битови отпадъци или към магазина, от който сте закупили продукта.

Забележка за DualDisc дискове

DualDisc е двустраниен диск, в който са комбинирани DVD запис върху едната страна и цифров аудиозапис върху другата. Тъй като обаче страната с аудиоматериала не отговаря на стандарта за компактдискове (CD), възпроизвеждането на този продукт не е гарантирано.


Музикални дискове, кодирани с технологии за защита на авторските права
Този продукт е предназначен за възпроизвеждане на дискове, отговарящи на стандарта за компактдискове (CD). Напоследък някои звукозаписни компании предлагат на пазара разнообразни музикални дискове, кодирани с технология за защита на авторските права. Моля, имайте предвид, че някои от тези дискове не отговарят на стандарта за компактдискове и е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на този продукт.

Бележка за лицензите и търговските марки

- iPod, iPod classic, iPod nano и iPod touch са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави.
- Технологиията за аудиокодиране и патентите за MPEG Layer-3 са лицензирани от Fraunhofer IIS и Thomson.
- Този продукт е защитен чрез определени права за интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Забранява се употребата или разпространението на тази технология извън този продукт без лиценз от Microsoft или упълномощен неин филиал.
- Всички останали търговски марки и регистрирани търговски марки са собственост на съответните им притежатели. В това ръководство символите ™ и ® не са посочени.


Местоположение на елементите за управление

Устройство (отгоре)

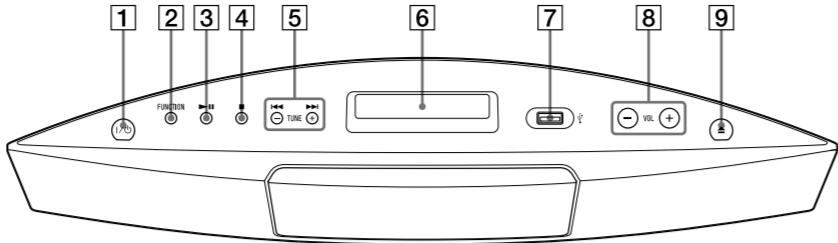


6 Панел на дисплей
Когато системата е включена, състоянието на настройката се показва на панела на дисплей. Когато системата премина в режим на готовност, състоянието на настройката изчезва от панела на дисплей.

Устройство (отпред)

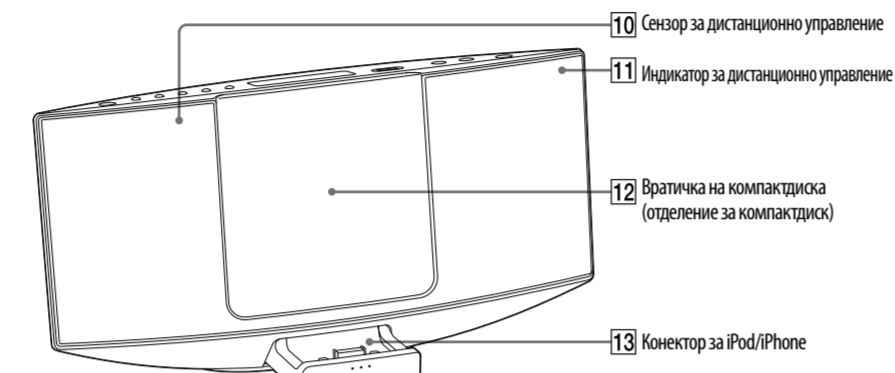

11 Индикатор за дистанционно управление
Свети в кехлибарено, когато се получава сигнал от дистанционното управление.


Дистанционно управление

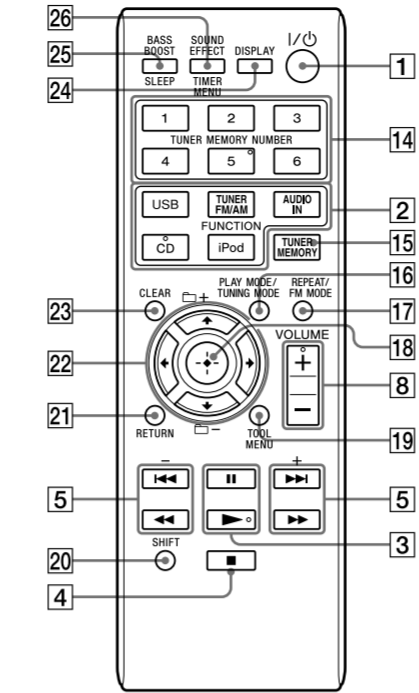

- В това ръководство е обяснено извършването на операциите главно чрез използване на дистанционното управление, но те могат да бъдат осъществени и чрез бутоните на устройството със същите или подобни имена.
- Функциите SLEEP и TIMER MENU, обозначени в розово върху дистанционното управление, могат да бъдат активирани чрез SHIFT **20**. Ако искате да използвате функцията SLEEP или TIMER MENU, натиснете и задържете SHIFT **20** и натиснете бутона SLEEP **23** или TIMER MENU **26**. Ако натиснете един от тези бутони, без да сте задържали натиснат SHIFT **20**, системата ще активира функцията BASS BOOST или SOUND EFFECT.

За използване на дистанционното управление

Извадете капачка на отделението за батерии. Поставете вътре двете предоставени батерии R6 (размер AA), като първо поставите страната, обозначена с **+**, и спазвате поляритета, показан по-долу.

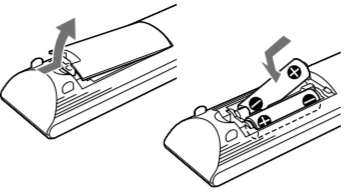


Забележки относно използването на дистанционното управление

- При нормално използване батериите ще издържат около 6 месеца.
- Не използвайте едновременно стари и нови батерии, нито такива от различен тип.
- Ако възнамерявате да не използвате дистанционното управление за дълъг период от време, извадете батериите, за да избегнете евентуална повреда поради протичане или окисляване.


Операции

Възпроизвеждане на компактдиск/MP3 диск

- Изберете функцията за компактдиск. Натиснете CD FUNCTION **2** на дистанционното управление или натиснете неколнократно FUNCTION **2** на устройството.
- Отворете вратичката за компактдиск. Натиснете **▲** (отваряне/затваряне) **9** на устройството. **▲** (отваряне/затваряне) **9**

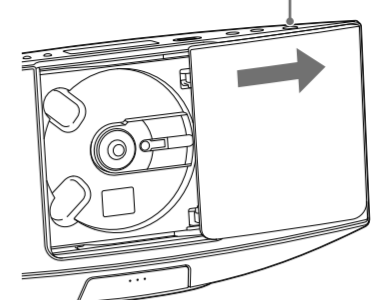

- Поставете диск. Натиснете централната част на диска с два пръста, докато дискът щракне в поставена позиция. Поставете диск със страната с етикета, ориентирана напред.

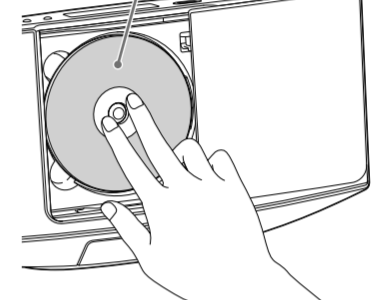

- Затворете вратичката за компактдиска. Натиснете **▲** (отваряне/затваряне) **9** на устройството. Показва се „READING“.
- Стартирайте възпроизвеждането. Натиснете **▶** **3** на дистанционното управление или натиснете **▶||** **3** на устройството.

Изваждане на диск
• Системата ще затвори автоматично вратичката на компактдиска **9**, ако изминат няколко минути, без да се извърши операция, докато вратичката е отворена.

• Не поставяйте диск с нестандартна форма (напр. сърце, квадрат, звезда). Дискът може да падне вътре в системата и да причини непоправима повреда.

• Ако натиснете **I/⏏** **1** при отворена вратичка на компактдиска, системата ще я затвори автоматично.

• Не използвайте диск с лепенка, печат или лепило върху него, тъй като това може да причини неизправност.

• Когато изваждате диск, хващайте го за ръба. Не докосвайте повърхността му.

За	Натиснете
Поставяне на възпроизвеждането на пауза	 3 (или ▶ 3) на устройството). За да възобновите възпроизвеждането, натиснете бутона отново.
Спиране на възпроизвеждането	■ 4 .
Избиране на папка от MP3 диск	☞ +/- 22 .
Избиране на запис или файл	◀◀▶▶ 5 / ◀▶ 22 .
Намиране на точка в запис или файл	Задържете натиснат ◀◀▶▶ 5 (или ◀◀▶▶ 5) на устройството) по време на възпроизвеждане и освободете бутона в желаната точка.
Избиране на повторно възпроизвеждане	REPEAT 17 неколнократно, докато се покаже „ ◀ “ или „ ▶ “.
Изваждане на диск	▲ 9 на устройството.

За промяна на режима на възпроизвеждане
Натиснете PLAY MODE **16** неколнократно, докато плейвърът е спрян. Можете да изберете режим на нормално възпроизвеждане („Normal“ или „FLDR“ за всички MP3 файлове в папката в диска), разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“ за разбъркано възпроизвеждане от папка) или възпроизвеждане на програма („PGM“).
* При възпроизвеждане на CD-DA диск (аудиодиск) режимът FLDR (SHUF) изпълнява същата операция като нормалното (SHUF) възпроизвеждане.

Забележки относно повторното възпроизвеждане
• **◀** означава, че всички записи или файлове ще се повтарят, докато не спрете възпроизвеждането.
• **▶** означава, че ще се повтаря един запис или файл, докато не спрете възпроизвеждането.

Забележки относно режима на разбъркано възпроизвеждане
• Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка SHUF, системата възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове на диска. Когато режимът на разбъркано възпроизвеждане е с настройка „FLDR SHUF“, системата възпроизвежда разбъркано всички записи или файлове в избраната папка.
• Когато изключите системата, избраният режим на разбъркано възпроизвеждане („SHUF“ или „FLDR SHUF“) се изчиства и устройството се връща към нормален режим на възпроизвеждане („FLDR“).

Забележки относно възпроизвеждането на MP3 дискове
• Не запазвайте други типове записи или файлове или ненужни папки върху диск с MP3 файлове.
• Папките, в които няма MP3 файлове, се пропускат.
• Системата може да възпроизвежда само MP3 файлове с разширение „.mp3“.

- * Дори ако името на файла е с разширение „.mp3“, но истинският формат е различен, при възпроизвеждането може да се получи силен шум, който да доведе до повреда на системата.
- Максималният брой на:
 - папките е 255* (включително основната папка);
 - MP3 файловете е 512;
 - MP3 файловете в една папка е 512;
 - нивата на папките (в дървовидната структура на файловете) е 9.
- Не може да се гарантира съвместимост с всички софтуери за копиране/запис на MP3, записващи устройства и носители. Несъвместимите MP3 дискове може да причинят шум или прекъснат звук или да не се възпроизвеждат изобщо.
- * Тук се въвеждат папките, в които няма MP3 или други файлове. Броят на папките, които системата може да разпознае, може да е по-малък от действителния в зависимост от структурата на папките.

Създаване на ваша собствена програма (възпроизвеждане на програма)

- Изберете функцията за компактдиск. Натиснете CD FUNCTION **2** на дистанционното управление или натиснете неколнократно FUNCTION **2** на устройството.
- Изберете режима на възпроизвеждане. Натиснете PLAY MODE **16** неколнократно, докато се покаже „PGM“ при спрян плейър.
- Изберете папка (само за MP3 диск). Натиснете **☞** +/- **22** неколнократно, за да изберете желаната папка.
- Изберете желания номер на файл или запис. Натиснете **◀◀▶▶** **5** неколнократно, докато се покаже желаният номер на файл или запис.

PGM	PGM
2	559
Избран номер на запис или файл	Общо време за възпроизвеждане

Общото време на възпроизвеждане за всички програмирани записи или файлове, включително избрания, е показано в дясната част на панела.

- Програмирайте избрания запис или файл. Натиснете **+** **18** за да въведете избрания запис или файл. Показва се „----“, когато общото време за възпроизвеждане надвишава 100 минути за компактдиск или когато програмираете MP3 файлове.
- Повторете стъпки 3 до 5, за да програмирате допълнителни записи или файлове, като общият им брой трябва да е не повече от 25.
- За да възпроизведете програмата ст от записи или файлове, натиснете **▶** **3** (или **▶||** **3** на устройството).

Програмата остава достъпна, докато не извадите диска от отделениято **12** или не изключите захранващия кабел. За да възпроизведете отново същата програма, натиснете **▶** **3** (или **▶||** **3** на устройството).

За отмяна на възпроизвеждането на програмата
Натиснете PLAY MODE **16** неколнократно, докато „PGM“ се скрие при спрян плейър.


За изтриване на последния запис или файл от програмата
Натиснете CLEAR **23** при спрян плейър.

Слушане на радио

- Изберете функцията TUNER. Натиснете TUNER FM/AM FUNCTION **2** на дистанционното управление неколнократно или натиснете FUNCTION **2** на устройството неколнократно.
- Извършете настройката.

За автоматично сканиране

Натиснете TUNING MODE **16** неколнократно, докато се покаже „AUTO“, след което натиснете +/- **5**. Когато бъде настроена станция, сканирането спира автоматично и на дисплея светват „TUNED“ и „STEREO“ (само за стереопрограми).



Ако „TUNED“ не светне и сканирането не спре, натиснете **■** **4**, за да го прекратите, след което изпълнете ръчна настройка (вижте по-долу). Когато настроите станция, предоставяща услуги RDS, се извежда информация от предаванията, като например име на услугата или на станцията.

За ръчна настройка

Натиснете TUNING MODE **16** неколнократно, докато се покаже „MANUAL“, след което натиснете +/- **5** неколнократно, за да настроите желаната станция.

Съвет
За да намалите шума при слаб сигнал от FM стерео станция, натиснете FM MODE **17** неколнократно, докато се покаже „MONO“, за да изключите приемането на стерео сигнал.

Предварително задаване на радиостанции

- Настройте желаната станция. Натиснете TUNER MEMORY **15**, за да изберете режима на паметта на тунера.

